

目次

イラスト目次	2 ページ
詳細目次	12 ページ

1	運転する前に	21 ページ
----------	---------------	--------

運転する前に必要な操作と取り扱い

運転する
前に

2	運転するときに	105 ページ
----------	----------------	---------

運転するときに必要な操作と取り扱い

運転する
ときに

3	快適装備の使いかた	287 ページ
----------	------------------	---------

ドライブをより快適にする装備の操作と取り扱い

快適装備の
使いかた

4	お手入れのしかた	489 ページ
----------	-----------------	---------

手入れの方法、真冬の取り扱いなど

お手入れの
しかた

5	トラブルが起きたら	543 ページ
----------	------------------	---------

車が故障したとき、事故にあったときの処置

トラブルが
起きたら

車両スペック	611 ページ
--------	---------


車両
スペック

さくいん	627 ページ
------	---------

さく
いん


イラスト目次

ハンドルまわり

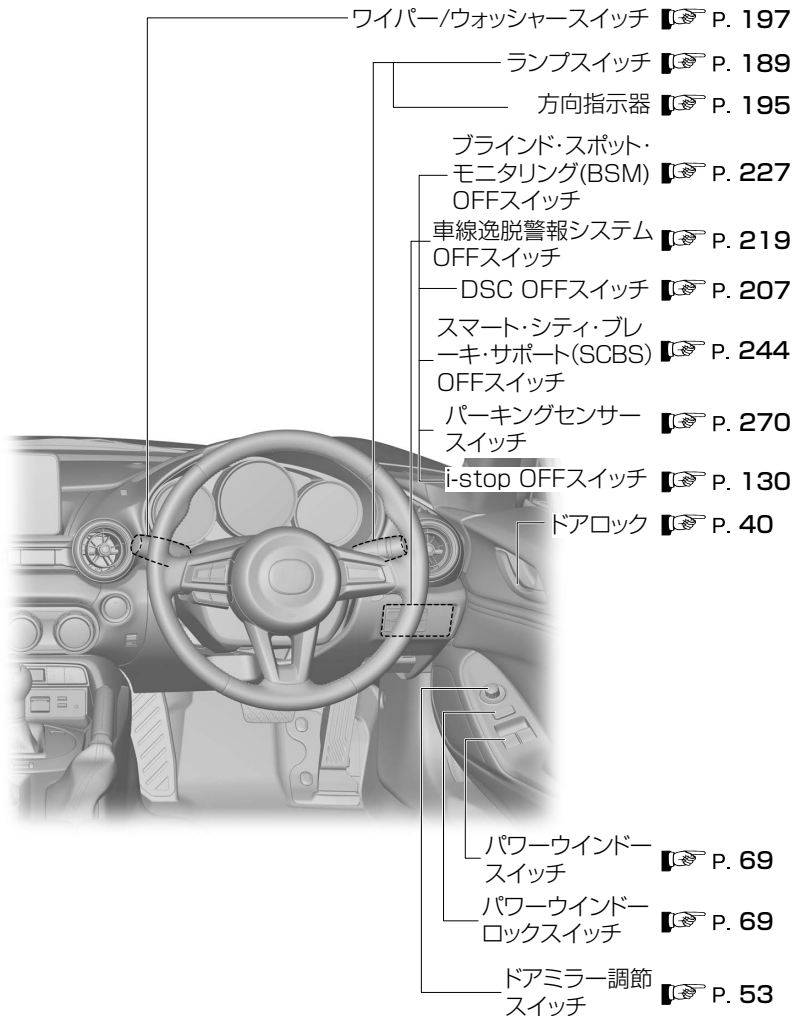

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。


運転席まわり

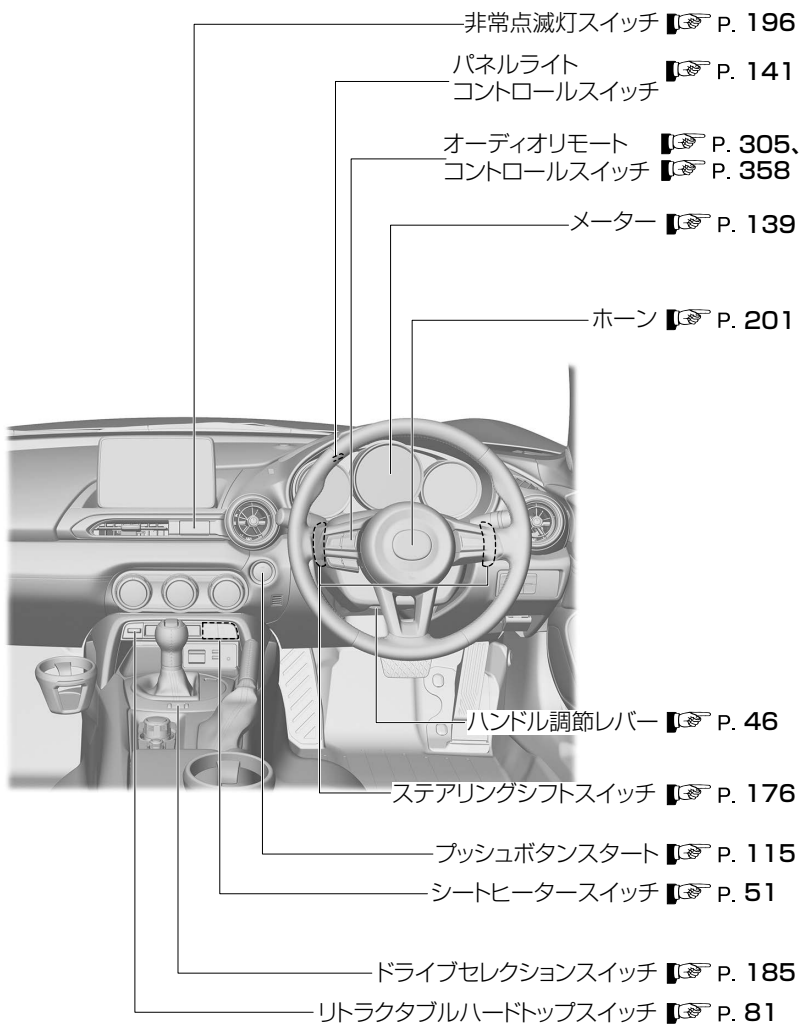

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。

イラスト目次


インストルメントパネルまわり

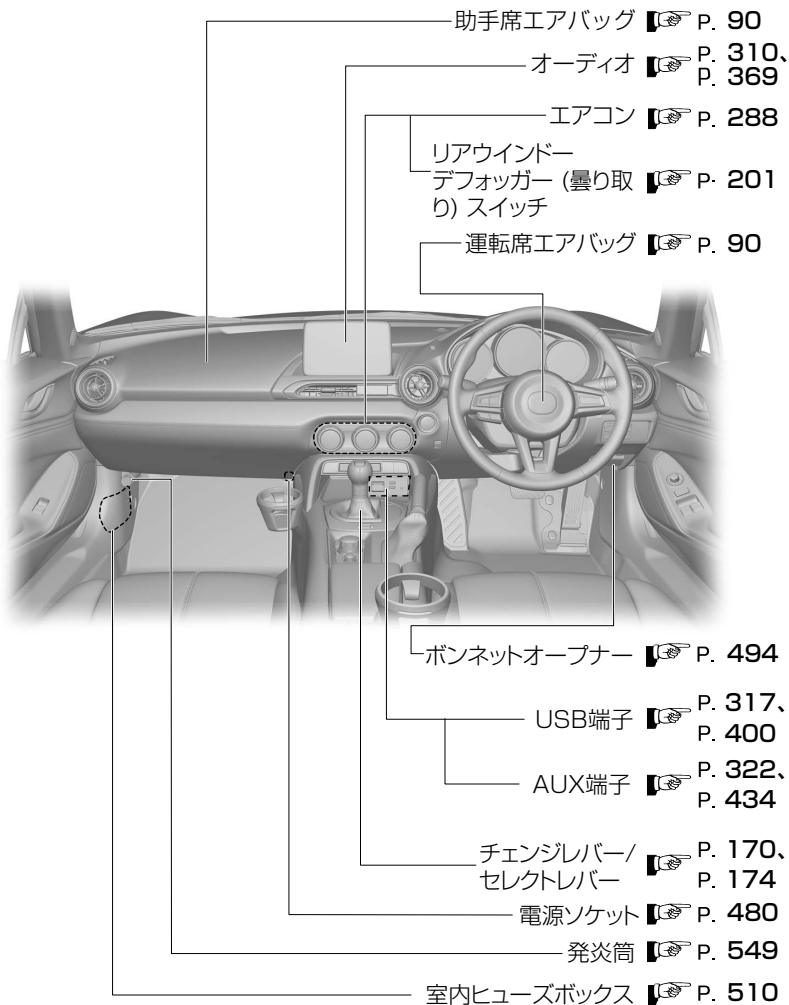

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。

室内


ソフトトップ

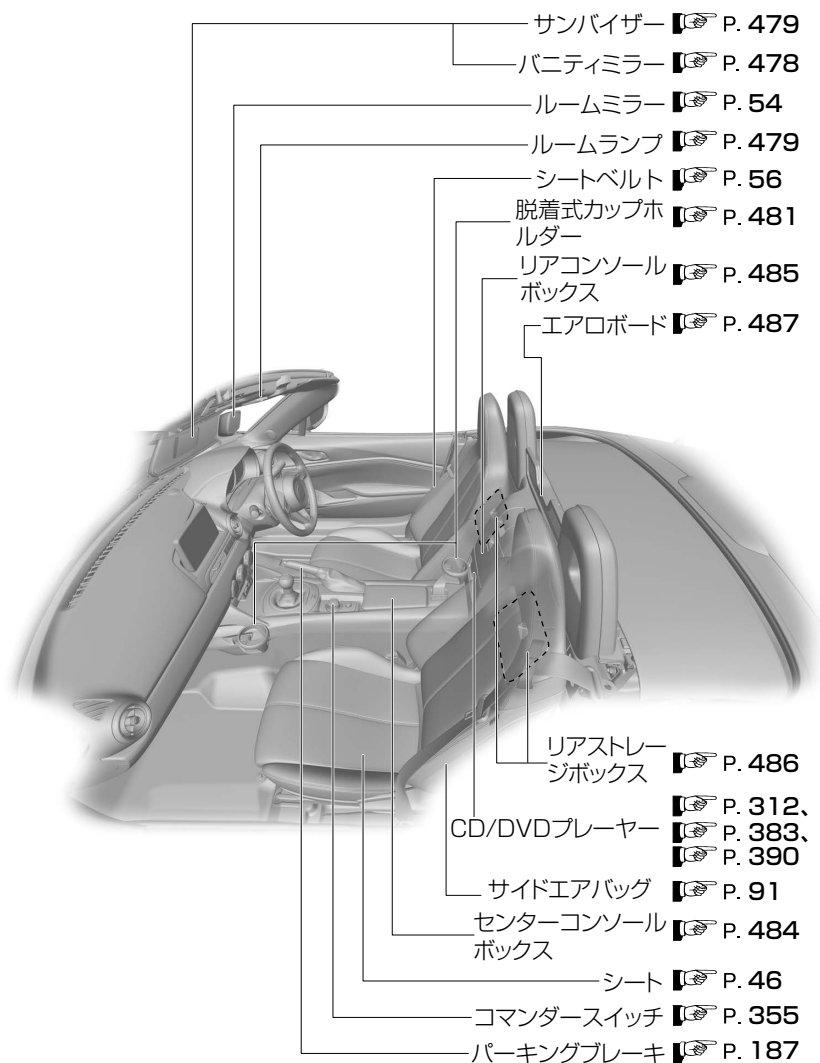

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。


イラスト目次

ハードトップ

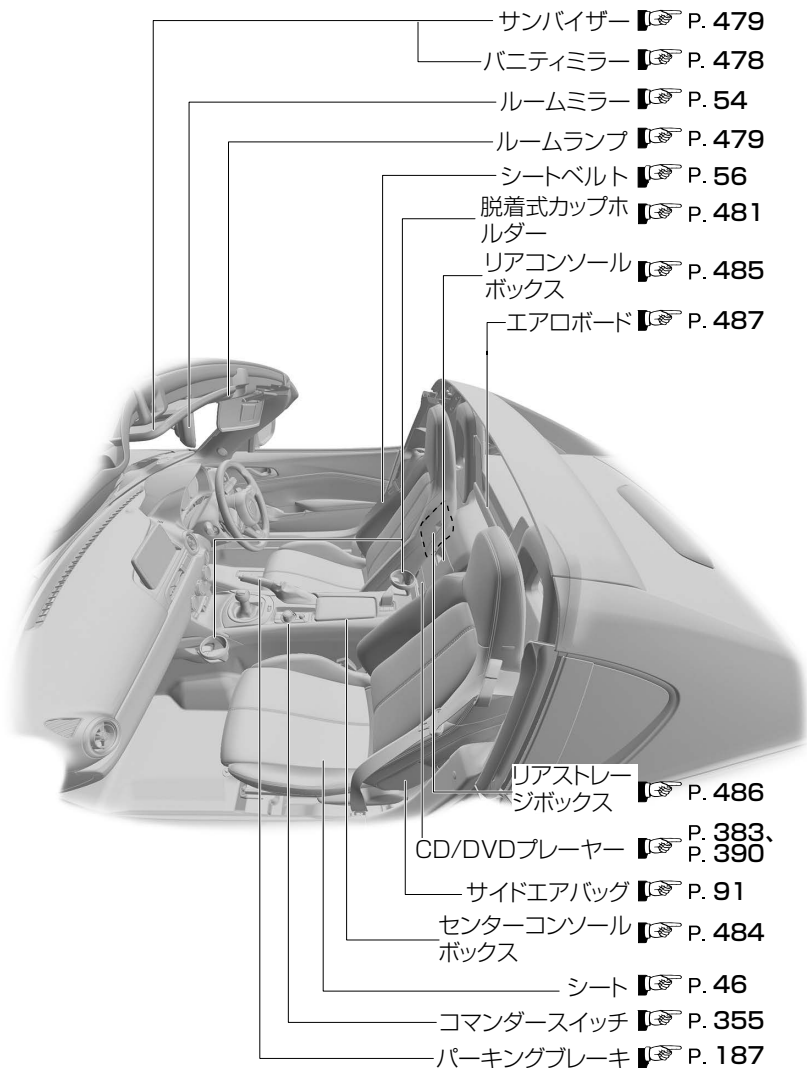

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。


フロント外観(ソフトトップ)

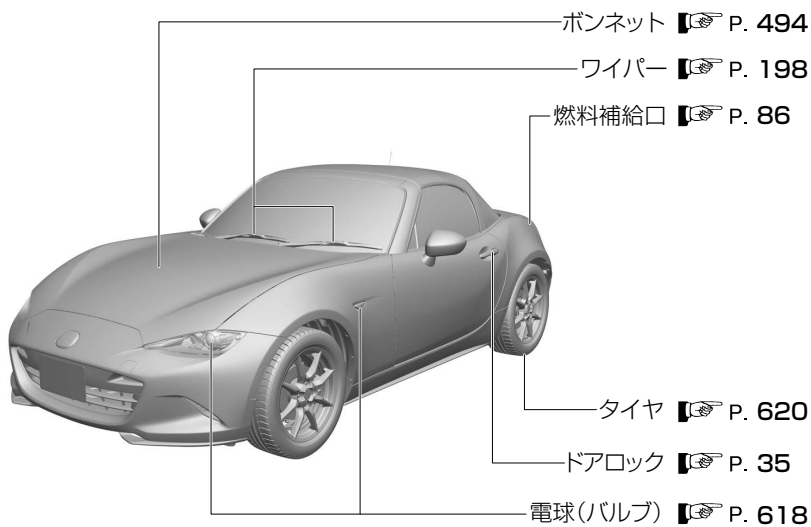

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。


イラスト目次

リア外観(ソフトトップ)

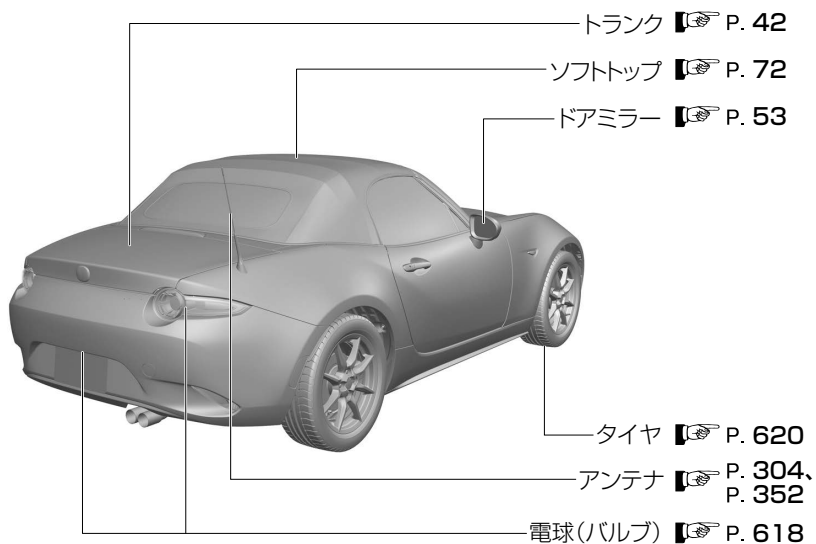

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。


フロント外観(ハードトップ)

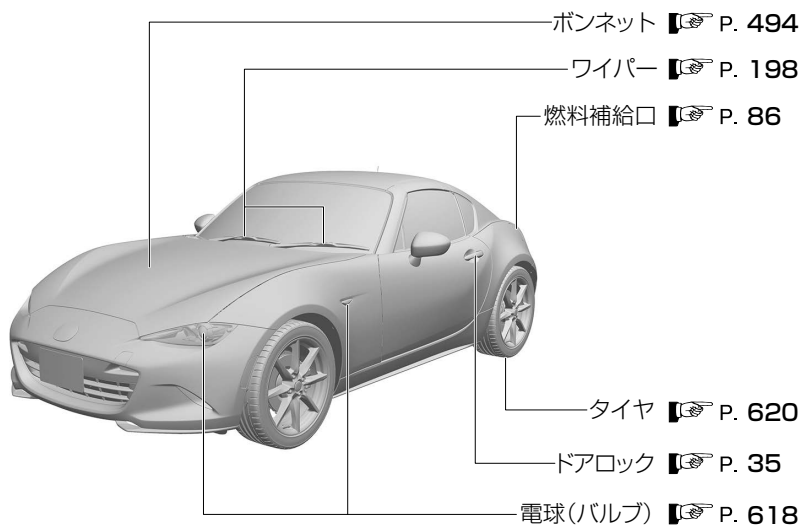

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。

イラスト目次

リア外観(ハードトップ)

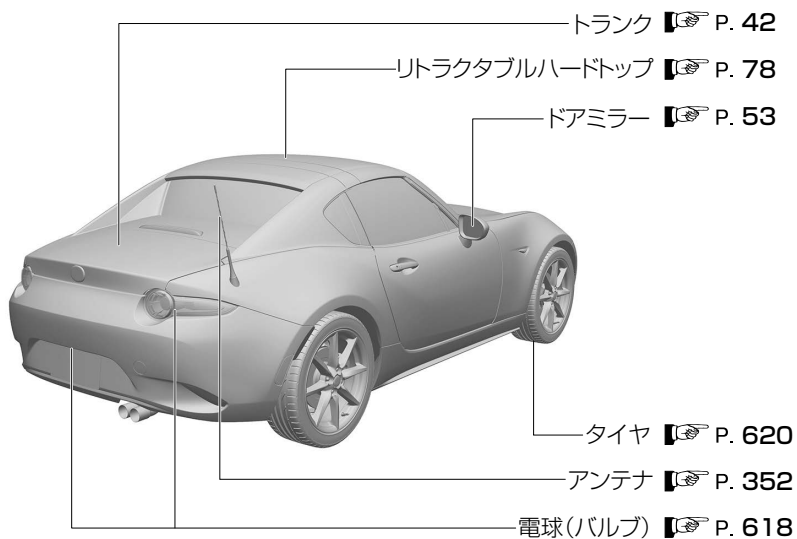

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。

MEMO

詳細目次

1 運転する前に

安全なドライブのために	24
お出かけ前に.....	24
お子さまを乗せるとき.....	26
安全装備について.....	26
キー	27
キーについて.....	27
ドア	35
ドアの開閉.....	35
トランク	42
トランクの開閉.....	42
シート	45
シート使用上の注意.....	45
シート.....	46
シートヒーター.....	51
ドアミラー	53
ドアミラーの操作.....	53
ルームミラー	54
ルームミラーの操作.....	54
シートベルト	56
シートベルトについて.....	56
シートベルトの正しい着用のしかた.....	57
シートベルトを使用するとき.....	59
お子さまの安全	62
お子さま専用シートについて.....	62
チャイルドシートを固定するとき.....	68

ウインドー	69
窓ガラスの開閉.....	69
ソフトトップ	72
ソフトトップの開閉.....	72
リトラクタブルハードトップ	78
リトラクタブルハードトップの開閉.....	78
燃料補給口	84
給油するとき.....	84
盗難防止システム	88
イモビライザーシステム.....	88
SRS エアバッグシステム	90
SRS エアバッグシステムについて.....	90
エアバッグの種類.....	90
エアバッグの注意点.....	91
アクティブボンネット	100
アクティブボンネットについて.....	100
安全に運転をしていただくために	103
積雪、寒冷時の取り扱い.....	103

2 運転するときに

安全なドライブのために	108
運転するとき.....	108
運転装置について.....	110
こんなことにも注意.....	110
駐停車するとき.....	113
お子さまを乗せるとき.....	114

エンジンの始動と停止	115
電源ポジション (エンジンスイッチ).....	115
エンジンの始動.....	116
エンジンの停止.....	122
i-stop について.....	123
i-ELOOP について	133
i-ELOOP とは.....	133
燃費モニター	134
燃費モニター.....	134
メーター、警告灯、表示灯の見方	139
メーター.....	139
マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A).....	142
マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ B).....	149
インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM).....	155
警告灯、表示灯.....	161
マニュアルトランスミッションの使いかた	170
マニュアルトランスミッション.....	170
オートマチックトランスミッションの使いかた	173
オートマチック車の特性.....	173
各位置の働き.....	174
シフトロック装置.....	175
セレクトレバーの操作.....	175
マニュアルモード.....	176
ダイレクトモード.....	180
オートマチック車を運転するときに.....	181
ドライブセレクションについて	185
ドライブセレクションとは (オートマチック車).....	185
ブレーキ	187
ブレーキの操作.....	187

サスペンション	188
車高調整式サスペンション.....	188
スイッチの使いかた	189
ランプスイッチ.....	189
方向指示器.....	195
非常点滅灯スイッチ.....	196
ワイパー/ウォッシャースイッチ.....	197
リアウインドーデフォッガー (曇り取り) スイッチ.....	201
ホーン.....	201
ABS について	202
ABS とは.....	202
ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) について	203
ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) とは.....	203
エマージェンシーシグナルシステム (ESS) について	204
エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは.....	204
トラクションコントロールシステム (TCS) について	205
TCS とは.....	205
ダイナミック・スタビリティ・コントロール (DSC) について	206
DSC とは.....	206
i-ACTIVSENSE について	209
i-ACTIVSENSE とは.....	209
ハイビームコントロールシステム (HBC) とは.....	212
アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) とは.....	214
車線逸脱警報システムとは.....	216
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) とは.....	223
交通標識認識システム (TSR) とは.....	228

ドライバーアテンションアラート (DAA) とは.....	235
リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) とは.....	237
アドバンスド・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンス ト SCBS) とは.....	240
AT 誤発進抑制制御 [前進時] とは.....	245
スマートシティブレーキサポート [後退時] (SCBS R) とは.....	249
AT 誤発進抑制制御 [後退時] とは.....	254
フォワードセンシングカメラ (FSC) について.....	257
レーダーセンサー (リア) について.....	262
超音波センサー (フロント) について.....	264
超音波センサー (リヤ) について.....	264
クルーズコントロールについて	265
クルーズコントロールとは.....	265
駐車支援システムについて	270
駐車支援システムとは.....	270
メンテナンスモニター	280
メンテナンスモニター.....	280
様々な状況での運転のときは	282
悪天候での運転.....	282
環境保護のために	284
経済的な運転.....	284

3 快適装備の使いかた

空調	288
エアコンの上手な使いかた.....	288
吹き出し口.....	289
マニュアルエアコン.....	291
フルオートエアコン.....	293
オーディオ	297
オーディオをご使用の前に.....	297

アンテナ.....	304
オーディオの操作方法.....	305
オーディオソースの使いかた.....	310

マツダコネクト 328

マツダコネクトでできること.....	328
マツダコネクト 4 つの操作方法.....	330
マツダコネクトをご使用の前に.....	332
アンテナ.....	352
マツダコネクトの操作方法.....	353
マツダコネクトの設定.....	362
オーディオソースの使いかた.....	369
Bluetooth®をご使用の前に.....	437
Bluetooth®ハンズフリー.....	450
トラブルシューティング.....	470

室内装備 478

サンバイザー.....	478
室内照明.....	478
電源ソケット.....	480
脱着式カップホルダー.....	481
収納.....	484
エアロボード.....	487

4 お手入れのしかた

車と上手につきあうために 490

必ずまもる.....	490
お車に触れるときはけがに注意する.....	491

点検、整備 492

点検整備について.....	492
定期点検.....	493
日常点検の前に.....	494
日常点検.....	497
その他の手入れ.....	504

ヒューズ切れ、電球切れのとき	505
ヒューズの受け持つ装置.....	505
ランプ類、電気装置が作動しないとき.....	509
電池交換	522
電池を交換するときは.....	522
車の手入れ	525
外装の手入れ.....	525
内装の手入れ.....	534
季節の準備	538
冬にそなえて.....	538
夏にそなえて.....	540
環境保護のために	541
廃棄物を処理するときは.....	541

5 **トラブルが起きたら**

故障したとき	546
路上で動けなくなったとき.....	546
スタックしたとき.....	547
踏切内で動けなくなったとき.....	548
緊急用具の取り扱い	549
発炎筒.....	549
工具の格納場所.....	549
パンクしたとき	552
タイヤパンク応急修理キット.....	552
バッテリーがあがったとき	561
バッテリーあがりについて.....	561

オーバーヒートしたとき	564
オーバーヒートについて.....	564
フューエルリッドが開かなくなったとき	566
フューエルリッドが開かなくなったときは.....	566
キーが作動しないとき	567
キー一時停止機能.....	567
けん引について	568
けん引してもらうとき.....	568
故障車をけん引するとき.....	569
万一事故が起きたとき	571
警告灯/表示灯	572
警告灯が点灯、点滅したときは.....	572
マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) にメッセージが表示されたときは.....	582
センターディスプレイにメッセージが表示されたときは.....	584
警報チャイム	586
チャイムがなったときは.....	586
トランク	591
トランクが開けられなくなったとき.....	591
ルーフが閉まらなくなったとき	598
ルーフが閉まらなくなったときは.....	598

MEMO

1 運転する前に

安全なドライブのために	24
お出かけ前に.....	24
お子さまを乗せるとき.....	26
安全装備について.....	26
キー	27
キーについて.....	27
ドア	35
ドアの開閉.....	35
トランク	42
トランクの開閉.....	42
シート	45
シート使用上の注意.....	45
シート.....	46
シートヒーター.....	51
ドアミラー	53
ドアミラーの操作.....	53
ルームミラー	54
ルームミラーの操作.....	54
シートベルト	56
シートベルトについて.....	56
シートベルトの正しい着用のしかた.....	57
シートベルトを使用するとき.....	59
お子さまの安全	62
お子さま専用シートについて.....	62
チャイルドシートを固定するとき.....	68
ウインドー	69
窓ガラスの開閉.....	69

1 運転する前に

ソフトトップ	72
ソフトトップの開閉.....	72
リトラクタブルハードトップ	78
リトラクタブルハードトップの開閉.....	78
燃料補給口	84
給油するとき.....	84
盗難防止システム	88
イモビライザーシステム.....	88
SRS エアバッグシステム	90
SRS エアバッグシステムについて.....	90
エアバッグの種類.....	90
エアバッグの注意点.....	91
アクティブボンネット	100
アクティブボンネットについて.....	100
安全に運転をしていただくために	103
積雪、寒冷時の取り扱い.....	103

MEMO

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に 安全なドライブのために

お出かけ前に

日常点検は必ず実施する

492 ページの「点検整備について」をよくお読みください。

日常点検としてバッテリー液の量を定期的に点検する

503 ページの「バッテリーの点検」をよくお読みください。

日常点検としてタイヤを定期的に点検する

501 ページの「タイヤの点検」をよくお読みください。

指定燃料以外の燃料を補給したり、純正以外の燃料添加剤を使用しない

84 ページの「給油するとき」をよくお読みください。

燃料補給時の注意

84 ページの「給油するとき」をよくお読みください。

荷物を積むときは固定する

荷物を積むときは、助手席にそのまま置いたり積み重ねたりせず、確実に固定してください。走行中に荷物が移動したりくずれたりしてけがや思わぬ事故につながるおそれがあります。

可燃物、危険物は積まない

燃料の入った容器やスプレー缶は積まないでください。爆発、火災につながるおそれがあり危険です。


運転席足元には物を置かない

運転席足元にあき缶などの物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物がはさまると、ペダルを正しく操作できなくなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

収納スペース使用時の注意

フタのついていない収納スペースに物を入れるときは、収納のしかたに注意してください。収納の状態により、急加速時に内部の物が飛び出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

フロアマットは車に合ったものを使用する

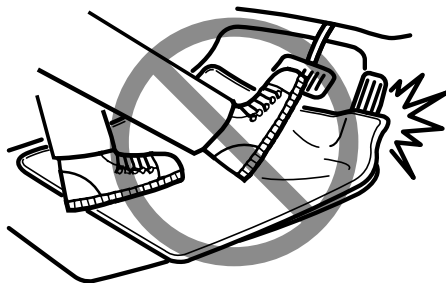

フロアマットは純正品を使用することをおすすめします。
フロアマットは車に合ったものを使用し、大きすぎるフロアマットを使用しないでください。

フロアマットを車に敷くときは次の点を守ってください。

- フロアマットは重ねて使用しない。
- フロアカーペットの上のフックでしっかり固定して使用する。

守られていないと、フロアマットがすべったり、ブレーキペダルやアクセルペダルにフロアマットが引っかかるなど、ペダル操作のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

キーは運転者が携帯する

32 ページの「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使っての操作」、35 ページの「ドアの開閉」をよくお読みください。

正しい運転姿勢に調節する

46 ページの「運転席の操作」をよくお読みください。

シートベルトは全員着用する

57 ページの「シートベルトの正しい着用のしかた」をよくお読みください。

外気取り入れ口をふさがない

288 ページの「エアコンを使用する前に」をよくお読みください。

1.運転する前に 安全なドライブのために

お子さまを乗せるとき

お子さまにもシートベルトを着用させる

57 ページの「シートベルトの正しい着用のしかた」、91 ページの「エアバッグの注意点」をよくお読みください。

チャイルドシートは正しく取り付ける

62 ページの「お子さまの安全」をよくお読みください。

ドア、窓ガラス、ソフトトップ、リトラクタブルハードトップの開閉やシートなどの調節は大人が操作する

35 ページの「ドアの開閉」、72 ページの「ソフトトップの開閉」、78 ページの「リトラクタブルハードトップの開閉」をよくお読みください。

窓から手や顔を出させない

69 ページの「窓ガラスの開閉」をよくお読みください。

安全装備について

SRS エアバッグシステムの注意

90 ページの「SRS エアバッグシステム」をよくお読みください。

アクティブボンネットの注意

100 ページの「アクティブボンネット」をよくお読みください。


キーについて

キー

📖 知識

キーは必ず運転者が携帯してください。

キー

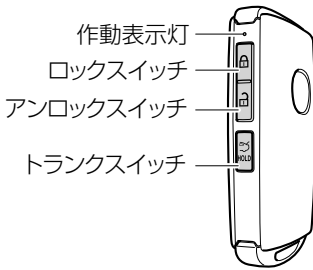

キーを携帯することにより、キーを取り出すことなく次の操作ができます。

- エンジンを始動/停止する。

(アドバンストキーレス機能装備車)

- ドア、トランク、フューエルリッドを施錠/解錠する。
- トランクを開ける。

またリモートコントロールの操作にも使用します。
キーは 2 本あります。

節電機能

キーの節電機能を ON にすることで、アドバンストキーレスエントリー*1&プッシュボタンスタートシステムの機能が OFF となり、キーの電池消費を抑えることができます。節電機能が ON の状態でも、キーのスイッチ操作によるリモートコントロール機能は有効です。ただし、キーの作動表示灯は点灯/点滅しません。

節電機能を ON にするとき

次の操作によって節電機能を ON にしたとき、非常点滅灯とチャイム*1 がそれぞれ 1 回作動します。

1. キーのロックスイッチを 3 秒以内に 4 回押して、作動表示灯を点灯させます。
2. 作動表示灯が点灯している間 (5 秒間) に、ロックスイッチを 1.5 秒以上押し続けます。
3. キーのいずれかのスイッチを押して、作動表示灯が点灯/点滅しないことを確認します。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に

キー


節電機能を OFF にするとき

次の操作によって節電機能を OFF にしたとき、非常点滅灯とチャイム*1 がそれぞれ 1 回作動します。

1. キーのいずれかのスイッチを押して、作動表示灯が点灯/点滅しないことを確認します。
2. キーのロックスイッチを 3 秒以内に 4 回押して、作動表示灯を点灯させます。
3. 作動表示灯が点灯している間 (5 秒間) に、ロックスイッチを 1.5 秒以上押し続けます。


*1 アドバンストキーレス機能装備車

補助キー

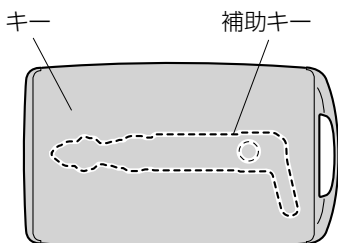


取りはずし可能な補助キーが、キー内部にあります。ドア、トランク、フューエルリッド、リアコンソールボックスの施錠/解錠に使用します。

補助キーの取りはずしかた

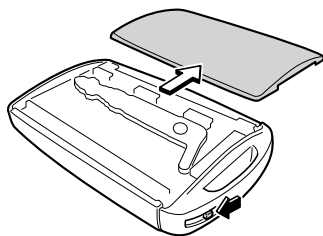


1. ノブを矢印方向に押しながら、下側カバーを取りはずします。

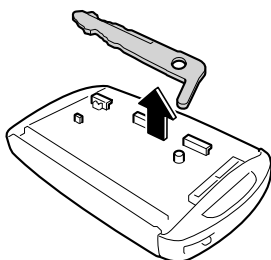


2. 補助キーを取りはずします。

補助キーの取り付けかた

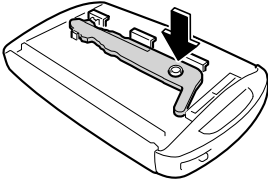

1. 図のように補助キーを取り付けます。

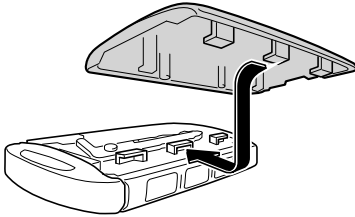

2. キーのスロットに下側カバーのツメを差し込むように、下側カバーを取り付けます。

キーナンバープレート



キーナンバープレート

キーナンバープレートに打刻されたキーナンバーをもとに、マツダ販売店で補助キーを作ることができます。

- 車両以外の安全な場所に大切に保管してください。
- お客様以外の方にキーナンバーを知られないようにしてください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

キーの注意点


警告



禁止

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の医療用機器を使用している方は車内・車外のアンテナから約 22 cm 以内に医療用機器を近づけない。電波により、医療用機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。

(アドバンストキーレス機能装備車) (アドバンストキーレス機能非装備車)

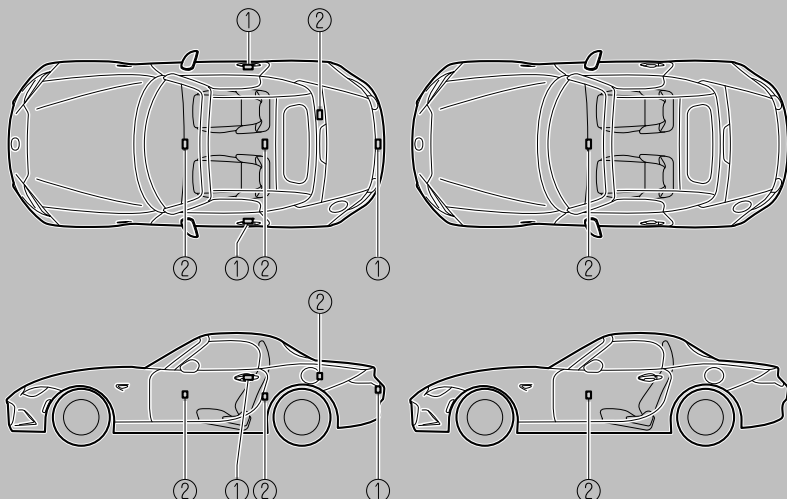

①車外のアンテナ ②車内のアンテナ



必ず守る

次にある以外の医療用機器を使用している方は、キーの電波の影響を医師や医療用電気機器製造業者などに確認する。

- 植込み型心臓ペースメーカー
- 植込み型除細動器

電波が悪影響をおよぼすおそれがあります。



必ず守る

プッシュボタンスタートシステム機能、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることもできます。

ペースメーカーなどの医療用機器に悪影響をおよぼすおそれがあるため、キーを取り出すことなくエンジンの始動ができる機能を停止させることができます。また、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることができます。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

キーは、微弱な電波を使用しています。次のようなときはキーが正常に作動しないことがあります。

- 携帯電話などの通信機器と一緒に携帯しているとき
- 金属製のものに接したり、おおわれたりしているとき
- パソコンなどの電化製品の近くに置いたとき
- 純正品以外の電子機器を取り付けたとき
- 近くに電波を発する設備があるとき



禁止

キーは強い電波を受信すると、それに反応して電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。



必ず守る

キーの故障を防ぐために次のことをお守りください。

- 強い衝撃をあてたり、ぬらしたりしないでください。
- 分解しないでください。
- 重い物を上に置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温になる所に放置しないでください。
- 磁石や金属などの磁気を帯びた製品を近づけないでください。
- システムを改造したり、付加部品を取り付けたりしないでください。



禁止

航空機内ではキーを操作しないでください。

キーを航空機内へ持ち込むことは可能ですが、操作すると航空機の運行に支障をおよぼすおそれがあります。また、かばんやポケットなどで保管する場合は、キーのスイッチが容易に押されないように注意してください。

📖 知識

● 電池の寿命について

電池の寿命は、約1年程度です。メーターにKEY表示灯(緑)が点滅したまたはマルチインフォメーションディスプレイ(タイプA)にKEY警告表示が表示した場合は、新しい電池と交換してください。

電池の消耗度合いによってはメーターにKEY表示灯(緑)が点滅しないまたはマルチインフォメーションディスプレイ(タイプA)にKEY警告表示が表示しない場合もありますので、1年を目安に電池の交換をおすすめします。



運転
前に

運転
する
とき

快速
整備
の
使用
が
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

 **知識**

- **キーの紛失について**
キーを紛失された場合は、盗難、事故などを防ぐため、マツダ販売店にご相談ください。
- **キーを追加するときは**
別売りのキーを購入される場合、お手持ちのキーとあわせて、同じ車両で6個まで使用することができます。マツダ販売店にご相談ください。

アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使っての操作

アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムはキーを取り出すことなく、ドア、トランクの施錠/解錠、エンジンの始動/停止をすることができます。また、リモートコントロール機能により、キーのスイッチを押して、ドア、トランクの施錠/解錠ができます。

→36 ページ「キーによる施錠/解錠 (アドバンストキーレス機能装備車)」




機能の作動範囲

キーを携帯し、車内および車外の作動範囲に入り、所定の操作をしたときのみ作動します。

ドア、トランクの施錠/解錠

トランクの解錠

エンジンの始動

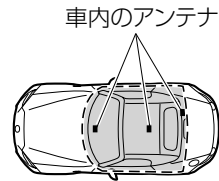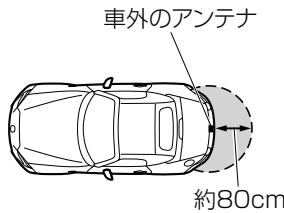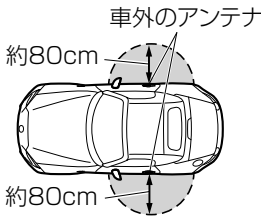

● 作動範囲

知識

- 次の場合、キーの作動範囲がせまくなったり、作動しない場合があります。
 - 電池が消耗しているとき
電池交換の目安は 31 ページをお読みください。
 - 強い電波、ノイズのある場所
 - 窓ガラスやドアハンドル、トランクに近づきすぎた場合
- 次のような場所にキーを置くと、エンジンの始動ができない場合があります。
 - インストルメントパネルの周辺
 - 小物入れなど
- 次のような場所にキーを置いたまま車外に出ると、電波の状況によっては、キーが車内にあってもドアが施錠される場合があります。
 - インストルメントパネルの周辺
 - 小物入れなど
 - 携帯電話などの通信機器の近く
- トランクは作動範囲外ですが、エンジンの始動が可能になることがあります。車外でも、ドアや窓ガラスに近づきすぎた場合は、エンジンの始動が可能になりますが、エンジンの始動は必ず運転席で行なってください。

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

キーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使ったの操作


キーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムはキーを取り出すことなく、エンジンの始動/停止をすることができます。また、リモートコントロール機能により、キーのスイッチを押して、ドア、トランクの施錠/解錠ができます。

→39 ページ「キーによる施錠/解錠 (アドバンストキーレス機能非装備車)」

機能の作動範囲

キーを携帯し、作動範囲に入り、所定の操作をしたときのみ作動します。

エンジンの始動

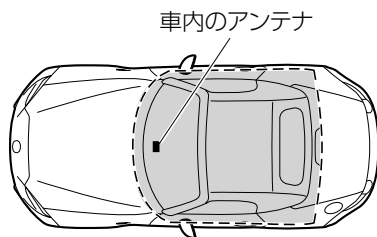

● 作動範囲

知識

- 次の場合、キーの作動範囲がせまくなったり、作動しない場合があります。
 - 電池が消耗しているとき
電池交換の目安は 31 ページをお読みください。
 - 強い電波、ノイズのある場所
- 次のような場所にキーを置くとエンジンの始動ができない場合があります。
 - インストルメントパネルの周辺
 - 小物入れなど
- 車外でも、ドアや窓ガラスに近づきすぎた場合は、エンジンの始動が可能になることがあります。エンジンの始動は必ず運転席で行なってください。

ドアの開閉

警告



必ず守る

ドアを閉めたあとは、確実に閉まっていることを確認する。
半ドアのまま走行すると、走行中に不意にドアが開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認する。
ドアを急に開けると、後続車や歩行者がぶつかるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

お子さまにドアの開閉をさせない。
手、足、首などをはさみ重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

半ドア警告灯/警告表示が点灯/表示したまま走行しない。
走行中に、ドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

ドアを開閉するときは、強風や傾斜地など周囲の状況を確認して開閉してください。指をはさんだり、ドアが通行人に当たるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

バッテリーあがりなどで自動で窓ガラスが上下作動しなくなったときは、窓ガラスを室内側へ押しながらゆっくり開閉してください。窓ガラスとソフトトップ/リトラクタブルハードトップが干渉してドアが開閉できなくなったり、窓ガラスが破損するおそれがあります。

知識

- **車から離れるときは**
必ずエンジンを止め、ドアを施錠してください。また、盗難にあわないために、車内には貴重品を置かないでください。
- 次のような場所にキーを置いたまま車外に出ると、電波の状況によっては、キーが車内にあってもドアが施錠される場合があります。
 - ・ インストルメントパネルの周辺
 - ・ 小物入れなど
 - ・ 携帯電話などの通信機器の近く

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に ドア

知識

- ドアを開けると自動で窓ガラスが少し下がり、ドアを閉めると自動で窓ガラスが上がります。これは密閉性を向上させるための機能で異常ではありません。車両整備などでバッテリーとの接続が断たれたときは、自動で窓ガラスが上下作動しなくなります。上下作動しなくなった場合は窓ガラスの自動開閉機構の復帰操作を行なってください。
→71 ページ「自動開閉機構」

キーによる施錠/解錠 (アドバンストキーレス機能装備車)

知識

施錠/解錠するときに鳴るチャイムを鳴らないように設定を変更することができます。また、音量を変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
変更する場合は次の手順で行なってください。

1. 電源ポジションを OFF にして、すべてのドア、トランクを閉めます。
2. 運転席ドアを開けます。
3. 運転席ドアを開けてから、30 秒以内にキーのロックスイッチを 5 秒以上長押しします。すべてのドア、トランク、フューエルリッドが解錠され、現在設定されている音量でチャイムが鳴ります。(現在の設定がチャイムを鳴らないように設定している場合は鳴りません。)
キーのロックスイッチを押すごとに設定が切り替わり、設定される音量でチャイムが鳴ります。(チャイムを鳴らないように設定した場合は鳴りません。)
4. 次のいずれかを行なって設定の変更を終了します。
 - 電源ポジションを ACC か ON にする。
 - 運転席ドアを閉める。
 - トランクを開ける。
 - 10 秒間キーの操作をしない。
 - キーのロックスイッチ以外のスイッチを押す。
 - リクエストスイッチを押す。

リクエストスイッチ

キーを携帯し、ドアのリクエストスイッチを押すと、すべてのドア、トランク、フューエルリッドが施錠/解錠します。

知識

施錠について

いずれかのドアが開いていると施錠できません。



施錠するとき

リクエストスイッチを押します。
非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 1 回作動します。

解錠するとき

リクエストスイッチを押します。
非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 2 回作動します。

知識

- リクエストスイッチで施錠した後は、ドア、トランク、フューエルリッドが確実に施錠されたことを確認してください。
- リクエストスイッチを押さずに、自動的に施錠するように設定を変えることができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

オートロック機能

キーを携帯してすべてのドアを閉めると、チャイムが 1 回鳴ります。そのまま作動範囲から出ると約 3 秒後に自動的にすべてのドア、トランク、フューエルリッドを施錠します。(作動範囲から出ない場合でも約 30 秒後に自動的に施錠します。) ただし、次のようなときは施錠されません。

- 車内に別のキーがあるとき。
- ドア、トランクが完全に閉まる前に作動範囲を出たとき。
- リクエストスイッチを押して解錠した後、約 30 秒以内に次のいずれの操作も行なわなかった場合、自動的に施錠されます。
施錠されるまでの時間を変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
- いずれかのドアまたはトランクを開ける。
- 電源ポジションを OFF 以外にする。

1. 運転する前に ドア

知識

- リクエストスイッチを押してからドアが解錠されるまでに数秒かかることがあります。


リモートコントロール機能

リモートコントロール機能を使用すると、すべてのドア、トランク、フューエルリッドの施錠/解錠ができます。

スイッチはゆっくりと確実に押してください。

知識

- 次の場合はリモートコントロール機能は作動しません。
 - 電源ポジションが OFF 以外するとき
 - いずれかのドアが開いているとき
- リモートコントロール機能の作動範囲は、周囲の状況により変わることがあります。車から離れるときは必ず施錠されていることを確認してください。

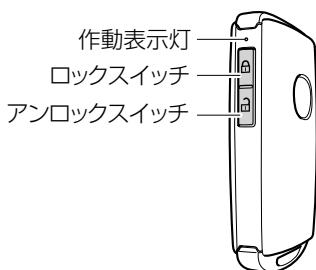

施錠するとき

ロックスイッチを押します。

非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 1 回作動します。

解錠するとき

アンロックスイッチを押します。

非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 2 回作動します。

知識

- スイッチを押すと作動表示灯が点灯します。
- アンロックスイッチを押して解錠した後、約 30 秒以内に次のいずれの操作も行なわなかった場合、自動的に施錠されます。施錠されるまでの時間を変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
- いずれかのドアまたはトランクを開ける。
- 電源ポジションを OFF 以外にする。


キーによる施錠/解錠 (アドバンストキーレス機能非装備車)

リモートコントロール機能を使用すると、すべてのドア、トランク、フューエルリッドの施錠/解錠ができます。

スイッチはゆっくりと確実に押してください。

知識

- 次の場合はリモートコントロール機能は作動しません。
 - 電源ポジションが OFF 以外するとき
 - いずれかのドアが開いているとき
- リモートコントロール機能の作動範囲は、周囲の状況により変わることがあります。車から離れるときは必ず施錠されていることを確認してください。

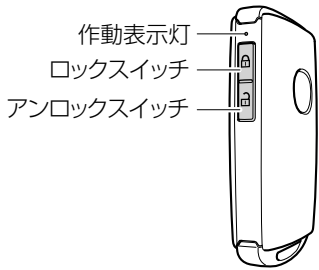

施錠するとき
ロックスイッチを押します。
非常点滅灯が 1 回作動します。


解錠するとき
アンロックスイッチを押します。
非常点滅灯が 2 回作動します。

知識

- **作動のお知らせについて**
 - スイッチを押すと作動表示灯が点灯します。
 - ロックスイッチまたはアンロックスイッチを連続して押すと、非常点滅灯が不規則に点滅することがあります。
- アンロックスイッチを押して解錠した後、約 30 秒以内に次のいずれの操作も行なわなかった場合、自動的に施錠されます。施錠されるまでの時間を変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
 - いずれかのドアまたはトランクを開ける。
 - 電源ポジションを OFF 以外にする。


1. 運転する前に ドア

補助キーによる施錠/解錠

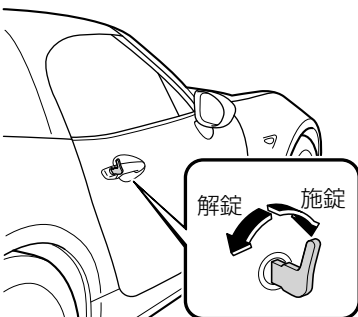

運転席ドアに、補助キーを差し込み、まわすとすべてのドア、トランク、フューエルリッドの施錠/解錠ができます。


ロックノブによる施錠/解錠

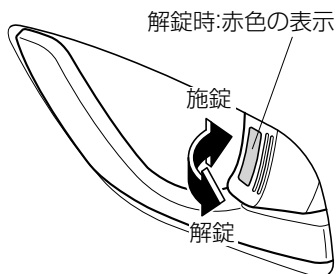

運転席ドアのロックノブを操作すると、すべてのドア、トランク、フューエルリッドの施錠/解錠ができます。
助手席ドアのロックノブを操作すると、助手席ドアの施錠/解錠ができます。

車外から操作するとき

助手席ドアは車内のロックノブを施錠側にし、ドアを閉めるだけで施錠できます。

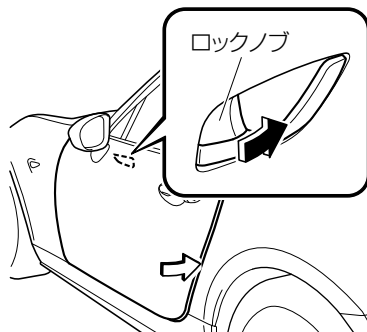

知識

- 運転席ドアはキーの閉じ込みを防止するために、ロックノブを施錠側にすると解錠側にはね返るためこの方法では施錠できません。
- キーの閉じ込みを防止するために、キーを持っていることを確認してから施錠してください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使用がた

お手入れの
しがた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に トランク

トランクの開閉

警告



禁止

トランクルーム内に人を乗せない。
トランクルームに閉じ込められると中から開けられません。また、急ブレーキ時
や衝突時に重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

トランクリッドは必ず閉めてから走行する。
開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれ
が危険です。

注意



必ず守る

トランクリッドを開ける前に、トランクリッドの雪や氷などの付着物を取り除い
てください。トランクリッドを開けたときに、雪や氷などの重みでトランクリッ
ドが閉まり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

強風時にトランクリッドを開閉するときは、注意して開閉してください。トラン
クリッドが風にあおられると、急に閉まり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

トランクリッドを開けるときは全開にして、トランクリッドが止まることを確認
してください。トランクリッドを途中で止めると、振動や突風などでトランクリ
ッドが閉まり、けがをするおそれがあります。




必ず守る

トランクルームの荷物を出し入れするときは、エンジンを止めてください。排気
熱によりやけどをするおそれがあります。

トランクを開けるとき

電磁式トランクオープナーの操作による開けかた

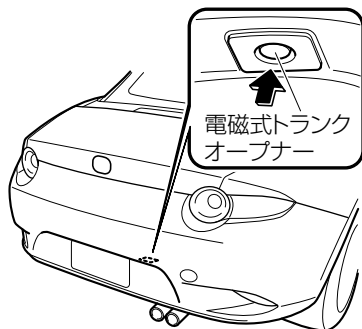

ドアを解錠し、電磁式トランクオープナーを押しトランクを持ち上げます。


アドバンスキーレス機能装備車はキーを携帯して電磁式トランクオープナーを押すと、施錠されている状態でもトランクを開けることができます。

知識

(アドバンスキーレス機能装備車)

- ドア、トランクが施錠されている状態から、電磁式トランクオープナーを押ししてトランクを開けるときは、すぐに解錠されないことがあります。
- ドアが施錠されている状態から、車内にキーを入れたままトランクを閉めると、トランクは閉まりますが、施錠されません。電磁式トランクオープナーを押すことにより、トランクを開けることができます。ただし、この操作をしてもトランクを開けることができないときは、トランクを押さえつけるようにして完全に閉めてから電磁式トランクオープナーを押し開けてください。

リモートコントロール機能による開けかた

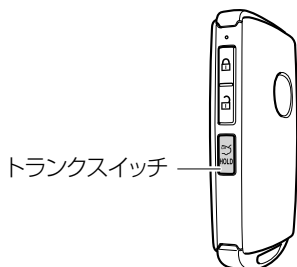

トランクスイッチを約 1 秒押しと開きます。

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に トランク

知識

バッテリーあがりや電気系統の故障などで、トランクの解錠ができず開けられなくなったときは応急処置を行なうと、トランクを開けることができます。
→591 ページ「トランクが開けられなくなったとき」

トランクを閉めるとき

トランクリッドをゆっくり下げて、押さえつけるように閉めます。
トランクリッドを閉めたあとは、電磁式トランクオープナーを押さずにトランクリッドを動かし、確実に閉まっていることを確認してください。

警告



トランクリッドを閉めたあとは、トランクリッドをゆさぶって確実に閉まっていることを確認する。
走行中にトランクリッドが開くと、荷物などが落ちて思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



トランクリッドを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。
万一、手などをはさむと、けがをするおそれがあります。

シート使用上の注意

警告



シート各部の調節は、必ず走行前に行なう。

必ず守る

走行中に行なうと、必要以上にシートが動いて姿勢が不安定になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



シートが損傷した場合は必ずマツダ販売店で点検を受ける。

必ず守る

エアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故の衝撃でシート内部のエアバッグシステムの部品が本来の機能を損なっているおそれがあるため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。衝突後やシートクッションが破れたり、ウレタンまで達するほどの損傷の場合は、必ずマツダ販売店で点検を受けてください。



背もたれは倒しすぎない。

禁止

急ブレーキ時や衝突時に、体がシートベルトの下にすべり込み、シートベルトの効果が発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



シートの下に物を置かない。

禁止

物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。



操作後は確実にロックされていることを確認する。

必ず守る

走行中シートが不意に動く姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



シートを操作する際は、操作する人やまわりの人が手や足などをはさまれないように注意してください。

必ず守る



シートを前後に動かすときや、後ろに倒した背もたれをもとにもどすときは、必ず背もたれを押さえながら操作してください。背もたれを押さえずに操作すると、シートが急に動き、けがををするおそれがあります。

必ず守る



車室内を清掃したり、シートの下に落としたりしたものを拾ったりするためにシートの下に手を入れるときは、けがをしないように注意してください。シートレールやシートフレーム、シート下周辺の可動部、および周辺部品にあたり、けがををするおそれがあります。

必ず守る



シートの周りには物を置かないでください。物がある状態でシートを操作するとシートに無理な力がかかり損傷するおそれがあります。

必ず守る

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に シート

⚠ 注意



急な坂道でのシート操作はしないでください。シートが不意に動き、けがを
おそれがあります。

禁止

シート

運転席の操作

マツダが推奨するドライビングポジションにすることで、リラックスした姿勢を保ち、ドライバーが長時間の運転でも疲れにくく、自然に素早い操作をすることができます。また、前方の視野を確保し、安全で楽しく運転することができます。

マツダが推奨するドライビングポジションにするには、次の手順で調節します。

1. ハンドルとシートを初期位置へ移動する。
2. シートの背もたれの角度を調節する。
3. シートの前後位置を調節する。
4. ハンドルの位置を調節する。


⚠ 警告



背もたれと背中の中にクッションなどを入れない。

禁止

正しい運転姿勢が取れないばかりか、衝突時にシートベルトなど拘束装置の効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

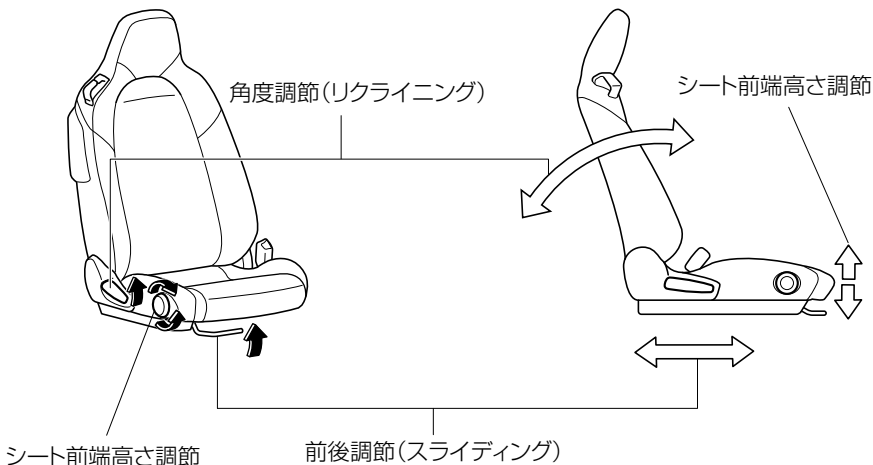

マツダが推奨するドライビングポジションに調節する前に

調節する前にハンドル、シートを初期位置へ移動させます。

ハンドルの初期位置への移動のしかた

⚠ 警告



必ず守る

調節は必ず車両を停止した状態で行なう。


走行中に調節すると、運転姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

調節後は、ハンドルを上下にゆさぶり、確実に固定されていることを確認する。

走行中ハンドルが不意に動くときと運転姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

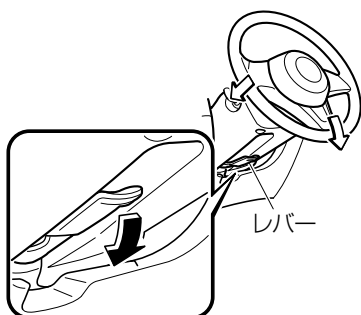

レバーを下げ、ハンドルの高さを一番下の位置にし、奥まで押し下げます。

シートの初期位置への移動のしかた

1. シートを一番後ろに下げます。
2. シートに深く腰かけて、背もたれと背中を密着させます。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


1. 運転する前に シート

マツダが推奨するドライビングポジションへの調節手順



シートの背もたれの角度を調節する (リクライニング)

楽な姿勢で座れる角度にシートの背もたれを調節します。

1. 少し前かがみの姿勢で、お腹まわりが窮屈と感じる角度まで背もたれを起こします。

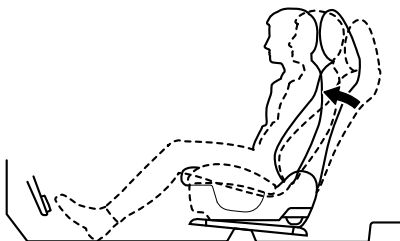


2. お腹まわりに窮屈な感じがなく、楽に座れる姿勢まで背もたれを倒します。

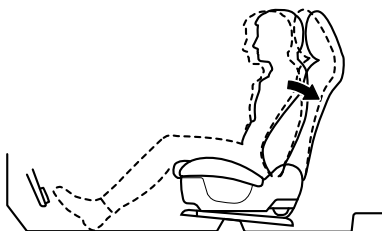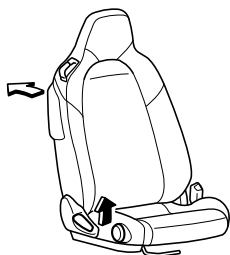



シートの前後位置を調節する (スライディング)

ペダルが操作しやすい位置に調節します。

1. 左足はフットレストに置き、右足はアクセルペダルとブレーキペダルの中間、ペダルを踏みかえられる位置にかかとを置きます。
2. かかとを床に付けた状態でブレーキペダルに右足を乗せ、足首が少し窮屈に感じるまでシートをできるだけ前へ動かします。

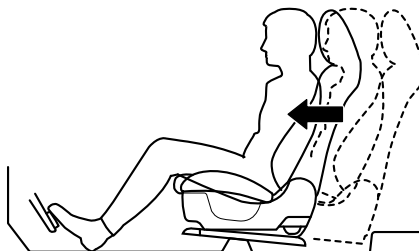

3. ブレーキペダルに右足を乗せたまま、足首が窮屈と感じなくなるまでシートを後ろへ動かします。
4. かかとを床に付けたまま、ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み替えがスムーズにできることを確認します。
5. かかとを床に付けたままアクセルペダルを一番奥まで踏み、足首が伸び切った感じを受けないことを確認します。

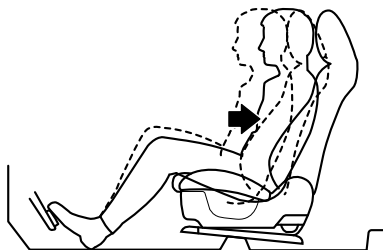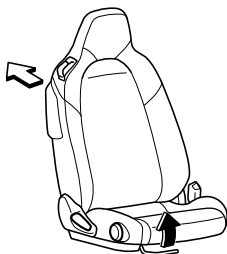

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん


1. 運転する前に シート

ハンドルの位置を調節する

運転操作がしやすく、メーターが見える位置に調節します。

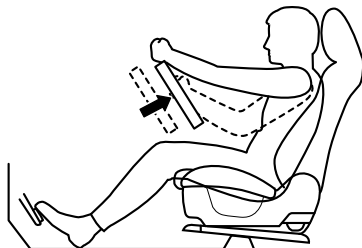


1. 背もたれに背中を密着させた状態で、両腕をのばし、ハンドル上部に両手を置いて、手首の位置までハンドルを引き寄せます。

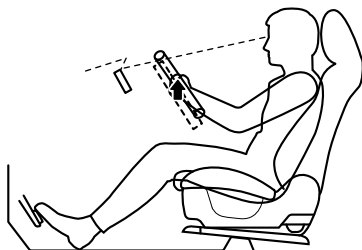

2. メーター類がしっかり見えるように、ハンドルの高さを調節します。
3. レバーを引き上げてハンドルを固定します。


助手席の操作

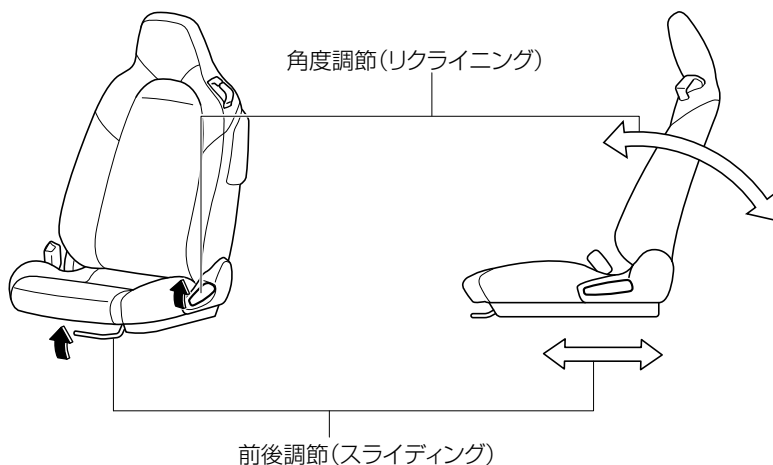

シートヒーター

シートヒーターの使いかた グレード/仕様別装備

シートを温めることができます。電源ポジションが ON のとき、スイッチを押すと作動します。作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。スイッチを押すごとに、図のように作動状態が切り替わります。

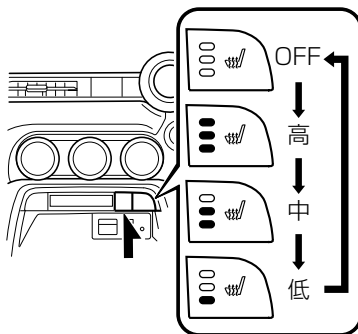

⚠ 注意



必ず守る

次のような方がご使用になる場合は、熱すぎたり、低温やけどを起こしたりするおそれがありますので、十分注意してください。

- 乳幼児、お子さま、お年寄り、病人、体の不自由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 深酒やねむけをさそう薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方



必ず守る

低温やけどを起こさないために、次のことをお守りください。

- 毛布や座布団など保温性のよいものをかけた状態で使用しないでください。異常加熱するおそれがあります。
- 仮眠するときは使用しないでください。
- 突起のある重量物をシートの上に置いたり、針金やピンなどでシートクッションをつきささないでください。異常加熱するおそれがあります。

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に シート

注意



シートの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤を使用しないでください。ヒーターやシートの表面を損傷するおそれがあります。

知識

- エンジン回転中に使用してください。エンジンを止めたままで、シートヒーターを長時間使用するとバッテリーがあがるおそれがあります。

ドアミラーの操作

警告




調節は走行前に行なう。
走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

必ず守る

ドアミラーの角度調節

電源ポジションが ACC または ON のとき調節ができます。

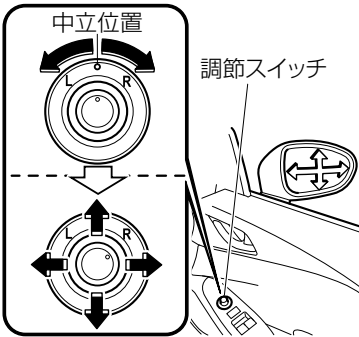

1. 調節スイッチを助手席側 **L** または運転席側 **R** のどちらか調節したいミラー側にまわします。
2. 調節スイッチを操作して、後方が十分確認できるように調節します。
3. ミラーの調節後は、調節スイッチを中立位置にもどします。


ドアミラーを格納するとき

注意



ミラーを格納したまま走行しないでください。後方確認ができなくなります。

禁止

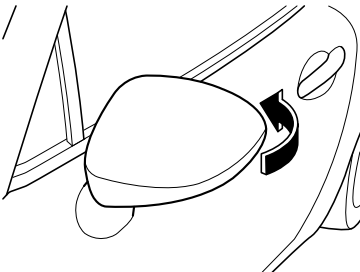

ミラー本体を手で倒して格納します。
走行前には、ミラー本体を手で持ち、ロックするところまでもどします。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使用がた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に ルームミラー

ルームミラーの操作


警告



必ず守る

調節は走行前に行なう。
走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。


ルームミラーの角度/高さ調節

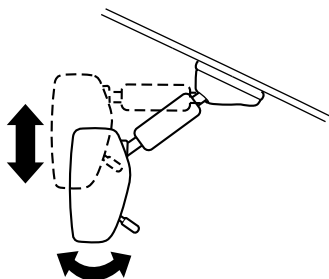

ミラー本体を動かして、後方が十分確認できるように調節します。


後続車のヘッドランプがまぶしいとき

マニュアルタイプ

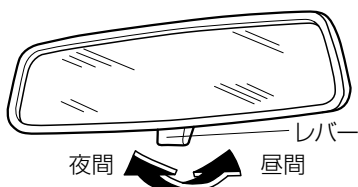

通常はレバーを押した状態にします。
夜間など、後続車のヘッドランプがまぶしいときは、
レバーを手前に引いて切り替えます。

オートタイプ

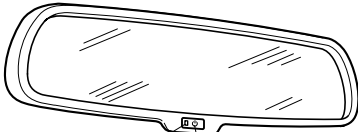

表示灯


スイッチ

電源ポジションが ON のとき、後続車からのヘッドランプの光を自動で軽減します。スイッチを押すごとに ON、OFF が切り替わります。スイッチが ON のときは表示灯が点灯します。

知識

センサーについて

センサーをガラスクリーナーでふいたり、ステッカーやカバーなどで覆わないでください。センサーが周囲の明るさを正確に感知できなくなります。

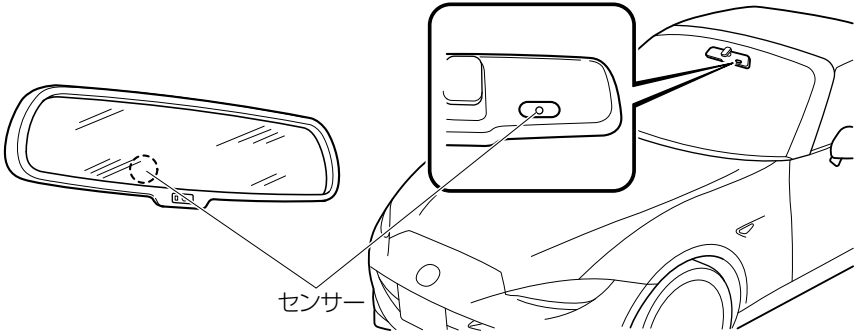

センサー

電源ポジションが ON のときチェンジレバー/セレクトレバーを R に入れると防眩機能は一時停止します。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に シートベルト

シートベルトについて

⚠ 警告

メンテナンスについて



禁止

シートベルトを分解・改造・交換しない。
万一の場合、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

事故などにあつたときは、必ずマツダ販売店で点検を受ける。
プリテンショナー付きシートベルトおよびロードリミッター付きシートベルトは、一度作動すると再使用できません。
そのままの状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

車を廃車される場合は、必ずマツダ販売店に相談する。
プリテンショナー機構が不意に作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止


プリテンショナー機構の部品や配線を修理したり、電気テスターを使ってプリテンショナー機構の回路診断をしない。
正常に作動しなくなったり誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

シートベルトやシートベルトガイドが汚れると、ベルトの巻き取りが悪くなるので汚れを取ってください。

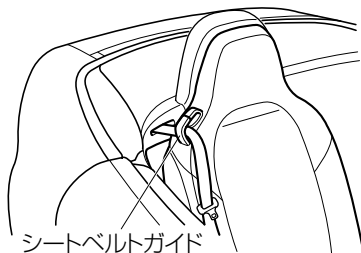

ELR (緊急時固定) 機構

全席のシートベルトに装備されています。
シートベルトは身体の動きにあわせて伸縮しますが、強い衝撃を受けると、ベルトが自動的にロックされ身体を固定します。

プリテンショナー機構

全席のシートベルトに装備されています。
車両前方または側方から強い衝撃を受けると、シートベルトを引き込み、シートベルトの効果をもり高める装置です。

📖 知識

- プリテンショナー機構は、車両前方または側方から強い衝撃を受けたとき作動しますが、衝撃が弱いと作動しません。
- プリテンショナー機構の作動により、白煙が見えることがありますが、火災ではありません。また、人体への影響はありません。ただし、皮膚などの弱い方はまれに刺激を受けることがあります。プリテンショナー機構作動時の残留物（カス）が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く洗い流してください。

ロードリミッター機構


全席のシートベルトに装備されています。
車両前方から強い衝撃を受けたときなど、シートベルトに一定以上の荷重がかからないように作動する装置です。シートベルトにかかる荷重を規定値に保つことで、乗員の胸に加わる力を減少させます。

シートベルトの正しい着用のしかた

車を運転する前に必ず着用し、同乗者にも必ず着用させてください。

ベルトがシートベルトガイドに通っていることを確認します。

ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に密着させます。

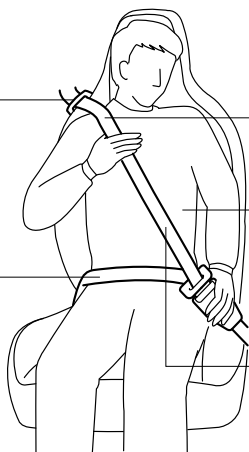

ベルトが首、あご、顔などにあたらず、肩に十分かかるようにします。

上体を起こし、シートに深く腰かけます。

ベルトにねじれがないか確認します。

1. 運転する前に シートベルト

警告



必ず守る

シートベルトは全員が正しく着用する。
着用しないと身体が拘束されないため、急ブレーキ時や衝突時に車内の物に打ちつけられたり、車外に放りだされ、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

1つのシートベルトを同時に2人以上で使用しない。
2人以上で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

クリップなどでシートベルトにたるみをつけない。
万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

ベルトがねじれた状態で使用しない。
ねじれがあると、万一の場合衝撃力が分散できず局部的に強い力を受けるため、重大な事故につながるおそれがあります。



禁止

肩ベルトを肩の中央にかけて着用する。腕の下に通して着用しない。
ベルトが肩に十分かかっていないと急ブレーキ時や衝突時に、身体が前方に投げ出され、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

背もたれは倒しすぎない。
急ブレーキ時や衝突時に、身体がシートベルトの下にすべり込み、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

腰部ベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させる。
シートベルトが腰骨からずれていると、急ブレーキ時や衝突時に、腹部に強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

妊娠中の女性や疾患のあるかたもシートベルトを着用する。
ただし、急ブレーキ時や衝突時、局部的に強い力を受けるおそれがあるため医師に相談し、注意事項を確認してください。腰部ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。また、肩ベルトは肩に十分かかるようにし、腹部を避けて胸部に密着させてください。



禁止

シートベルトのバックルの中に異物を入れない。
異物が入るとプレートがバックルに完全にはまらず、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

警告

お子さまを乗せるときは



お子さまにも必ずシートベルトを着用させる。
お子さまを抱いたり、ひざの上にさせたりすると、急ブレーキ時や衝突時に十分に支えることができず、お子さまが投げ出されたり押しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。



シートベルトが首や顔などにあったり、腰骨に正しく着用できないお子さまには、別売りのチャイルドシート、ジュニアシートを使用する。
シートベルトは成人サイズの方の乗員による着用を目的としています。
チャイルドシート、ジュニアシートを使用しないと、万一の場合シートベルトの効果十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。


シートベルトを使用するとき

警告



シートベルトを着用するときはシートベルトガイドに必ず通す。
通さずに使用すると万一の場合シートベルトの効果十分に発揮できないため、重大な障害につながるおそれがあります。

シートベルトガイド

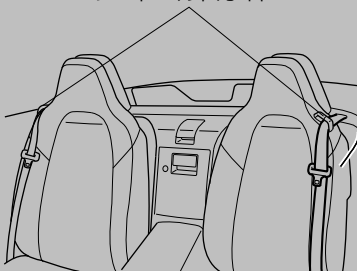

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に シートベルト

シートベルトを着用するとき



1. プレートを持って、ベルトをゆっくり引き出します。
2. ベルトを素早く引き出し、ロックされることを確認してください。


知識

ベルトがロックして引き出せないときは

一度ベルトを巻き取らせてからゆっくり引き出してください。それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引っ張ってからベルトをゆるめ、再度ゆっくり引き出してください。




3. ベルトにねじれがないかを確認してから、プレートをバックルにカチッと音がするまで差し込みます。

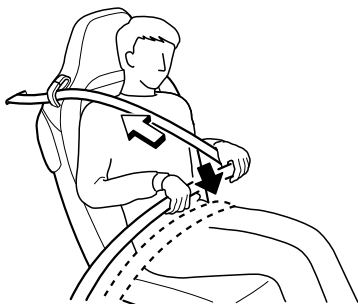


4. ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかけ、たるみが無いようにベルトを引いて身体に密着させます。

シートベルトは、着用する前にシートベルトがシートベルトガイドに正しく通っていることと、ねじれていないことを確認してください。

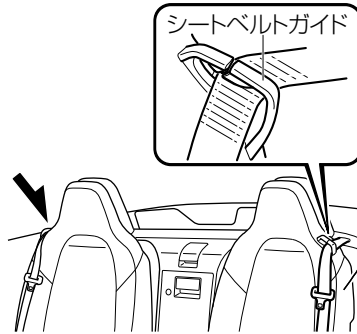

シートベルトをはずすとき

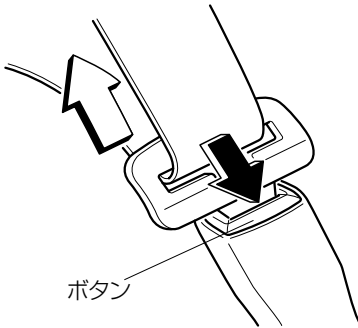

はずすときはバックルのボタンを押します。ベルトにねじれがないかを確認しながら、ゆっくりと巻き取らせます。

シートベルト着用忘れチャイム

運転席/助手席シートベルトを着用していないまま、車速が約 20 km/h 以上になるとしばらくの間チャイムが鳴ります。(鳴り始めると、車速を落としても鳴り続けます。) シートベルトを着用すると鳴り止みます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に お子さまの安全

お子さま専用シートについて

シートベルトが首や顔などにあたって、腰骨に正しく着用できないお子さまを乗せるときは、お子さま専用シートをお使いください。

車両に固定するお子さま専用シートには、シートベルト固定タイプ、または ISOFIX 対応タイプの 2 種類があります。

シートベルト固定タイプのチャイルドシートは、助手席のシートベルトを使用してシートに固定します。

この車両は、ISOFIX 対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジが装備されていないため、ISOFIX 対応タイプのチャイルドシートを取り付けることができません。

お子さま専用シートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難な場合があります。必ずお子さま専用シートに付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、確実に取り付け、使用方法を守ってください。

警告



必ず守る

お子さまの首や顔などにシートベルトがあたって、腰骨に正しく着用できない場合は、お子さまの年齢や体の大きさに合ったお子さま専用シートを使う。お子さま専用シートを使用しないと、急ブレーキ時や衝突時にお子さまが投げ出されたり押しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。




必ず守る

お子さま専用シートを取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書に従う。正しく取り付けられていないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

助手席には絶対にチャイルドシートを後ろ向きに取り付けない。エアバッグの作動可能な助手席には、後向き幼児拘束装置を絶対に使用しないでください。幼児が死亡したり、重傷を負ったりする可能性があります。やむをえず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、必ず前向きに取り付け、シートを最後部まで移動させてください。助手席エアバッグ装備車には図のような警告ラベルが貼り付けられています。この警告ラベルは、助手席に後ろ向きチャイルドシートを取り付けてはいけないことを示しています。

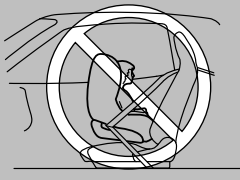

警告ラベル



知識

ISO は International Organization for Standardization (国際標準化機構) の略です。

お子さま専用シートの種類

UN-R 44 法規に適合するお子さま専用シートは、お子さまの体重によって次の5種類に分類されます。



知識

- UN-R は United Nations Regulation (国連規則) の略です。
- UN-R 44 法規は、お子さま専用シートに関する国連法規です。

グループ	体重	サイズ等級/器具 (CRF)
0	10kg まで	ISO/L1
		ISO/L2
		ISO/R1
0+	13kg まで	ISO/R1
		ISO/R2
		ISO/R3
I	9~18kg	ISO/R2
		ISO/R3
		ISO/F2
		ISO/F2X
		ISO/F3
II	15~25kg	—
III	22~36kg	—

本書では、3種類のお子さま専用シートについて説明します。
取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書に従ってください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に お子さまの安全

ベビーシート

UN-R 44法規の
グループ0、0+に相当

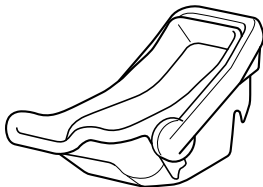

チャイルドシート

UN-R 44法規の
グループIに相当



ジュニアシート

UN-R 44法規の
グループII、IIIに相当



シート位置別お子さま専用シート選択の目安表

お子さま専用シートは次の表を目安に選択してください。
詳しくはお子さま専用シート製造業者または販売業者にご相談ください。

⚠ 警告



必ず守る

お子さま専用シートを取り付けるときは、必ず選択の目安表を確認する。

誤った取り付けをすると正しく固定されず、急ブレーキや衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。

シート位置別お子さま専用シート選択の目安表

シート位置	着座位置
	助手席
汎用ベルト式に適する着席位置	無 (L)
アイサイズ着席位置	X
適する最大の後向き装具 (R1)	X
適する最大の後向き装具 (R2)	X
適する最大の後向き装具 (R2X)	X
適する最大の後向き装具 (R3)	X
適する最大の前向き装具 (F2)	X
適する最大の前向き装具 (F2X)	X
適する最大の前向き装具 (F3)	X
適する最大の横向き装具 (L1)	X
適する最大の横向き装具 (L2)	X
適する最大のブースター装具 (B2)	X
適する最大のブースター装具 (B3)	X
サポートレッグ付装具に適した着席位置 (有/無)	無
ロアアンカレッジを備えるがトップテザーのない着席位置 (有/無)	無

上表の記号について:

U = この質量グループでの使用を認可された「汎用」カテゴリのお子さま専用シートに適しています。

UF = この質量グループでの使用を認可された前向き「汎用」カテゴリのお子さま専用シートに適しています。

L = 「特定車両」、「限定」または「準汎用」カテゴリのお子さま専用シートに適しています。対応するお子さま専用シートについてはマツダ販売店にご相談ください。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備の
使いかた

お手
入れの
しかた

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に

お子さまの安全

IUF = この質量グループでの使用を認可された「汎用」 カテゴリー前向き ISOFIX チャイルドシートに適しています。

IL = 「特定車両」、「限定」または「準汎用」 カテゴリーの ISOFIX チャイルドシートに適しています。対応するお子さま専用シートについてはマツダ販売店にご相談ください。

i-U = 前向きおよび後向き i-Size 「汎用」 チャイルドシートに適しています。

i-UF = 前向き i-Size 「汎用」 チャイルドシートのみに適しています。

有 = 装具を使用して、チャイルドシートを固定できる席です。

無 = 装具を使用して、チャイルドシートを固定できない、または装具がない席です。

X = お子さま専用シートを取り付けることはできません。


マツダ純正のお子さま専用シートを取り付けることができます。取り付けることのできるお子さま専用シートについては、アクセサリカタログをご参照ください。







知識

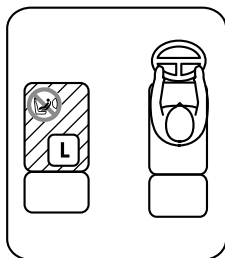- 助手席にお子さま専用シートを取り付けるときは、シート位置をできるだけ後ろに調節してください。
→50 ページ「助手席の操作」

知識

- 助手席にお子さま専用シートを取り付けにくいときやお子さま専用シートがシートベルトでしっかり固定できないときは、次の操作をしてお子さま専用シートがシートベルトでしっかり固定できるようにシートを調節してください。
 - ・ シートを前方または後方に動かす
 - ・ シートの背もたれを前後に動かす



- U** : シートベルトで固定するお子さま専用シート（ユニバーサルタイプ）に適しています。
- UF** : シートベルトで固定するお子さま専用シート（ユニバーサルタイプ）の前向きに取り付けるタイプに適しています。
- L** : 「特定車両」、「限定」または「準汎用」カテゴリのお子さま専用シートに適しています。対応するお子さま専用シートについてはマツダ販売店にご相談ください。
-  : ISOFIX 対応お子さま専用シートに適しています。
-  : i-Size および ISOFIX 対応お子さま専用シートに適しています。
-  : 前向きお子さま専用シートに適しています。
-  : 後ろ向きのお子さま専用シートを取り付けないでください。
-  : お子さま専用シートを取り付けることはできません。
-  : トップテザーアンカレッジが装備されている座席です。

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に お子さまの安全

チャイルドシートを固定するとき

シートベルトを使用するとき

注意



必ず守る

シートを前後に動かすときは、必ず背もたれを押さえながら操作してください。
背もたれを押さえずに操作すると、シートが急に動き、けがをすることがあります。

お子さま専用シートを取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書に従ってください。

また、必ず前向きに取り付け、シートを最後部まで移動させてください。

窓ガラスの開閉

パワーウインドースイッチを操作すると窓ガラスの開閉ができます。

⚠ 警告



必ず守る

窓ガラスを閉めるときは、同乗者の手や顔などをはさまないように注意する。特にお子さまには十分気をつけてください。万一、手や顔などをはさむと重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

お子さまにパワーウインドースイッチの操作をさせない。万一、手や顔などをはさむと重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

お子さまが同乗しているときは、パワーウインドーロックスイッチをロックの位置にしておく。お子さまが誤って操作したとき、手や顔などをはさむと重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

窓から手や顔を出させない。走行中はお子さまが窓から手や顔を出さないよう注意してください。車外の物に当たったり、急ブレーキを踏んだとき、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

次の場合には、はさみ込み防止機構が作動しないため、指などをはさまないように注意してください。万一、指などをはさむと、けがをするおそれがあります。

- 窓ガラスが閉まりきる直前
- スイッチを引き続けたままの状態

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

1. 運転する前に ウインドー

窓ガラスの開閉のしかた

電源ポジションが ON のとき、スイッチを押している間は開き、引き上げている間は閉まります。

助手席の窓ガラスは運転席ドアにあるパワーウインドーロックスイッチをアンロックの位置にしているとき開閉できます。

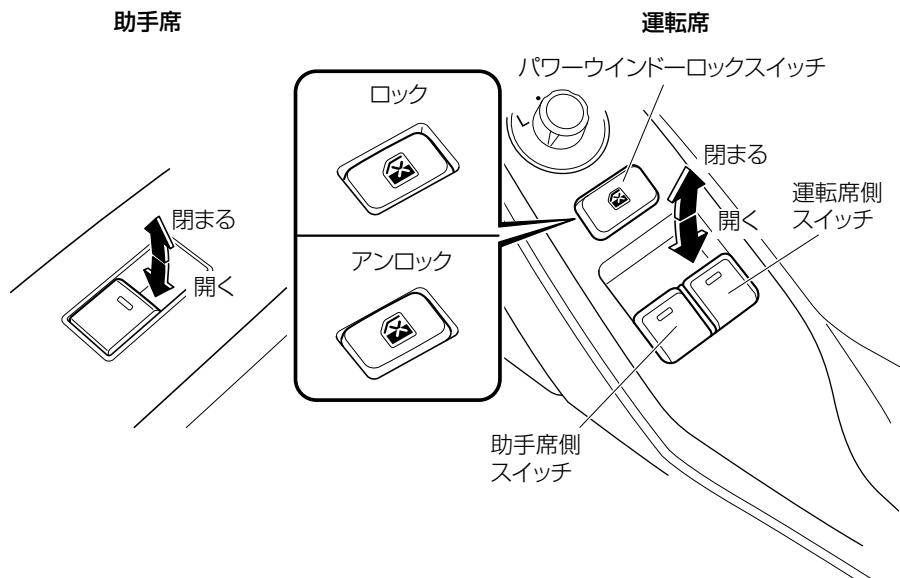

📖 知識

- 電源ポジションを ACC または OFF にしたあとでも、全席の窓ガラスを約 40 秒間、開閉することができます。
- 窓ガラスの開閉動作が止まったあとスイッチを操作し続けると、窓ガラスを開閉できなくなることがあります。窓ガラスの開閉ができないときはしばらく待って、再度操作してください。

自動開閉機構

スイッチを強く押すと自動で全開し、強く引き上げると自動で全閉します。途中で止めるときは、スイッチを逆方向に軽く操作します。

知識

- ドアを開けた状態では窓ガラスは全閉しません。
- **自動開閉機構が作動しなくなったときは**
車両整備などでバッテリーとの接続が断たれたとき、または窓ガラスの開閉動作が止まったあとスイッチを操作し続けたときは、自動開閉機構が正常に作動しなくなります。
次の操作で復帰させてください。
 1. ドア、ソフトトップ/リトラクタブルハードトップを閉めます。
 2. 電源ポジションを ON にします。
 3. スイッチを押して窓ガラスを全開にします。
 4. スイッチを引き上げて窓ガラスを全閉にし、そのまま約 2 秒間引き上げ続けます。
 ドア、ソフトトップ/リトラクタブルハードトップ開閉時の窓ガラスの自動作動が正常に作動しなくなったときも上記の操作を行なって復帰させてください。

はさみ込み防止機構

窓ガラスを自動で閉めるとき (→71 ページ「自動開閉機構」) に、窓ガラスと窓枠との間に異物のはさみ込みを感知すると、窓ガラスが閉まるのを停止し、自動的に途中まで開きます。


知識

- はさみ込み防止機構が作動し、窓ガラスを自動で閉めることができないときは、窓枠の周囲に異物がないかを確認し、スイッチを引き続けて窓ガラスを閉めてください。
- 次のようなときに、はさみ込み防止機構が作動することがあります。
 - ・ 自動で窓ガラスを閉めている途中で強い衝撃を感知したとき
 - ・ 極低温下で自動で窓ガラスを閉めたとき

1. 運転する前に ソフトトップ

ソフトトップの開閉

ソフトトップを開閉するときは、交通のさまたげにならない安全な場所に停車してから行なってください。

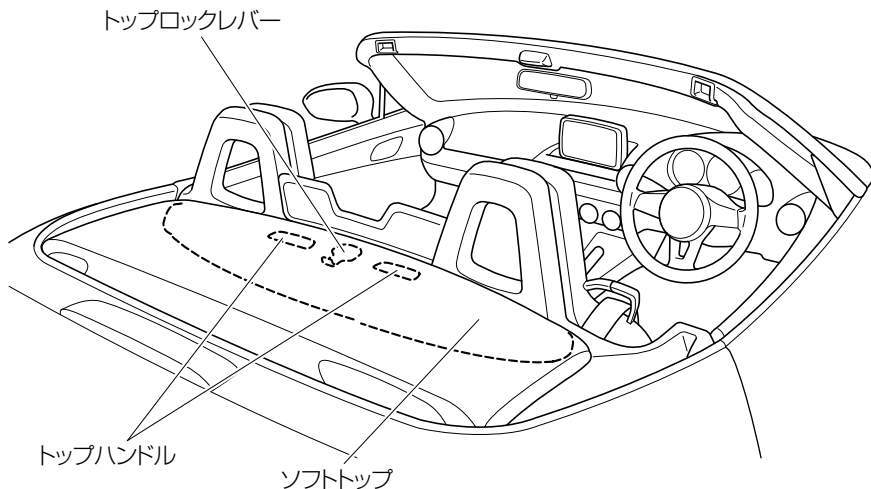

警告



禁止

風が強いときにはソフトトップを開閉しない
風にあおられ思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

走行中は、車両から手や頭などを出さない
走行中に車外のものにあたったり、急ブレーキをかけたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

ソフトトップを開けた状態で乗り降りするときは、フロントガラスの角に頭や身体をぶつけないように注意してください。けがをするおそれがあります。



必ず守る

ソフトトップを開閉するときは、フレームなどで手や指をはさまないように慎重に行なってください。

⚠ 注意



必ず守る

ソフトトップ周辺に落ち葉などがあるときは取り除いてください。ドレーンフィルターに落ち葉などが詰まると、室内に水が入るおそれがあります。ドレーンフィルターの清掃は、年に1回程度行なってください。

→525 ページ「洗車するとき」



必ず守る

ソフトトップを開けるときは、リアウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチが OFF になっていることを確認してください。デフォグガーの熱でソフトトップや内装材が損傷するおそれがあります。



必ず守る

ソフトトップは高品質の幌生地を使用しているため、手入れの方法を誤ると生地が硬化したり、シミや光沢ムラなどを起こすおそれがあります。

→527 ページ「ソフトトップの手入れ」 グレード/仕様別装備



禁止

ソフトトップがめれた状態で折りたたまないでください。品質低下やカビの原因になります。



禁止

外気温が 5°C 以下のときはソフトトップを開閉しないでください。凍結などにより、ソフトトップが損傷するおそれがあります。

📖 知識

- 盗難やいたずら防止のため、また雨から室内を保護するために、車から離れるときはソフトトップや両側ドア、窓ガラスが確実に閉まっていることを確認してください。
- ソフトトップの開閉により、自動で窓ガラスが下がります。これは操作性を向上させるための機能で異常ではありません。車両整備などでバッテリーとの接続が断れたときは、自動で窓ガラスが下がらなくなります。下がらなくなった場合は窓ガラスの自動開閉機構の復帰操作を行なってください。
→71 ページ「自動開閉機構」

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら


車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん


1. 運転する前に ソフトトップ

ソフトトップを開けるとき

1. パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
2. エンジンがかかっている場合は、エンジンを止めます。
3. ソフトトップが格納される部分に、物が置かれていないことを確認します。
4. ロック解除ボタンを前方に押しながら、トップロックレバーを手前に引いてロックを解除します。

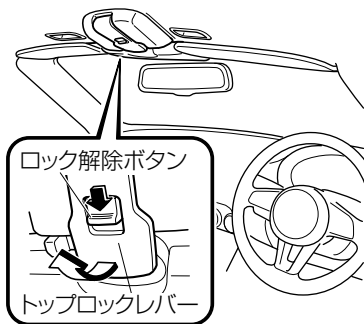

5. フックをストライカーからはずします。

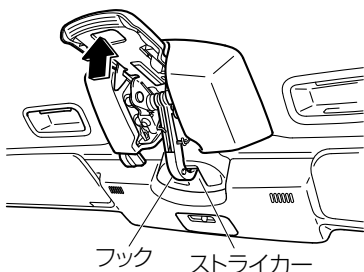


知識

窓ガラスが自動で下がらない場合は、窓を全開にする、またはドアを開けてください。



ルーフサイド前側

6. 車両の外側に立ち、ルーフサイド前側を持って、ソフトトップを車両後方へ引きます。

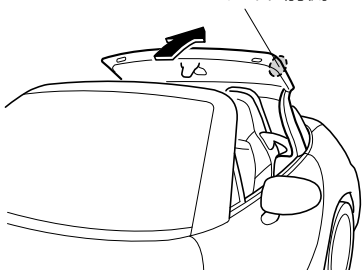


📖 知識

トップハンドルを使うと、車内からソフトトップを開けることができます。

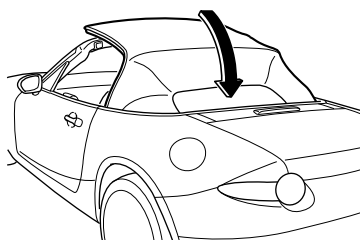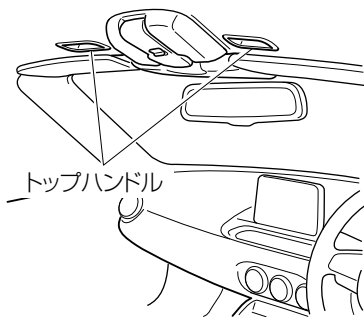

7. リアガラスを手で軽く押さえながら、ソフトトップを後方へ移動し、折りたたみます。

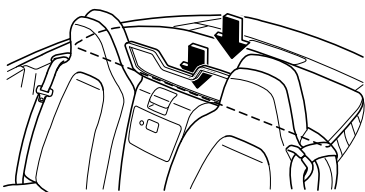

8. ソフトトップの後側を押さえた状態で、前側を力チッと音がするまで押さえつけます。ソフトトップをゆさぶり、確実にロックされたことを確認します。

⚠️ 警告



折りたたんだソフトトップの上に荷物などを置かない。
走行中に飛散し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

必ず守る

⚠️ 注意



折りたたんだソフトトップの上に座らないでください。ソフトトップの損傷や、転落してけがをするおそれがあります。

禁止

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使用がた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん


1. 運転する前に ソフトトップ

ソフトトップを閉めるとき

1. パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
2. エンジンがかかっている場合は、エンジンを止めます。

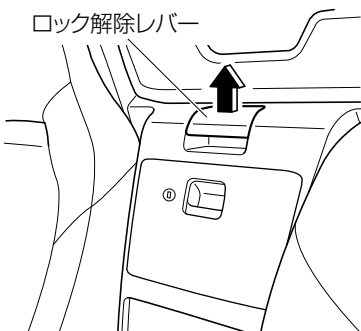


3. ロック解除レバーを上を引き、ロックを解除します。

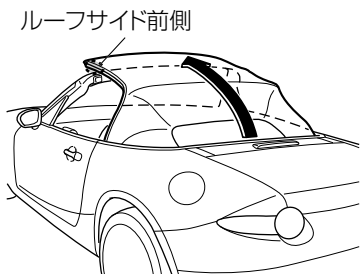


4. 車両の外側に立ち、ルーフサイド前側を持ちながら、ゆっくりと引き上げます。

📖 知識

- 窓ガラスが自動で下がらない場合は、窓を全開にする、またはドアを開けてください。
- トップハンドルを使うと、車内からソフトトップを閉めることができます。

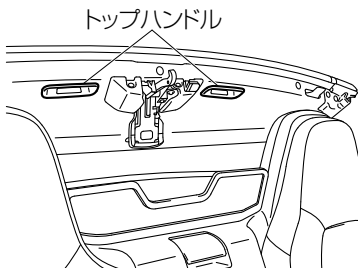

トップハンドル

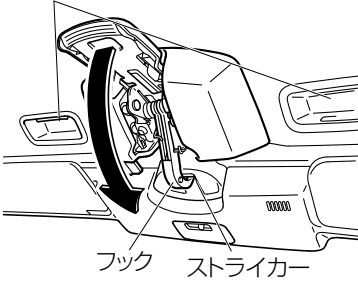


- シートに座り、トップハンドルを持って、ソフトトップをフロントガラス側に押し当てます。フックがストライカーにかかっていることを確認し、トップロックレバーをゆっくり動かして、カチッと音がするまで押し上げます。

注意



必ず守る

ロック解除ボタンに赤色の表示が見えているときは、ソフトトップがロックされていません。ソフトトップをもとにもどすときは確実にロックし、赤色の表示が見えないことを確認してください。ロックしないまま走行すると、ソフトトップが不意に開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

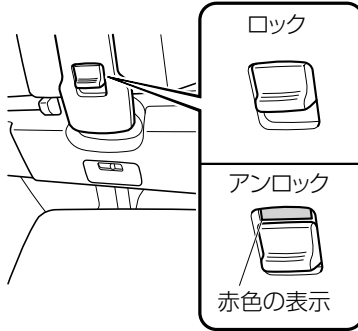

必ず守る

ソフトトップ（幌）の汚れを水で洗い流すとき、窓ガラスと幌の合わせ目付近に直接水をかけないでください。車内に水が入るおそれがあります。

→527 ページ「ソフトトップの手入れ」 グレード/仕様別装備

知識

- ソフトトップを長期間開けた状態で放置すると幌が収縮し、ソフトトップを閉めるときにトップロックレバーのフックがストライカーにかかりにくくなる場合があります。
- トップロックレバーをロックしてもソフトトップの閉まりが悪い場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。


1. 運転する前に

リトラクタブルハードトップ

リトラクタブルハードトップの開閉

リトラクタブルハードトップは、スイッチ操作により、ルーフ、窓ガラスが連動して作動し、フロントルーフをリアルーフ下に格納するシステムです。

車から離れるときは、盗難やいたずら防止のため、また雨から室内を保護するために、ルーフや両側ドア、窓ガラスが確実に閉まっていることを確認してください。

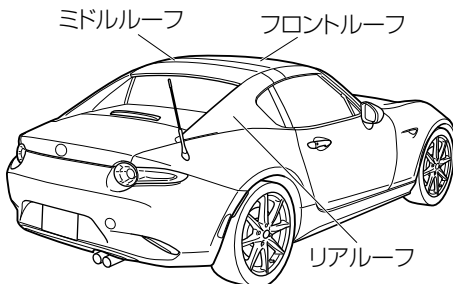

警告



必ず守る

ルーフを開閉するときは、周囲に人がいないことを確認する
ルーフを動かしたとき、車両にはさまれるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

車両が動いているときは、シートベルトを着用しシートに座る
車内で立ったり、リアルーフまたはコンソールの上に座ると、急ブレーキをかけたときに重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

走行中は、車両から手や頭などを出さない
走行中に車外のものにあたったり、急ブレーキをかけたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

ルーフを開けた状態で乗り降りするときは、フロントガラスの角に頭や身体をぶ
つけないように注意してください。けがをするおそれがあります。



禁止

ルーフが半開の状態では走行しないでください。ルーフが損傷するなど、思わぬ
事故につながるおそれがあります。



禁止

お子さまにルーフの操作をさせないでください。お子さまが誤って操作すると、
不意にルーフが閉まりお子さまや同乗者の手や頭をはさんだりするなど思わぬ事
故につながるおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

リアルーフやミドルルーフの周辺およびフロントルーフの格納部に荷物を置かないでください。荷物やハードトップが損傷するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

ルーフ周辺に落ち葉などがあるときは取り除いてください。排水口が詰まるおそれがあります。



必ず守る

ルーフを開けるときは、リアウインドーデフォグラー（曇り取り）スイッチがOFFになっていることを確認してください。デフォグラーの熱でルーフや内装材が損傷するおそれがあります。



必ず守る

ルーフを開閉するときは、ルーフの上や上方（地上高約 1.6m）に障害物がないことを確認してください。ルーフや障害物を損傷するおそれがあります。



禁止

ルーフを開閉しているときは、ルーフに荷重をかけないでください。ルーフの開閉機構が損傷するおそれがあります。



禁止

ルーフの汚れを水で洗い流すとき、窓ガラスとルーフの合わせ目付近に直接水をかけないでください。車内に水が入るおそれがあります。

→530 ページ「リトラクタブルハードトップの手入れ」

グレード/仕様別装備



必ず守る

ルーフを開閉するときは、交通のさまたげにならない安全かつ水平な場所に停車してから行なってください。坂道や段差に乗り上げた状態で開閉すると、ルーフの開閉機構が損傷するおそれがあります。



禁止

自動洗車機（コイン洗車機）や高圧洗車機を使用しないでください。ルーフが損傷するおそれがあります。



禁止

外気温が低く、ルーフおよびその周辺が凍結している場合は、無理に開閉しないでください。ルーフが損傷するおそれがあります。



禁止

ルーフがぬれているときは、ルーフを開けないでください。車内に水が入り、故障につながるおそれがあります。



禁止

風が強いときにはルーフを開閉しないでください。風にあおられ思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

1. 運転する前に

リトラクタブルハードトップ

リトラクタブルハードトップ作動表示

作動表示灯

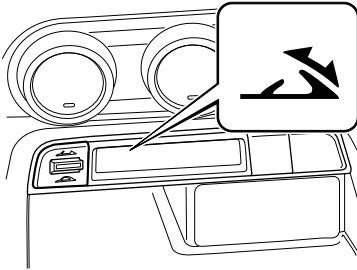

点灯時

ルーフが半開であることをお知らせします。

点滅時

ルーフが開閉中であることをお知らせします（スイッチ操作中）。

消灯時


ルーフが全開または全閉であることをお知らせします。

知識

作動表示灯の点滅が早いときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

ルーフ開閉状態表示


ルーフの開閉状態を、マルチインフォメーションディスプレイ（タイプ A）に表示します。

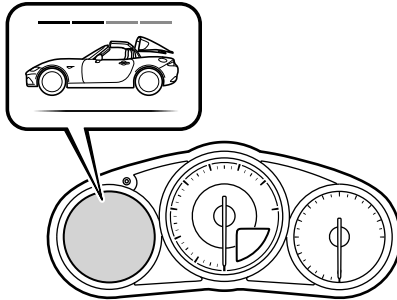

ルーフを開けるとき

ルーフを開けて走行するときは、車内の荷物が風で飛ばされないようにしてください。

1. 交通のさまたげにならない安全で平らな場所に停車させます。
 - マニュアル車はチェンジレバーをニュートラル位置にします。
 - オートマチック車はセレクトレバーをPに入れます。
 - パーキングブレーキをかけます。
2. トランクが閉まっていることを確認します。
3. バッテリーあがり防止のため、エンジンをかけます。
4. ルーフの開作動が完了するまで、リトラクタブルハードトップスイッチを開側に押し続けます。開作動が完了すると、チャイムが鳴り、作動表示灯が消灯します。

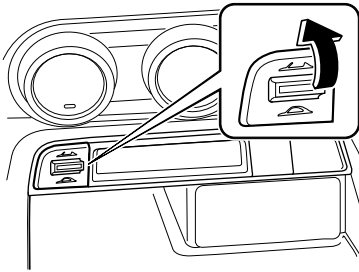

知識

- リトラクタブルハードトップスイッチを開側に押すと、チャイムが鳴ります。
- 窓ガラスが閉まっているときにリトラクタブルハードトップスイッチを操作すると、窓ガラスが少し開きます。ルーフの開作動が完了するまでリトラクタブルハードトップスイッチを開側に押し続けると窓ガラスはもとの位置にもどります。ただし、条件によっては窓ガラスがもとの位置にもどらない場合があります。
- リトラクタブルハードトップスイッチを開側に押し続けている間は作動表示灯が点滅し、ルーフが開きます。
- 開けているときにリトラクタブルハードトップスイッチから手をはなすと、ルーフは止まります。もう一度スイッチを開側に押すと、再び開きます。
- 半開の状態から開くときは、リアルーフが完全に開いたあと、フロントルーフが開きます。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
フ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

1. 運転する前に

リトラクタブルハードトップ

ルーフを閉めるとき

1. 交通のさまたげにならない安全で平らな場所に停車させます。
 - マニュアル車はチェンジレバーをニュートラル位置にします。
 - オートマチック車はセレクトレバーをPに入れます。
 - パーキングブレーキをかけます。
2. トランクが閉まっていることを確認します。
3. シートを一番前の位置にしているときは、少し後ろに下げます。
4. バッテリーあがり防止のため、エンジンをかけます。

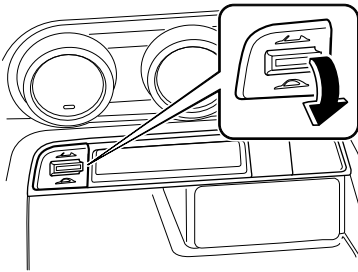

5. ルーフの閉作動が完了するまで、リトラクタブルハードトップスイッチを閉側に押し続けます。閉作動が完了すると、チャイムが鳴り、作動表示灯が消灯します。

📖 知識

- リトラクタブルハードトップスイッチの閉側を押すと、チャイムが鳴ります。
- 窓ガラスが閉まっているときにリトラクタブルハードトップスイッチを操作すると、窓ガラスが少し開きます。ルーフの閉作動が完了するまでリトラクタブルハードトップスイッチを閉側に押し続けると窓ガラスはもとの位置にもどります。ただし、条件によっては窓ガラスがもとの位置にもどらない場合があります。その場合はパワーウィンドースイッチで窓ガラスを完全に閉めてください。
- リトラクタブルハードトップスイッチの閉側を押している間は作動表示灯が点滅し、ルーフが閉まります。
- 閉めているときにリトラクタブルハードトップスイッチから手をはなすと、ルーフは止まります。もう一度スイッチを閉側に押すと、再び閉まります。

リトラクタブルハードトップの作動条件

次の条件をすべて満たしているときにリトラクタブルハードトップスイッチを操作するとルーフを開閉することができます。

- 電源ポジションが ON のとき
- チェンジレバー/セレクトレバーが R 以外のとき
- 車速が 10 km/h 以下のとき
- トランクが閉まっているとき
- 車両の傾斜角度が 15 度以下のとき

⚠ 注意



禁止

開閉作動中に車速が 10 km/h を超えるとルーフの開閉が途中で停止します。ルーフが途中で止まると、後方の視界が悪くなったり、ルーフが損傷するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。交通状況に応じて車を停車させて、再度リトラクタブルハードトップスイッチを操作してルーフの開閉を完了させてください。

📖 知識

- ルーフを開閉するときは、安全のため「ルーフを開けるとき」、「ルーフを閉めるとき」の手順にしたがって、ルーフの開閉を行なってください。
→81 ページ「ルーフを開けるとき」
→82 ページ「ルーフを閉めるとき」
- 作動条件をすべて満たしているにも関わらず開閉できない場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。
緊急時は、応急処置として手動で閉めることができます。
→598 ページ「ルーフが閉まらなくなったとき」

窓ガラスの連動作動について

ルーフの開閉時には、操作性を向上させるため、自動で窓ガラスが下がります。

📖 知識

車両整備などでバッテリーとの接続が断れたときは、自動で窓ガラスが下がらなくなります。下がらなくなった場合は窓ガラスの自動開閉機構の復帰操作を行なってください。
→71 ページ「自動開閉機構」

給油するとき

燃料計が“E”に近づいたら、早めに給油してください。
エンジン性能を最大限に発揮させるために、指定された燃料を使用してください。
→611 ページ「燃料」

警告



給油するときは必ず次のことを守る。

必ず守る

- エンジンを止める。
- タバコなどの火気を給油口に近づけない。
- こぼれた燃料は速やかに拭き取る。

燃料や燃料蒸気は引火しやすいため、火災や爆発のおそれがあります。



給油を行なう前に、車体の金属部分に触れて身体の静電気を除去する。

必ず守る

放電による火花で、燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。



給油中は必ず次のことを守る。

必ず守る

- 給油はひとりでを行い、給油口に他の人を近づけない。
- 車内に戻ったり、帯電している人や物に触れない。
- 携帯電話やスマートフォン、その他電子機器などを使用しない。

再帯電により、燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。



フューエルキャップの開閉は必ずツマミ部分を持って行なう。

必ず守る

放電による火花で、燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。



フューエルキャップを開けるときは、ゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まってから取り外す。

必ず守る

急に開けると燃料が噴き出すことがあるため、火災につながったり、目や皮膚に付着すると傷害につながるおそれがあります。



気化した燃料を吸い込まないようにする。

禁止

燃料成分には有害物質を含んでいる場合があります。



給油ノズルは確実に給油口へ挿入する。

必ず守る

給油ノズルの挿入が浅いと、給油の自動停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災につながるおそれがあります。

警告



禁止

給油の自動停止後は、追加給油しない。

追加給油すると、燃料があふれて火災につながるおそれがあります。



禁止

給油の自動停止後は、すぐに給油ノズルを引き抜かない。

給油ノズル内に残った燃料がこぼれ出て、火災につながるおそれがあります。



必ず守る

フューエルキャップは確実に閉める。

フューエルキャップが確実に閉まっていないと、走行中に燃料がもれ、火災につながるおそれがあります。

注意



禁止

指定燃料以外の燃料を使用したり、純正以外の燃料添加剤を使用しないでください。

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、軽油、高濃度アルコール含有燃料を使用すると、例えば次のような悪影響をおよぼします。

- エンジンや燃料系部品の損傷（最悪の場合、車両火災）
- エンジンの出力低下や始動性能の悪化



必ず守る

給油するときは、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。



必ず守る

給油するときは、ドアや窓を必ず閉めてください。火災になった場合、室内に燃え広がるおそれがあります。



禁止

給油中に、燃料を車にこぼさないようにしてください。燃料が付着すると変色、シミ、塗膜はがれの原因となります。



禁止

純正部品以外のフューエルキャップは使用しないでください。燃料装置や排出ガス発散抑止装置などの故障につながるおそれがあります。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん


1. 運転する前に 燃料補給口

給油のしかた


給油するときはすべてのドア、窓ガラスを閉め、電源ポジションを OFF にして行なってください。

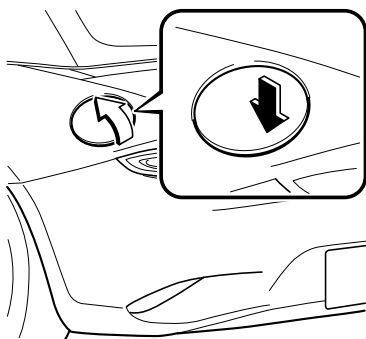

1. ドアを解錠した状態でフューエルリッドの端を押し、フューエルリッドを開きます。フューエルリッドは車の左側後方にあります。また、ドアの施錠/解錠に連動しています。

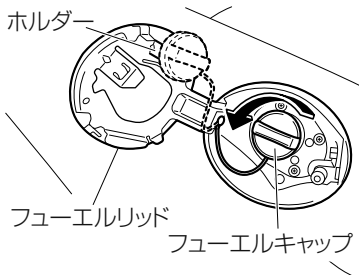

2. フューエルキャップをゆっくり左に回して開けます。
3. フューエルキャップをフューエルリッドのホルダーにかけます。
4. 給油ノズルを奥まで差し込み、給油します。給油が自動で停止したら、ノズルを抜きます。

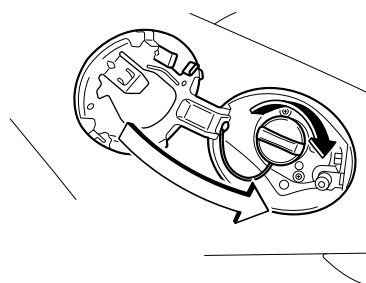

5. フューエルキャップを右に回し、カチッと 1 回音がするまで締め付けます。
6. カチッと音がするまでフューエルリッドを押しつけて閉めます。

7. 車から離れるときは、必ずドアを施錠してください。
→35 ページ「ドアの開閉」

知識

- フューエルリッドを閉めたあと、ドアを施錠してください。
ドアを施錠したあとフューエルリッドを閉めると、フューエルリッドは施錠されません。
- 無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできますが、エンジンの性能を十分発揮できないことがあります。
また、エンジン始動時やアクセルペダルを踏み込んだときに、異音聞こえることがあります。
- **バイオ燃料混合ガソリンをお使いになることもできます。**
バイオ燃料混合ガソリンは、日本工業規格 (JIS) や「揮発油等の品質の確保に関する法律」が定めたガソリンの規格に合致しており、製品として使用に問題ないことが確認されています。バイオ燃料混合ガソリンの商品名としては「バイオ・ガソリン」、および「いい！スリー」の2つがあり、いずれの製品も使用できます (商品マーク参照)。



運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

盗難防止システム

イモビライザーシステム

イモビライザーシステムはキーに信号発信機を内蔵し、あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにした車両盗難防止装置です。

万一、キーが電池切れや故障の場合は、電池切れ時のエンジン始動手順を行なうとイモビライザーシステムが解除され、エンジンを始動できます。

→120 ページ「キーが電池切れしたときのエンジン始動」

注意



必ず守る

キーの故障を防ぐために次のことをお守りください。

- システムを改造したり、付加部品を取り付けたりしないでください。
- 強い衝撃をあたえたり、めらしたりしないでください。
- 磁気を帯びた製品を近づけないでください。
- インストルメントパネルやボンネットの上など直射日光があたる場所や高温になる所に放置しないでください。

システムの作動



電源ポジションを ON から ACC または OFF にするとシステムが作動し、セキュリティ表示灯が点滅します。

システムの解除

登録されたキーで電源ポジションを ON にするとシステムが解除され、エンジンを始動できます。そのときセキュリティ表示灯は約 3 秒間点灯した後消灯します。

エンジンが始動しないときは

次のような場合、エンジンの始動ができない場合があります。

- キーを（車内でも）感知しにくい場所に置いている。
- 携帯電話、テレビ、ラジオ、トランシーバーなどからの電波でシステムが影響を受けている。

処置方法

一度、電源ポジションを OFF にもどし、キーを別の場所に置いて、再度エンジンを始動してください。

→32 ページ「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使っての操作」

→34 ページ「キーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使っての操作」

セキュリティ表示灯を確認し、消灯しない場合は（点灯/点滅したままなど）、一度電源ポジションを OFF にもどし、しばらく待って再度エンジン始動してください。

3 回行ってもエンジンが始動しないときはシステムの異常が考えられますので、マツダ販売店で点検を受けてください。

運転中にセキュリティ表示灯が点灯/点滅した場合は

エンジンを停止せず、そのままマツダ販売店で点検を受けてください。エンジンを停止すると、再度エンジンを始動できないことがあります。

知識

イモビライザーシステムを修理するときは

コードを再登録するために、お手持ちのすべてのキーをマツダ販売店に持参してください。

キーを追加するときは

- キーを紛失したときのために、スペアのキーを保管しておいてください。
- キーには特有の電子コードが含まれていますので、マツダ販売店以外でキーを追加することはできません。

キーを紛失した場合、盗難防止のため、イモビライザーシステムに登録されているコードをマツダ販売店で消去できます。消去した後に、今後使用するキーを再登録する必要がありますので、お手持ちのすべてのキーをマツダ販売店に持参してください。登録されていないキーではエンジンを始動することができません。

SRS エアバッグシステム

SRS エアバッグシステムについて


SRS とは Supplemental Restraint System (サブメンタルレストRAINTシステム) の略で、補助乗員保護装置の意味です。

エアバッグは、電源ポジションが ON のとき車両前方または側方から強い衝撃を受けると瞬間的に膨らみ、運転者および同乗者の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげます。

SRS エアバッグシステムはシートベルトの働きに加えて乗員を保護する装置であり、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。


エアバッグの種類

運転席エアバッグ

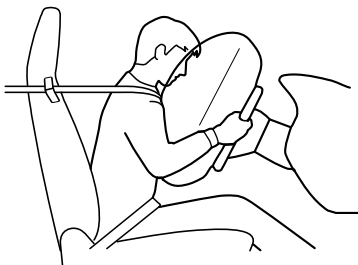

運転席エアバッグはハンドルの中央に格納されています。


助手席エアバッグ

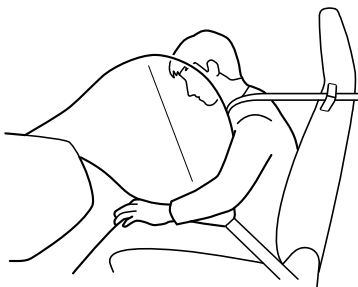

助手席エアバッグはインストルメントパネルに格納されています。助手席に同乗者がいなくても運転席エアバッグと同時に膨らみます。

サイドエアバッグ

グレード/仕様別装備

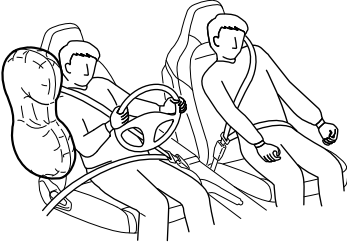

サイドエアバッグはシート背もたれの外側部分に格納されています。乗員の有無に関係なく衝撃を受けた側のサイドエアバッグが膨らみます。

エアバッグの注意点

⚠ 警告

お車に乗る前に



必ず守る


運転者はもちろん、同乗者も必ずシートベルトを着用する。
SRS エアバッグシステムはシートベルトと併用することで効果を発揮します。
シートベルトを着用していないと、重大な傷害につながるおそれがあります。

シートに座ったときは



禁止

ハンドル中央部に手を置いたり、顔や身体を近づけたりしない。
エアバッグが作動したときに、強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。

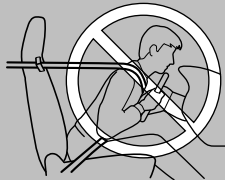

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


1. 運転する前に SRS エアバッグシステム

警告



禁止

シートの前端に座ったり、インストルメントパネルにもたれかかったり、手や顔を近づけない。
エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。

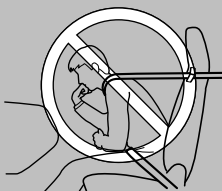

お子さまを乗せるときは



必ず守る

お子さまにも必ずシートベルトを着用させる。
シートベルトが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお子さまには、別売りのチャイルドシート、ジュニアシートをお使いください。お子さまがエアバッグの前に立っていたり、正しい姿勢で座っていなかったりすると、エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、お子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。




こんなことにも注意



禁止

ハンドルを交換しない。また、パッド部にステッカーなどを貼り付けたりしない。
万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

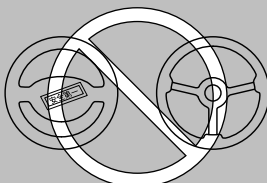


警告



禁止

インストルメントパネル上部にステッカーを貼り付けたり、芳香剤、アクセサリ用品、手荷物などの物を置かない。また、ルームミラーにワイドミラーを取り付けない。
エアバッグが正常に作動しなくなったり、エアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。

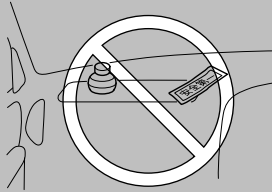

禁止

車両前部にグリルガードなどを装着しない。
SRS エアバッグシステムに影響をおよぼすため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

サスペンションの改造をしない。
車高やサスペンションの硬さが変わると、衝撃を正しく検知できないため、エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

SRS エアバッグシステムの部品や配線を修理したり、電気テスターを使って、SRS エアバッグシステムの回路診断をしない。
正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

メンテナンスや廃車について



必ず守る

事故後は必ずマツダ販売店で点検を受ける。
エアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故の衝撃でシステム本来の機能を損なっているおそれがあるため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

次のような作業が必要なときは、必ずマツダ販売店に相談する。
次の作業を行なうとエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

- SRS エアバッグの取りはずし、取り付け、分解、修理
- ハンドルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理
- インストルメントパネルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理
- シートの交換、取りはずし、取り付け、分解、修理
- 車両前部または側部の修理
- 室内の電装品の取りはずし、取り付け

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

SRS エアバッグシステム

警告



必ず守る

車を廃車にする場合は、必ずマツダ販売店に相談する。
不意にエアバッグが作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

サイドエアバッグについて



禁止

シート背もたれの外側部分に手、足、顔を近づけた姿勢で座らない。
シートに座ったときは、ドアにもたれかかったり、窓から腕を出したりしないでください。サイドエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

シートにシートカバーを使用しない。
シートカバーを使用するとサイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

ドアやシート付近にカップホルダーなどのアクセサリ用品を取り付けない。
サイドエアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

シートの下に荷物などを置かない。
シートの下部にあるサイドエアバッグの配線が損傷し、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

注意



禁止

エアバッグが作動した直後は、しばらくの間エアバッグ取り付け部をさわらないでください。エアバッグが作動すると高温になるため、やけどをするおそれがあります。



禁止

ドアを閉じるときは窓ガラスが割れるほど強く閉めないでください。サイドエアバッグが作動するおそれがあります。

知識

エアバッグの作動について

- エアバッグは瞬時に膨らむため、エアバッグとの接触により打撲やすり傷など、けがををするおそれがあります。
- エアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響はありません。ただし、皮膚などの弱い方はまれに刺激を受けることがあります。エアバッグ作動時の残留物（カス）が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く洗い流してください。
- エアバッグは一度膨らむと再使用できません。マツダ販売店で交換してください。
- 助手席エアバッグが膨らむときに窓ガラスが破損することがあります。

エアバッグの作動条件について

運転席/助手席エアバッグは正面衝突において、サイドエアバッグは側面衝突において、強い衝撃を受けたときに作動します。

車体の衝撃吸収ボディー構造により、乗員への衝撃は大きくならない場合があります。したがって、車両の損傷が大きくてもエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

1. 運転する前に SRS エアバッグシステム



エアバッグが作動するとき

運転席/助手席エアバッグ

次のようなときには、衝撃が大きいと作動します。

約22km/h以上で固いコンクリートの壁などに正面衝突したときと同じ程度の衝撃を受けたとき

正面衝突など車両の前方左右約30°以内の方向から強い衝撃を受けたとき

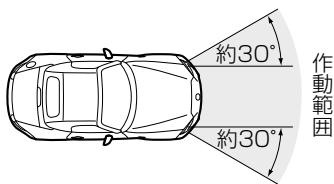
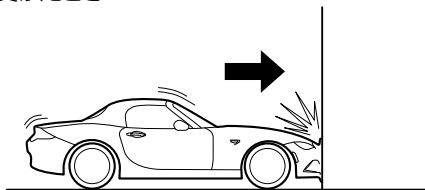


次のようなときには、路面などから車両下部に強い衝撃を受けると作動することがあります。

中央分離帯や縁石などに衝突したとき

深い穴や溝に落ちたとき


ジャンプなどで地面にぶつかったとき

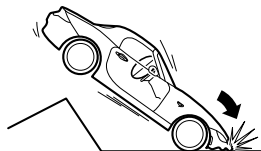

サイドエアバッグ

次のようなときには、衝撃が大きいと作動します。

車両の側面(運転者または助手席同乗者付近)に衝突されたとき

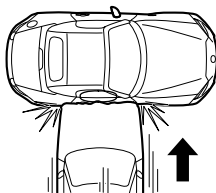

エアバッグが作動しにくいとき


次のようなときには、衝撃の大きさによって作動しないことがあります。

運転席/助手席エアバッグ

立木や電柱に衝突したとき

トラックの下などに潜り込んだとき


斜め前方に衝突したとき

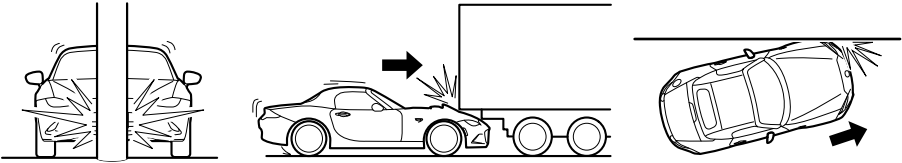

サイドエアバッグ



斜め前方に衝突したとき

横転や転覆したとき

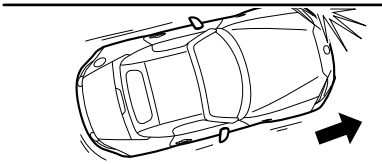

車両の側面(運転者または助手席同乗者付近)から立木や電柱に衝突したとき

2輪車が側面に衝突したとき

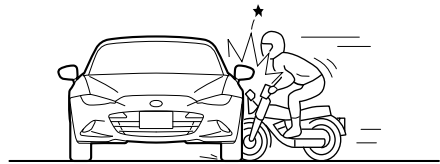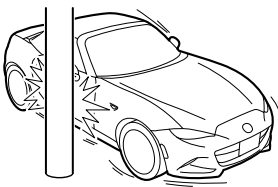

運転前に

運転するとき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に SRS エアバッグシステム

エアバッグが作動しないとき


次のようなときには作動しません。

運転席/助手席エアバッグ

後ろ方向から衝突されたとき

横転や転覆したとき


横方向から衝突されたとき

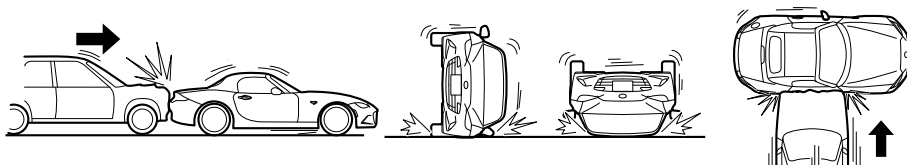

サイドエアバッグ

後ろ方向から衝突されたとき

正面衝突したとき

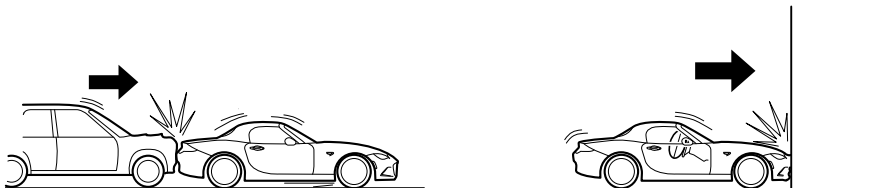

EDR (イベントデータレコーダー) について

本車両は、SRS エアバッグおよびアクティブボンネット制御のためのコンピューターを搭載しています。

そのコンピューターは、システムが正常に作動していることを診断するとともに、衝突や衝突に近い状態のとき、次のデータを記録・蓄積する EDR を装備しています。

記録するデータ

EDR は下記のような情報を記録します。

- 車速
- 運転席乗員のシートベルト装着有無
- 助手席乗員のシートベルト装着有無
- 作動に関する情報 (加速度波形など)
- 故障診断情報

知識

EDR は会話などの音声や映像は記録しません。

データの開示について

マツダおよびマツダの委託先は、EDR に記録されたデータを、車両衝突安全性能の向上などを目的に取得・利用することがあります。

なお、取得したデータは次の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 裁判所命令などの法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなどの使用者や車が特定できないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備の
使用
時

お車
の
入
り
時

トラ
ブル
が
起
きた
ら


車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

1. 運転する前に アクティブボンネット

アクティブボンネットについて

万一、歩行者と衝突して、一定以上の衝撃が車両前部に加わったとき、ボンネットの後端を瞬時に持ち上げ、エンジンルーム内の部品との空間を広く保つことで、歩行者の頭部がボンネットに衝突したときの衝撃をやわらげます。電源ポジションが ON のとき、作動速度範囲内で走行中に、歩行者やその他の物体との衝突により、フロントバンパー裏に取り付けているセンサーが一定以上の衝撃を感知すると、システムが作動し、ボンネットを持ち上げます。

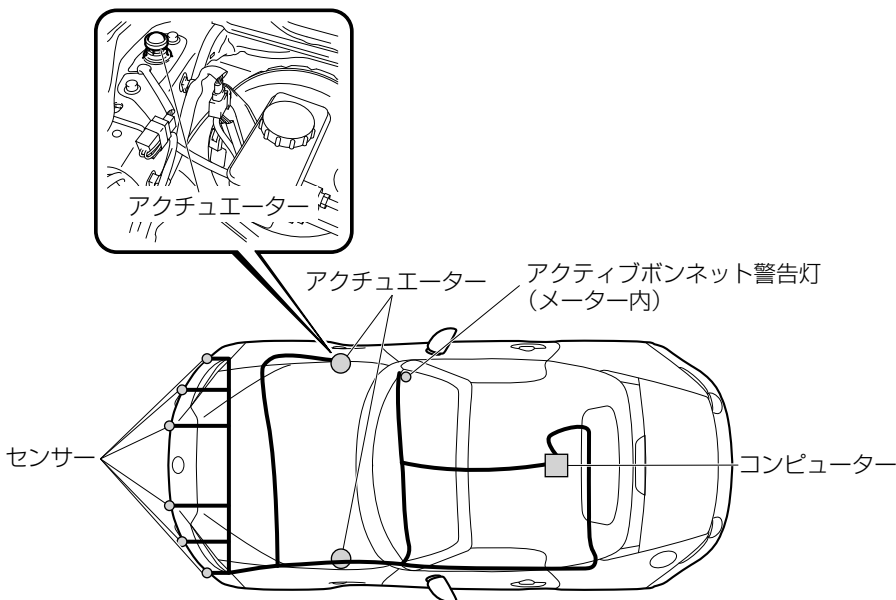

⚠ 警告



必ず守る

アクティブボンネットが作動したときは、必ずマツダ販売店に相談する。アクティブボンネットが作動したとき、ボンネットオープナーを引くと、さらにボンネットが上がります。ボンネットが上がったまま走行すると視界が妨げられ、おもわぬ事故につながるおそれがあります。また、ボンネットを無理に押しもどさないでください。作動したボンネットは手動では下げることができないため、ボンネットが変形したり、思わぬケガをするおそれがあります。アクティブボンネットが作動したあとマツダ販売店まで運転する場合は、持ち上がったボンネットが視界の妨げにならないことを確認したあと、十分に速度を落とし注意して運転してください。

⚠ 注意



禁止

アクティブボンネットが作動した直後は、アクチュエーターに触れないでください。作動直後はアクチュエーターが熱くなっているため、やけどをするおそれがあります。

取り扱いについて

- ボンネットが完全に閉まっていないと、正常に作動しないおそれがあります。走行前に必ず確認してください。
- 電源ポジションを ON にしたあと、約 8 秒間はシステムが正常に作動しないことがあります。
- 4 輪とも異常摩耗していない同一指定サイズのタイヤを適正な空気圧で使用してください。異常摩耗しているタイヤ、異なるサイズ、適正でない空気圧のタイヤを使用すると、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- フロントバンパー周辺に衝撃が加わったときは、アクティブボンネットが作動しなくてもセンサーが損傷している可能性があります。必ずマツダ販売店で点検を受けてください。
- アクティブボンネットの部品や配線を取りはずしたり修理しないでください。また、電気テスターを使ってシステムの回路診断をしないでください。誤って作動したり、正常に作動しないおそれがあります。修理や交換作業が必要なときはマツダ販売店にご相談ください。
- フロントバンパー、ボンネット、サスペンション、エアロパーツをマツダ純正品以外に交換しないでください。システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- フロントバンパーにマツダ純正品以外を取り付けしないでください。また、ボンネットに物を取り付けしないでください。システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ボンネットを強く閉めたり、アクチュエーターに荷重を加えないでください。アクチュエーターが損傷し、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- サスペンションを改造しないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 部品を装着するときは、マツダ販売店にご相談ください。不適切に取り付けると、衝撃を正しく検知できず、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 廃車にするときは、必ずマツダ販売店にご相談ください。正しく取り扱わないと、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。
- アクティブボンネットは、一度作動すると再使用できません。マツダ販売店で交換してください。

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん

1. 運転する前に アクティブボンネット

作動するとき、しないとき

作動するとき

次のような衝撃を受けたときに作動します。

- 作動速度範囲での走行時、フロントバンパーに歩行者と同等、もしくはそれ以上の衝撃を正面から受けたとき（衝突したときにフロントバンパーに痕跡が残らないような場合でも、一定以上の衝撃が加われば作動します。また、軽い物、小さな動物や他の小さな物体でも衝突の状況、速度によっては作動することがあります。）
- その他に、次のような車両下部やフロントバンパーに衝撃を受けたときも作動することがあります。
 - 縁石に衝突したとき
 - 深い溝や穴に落ち込んだとき
 - ジャンプして地面にぶつかったとき
 - 駐車場のスロープ、うねりのある道路、突起物や落下物などにぶつかったとき

作動しにくいとき

次のような場合は、衝撃を感知しにくいいため、作動しないことがあります。

- 走行中、フロントバンパーの左右の角や側面に歩行者がぶつかったとき
- かばんなど衝撃を吸収できるものを携帯した歩行者と衝突したとき

作動しないとき

次のようなときには作動しません。

- 作動速度範囲外での走行時にフロントバンパーが衝撃を受けたとき
- 横方向や後部から衝撃を受けたとき
- 横転、転覆したとき（事故の状況、形態によっては、アクティブボンネットシステムが作動することがあります。）

積雪、寒冷時の取り扱い

お車に乗る前に

ルーフ/幌、ボンネットに雪が積もっているときは

- 走行中、ガラスに雪が落ちると視界のさまたげとなり危険です。
またボンネットに雪が積もったまま走行すると、万一のときにアクティブボンネットが作動しにくくなるおそれがあります。
走行前に取り除いてください。
- 気温が5°C以下のときは、ソフトトップの開閉操作をしないでください。凍結により幌生地が損傷するおそれがあります。

ガラスに雪や霜がついているときは

- 視界を確保するため、雪や霜を取り除いてください。
- プラスチックの板などを使用して取り除くことができます。
プラスチックの板などを使用する時はガラスに傷をつけないように注意して取り除いてください。

足まわりなどに雪や氷が付着しているときは

部品に傷をつけないように注意して取り除いてください。

ドアなどが凍結しているときは

- ドアが凍結しているときは、お湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。
無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、周辺部を損傷するおそれがあります。
- ドアのキー穴部にはお湯をかけないでください。凍結してキーが差しこめなくなるおそれがあります。
- お湯をかけたあとは、すぐに水分をふき取ってください。
- ワイパー、パワーウィンドー、ドアミラーなどが凍結して動かない場合もお湯をかけて氷を溶かしてから操作してください。
無理に動かそうとすると故障の原因になります。

お車に乗るときは

靴についた雪をよく落としてから乗車してください。
ペダル類を操作するときにすべったり、室内の湿気が多くなるため窓ガラスが曇ったりすることがあります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

MEMO

2 運転するときに

安全なドライブのために	108
運転するとき.....	108
運転装置について.....	110
こんなことにも注意.....	110
駐停車するとき.....	113
お子さまを乗せるとき.....	114
エンジンの始動と停止	115
電源ポジション (エンジンスイッチ).....	115
エンジンの始動.....	116
エンジンの停止.....	122
i-stop について.....	123
i-ELOOP について	133
i-ELOOP とは.....	133
燃費モニター	134
燃費モニター.....	134
メーター、警告灯、表示灯の見方	139
メーター.....	139
マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A).....	142
マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ B).....	149
インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM).....	155
警告灯、表示灯.....	161
マニュアルトランスミッションの使いかた	170
マニュアルトランスミッション.....	170
オートマチックトランスミッションの使いかた	173
オートマチック車の特性.....	173
各位置の働き.....	174
シフトロック装置.....	175
セレクトレバーの操作.....	175
マニュアルモード.....	176

2 運転するときに

ダイレクトモード.....	180
オートマチック車を運転するときに.....	181
ドライブセレクションについて	185
ドライブセレクションとは (オートマチック車).....	185
ブレーキ	187
ブレーキの操作.....	187
サスペンション	188
車高調整式サスペンション.....	188
スイッチの使いかた	189
ランプスイッチ.....	189
方向指示器.....	195
非常点滅灯スイッチ.....	196
ワイパー/ウォッシャースイッチ.....	197
リアウインドーデフォグガー (曇り取り) スイッチ.....	201
ホーン.....	201
ABS について	202
ABS とは.....	202
ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) について	203
ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) とは.....	203
エマージェンシーシグナルシステム (ESS) について	204
エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは.....	204
トラクションコントロールシステム (TCS) について	205
TCS とは.....	205
ダイナミック・スタビリティ・コントロール (DSC) について	206
DSC とは.....	206

2 運転するときに

i-ACTIVSENSE について	209
i-ACTIVSENSE とは.....	209
ハイビームコントロールシステム (HBC) とは.....	212
アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) とは.....	214
車線逸脱警報システムとは.....	216
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) とは.....	223
交通標識認識システム (TSR) とは.....	228
ドライバーアテンションアラート (DAA) とは.....	235
リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) とは.....	237
アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) とは.....	240
AT 誤発進抑制制御 [前進時] とは.....	245
スマートシティブレーキサポート [後退時] (SCBS R) とは.....	249
AT 誤発進抑制制御 [後退時] とは.....	254
フォワードセンシングカメラ (FSC) について.....	257
レーダーセンサー (リア) について.....	262
超音波センサー (フロント) について.....	264
超音波センサー (リヤ) について.....	264
クルーズコントロールについて	265
クルーズコントロールとは.....	265
駐車支援システムについて	270
駐車支援システムとは.....	270
メンテナンスモニター	280
メンテナンスモニター.....	280
様々な状況での運転のときは	282
悪天候での運転.....	282
環境保護のために	284
経済的な運転.....	284

2. 運転するときに 安全なドライブのために

運転するとき

坂道ではエンジブレーキを使う

ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、効きが悪くなることがあります。下り坂ではフットブレーキとエンジブレーキを併用してください。高速走行中、またはぬれた路面や積雪路、凍結路では急激なエンジブレーキの使用（シフトダウン）は避けてください。スリップするおそれがあります。また、走行中にチェンジレバーをニュートラル位置に入れたままにしないでください。エンジブレーキが全く効かないため思わぬ事故につながるおそれがあります。エンジブレーキとは、走行中アクセルペダルから足を離れたときにかかるブレーキ力で、低速ギヤほどよく効きます。

オートマチック車は走行中にセレクトレバーをNにいれない

トランスミッションの故障につながります。また、エンジブレーキが全く効かないため思わぬ事故につながるおそれがあります。

すべりやすい路面では慎重に運転する

ぬれた路面や凍結路、積雪路などのすべりやすい路面では、急加速や急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジブレーキを避け、スピードをひかえめにして運転してください。ぬれた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態（ハイドロプレーニング現象）になるおそれがあります。高速走行中、またはぬれた路面や積雪路、凍結路を走行しているときは、急激なエンジブレーキの使用（シフトダウン）は避けてください。タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

冠水した道路を走行しない

冠水した道路を走行しないでください。冠水した道路を走行すると、エンストをするだけでなく、電気部品や電子部品のショート、水を吸い込んでのエンジン破損など、車両に悪影響を及ぼします。万一、水中に浸ってしまったときは、必ずマツダ販売店にご相談ください。

水たまり走行後や洗車後はブレーキの効きを確認する

水たまりを走行したあとや洗車後は、ブレーキパッドがぬれているため、ブレーキの効きが悪くなったり、ぬれていない片方のブレーキだけが効いて、ハンドルをとられるおそれがあります。ブレーキの効きが悪いときは、低速で走りながら、効きが回復するまでアクセルペダルを放してブレーキペダルを軽く数回踏んでブレーキを乾かしてください。

横風が強いときは慎重に運転する

横風が強く、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、スピードを徐々に落としてください。トンネルの出口、橋の上、山を削った切り通しなどは特に横風が発生しやすいので注意してください。走行安定性を失い、思わぬ事故につながるおそれがあります。

クラッチペダルやブレーキペダルに足をのせたまま走行しない

クラッチペダルやブレーキペダルに足をのせたまま走行したり、必要以上に半クラッチ操作を行わないでください。

- クラッチやブレーキの部品が早く摩耗します。
- ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそれがあります。

ブレーキ操作は右足で

- ブレーキペダルは必ず右足で踏んでください。慣れない左足でのブレーキ操作は、緊急時の反応が遅れるなど、適切な操作ができないおそれがあります。
- アクセルペダルの操作でブレーキペダルに靴が接触することがないように、運転に適した靴で運転してください。

パンクやバースト（破裂）してもあわてない

走行中タイヤがパンクやバースト（破裂）したときは、ハンドルをしっかり持ち、徐々にブレーキをかけスピードを落としてください。

急ブレーキをかけるとハンドルをとられるおそれがあります。次のようなときはパンクやバースト（破裂）が考えられます。

- ハンドルがとられるとき。
- 異常な振動があるとき。
- 車両が異常に傾いたとき。

スタックした状態から脱出するときは注意する

547 ページの「スタックしたとき」をよくお読みください。

床下に衝撃を受けたら下まわりを点検する

安全な場所に停車して、車の下にブレーキ液や燃料の漏れがないか、また各部に損傷がないか確認してください。

異常があったときは、マツダ販売店に連絡してください。

そのまま走行すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

安全なドライブのために

異常を感じたときはマツダ販売店で点検を受ける

次のようなときは、車が故障しているおそれがあります。そのまま走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。

- 普段と違う音や臭い、振動がするとき。
- ハンドル操作に異常を感じる時。
- ブレーキ液が不足しているとき。
- 車の下に油のあとが残っているとき。

運転装置について

オートマチック車を運転するとき

181 ページの「オートマチック車を運転するときに」、173 ページの「オートマチック車の特性」、116 ページの「エンジンをかける前に」をよくお読みください。

タイヤについて

501 ページの「タイヤの点検」、490 ページの「タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する」、539 ページの「タイヤチェーンの取り付け」をよくお読みください。

けん引してもらおうとき

568 ページの「けん引してもらおうとき」をよくお読みください。

こんなことにも注意

発進時には安全を十分確認する

発進時は周囲の状況に十分注意してください。

- 信号待ちなどで停車したときや、駐車後に発進するときは、周囲の安全を十分確認してから発進してください。
- 後退するときに十分な視界を得られないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。







運転中は携帯電話を使用しない

運転しながらハンズフリー以外の携帯電話やスマートフォンを使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

路面などと車両との干渉に注意する

次のようなとき、バンパーやマフラーなど車体の下部を損傷するおそれがありますので、十分注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 路肩など段差のある場所への乗り降り
- 駐車場など急な坂道への出入り
- 凸凹やわだちのある道路の走行

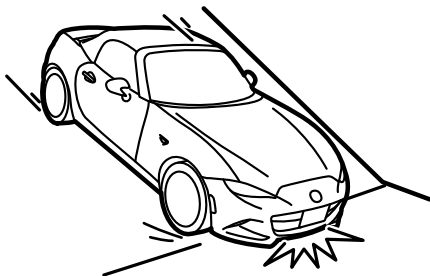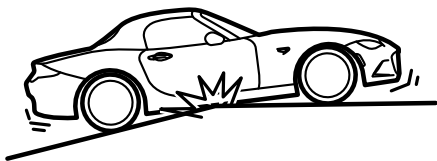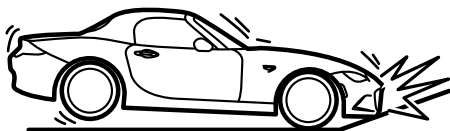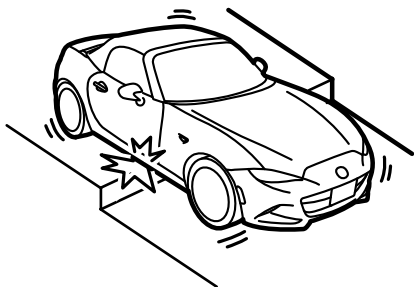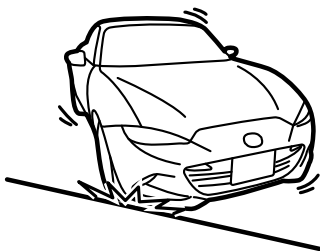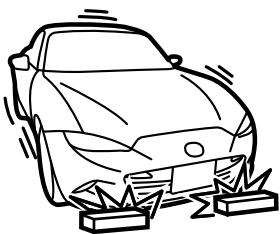

運転する
前に

運転する
ヤミドリ

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

安全なドライブのために

違法改造はしない

490 ページの「違法改造はしない」をよくお読みください。

タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する

490 ページの「タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する」、501 ページの「タイヤの点検」をよくお読みください。

タイヤバルブキャップは純正品を使用する

501 ページの「タイヤの点検」をよくお読みください。

部品の取り付け、交換はマツダ販売店に相談する

490 ページの「部品の取り付け、交換はマツダ販売店に相談する」をよくお読みください。

ナンバープレートは正しい位置に取り付ける

490 ページの「ナンバープレートは正しい位置に取り付ける」をよくお読みください。

アクセサリーを取り付けない

フロントガラスや窓ガラス、また、その周辺にアクセサリーを取り付けると、運転のさまたげになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、アクセサリーの吸盤が凸レンズの動きをして、火災につながるおそれがあります。

エンジンルーム内のファンやベルトに気をつける

564 ページの「オーバーヒートについて」をよくお読みください。

エンジンルーム内に物を置き忘れない

492 ページの「点検整備について」をよくお読みください。

ラジエーターが熱いときはキャップをはずさない

564 ページの「オーバーヒートについて」をよくお読みください。

バッテリーの取り扱いに気をつける

561 ページの「バッテリーあがりについて」をよくお読みください。

航空機内ではキーを操作しない

27 ページの「キー」をよくお読みください。

一酸化炭素中毒に気をつける

自動車から出る排気ガスには、一酸化炭素が含まれています。一酸化炭素は、無色/無臭の有毒な気体です。体内に入ると、一酸化炭素中毒を起こします。一酸化炭素中毒の初期症状は、目まい/吐き気/頭痛などの体調不良ですが、症状が進むと意識不明になって動けなくなります。また、症状によっては死に至ることがあります。万一、排気管などに腐食や損傷があったり、排気音に異常を感じたときは、マツダ販売店で点検を受けてください。また、車内で排気ガスの臭いがしたときは、すべての窓を全開にするか、空調を手動で外気導入にして新鮮な外気を取り入れてください。そのまま走行すると、排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

ライターやメガネを車内に放置しない

炎天下に駐車するときは、車内にメガネやライターを放置しないでください。車内が高温になるため、ライターが爆発したり、プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが変形・ひび割れを起こすことがあります。

駐停車するとき

燃えやすい物のそばに車を止めない

車を止める時には、次の点を守ってください。

- そばに枯れ草など、燃えやすいものがない場所に止めてください。走行したあとは排気管が高温になっているため、火災につながるおそれがあります。
- 壁やベニヤ板などが後方にある場合は、間隔を十分とってから停車してください。排気ガスにより変色、変形したり、そのまま放置しておくとも火災につながるおそれがあります。

仮眠するときはエンジンを止める

エンジンをかけたまま仮眠しないでください。無意識にチェンジレバー/セレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込み車が発進したり、エンジンや排気管の異常過熱による火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、排気管が損傷していたり、換気の悪い場所では、知らない間に排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

長時間停車するときは空調を外気導入にする

エンジンをかけたまま長時間停車するときは、空調を手動で外気導入にしてください。空調を内気循環にすると、車内の圧力が下がり排気ガスが入りやすくなるため、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

運転する
前に

運転する
中

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

安全なドライブのために

換気の悪い場所でエンジンをかけたままにしない

換気の悪い場所ではエンジンをかけたままにしないでください。ガレージの中や積雪した場所、その他周囲が囲まれた換気の悪い場所では、排気ガスが行き場を失い車内へ入りやすくなるため、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

坂道駐車はパーキングブレーキをかける

坂道での駐車は、パーキングブレーキをかけ、マニュアル車はチェンジレバーを1またはRに、オートマチック車はセレクトレバーをPに入れてください。急な坂道ではさらに輪止めをしてください。輪止めをしないと車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車の移動はエンジンをかける

車を少し移動させるときでも、必ずエンジンをかけてください。下り坂などで傾斜を利用して移動させると、ハンドルがロックされたり、ブレーキの効きが悪いため思わぬ事故につながるおそれがあります。

ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けない

ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けると、パワーステアリング装置を損傷するおそれがあります。

車から離れるときはパーキングブレーキをかけ、施錠する

車から離れるときは、エンジンを止め、パーキングブレーキがかかっていることを確認して、ドアを施錠してください。また、盗難にあわないために、車内には貴重品を置かないでください。

お子さまを乗せるとき


車から離れるときはお子さまも一緒につれていく

車から離れるときはお子さまだけを車内に残さないでください。

- お子さまのいたずらにより、装置の作動、車の発進、火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 炎天下の車内はたいへん高温になり、お子さまが脱水症状を起こすおそれがあります。症状がひどくなると脳に障害が残ったり、最悪の場合死に至るなどお子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。

電源ポジション (エンジンスイッチ)

各位置の働き

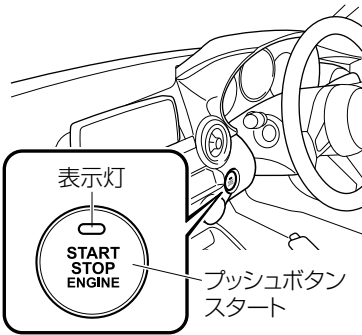

マニュアル車はクラッチペダル、オートマチック車はブレーキペダルを踏まない状態で、プッシュボタンスタートを押すごとに OFF、ACC、ON の順に電源ポジションが切り替わります。ON からもう一度、プッシュボタンスタートを押すと OFF へもどります。

電源ポジション	働き
OFF	プッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が、消灯します。
ACC	エンジン停止時に、オーディオなどの電装品が使用できる位置。プッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が、点灯します。
ON	全ての電装品が使用できる位置。プッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が、点灯します。(エンジン回転中は、プッシュボタンスタートの表示灯は消灯します。)

知識

- **ハンドルがロックされているときは**
プッシュボタンスタートの表示灯 (緑) が点滅します。ハンドルを左右に動かしながら、プッシュボタンスタートを押して、ハンドルのロックを解除してください。
- プッシュボタンスタートを押して、エンジンが始動する前に燃料タンク付近からフューエルポンプのモーター作動音が聞こえることがありますが異常ではありません。
- エンジンを止めたままで、オーディオなどを長時間使用したり、電源ポジションを ON のまま放置しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。電源ポジションを ACC (オートマチック車は、セレクトレバーが P の位置になっていること) で放置した場合は、約 25 分間で電源ポジションが OFF になります。
- マニュアル車はクラッチペダル、オートマチック車はブレーキペダルをいっばいに踏み込んだ状態で、プッシュボタンスタートを押すとエンジンが始動します。電源ポジションの切り替えを行なう場合は、ペダルを踏まずにプッシュボタンスタートを押してください。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

エンジンの始動と停止

エンジンの始動

エンジンをかける前に

1. パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
2. マニュアル車はチェンジレバーがニュートラル位置、オートマチック車はセレクトレバーがPの位置にあることを確認します。
3. 正しい運転姿勢をとり、右足でアクセルペダルとブレーキペダルが確実に踏めるか確認します。ペダルの踏み間違いのないように、ペダルの位置を確認しておいてください。
→46 ページ「運転席の操作」

クラッチスタートシステムについて (マニュアル車)

クラッチスタートシステムとは、クラッチペダルを踏まずにプッシュボタンスタートを押してもエンジンを始動させない装置で、車が動き出すのを防止します。
エンジンを始動するときは、クラッチペダルをいっばいに踏み込んでください。

知識

エンストで動けなくなったとき
ギヤを入れたままプッシュボタンスタートを押し続けても車は動きません。
→548 ページ「エンストで動けなくなったとき」

エンジンかけるとき

警告




禁止

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の医療用機器を使用している方は車内・車外のアンテナから約 22 cm 以内に医療用機器を近づけない。

電波により、医療用機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。

(アドバンストキーレス機能装備車) (アドバンストキーレス機能非装備車)

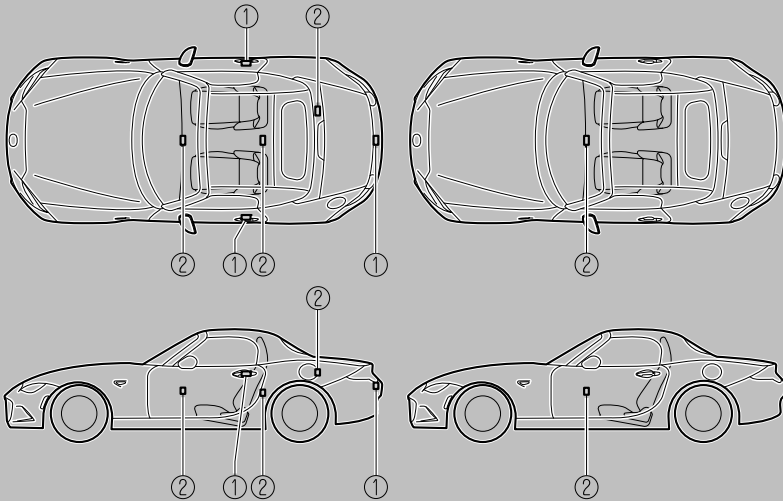

①車外のアンテナ ②車内のアンテナ



必ず守る

次にある以外の医療用機器を使用している方は、キーの電波の影響を医師や医療用電気機器製造業者などに確認する。

- 植込み型心臓ペースメーカー
- 植込み型除細動器

電波が悪影響をおよぼすおそれがあります。



必ず守る

プッシュボタンスタートシステム機能、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることもできます。

ペースメーカーなどの医療用機器に悪影響をおよぼすおそれがあるため、キーを取り出すことなくエンジンの始動ができる機能を停止させることができます。また、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることができます。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

2. 運転するときに エンジンの始動と停止

📖 知識

- キーは必ず運転者が携帯してください。
- 電源ポジションの状態 (OFF、ACC、ON) に関係なく、エンジンを始動できます。

1. キーを携帯していることを確認します。
2. エンジンが完全に始動するまで、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けます。
3. マニュアル車は、エンジンが完全に始動するまで、クラッチペダルをいっばいに踏み込み続けます。
4. プッシュボタンスタートの表示灯 (緑) が点灯し、メーター内の KEY 表示灯 (緑) が点灯、またはマルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) に KEY 表示が表示されるのを確認します。
プッシュボタンスタートの表示灯 (緑) が点滅するときは、キーの電池切れなどが考えられます。
→120 ページ「キーが電池切れしたときのエンジン始動」

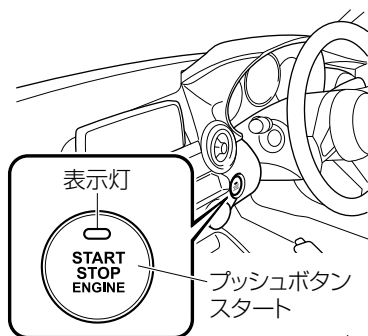

5. プッシュボタンスタートの表示灯 (緑) が点灯している状態でプッシュボタンスタートを押します。

⚠️ 注意



プッシュボタンスタートに異常があるときは、プッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が点滅します。この場合でもエンジンを始動できることがありますが、ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。

知識

- 次のようなときは、メーター内のKEY警告灯(赤)が点滅、またはマルチインフォメーションディスプレイ(タイプA)にKEY警告表示が表示され、エンジンをかけることができません。



KEY警告灯(赤)

- キーの電池切れ
- キーが作動範囲内不在
 - 32ページ「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使っての操作」
 - 34ページ「キーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使っての操作」
- キーを車内でも感知しにくい場所に置いている
- キーに類似した他社のキーが作動範囲内にある
- プッシュボタンスタートの表示灯(橙)が点滅しているときは、通常の操作ではエンジンを始動できない場合があります。マニュアル車はクラッチペダル、オートマチック車はブレーキペダルをいっばいに踏み込み、エンジンが完全に始動するまでプッシュボタンスタートを押し続けてください。
- エンジン始動後、プッシュボタンスタートの表示灯(橙)は消灯し、電源ポジションはON状態になります。
- 冷間始動後は、エンジン制御システムの働きによりエンジン回転数が高くなりますが、自動的に適正な回転数に下がります。
- 冷間始動後は、排気ガスの浄化を促進するためにエンジン回転が高くなり、うなっている音が聞こえることがあります。部品機能の異常ではありません。
- プッシュボタンスタートを押して、エンジンが始動する前に燃料タンク付近からフューエルポンプのモーター作動音が聞こえることがあります。異常ではありません。
- **(マニュアル車(i-stop 装備車))**
エンスト時、エンジンが完全停止したあと約3秒以内にクラッチペダルを再度踏み込むとエンジンを再始動することができます。
ただし次のようなときは、クラッチペダルを踏み込んで再始動させることができません。
 - 運転席のドアが開いているとき
 - 運転席のシートベルトが装着されていないとき
 - エンスト後にクラッチペダルを完全に放していないとき
 - エンジンが完全に止まっていない状態でクラッチペダルを踏んだとき

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに エンジンの始動と停止

キーが電池切れしたときのエンジン始動

⚠ 注意



禁止

キーの使用について

次のような状態にしないでください。車両がキーからの信号を正確に受信できず、エンジンが始動できない場合があります。

- キーに他のキーの金属部や金属製のものが接している




- キーにスペアのキーや他の車両の盗難防止システムキー（信号発信機内蔵のもの）が重なっている、または近くにある



- キーの近くに電子部品を含んだ製品やクレジットカードなどの磁気カードがある

キーの電池切れなどで、エンジンが始動できないときは、次の手順でエンジンを始動することができます。

1. エンジンが完全に始動するまで、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
2. マニュアル車は、エンジンが完全に始動するまで、クラッチペダルをいっばいに踏み込み続けます。
3. プッシュボタンスタートの表示灯（緑）が点滅するのを確認します。
4. プッシュボタンスタートの表示灯（緑）が点滅中に、キーのエンブレム中心をプッシュボタンスタートの中心にあわせて重ねます。

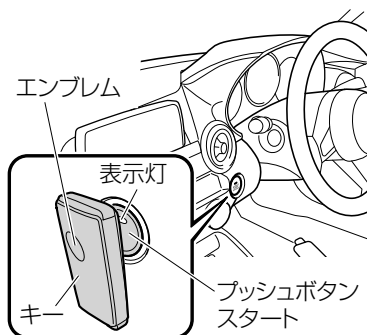

-
5. プッシュボタンスタートの表示灯 (緑) が点灯に変わったら、プッシュボタンスタートを押します。

知識

- マニュアル車はクラッチペダル、オートマチック車はブレーキペダルをいっばいに踏み込まないとエンジンが始動しないようになっています。
- プッシュボタンスタート機能に異常があるときは、プッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が点滅します。この場合でもエンジンを始動できることがあります。ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。
- プッシュボタンスタートの表示灯 (緑) が点灯しない場合は、最初から操作を行なってください。それでも点灯しない場合はマツダ販売店で点検を受けてください。
- 電源ポジションの切り替えを行なう場合は、プッシュボタンスタートの表示灯 (緑) が点灯に変わったあと、マニュアル車はクラッチペダル、オートマチック車はブレーキペダルを放してからプッシュボタンスタートを押してください。電源ポジションが ACC、ON、OFF の順に切り替わります。なお、電源ポジションが OFF になると、それ以降は電源ポジションの切り替えができませんので、エンジンを始動する場合は最初から操作を行なってください。

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使用
がた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

エンジンの始動と停止

エンジンの停止

1. マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルの位置、オートマチック車はセレクトレバーをPの位置にします。
2. プッシュボタンスタートを押します。エンジンが停止し、電源ポジションがOFFになります。

警告



禁止

緊急時以外は、走行中にエンジンを停止しない。

走行中にエンジンを止めると、ブレーキの効きが悪くなり、ハンドルも重くなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

車から離れるときは、電源ポジションがOFFになっていることを確認してください。

知識

- **キーの電池容量について**
電源ポジションをONからACCまたはOFFにしたとき、キーの電池容量が少なくなっていることを感知したら、メーター内のKEY表示灯(緑)が点滅、またはマルチインフォメーションディスプレイ(タイプA)にKEY警告表示が表示されます。新しい電池と交換してください。
→522 ページ「キー」
- **電源ポジションについて**
オートマチック車はセレクトレバーがP以外の位置のときに、プッシュボタンスタートを押してエンジンを停止させると、電源ポジションはACCになります。
- **電源ポジションをOFFにせずに車から離れると**
メーター内のKEY警告灯(赤)が点滅、またはマルチインフォメーションディスプレイ(タイプA)にKEY警告表示が表示され、警告チャイムが鳴ります。
→586 ページ「チャイムがなったときは」
- **エンジンルームの冷却について**
エンジンルームを早期に冷却するため、電源ポジションをONからOFFにしても、エアコンのON/OFFにかかわらずクーリングファンが数分間回転することがあります。

緊急エンジン停止

車両が停止していなくてもプッシュボタンスタートを押し続ける、または素早く何度も押すとエンジンが停止します。電源ポジションは ACC になります。


i-stop について グレード/仕様別装備

i-stop (アイ・ストップ) は、燃費向上・排気ガスの低減・アイドリング騒音低下のため、信号待ちや渋滞などで車両を停止させたとき、自動でエンジンを停止・再始動させる機能です。

アイドリングストップ・再始動

📖 知識

- 次の条件のときに、i-stop 表示灯 (緑) が点灯します。
 - アイドリングストップ中のとき

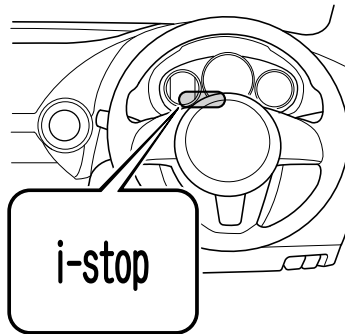

- エンジンが再始動すると、i-stop 表示灯 (緑) が消灯します。

マニュアル車

1. ブレーキペダル、次にクラッチペダルを踏み込んで、車両を停車させます。
2. クラッチペダルを踏み込んだまま、チェンジレバーをニュートラルの位置にします。クラッチペダルから足を放したあと、アイドリングストップします。
3. クラッチペダルを踏み込むと自動でエンジンが再始動します。

オートマチック車

1. 走行状態 (R レンジ、M レンジの 2 速固定モード時以外) からブレーキペダルを踏んで停車すると、アイドリングストップします。
2. D/M (2 速固定モードではない) レンジでブレーキペダルから足を放すと、自動でエンジンが再始動します。

運転する
前に

運転する
ために

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2.運転するときに



エンジンの始動と停止

3. セレクトレバーが N または P レンジでは、ブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンは再始動しません。もう一度ブレーキペダルを踏むか、セレクトレバーを D/M (2 速固定モードではない) または R レンジへ操作すると再始動します。(安全のため、アイドリングストップ中にセレクトレバーを操作するときは、必ずブレーキペダルを踏み込んだ状態で行なってください。)

作動条件

作動するとき

次の条件のとき i-stop 表示灯 (緑) が点灯して、アイドリングストップします。

- エンジン暖機後
- エンジンを始動し、一度走行したあと
- ボンネットを閉めて、エンジンを始動したとき
- バッテリーの状態が良好のとき
- 運転席ドア、ボンネットが閉まっているとき
- 運転席シートベルトを着用しているとき
- **(マニュアルエアコン)**
 - エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルが以外の位置になっているとき
 - 最大風量以外のとき
 - 吹き出し風の温度とエアコンの設定温度がほぼ一致しているとき
- **(フルオートエアコン)**
 - エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルが以外の位置になっているとき
 - エアコンの温度設定ダイヤルが最大暖房または最大冷房 (A/C ON) 以外の位置になっているとき
 - 車内の温度とエアコンの設定温度がほぼ一致しているとき
- i-stop 警告灯 (橙) が点灯/点滅していないとき
- キーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能が正常なとき
- ブレーキ負圧が十分に高いとき
- ハンドルを操作していないとき
- **(マニュアル車)**
 - 車速が 3km/h 以下のとき
 - チェンジレバーがニュートラルの位置のとき
 - クラッチペダルを踏んでいないとき
- **(オートマチック車)**
 - 車両が停車しているとき
 - セレクトレバーが D/M (2 速固定モードではない) レンジのとき
 - オートマチックトランスミッションフルードが十分に暖まっているとき
 - オートマチックトランスミッションフルードの温度が異常に高くないとき
 - ハンドルがほぼ直進状態のとき (直進状態にしている場合でもハンドルに力がかかっているとアイドリングストップしない場合があります。アイドリングストップさせたいときは、ハンドルにかけている力をゆるめてください。)
 - ブレーキペダルを踏んで停車させたとき
 - 急制動ではないとき

運転する
前に

運転する
マニコ

快適装備の
使用がた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら



車両
スペック

さく
いん

エンジンの始動と停止

作動しないとき

次の条件のとき、アイドリングストップしません。

- 走行せずにアイドリングを続けているとき
- **(マニュアルエアコン)**
 - エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルがの位置でファン調節ダイヤルが0以外のとき
 - 最大風量するとき
 - 吹き出し風の温度がエアコンの設定温度から大きく外れているとき
- **(フルオートエアコン)**
 - エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルがの位置になっているとき
 - エアコンの温度設定ダイヤルが最大暖房または最大冷房 (A/C ON) の位置になっているとき
 - 車内の温度がエアコンの設定温度から大きく外れているとき
- 外気温が非常に低い、または高いとき
- 気圧が低いとき (標高が高いところを走行しているとき)
- **(オートマチック車)**
 - 急な坂道で停車したとき
 - 停車時のハンドルが直進状態でないとき
- **(リトラクタブルハードトップ装備車)**
 - リトラクタブルハードトップが作動しているとき

知識

アイドリングストップするまでに時間がかかるとき

- 車両を長時間使用しなかったときなどでバッテリーが放電したとき
- 外気温が高いとき、または低いとき
- バッテリー交換などによりバッテリー端子をはずしたあと

エンジンが再始動しないとき

アイドリングストップ中に次の操作を行なうと安全確保のため自動でエンジンは再始動しません。通常の操作でエンジンを始動してください。

- ボンネットを開けたとき
- **(マニュアル車)**
チェンジレバーがニュートラル以外の位置で、運転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき
- **(オートマチック車)**
セレクトレバーが D/M (2 速固定モードではない) レンジで、運転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき



知識

エンジンの停止時間が短くなる、または次のアイドリングストップが可能になるまでの時間が長くなるとき

- 外気温が高いとき、または、低いとき
- バッテリーの放電が進んだとき
- 車両電装品の消費電力が多いとき

アイドリングストップ中にエンジンが自動で再始動するとき

次のようなときは自動でエンジンを再始動します。

- i-stop OFF スイッチをチャイムが鳴るまで押し続けたとき
- 外気温が非常に低い、または高いとき
- **(マニュアルエアコン)**
 - エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルがの位置でファン調節ダイヤルを0以外にしたとき
 - 最大風量にしたとき
 - 吹き出し風の温度がエアコンの設定温度から大きく外れたとき
- **(フルオートエアコン)**
 - エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルをの位置にしたとき
 - エアコンの温度設定ダイヤルを最大暖房または最大冷房 (A/C ON) の位置にしたとき
 - 車内の温度がエアコンの設定温度から大きく外れたとき
- 坂道でブレーキをゆるめ、車両が動きだしたとき
- アイドリングストップしてから2分経過したとき
- バッテリーの放電が進んだとき
- **(マニュアル車)**
 - チェンジレバーがニュートラルの位置で、運転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき
- **(オートマチック車)**
 - セレクトレバーがD/M (2速固定モードではない) レンジで、アクセルペダルを踏んだとき
 - セレクトレバーをRレンジにしたとき
 - セレクトレバーをNまたはPレンジからD/M (2速固定モードではない) レンジにしたとき
 - セレクトレバーがD/M (2速固定モードではない) レンジのまま、ハンドル操作をしたとき
 - セレクトレバーがMレンジで、2速固定モードにしたとき
 - セレクトレバーがNまたはPレンジで、運転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

エンジンの始動と停止

知識

- (リトラクタブルハードトップ装備車)

- リトラクタブルハードトップスイッチを操作したとき

アイドリングストップ中にセレクトレバーを操作したとき (オートマチック車)

- アイドリングストップ中にセレクトレバーを D/M (2 速固定モードではない) レンジから N または P レンジへ操作するとブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンは再始動しません。もう一度ブレーキペダルを踏むか、セレクトレバーを D/M (2 速固定モードではない) または R レンジへ操作すると再始動します。(安全のため、アイドリングストップ中にセレクトレバーを操作するときは、必ずブレーキペダルを踏み込んだ状態で行なってください。)
- アイドリングストップ中にセレクトレバーを D/M (2 速固定モードではない) レンジから N または P レンジへ操作し、運転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき、自動でエンジンが再始動します。

バッテリー端子をはずしたとき

バッテリー端子接続後すぐにはアイドリングストップしないことがあります。また、バッテリーを交換したときは、i-stop の機能を確認する必要がありますので、マツダ販売店にご相談ください。

i-stop 警告灯 (橙)/i-stop 表示灯 (緑)

i-stop

i-stop は、安心かつ快適にご使用いただくために、運転者の操作状況や、車内外の環境、車両の状態などの状況を常にモニターし、i-stop 警告灯 (橙)/i-stop 表示灯 (緑) によりさまざまな注意を運転者にお知らせします。

知識

マツダコネクテッド装備車は、i-stop の作動状況を燃費モニターの作動状況表示に表示します。

→135 ページ「i-stop/i-ELOOP 状態表示」

i-stop 警告灯 (橙)

点灯するとき

- 電源ポジションを ON にすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- i-stop OFF スイッチを押してシステムを解除すると点灯します。
- アイドリングストップ中に次の操作を行なうと i-stop 警告灯 (橙) が点灯します。この場合、安全確保のため自動でエンジンは再始動しません。通常の操作でエンジンを始動してください。
 - ボンネットを開けたとき
 - **(マニュアル車)**
 - チェンジレバーがニュートラル以外の位置で、運転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき
 - **(オートマチック車)**
 - セレクトレバーが D/M (2 速固定モードではない) レンジで、運転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき

知識

次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

- 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき
- エンジンがかかっている状態で、i-stop OFF スイッチを操作しても点灯し続けるとき

点滅するとき

システムに異常があるときは点滅し続けます。マツダ販売店で点検を受けてください。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2.運転するときに エンジンの始動と停止

i-stop 表示灯 (緑)

点灯するとき

- アイドリングストップ中に点灯し、エンジンが再始動すると消灯します。


点滅するとき

- **(マニュアル車)**
 - アイドリングストップ中、チェンジレバーをニュートラル以外の位置にしたとき点滅し、アイドリングストップ中であることをお知らせします。
クラッチペダルを踏み込むと自動でエンジンが再始動し消灯します。

i-stop 警告チャイム

- アイドリングストップ中に運転席ドアを開けるとチャイムが鳴り、アイドリングストップ中であることをお知らせします。運転席ドアを閉めると鳴り止みます。
- アイドリングストップ中に次の操作を行なうとチャイムが鳴ります。この場合、安全確保のため自動でエンジンは再始動しません。通常の操作でエンジンを始動してください。
 - **(マニュアル車)**
チェンジレバーがニュートラル以外の位置で運転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき
 - **(オートマチック車)**
セレクトレバーがD/M(2速固定モードではない)レンジで運転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき

i-stop OFF スイッチ

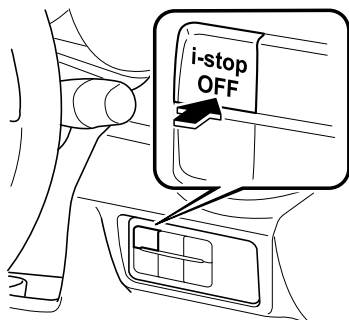

スイッチをチャイムが鳴るまで押しつづけると、i-stopの作動が解除され、メーター内のi-stop警告灯(橙)が点灯します。もう一度チャイムが鳴るまで押しつづけるとi-stopが作動可能な状態になり、i-stop警告灯(橙)が消灯します。

知識


i-stopを解除した状態でエンジンを停止した場合、次にエンジンを始動するとi-stopは作動可能な状態にもどります。

発進補助装置について (オートマチック車)


i-stop 装備車には発進補助機能が装備されています。これは次のような状態でブレーキペダルから足を放したときに、坂道などで車両が動き出すことを防ぐ機能です。

- アイドリングストップ中 (車両の後退防止)
- 再始動時 (急なクリーブ現象発生による車両の飛び出し防止)
ブレーキペダルを放してエンジンが再始動したときに、ブレーキまたはオートマチックトランスミッションの制御により車両が急に動き出すことを防止しています。


① ブレーキペダルから足を放す

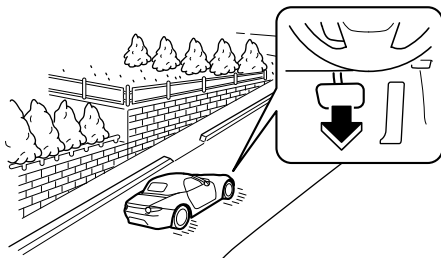


② 車を保持

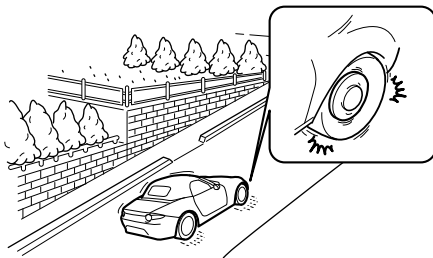

③ エンジン再始動

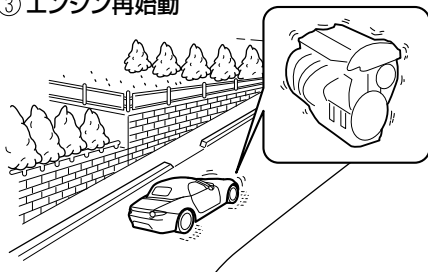

④ 発進

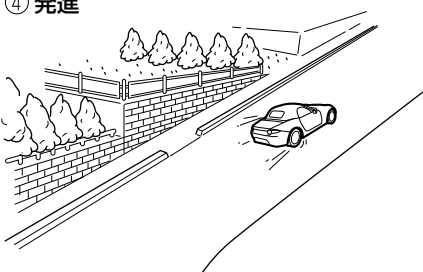

⚠ 警告



システムを過信しない

発進補助機能は、あくまでアイドリングストップ状態から車両を発進させる際に、ブレーキから足を放したあとと最長 4 秒間作動する補助装置です。システムを過信して操作すると、意図せず車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあるため非常に危険です。発進時は周囲の安全を確認してセレクトレバーやブレーキペダル、アクセルペダルを適切に操作してください。道路の勾配や積載、けん引の状態によって、意図せず車両が動き出す可能性がありますのでご注意ください。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

エンジンの始動と停止

警告



必ず守る

発進時はセレクトレバーを N レンジ以外の位置にしてエンジンを再始動させたあとに、ブレーキペダルから足を放す


アイドリングストップ中にセレクトレバーを N レンジに操作し、ブレーキペダルから足を放したときは、ブレーキ力が徐々に解除されます。発進時はセレクトレバーを N レンジ以外の位置にしてエンジンを再始動させたあとに、ブレーキペダルから足を放してください。セレクトレバーが N レンジの状態では、発進補助機能が解除されたあとに意図せず車両が動き出す可能性がありますのでご注意ください。

知識

- 急な坂道で停車したときは、アイドリングストップしないため発進補助機能は作動しません。
- 発進補助機能の作動により、ブレーキペダルの踏み応えが変わったり、ブレーキから音が発生したり、ブレーキペダルが振動したりすることがありますが、異常ではありません。

i-ELOOP とは グレード/仕様別装備

車が減速する際に発生する運動エネルギーを利用して発電を行うことで、発電に使うエンジン負荷をおさえ、走りの性能と燃費の向上に貢献するシステムです。
大量の電気を瞬時に蓄え、適時に無駄なく電装品の電源として活用します。

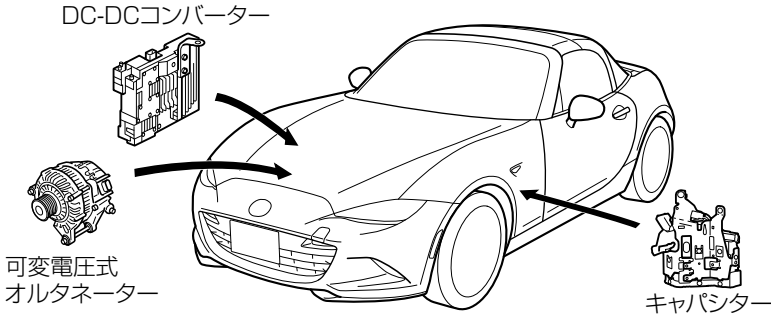

注意



禁止

次のものには高電流が流れているため触れないでください。

- 可変電圧式オルタネーター
- DC-DC コンバーター
- キャパシター



必ず守る

キャパシターを廃棄する場合は、必ずマツダ販売店にご相談ください。
詳しくは次の URL を参照ください。
<http://mazda.com/recycle/capa/>

知識

- i-ELOOP のエネルギー回生状況を燃費モニターの i-stop/i-ELOOP 状態表示に表示します。
→135 ページ 「i-stop/i-ELOOP 状態表示」

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら



車両スペック


さくいん

2. 運転するときに 燃費モニター

燃費モニター グレード/仕様別装備

センターディスプレイ内の各アイコンを操作することにより i-stop/i-ELOOP 状態表示*1、燃費情報、i-stop 効果*1 を切り替え表示します。また、運転終了後、エンディング表示が ON のときは、今回の運転のエネルギー効率実績などを表示します。

1. ホーム画面の  アイコンを選択して、アプリケーション画面を表示します。
2. 燃費モニターを選択します。
3. 画面左下の  アイコンを選択して、メニューを表示します。
4. メニュー内のアイコンを選択します。各アイコンは次のように機能します。

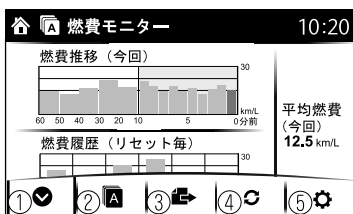

- ① メニュー表示を閉じます。
 - ② アプリケーション画面にもどります。
 - ③ 燃費モニターの表示を、i-stop/i-ELOOP 状態表示*1、i-stop 効果表示*1、燃費情報の順に切り替えます。
 - ④ 燃費データをリセットします。
 - ⑤ 次のセッティング画面を表示します。
- エンディング表示の ON/OFF 切り替え
 - **(マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ B))**
 - 燃費データのリセットをトリップメーター (TRIP A) と同期 (連動) させる機能の ON/OFF 切り替え


知識

電源ポジションを ON から OFF にしたときの燃費モニター画面が、次回電源ポジション ON したとき、最初の燃費モニター画面になります。

*1 i-stop 装備車

i-stop/i-ELOOP 状態表示 (i-stop 装備車)

i-stop の作動状況、および i-ELOOP のエネルギー回生状況を表示します。

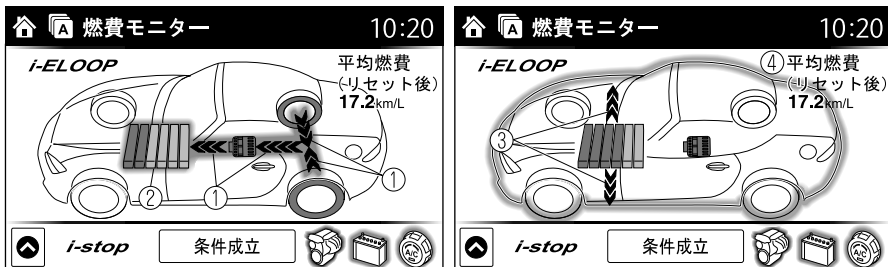

① 減速エネルギーを利用して発電した電気の量と、発電した電気が蓄電器に流れている状態を表示します。表示は発電量が増えると太くなります。

② 蓄電器に蓄えている電気の量を表示します。

③ 蓄電器に蓄えられた電気を電装品に供給している状態を表示します。(車全体が同時に発光します。)

④ 平均燃費を表示します。

● (マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A))


- トリップメーター (TRIP A) に表示される平均燃費と同期 (連動) しています。
→146 ページ「平均燃費表示」

- リセットするには、メニューの アイコンを押します。(同時にトリップメーター (TRIP A) に表示される平均燃費と TRIP A もリセットされます。)

● (マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ B))

- トリップコンピューターに表示される平均燃費と同期 (連動) しています。
→153 ページ「トリップコンピューター」

- リセットするには、メニューの アイコンを押します。(同時にトリップコンピューターに表示される平均燃費もリセットされます。)

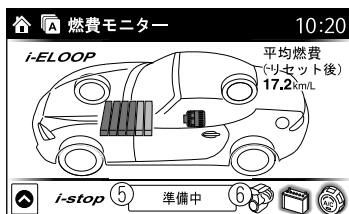

⑤ アイドリングストップが可能かどうかの準備状況を表示します。

運転前に

運転中

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに 燃費モニター


⑥ アイドリングストップ準備状況をアイコン（エンジン、バッテリーおよびエアコン）の色で表示します。準備ができたアイコンは発光します。発光していないアイコンは準備ができていないことを知らせます。

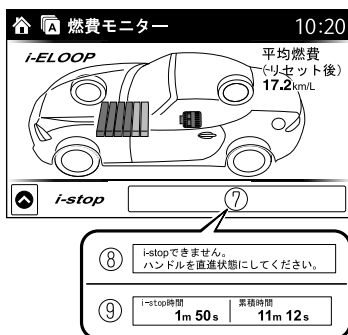

- ⑦ 車両停止時のアイドリングストップ状況を表示します。
- ⑧ アイドリングストップしていないとき、アイドリングストップするために必要な運転者の操作を表示します。
- ⑨ アイドリングストップ中、現在のアイドリングストップ時間と累積のアイドリングストップ時間を表示します。

i-stop 効果表示 (i-stop 装備車)


エネルギー効率実績を表示します。

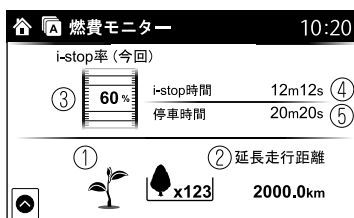

- ① システムの効果により削減された二酸化炭素 (CO₂) 排出量に応じてリーフ (葉) が成長します。成長したリーフは累計され、本数を表示します。
- ② アイドリングストップで延ばすことが出来た全走行距離を表示します。
- ③ 全停車時間のうち、アイドリングストップの割合を表示します。
- ④ アイドリングストップした時間を表示します。
- ⑤ 全停車時間を表示します。

燃費情報

燃費に関する情報を表示します。

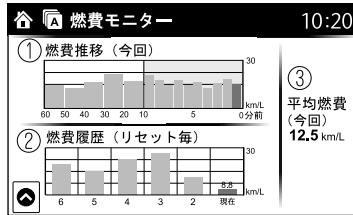

① 過去 60 分間の燃費を表示します。

- 過去 1～10 分間は、1 分間毎の燃費を表示します。
- 過去 10～60 分間は、10 分間毎の燃費を表示します。

② 過去 5 回分のリセット時の平均燃費とリセット後 (現在) の平均燃費を表示します。

③ 走行開始後の平均燃費を 1 分間毎に算出して表示します。

知識

- (マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A))
 - 燃費データは、トリップメーター (TRIP A) に表示される平均燃費と同期 (連動) しています。
 - 燃費データをリセットするには、メニューの アイコンを押します。(同時にトリップメーター (TRIP A) に表示される平均燃費と TRIP A もリセットされます。)
 - 燃費データリセット後、平均燃費算出中は “———” が表示されます。
- (マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ B))
 - 燃費データは、トリップコンピューターに表示される平均燃費と同期 (連動) しています。
 - 燃費データをリセットするには、メニューの アイコンを押します。(同時にトリップコンピューターに表示される平均燃費もリセットされます。)
 - 燃費データリセット後、平均燃費算出中は “———” が表示されます。

運転する
前に

運転する
ヤレ!

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに 燃費モニター

エンディング表示

燃費モニターのエンディング表示が ON の場合は、電源ポジションを ON から OFF にしたとき、エネルギー効率実績 (i-stop 装備車)、燃費に関する情報 (i-stop 非装備車) を表示します。

知識

燃費モニターと i-DM のエンディング表示を両方 ON にしているときは、両方のエンディングが表示されます。

燃費データのリセットとトリップメーター (TRIP A) の同期 (連動) (マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ B))

メーターの平均燃費とセンターディスプレイの平均燃費 (リセット後) は連動しており、一方をリセットするともう一方もリセットされます。

また、トリップメーター (TRIP A) をリセットしたときに、メーターの平均燃費とセンターディスプレイの平均燃費 (リセット後) も同期 (連動) してリセットする/しないの設定を変更することができます。

リセット操作する項目	同期 (連動) してリセットされる情報		
	トリップメーター (TRIP A)	メーターの平均燃費	センターディスプレイの平均燃費 (リセット後)
トリップメーター (TRIP A)	○	○/—*1	○/—*1
メーターの平均燃費	—	○	○
センターディスプレイの平均燃費 (リセット後)	—	○	○

○: リセットされる

—: リセットされない

*1 カスタマイズできます。


→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

メーター


メーターはグレードや仕様により異なります。

メーター


マルチインフォメーションディスプレイ (タイプA)

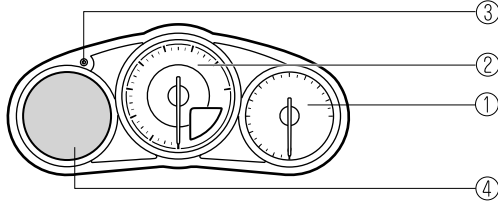

マルチインフォメーションディスプレイ (タイプB)

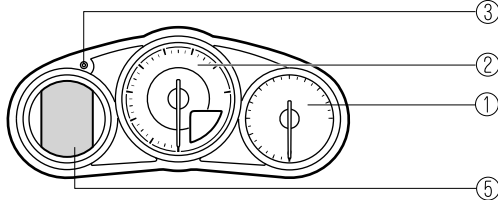

ステアリングスイッチ

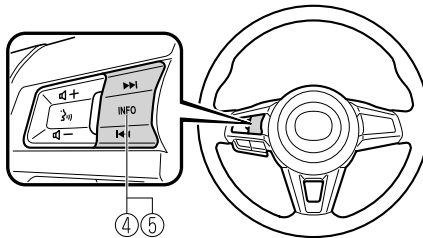

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| (1) スピードメーター..... | 140 ページ |
| (2) タコメーター..... | 140 ページ |
| (3) パネルライトコントロールスイッチ..... | 141 ページ |
| (4) マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A)..... | 142 ページ |
| (5) マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ B)..... | 149 ページ |

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するとき メーター、警告灯、表示灯の見方

スピードメーター

走行速度を km/h で示します。

タコメーター


1 分間あたりのエンジン回転数を示します。

⚠ 注意



必ず守る


指針がレッドゾーン（許容回転数以上を示す）に入らないように運転してください。エンジンの故障につながるおそれがあります。

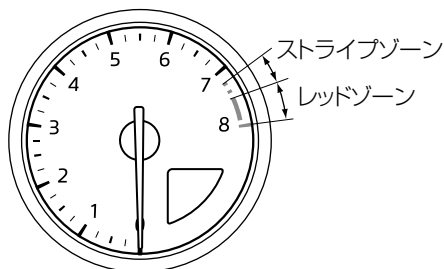

📖 知識

ストライプゾーンはレッドゾーンに入らないようにするために、早めの変速を促すゾーンです。

パネルライトコントロールスイッチ

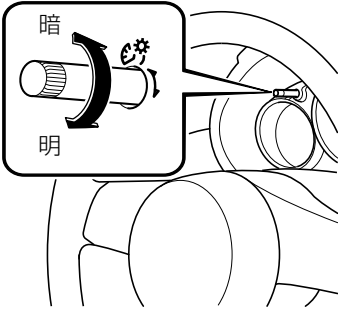

電源ポジションが ON で車幅灯が点灯しているときにパネルライトは減光されます。ただし、昼間にライトを点けたときなど、ライトセンサーが車両の周辺が明るいと感知した場合、パネルライトは減光されません。

知識

- 夕方や薄暗い場所で電源ポジションを ON にすると、ライトセンサーが周辺の明るさを感知するまでの数秒間パネルライトが減光され、明るさを感知した後に減光が解除される場合があります。
- 車幅灯が点灯すると、メーター内の車幅灯表示灯が点灯します。
→189 ページ「ヘッドランプの点灯/消灯」

パネルライトコントロールスイッチをまわすと、メーターおよびインストールメントパネルの明るさを調節できます。

- 左にまわすと暗くなり、最も暗い位置で音が鳴ります。
- 右にまわすと明るくなります。

減光解除機能

電源ポジションが ON で、メーターが減光しているときに、パネルライトコントロールスイッチを右に音が鳴るまでまわすと、減光を解除できます。メーターなどが見えにくい場合は減光を解除してください。

知識

- 減光を解除しているときは、車幅灯が点灯しても、メーターは減光されません。
- **(マツダコネクト装備車)**
減光を解除しているとき、センターディスプレイは常に昼画面になります。
→362 ページ「マツダコネクトの設定」

運転前に

運転中

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

2. 運転するときに メーター、警告灯、表示灯の見方


マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A)

グレード/仕様別装備

マルチインフォメーションディスプレイ (タイプA)

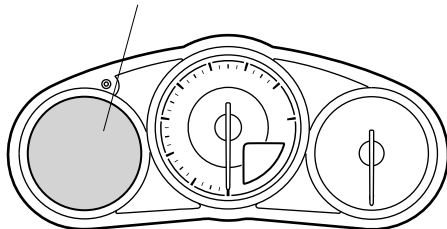

INFOスイッチ

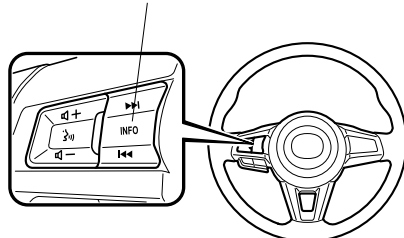

マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) は次の情報を表示します。

- オドメーター
- トリップメーター
- 水温計
- 燃料計
- 外気温
- 走行可能距離
- 平均燃費
- 瞬間燃費
- メンテナンスモニター
- 交通標識認識システム (TSR) 表示
- 車線逸脱警報システム表示
- ドライバーアテンションアラート (DAA) 表示
- ルーフ開閉状態表示 (ハードトップ車)
- メッセージ表示画面


INFOスイッチを押すごとに表示が切り替わります。

水温計、
トリップメーターA、
平均燃費、瞬間燃費、
外気温、
オドメーター、
燃料計




INFOスイッチを押す ↓

水温計、
トリップメーターB、
平均燃費、瞬間燃費、
外気温、
オドメーター、
燃料計

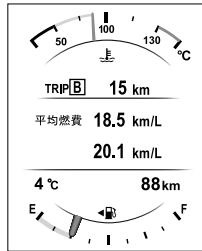


INFOスイッチを押す ↓

水温計、
メンテナンスモニター、
外気温、
オドメーター、
燃料計

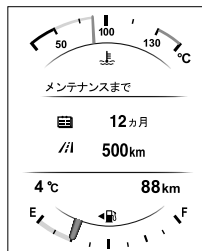


INFOスイッチを押す

INFOスイッチを押す

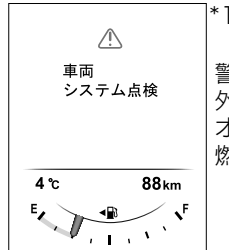

警告、
外気温、
オドメーター、
燃料計

INFOスイッチを押す ↑

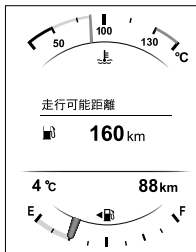

水温計、
走行可能距離、
外気温、
オドメーター、
燃料計

*1：警告があるときのみ表示します。

運転する
前に

運転する
ヤレ

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに

メーター、警告灯、表示灯の見方

オドメーター/トリップメーター

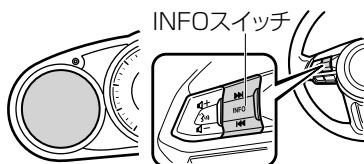

オドメーター

走行した総距離を km 単位で示します。

トリップメーター

一定区間の走行距離を km 単位で示します (右側の数字は 100 m 単位です)。2 種類 (TRIP A, TRIP B) の区間距離を計測することができます。たとえば、TRIP A モードで給油してからの距離を測りながら、TRIP B モードで出発してからの距離を測ることができます。電源ポジションが ON のとき、INFO スイッチを押すごとに、TRIP A、TRIP B が切り替わります。トリップメーターを “0” にもどすときは、それぞれのモードのときに INFO スイッチを 1 秒以上押します。

トリップ
メーターA、
オドメーター



INFOスイッチを押す ↓


トリップ
メーターB、
オドメーター



知識

- 次のようなときは、トリップメーターの表示が “0” にもどります。
 - 車両整備などでバッテリーとの接続が断られたとき。
 - 走行距離が 9999.9 km を超えたとき。

水温計

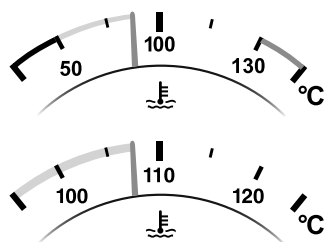

電源ポジションが ON のとき、エンジン冷却水の温度を示します。

パネルライトコントロールスイッチを押すと、高温域水温計に切り替えることができます。

注意



高水温警告灯 (赤) が点滅したときは、オーバーヒートのおそれがあります。エンジンに負担をかけないように、ゆっくり走行してください。

必ず守る

→564 ページ「オーバーヒートについて」

燃料計

Full



電源ポジションが ON のとき、燃料の残量を示します。

燃料が少なくなると、燃料残量警告灯が点灯します。早めに燃料を補給してください。

→580 ページ「処置する」

目盛りが“E” に近づいたら、早めに燃料を補給してください。

→86 ページ「給油のしかた」

1/4 Full




Empty



燃料が少なくなると、エンジン不調やエンストする場合があります。エンジン不調やエンストが発生する場合は、すみやかに安全な場所へ車を移動させ、燃料を少なくとも 10 L 補給してください。

知識

- 燃料補給後は、目盛りが安定するまでしばらく時間がかかる場合があります。また、坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、目盛りが増減することがあります。
-  の矢印は燃料補給口が助手席側にあることを示します。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

メーター、警告灯、表示灯の見方

外気温表示

4℃

電源ポジションが ON のとき、外気温を表示します。

知識

次のようなとき、外気温表示の数値は周囲や車両の状況により、実際の外気温と異なることがあります。

- 著しく寒いとき、暑いとき
- 外気温が急激に変化したとき
- 停車時
- 低速走行時

走行可能距離表示



160 km

現在の燃料残量と燃費から走行可能距離を算出して表示します。

知識

- 走行可能距離が十分走行できる数値であっても燃料計の残量目盛りが“E”に近づくか、燃料残量警告表示が表示されたら早めに燃料を補給してください。燃料残量警告表示が表示されると、燃料計の目盛りが 1/4 以上になるまで燃料を加えないと走行可能距離表示は変化しません。
- 走行可能距離とは、燃料計の残量目盛りがすべて消えるまで、あとどれくらい走行できるかを示すおよその距離になります。
- お車を購入されたときやバッテリー端子をはずした後など過去の燃費情報がないときは、実際に走行できる距離と異なる数値を表示することがあります。

平均燃費表示

TRIP[A] 8 km

平均燃費 18.5 km/L

20.1 km/L

お車を購入されたとき、または過去のデータをリセットしたときからの累積走行距離と累積消費燃料から、約 1 分間毎に平均燃費を算出して表示します。

知識

表示されている過去のデータをリセットするには、INFOスイッチを1.5秒以上押し、トリップメーターを“0.0”にもどします。データをリセットすると、燃費を再算出して表示する前に1分間--- km/Lを表示します。

瞬間燃費表示

TRIP **A** 8 km

走行中の瞬間燃費を、消費燃料から算出して表示します。

平均燃費 18.5 km/L

20.1 km/L


知識

時速が約5 km/h以下になると--- km/Lを表示します。

メンテナンスモニター

メンテナンスまで

 12ヵ月


 500km

メンテナンスモニターをONにすると、定期点検またはオイル点検/交換の時期をお知らせすることが出来ます。

メンテナンス時期までの残日数が15日以下、または残走行距離が1000 km以下になると、電源ポジションをONにしたときにメッセージが表示されます。メンテナンスモニターの設定方法や表示内容は、メンテナンスモニターを参照してください。
→280 ページ「メンテナンスモニター」

グレード/仕様別装備

車線逸脱警報システム表示

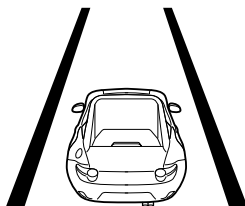

システムの作動状態を表示します。
→216 ページ「車線逸脱警報システムとは」

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

2.運転するときに

メーター、警告灯、表示灯の見方

交通標識認識システム (TSR) 表示

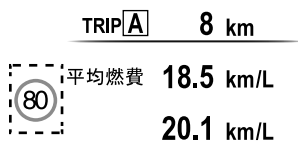


カメラで認識した交通標識を表示します。
→228 ページ「交通標識認識システム (TSR) とは」
グレード/仕様別装備

ドライバーアテンションアラート (DAA) 表示



運転者に休憩を促すメッセージを表示します。
→235 ページ「ドライバーアテンションアラート (DAA) とは」
グレード/仕様別装備

ルーフ開閉状態表示 (ハードトップ車)

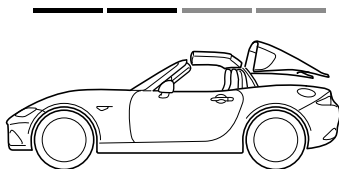

ルーフの開閉状態を表示します。
→80 ページ「リトラクタブルハードトップ作動表示」

メッセージ表示

システムの作動状態や故障・異常状態などのメッセージを表示します。

メッセージと同時にメーター内の警告灯/表示灯が点灯/点滅、またはディスプレイにシンボルが表示されたとき


警告灯/表示灯、または表示されたシンボルの内容を確認してください。
161 ページ「警告表示/警告灯、表示/表示灯」

ディスプレイにメッセージのみ表示されたとき

ディスプレイの指示に従ってください。表示の内容については次のページを参照ください。
582 ページ「マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) にメッセージが表示されたときは」
グレード/仕様別装備

マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ B)

グレード/仕様別装備

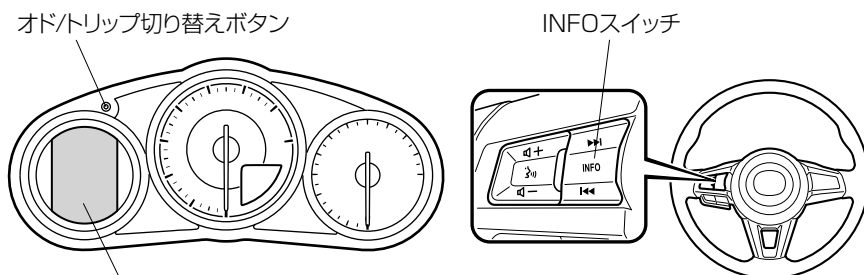

マルチインフォメーションディスプレイ (タイプB)

マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ B) は次の情報を表示します。

- オドメーター
- トリップメーター
- 水温計
- 燃料計
- 外気温
- トリップコンピューター

運転
前に
前

運転
中に
中

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら


車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

メーター、警告灯、表示灯の見方

オドメーター/トリップメーター

オド/トリップ切り替えボタン

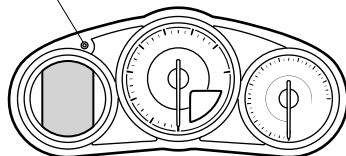

オドメーター/トリップメーターが表示されているとき、オド/トリップ切り替えボタンを押すごとに、オドメーターとトリップメーターの表示が切り替わります。

オドメーター

走行した総距離を km 単位で示します。

トリップメーター

一定区間の走行距離を km 単位で示します。

右側の数字は 100 m 単位です。

2 種類 (TRIP A、TRIP B) の区間距離を計測することができます。


たとえば、TRIP A モードで給油してからの距離を測りながら、TRIP B モードで出発してからの距離を測ることができます。

トリップメーターを“0.0”にもどすときは、それぞれのモードのときオド/トリップ切り替えボタンを 1 秒以上押し続けます。

知識

- 電源ポジションが ACC または OFF のとき、オドメーター/トリップメーターは表示されませんが、次のようなときは、トリップメーター切り替えボタンが機能します (ボタンを操作するとトリップメーターは切り替え/リセットされます)。
 - 電源ポジションを ON から ACC または OFF にした後の約 10 分間。
 - ドアを閉めた状態から開けた状態にした後の約 10 分間。
- 次のようなときは、トリップメーターの表示が“0.0”にもどります。
 - 車両整備などでバッテリーとの接続が断られたとき。
 - 走行距離が 9999.9 km を超えたとき。
 - **(マツダコネクスト装備車)**
燃費モニターとトリップメーター (TRIP A) を同期 (リセット) させる機能が ON のときは、トリップメーターで TRIP A をリセットすると、燃費データと TRIP A が連動してリセットされます。
→ 134 ページ「燃費モニター」 グレード/仕様別装備
 - **(マツダコネクスト非装備車)**
トリップメーターで TRIP A をリセットすると、平均燃費データと TRIP A が連動してリセットされます。

水温計

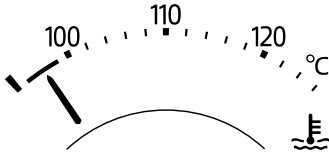

電源ポジションが ON のとき、エンジン冷却水の温度を示します。

⚠ 注意



必ず守る


高水温警告灯 (赤) が点滅したときは、オーバーヒートのおそれがあります。エンジンに負担をかけないように、ゆっくり走行してください。
→564 ページ「オーバーヒートについて」

📖 知識


- 通常の走行ではエンジン冷却水の温度は 100 °C 以下で安定しており、表示は 100 °C より低い範囲を示します。
- エンジンの負荷が増えてエンジン冷却水の温度が 100 °C を超えたときは、エンジン冷却水の温度を示します。

燃料計

Full



1/4



Empty



電源ポジションが ON のとき、燃料の残量を示します。

燃料が少なくなると、燃料残量警告灯が点灯します。早めに燃料を補給してください。

→580 ページ「処置する」

目盛りが“E” に近づいたら、早めに燃料を補給してください。

→86 ページ「給油のしかた」

燃料が少なくなると、エンジン不調やエンストする場合があります。エンジン不調やエンストが発生する場合は、すみやかに安全な場所へ車を移動させ、燃料を少なくとも 10 L 補給してください。

運転する前に

運転する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

メーター、警告灯、表示灯の見方

知識

- 燃料補給後は、目盛りが安定するまでしばらく時間がかかる場合があります。また、坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、目盛りが増減することがあります。
- 1/4 以下の表示は、残量がより詳細に分かるように、目盛りを細かくしています。
-  の矢印は燃料補給口が助手席側にあることを示します。

外気温表示

外気温




電源ポジションが ON のとき、外気温を表示します。

知識

次のようなとき、外気温表示の数値は周囲や車両の状況により、実際の外気温と異なることがあります。

- 著しく寒いとき、暑いとき
- 外気温が急激に変化したとき
- 停車時
- 低速走行時

トリップコンピューター

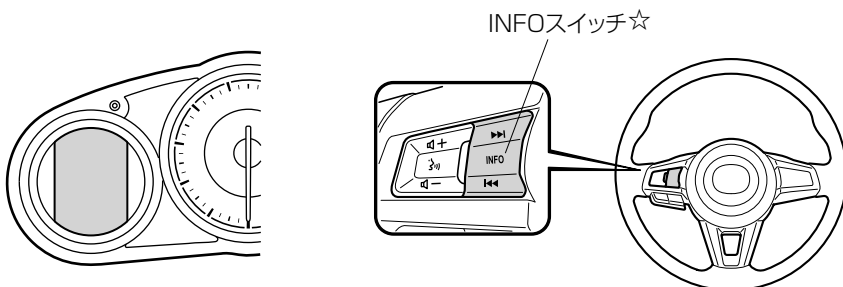

☆印はグレードや仕様などにより装備の有無が異なります。

電源ポジションが ON のとき、次の情報を表示します。

- 走行可能距離表示
- 平均燃費表示
- 瞬間燃費表示
- 平均車速表示

知識

- 表示される数値は、周囲の状況、走行条件などにより、正しい数値を表示しないことがあります。
- 車両整備などでバッテリーとの接続が断たれると、過去の累積データは消去されます。

トリップコンピューターに異常があるときは、マツダ販売店にご相談ください。

走行可能距離表示

走行可能距離
280 km

現在の燃料残量と燃費から走行可能距離を算出して表示します。

知識

- 走行可能距離が十分走行できる数値であっても燃料計の残量目盛りが“E”に近づくか、燃料残量警告灯が点灯したら早めに燃料を補給してください。燃料残量警告灯が点灯すると、燃料計の目盛りが 1/4 以上になるまで燃料を加えないと走行可能距離表示は変化しません。
- 走行可能距離とは、燃料計の残量目盛りがすべて消えるまで、あとどれくらい走行できるかを示すおよその距離になります。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに

メーター、警告灯、表示灯の見方

知識

- お車を購入されたときやバッテリー端子をはずした後など過去の燃費情報がないときは、実際に走行できる距離と異なる数値を表示することがあります。

平均燃費表示

平均燃費

17.2

km/L

お車を購入されたとき、または過去のデータをリセットしたときからの累積走行距離と累積消費燃料から、約 1 分間毎に平均燃費を算出して表示します。

知識

- **(マツダコネクト装備車)**
燃費モニターとトリップメーター (TRIP A) を同期 (リセット) させる機能が ON のときは、トリップメーターで TRIP A をリセットすると、燃費データと TRIP A が連動してリセットされます。
→ 134 ページ「燃費モニター」 グレード/仕様別装備
- **(マツダコネクト非装備車)**
トリップメーターで TRIP A をリセットすると、平均燃費データと TRIP A が連動してリセットされます。

瞬間燃費表示

瞬間燃費

20.0

km/L

走行しはじめてから、約 2 秒毎の瞬間燃費を消費燃料から算出して表示します。

知識

車速が約 5 km/h 以下になると --- km/L を表示します。

平均車速表示

平均車速

20

km/h

お車を購入されたとき、または、過去のデータを消去したときは、データを消去したときからの累積走行距離と走行時間から、約 10 秒間毎に平均車速を算出して表示します。

知識

表示されている過去のデータを消去するには、INFO スイッチを 1.5 秒以上押します。データを消去すると、車速を再算出して表示する前に 1 分間 --- km/h を表示します。

インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM)


i-DM はマツダ車の「走る喜び」と「優れた環境安全性能」を十分に実感していただくためのドライビングサポートシステムです。乗員全員が車両との一体感を感じながら爽快なドライブを楽しめるようになる運転技量の習得/向上をサポートします。

インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) ランプ

走行中の運転操作 (アクセル、ブレーキ、ハンドル) の状態を診断し、ランプの色で運転者に運転操作の状況を知らせます。(コーチング機能)

知識

- i-DM ランプを非表示にしているときは表示しません。
- i-DM ランプの表示/非表示を変更することができます。
→622 ページ「設定変更(カスタマイズ機能)」

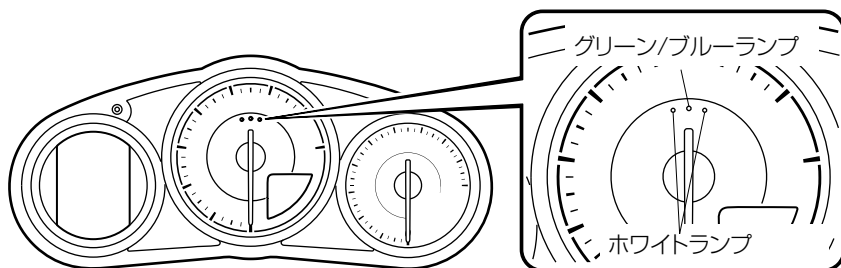

グリーンランプ

次の運転のときはランプが緑で点灯します。

内容	運転のポイント
やさしい運転を示します。ゆっくりとした運転操作で、乗員の体の揺れが小さく、安定した走行で燃費の良い運転です。	<ul style="list-style-type: none">● 加速をするとき/やめるときに、アクセルペダルをゆっくり踏む/もどす● 減速をするとき/やめるときに、ブレーキペダルをゆっくり踏む/もどす● 旋回をするとき/直進にもどすときに、ハンドルをゆっくり切る/もどす

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

ブルーランプ

次の運転のときはランプが青で点灯します。

内容	運転のポイント
<p>しなやかな運転を示します。特に次の走行タイプのような運転者にとって爽快で気持ちの良い運転です。</p> <p>走行タイプ 1 適度な加速度変化がありながら、なめらかな運転操作で車と乗員が一体となって動く、安定した走行です。</p> <p>走行タイプ 2 加速および旋回を継続しているときに、加速度を一定に維持しており、乗員の体の揺れが小さく、安定した走行です。</p>	<p>走行タイプ 1 の場合</p> <ul style="list-style-type: none">● 加速をするときに、最適な踏み込み量/速さでアクセルペダルを操作する● 減速をするときに、最適な踏み込み量/速さでブレーキペダルを操作する● 旋回をするときに、最適な切り込み量/速さでハンドルを操作する <p>走行タイプ 2 の場合</p> <ul style="list-style-type: none">● 加速をするときに、一定の加速度を継続するようにアクセルペダルを操作する● 減速をするときに、一定の減速度を継続するようにブレーキペダルを操作する● 旋回をするときに、一定の横 G を維持するようにハンドルおよびアクセルペダルを操作する

ホワイトランプ

次の運転のときはランプが白で点灯します。

内容	運転のポイント
体が揺れる運転を示します。 やや急な運転操作により、乗員の体の揺れが大きく、不安定な走行で燃費のあまりよくない運転です。	<ul style="list-style-type: none">● 加速をするとき/やめるときに、アクセルペダルをやや急に踏む/もどす● 減速をするとき/やめるときに、ブレーキペダルをやや急に踏む/もどす● 旋回をするとき/直進にもどすときに、ハンドルをやや急に切る/もどす


インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) 表示

運転の評価をスコア (点数) で表示します。スコアに応じてステージが決まります。ステージは 1st ステージから 3rd ステージまであり、ステージが上がるとスコアの診断が厳しくなります。運転技量が上がり、現在のステージでアベレージスコアを高く保てるようになると、次のステージへ上がります。逆に、低いアベレージスコアが続くとステージが下がります。

ステージの上限を 5th ステージに変更できます。また、これまでの走行履歴をリセットして 1st ステージに戻すことができます。詳しくは、マツダ販売店にご相談ください。

マツダコネクト非装備車

運転終了後、電源ポジションを ON から OFF にしたとき、現在のステージ、今回のスコア (現在の評価値) とアベレージスコア (過去 10 回のスコアの平均値) を表示します。

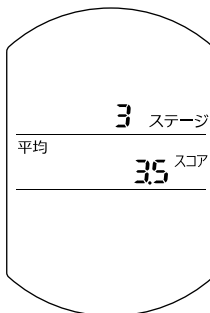

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

メーター、警告灯、表示灯の見方


マツダコネクト装備車

i-DM の情報をセンターディスプレイに表示します。


表示にはシンプルモードとトレーニングモードの2種類あります。


1. ホーム画面の  アイコンを選択しアプリケーション画面を表示します。
2. i-DM を選択します。


(シンプルモード)

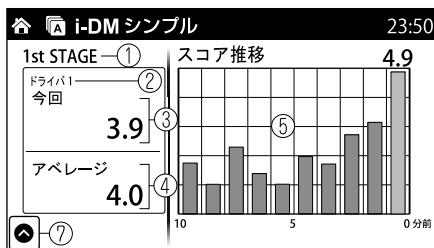

(トレーニングモード)

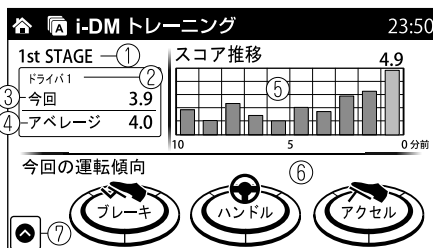

- ① 現在のステージを表示します。
- ② ドライバ名を表示します。
ドライバー名の登録/選択については、次のページを参照してください。
→159 ページ「ドライバー選択」
- ③ 今回のスコアを表示します。
- ④ アベレージスコアを表示します。
- ⑤ スコアの推移を棒グラフで表示します。各グラフは1分間のスコアを示し、過去10分間の記録を表示します。最新のグラフは右側にハイライト表示されます。信号待ちや一定速走行など運転操作が無かった場合はゼロのグラフが表示されます。
- ⑥ 今回の運転操作傾向を表示します。ブレーキ、ハンドル、アクセルの操作それぞれを表示します。白のゲージはやや急な運転の多さを示し、青のゲージはしなやかな運転の多さを示します。
- ⑦  アイコンを選択すると画面下部に次のメニュー画面が表示されます。

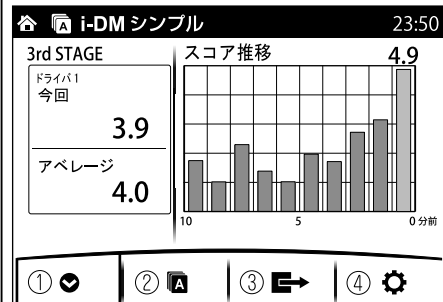表示	内容
	①メニュー画面を閉じます。
	②アプリケーション画面にもどります。
	③トレーニング/シンプル画面を切り替えることができます。
	④設定画面に進みます。

設定画面


次の表示/非表示の切り替えができます。

- エンディング表示
- i-DM ランプ


エンディング表示

i-DM のエンディング表示が ON の場合は、電源ポジションを ON から OFF にしたとき、現在のステージ、今回のスコア（現在の評価値）とアベレージスコア（過去 10 回のスコアの平均値）などを表示します。また今回のスコアに応じて、文字によるワンポイントアドバイスも表示します。（ティーチング機能）

（シンプルモード）

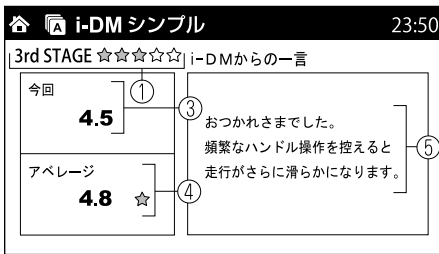

（トレーニングモード）

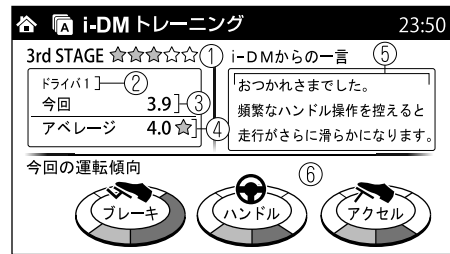

- ① 現在のステージを表示します。★マークはアベレージスコア 4.8 以上を連続して獲得した回数を示しています。アベレージスコア 4.8 以上を 5 回連続で獲得すると★マークが 5 個になり次のステージへ上がります。
- ② ドライバ名を表示します。
- ③ 今回のスコアを表示します。
- ④ アベレージスコアを表示します。
- ⑤ 運転評価メッセージと、ワンポイントアドバイスを表示します。
- ⑥ 現在の運転傾向を表示します。ブレーキ、ハンドル、アクセルの操作それぞれを表示します。

知識

燃費モニターと i-DM のエンディング表示を両方 ON にしているときは、両方のエンディングが表示されます。

ドライバ選択（マツダコネクタ装備車）

マツダコネクタ装備車は、車両にドライバ名を 5 名分登録することができます。登録したドライバ名は i-DM で使用でき、ステージ/スコア情報などをドライバ名ごとに管理できます。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

メーター、警告灯、表示灯の見方

知識

安全のため、走行中は一部の操作をすることができません。

1. ホーム画面の  アイコンを選択しアプリケーション画面を表示します。
2. 「ドライバー選択」を選択します。
3. 「ドライバー選択」を選択すると、次の画面が表示されます。



① ドライバ選択 ON/OFF 切り替え

ドライバー選択機能の ON/OFF を切り替えます。

ON のとき、ドライバーの選択やドライバー名の編集ができます。OFF にすると、「ドライバー選択なし」が自動で選択されます。

② ドライバ名リスト (1~5)

ドライバー名 (未登録の場合はドライバー番号) を 5 つ表示します。選択中のドライバー名にはチェックマークが表示されます。

エンジン始動後、登録されたキーごとにドライバー名が自動で選択されます。ドライバー情報を変更したい場合は、該当するドライバー名を選択します。

知識

選択されたドライバー名で、i-DM を表示し更新されます。

③ ドライバ選択なし

ドライバーの識別が出来ないとき、またはドライバー選択機能が OFF のときは、「ドライバー選択なし」として表示されます。

④ ドライバ名編集

選択されているドライバー名の編集/登録画面へ移動します。

知識


既に登録されているドライバー名と同一のドライバー名は登録できません。

警告灯、表示灯


メーターはグレードや仕様により異なります。

メーター


マルチインフォメーションディスプレイ (タイプA)

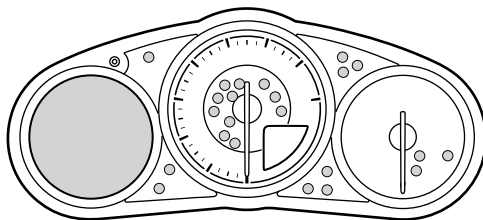

マルチインフォメーションディスプレイ (タイプB)

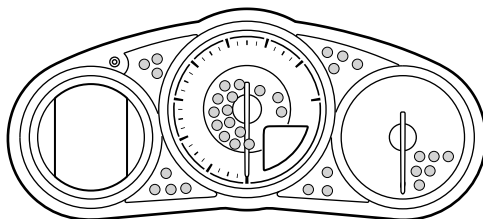

インストルメントパネル中央

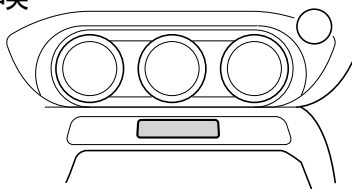

運転する
前に

運転する
前に

快適装備の
使用がた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら



車両
スペック

さく
いん

メーター、警告灯、表示灯の見方

警告表示/警告灯

故障時などに表示/点灯/点滅します。

表示	警告灯名称	ページ
 (赤)	ブレーキ警告灯*1*2	573
	充電警告表示/警告灯*1	573
	オイル警告灯*1	573
 (赤)	高水温警告表示/警告灯*1	573
	電動パワーステアリング警告表示/警告灯*1	573
	マスター警告表示/警告灯*1	575
 (橙)	電動バキュームポンプ警告灯*1	575
	ABS 警告灯*1	575
	エンジン警告灯*1	575
 (橙)	i-stop 警告灯*1 <small>グレード/仕様別装備</small>	点灯したとき 128
		点滅したとき 575
i-ELOOP	i-ELOOP 警告表示/警告灯*1 <small>グレード/仕様別装備</small>	575

表示	警告灯名称	ページ
AT	オートマチックトランスミッション警告表示/警告灯* ¹ グレード/仕様別装備	575
	エアバッグ警告灯/プリテンショナー警告灯* ¹	575
	アクティブボンネット警告灯* ¹	575
	リトラクタブルハードトップ警告表示 グレード/仕様別装備	575
 (橙/白)	KEY 警告表示 グレード/仕様別装備	故障したとき 575
		故障以外のとき 580
 (赤)	KEY 警告灯* ¹ グレード/仕様別装備	点灯したとき 575
		点滅したとき 580
	ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 警告表示 グレード/仕様別装備	575
 (橙)	ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告表示/警告灯* ¹ グレード/仕様別装備	575
	アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告表示/警告灯* ¹ グレード/仕様別装備	575

運転前に

運転中

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

メーター、警告灯、表示灯の見方








表示	警告灯名称	ページ
	車線逸脱警報システム警告表示/警告灯	表示/点灯したとき 575
		点滅したとき 221
 (橙)	ドライバー・アテンション・アラート (DAA) 警告表示 グレード/仕様別装備	575
	LED ヘッドランプ警告灯*1	575
	燃料残量警告表示/警告灯	580
 PASSENGER	シートベルト警告灯	580
	半ドア警告灯 グレード/仕様別装備	580
	半ドア警告表示 グレード/仕様別装備	580
	トランク開警告表示 グレード/仕様別装備	580
 (橙)	スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告表示/ 警告灯*1	580

*1 作動確認のため、電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯、またはエンジンがかかると消灯します。点灯しない、または消灯しないときはマツダ販売店で点検を受けてください。

*2 パーキングブレーキをかけているときは点灯し続けます。

表示/表示灯

システムが作動中などに点灯/点滅します。

表示	表示灯名称	ページ
 (緑)	KEY 表示灯 <small>グレード/仕様別装備</small>	27
	セキュリティ表示灯* ¹	88
	レンチ表示/表示灯* ¹ <small>グレード/仕様別装備</small>	169
 (青)	低水温表示灯	169
i-stop (緑)	i-stop 表示灯 <small>グレード/仕様別装備</small>	128
	セレクタレバー位置表示 <small>グレード/仕様別装備</small>	174
	車幅灯表示灯	189
	ヘッドランプ上向き表示灯	ヘッドランプが上向き (ハイビーム) のとき 192
		パッシング合図のとき 192

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた






お手入れの
しかた




トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

メーター、警告灯、表示灯の見方

表示	表示灯名称	ページ
	方向指示/非常点滅表示灯	方向指示灯 195
		非常点滅表示灯 196
	TCS/DSC 作動表示灯*1	TCS が作動したとき 205
		DSC が作動したとき 207
		故障したとき 575
	DSC OFF 表示灯*1	208
SPORT	セレクトモードインジケータ <small>グレード/仕様別装備</small>	186
 (緑)	ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 表示灯 <small>グレード/仕様別装備</small>	213
	アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 表示灯 <small>グレード/仕様別装備</small>	216
	ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) OFF 表示灯 *1	227

表示	表示灯名称	ページ
	車線逸脱警報システム OFF 表示灯	221
 (橙)	スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 表示 グレード/仕様別装備	アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) 243
		スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) 253
 (赤)	スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) /AT 誤発進抑制制御表示灯 グレード/仕様別装備	アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) 242
		AT 誤発進抑制制御 [前進時] 248
		AT 誤発進抑制制御 [後退時] 256

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2.運転するときに

メーター、警告灯、表示灯の見方

表示	表示灯名称	ページ
	スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF 表示灯*1	アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) 244
		AT 誤発進抑制制御 [前進時] 249
		AT 誤発進抑制制御 [後退時] 257
 (白)	ドライバー・アテンション・アラート (DAA) 表示 <small>グレード/仕様別装備</small>	236
 (白/橙)	クルーズメイン表示/表示灯 <small>グレード/仕様別装備</small>	265
 (緑)	クルーズコントロール表示/表示灯 <small>グレード/仕様別装備</small>	265

*1 作動確認のため、電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯、またはエンジンがかかると消灯します。点灯しない、または消灯しないときはマツダ販売店で点検を受けてください。

レンチ表示/表示灯

グレード/仕様別装備



あらかじめ設定されたメンテナンス時期になると点灯します。
設定/リセット方法については、次のページを参照してください。
→280 ページ「メンテナンスモニター」

グレード/仕様別装備

低水温表示灯 (青)



エンジン冷却水の温度が低いときに点灯し続けます。
十分に暖機しても点灯したままのときはマツダ販売店で点検を受けてください。

運転する
前に

運転する
と

快適装備の
使いかた


お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

マニュアルトランスミッション

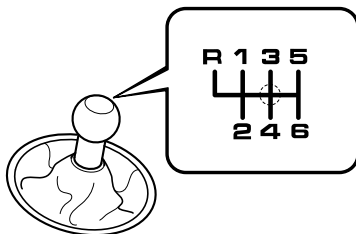

チェンジレバーを操作するときは、クラッチペダルをいっぱい踏み込んでください。

○ ニュートラル位置

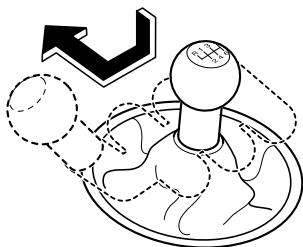

マニュアルトランスミッションは、シフトの誤操作を防ぐ装置が装備されています。Rに入れるときは、チェンジレバーを下方向へ押しながら R 方向へ操作してください。

⚠ 注意



必ず守る

Rに入れるときは、車が完全に止まってから行なってください。トランスミッションの故障につながるおそれがあります。



禁止

5速から4速に変速するときは、チェンジレバーを横方向に押し過ぎないでください。思いがけず2速に入りトランスミッションの故障につながるおそれがあります。




禁止

Rに入れるとき以外は、誤操作を防ぐためにチェンジレバーを下方向へ押さないでください。

知識

- センターコンソールボックスへひじを置かず、チェンジレバーを横から軽く包み込むように握ると自然な姿勢で運転できます。

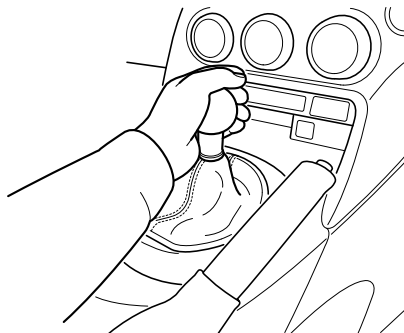

- Rに入らないときは、チェンジレバーをニュートラル位置にもどし、クラッチペダルを踏み直して、再度操作してください。
- **(i-stop 装備車)**
エンスト時、エンジンが完全停止したあと 3 秒以内にクラッチペダルを再度踏み込むとエンジンを再始動することができます。
次のようなときは、クラッチペダルを踏み込んでも再始動させることができません。
 - 運転席のドアが開いているとき
 - 運転席のシートベルトが装着されていないとき
 - エンスト後にクラッチペダルを完全に放していないとき
 - エンジンが完全に止まっていない状態でクラッチペダルを踏んだとき

運転する
前に

運転する
ヤレ

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

マニュアルトランスミッションの使いかた

ギア・シフト・インジケータ (GSI)

GSI は、燃費のよい快適な走行をサポートします。メーター内で選択したギア位置を表示し、実際の走行状態に適したギア位置に変更するよう運転者に知らせます。

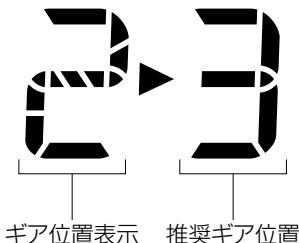

表示	内容
ギア位置表示	現在のギア位置を表示
推奨ギア位置	走行状態に適したギア位置を表示

注意


GSI を過信しないでください。実際の走行状況では、表示と異なるシフト操作が必要な場合があります。変速する前に道路や周囲の状況を正確に判断してください。

知識

次のようなとき、GSI は表示しません。

- 停車時
- チェンジレバーがニュートラル位置または R のとき
- 後退時
- 発進時、クラッチを完全につないでいないとき
- 走行中に 2 秒以上クラッチペダルを踏み続けたとき

オートマチックトランスミッションの使いかた

オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギアの切り替えを自動化した車で、その分操作の負担が軽くなります。運転は楽になりますが、安易に運転することは禁物です。オートマチック車の特性を理解し、正しい操作をする習慣をつけてください。

クリープ現象

- エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP、N以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。この現象をクリープ現象といいます。
- 停車中は車が動かないようにブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時は、エンジンの回転数が高くなりクリープ現象が強くなります。ブレーキペダルをしっかりと踏んでおいてください。
- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ現象を利用すると、アクセルペダルを踏まずにブレーキ操作のみで速度を調節できます。

キックダウン

走行中にアクセルペダルをいっぱい踏み込むと、キックダウンすることができます。

- 追い越しや高速道路での合流など、加速が必要なときに行ないます。
- すべりやすい路面やカーブを走行するときは、急激なアクセル操作はしないでください。

知識

アクセルペダルを踏み込んでいくと途中で重くなり、さらに踏み込むと軽くなります。この踏力の変化はキックダウンさせるためのアクセルペダルの踏み込み量を容易に認識し、キックダウンさせる・させないをコントロールするための機能です。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

各位置の動き

セレクトレバーボタン

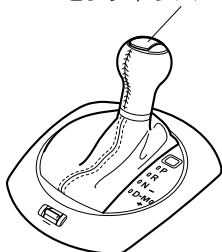

- **P** **P (パーキング)**
駐車およびエンジンを始動する位置。
- **R** **R (リバース)**
車を後退させる位置。
チャイムが鳴り、セレクトレバーが R に入っていることを運転者に知らせます。
- **N** **N (ニュートラル)**
動力が伝わらない位置。
エンジンを始動することはできますが、安全のため P の位置で行なってください。
- **D-M** **D (ドライブ)**
通常走行する位置。
車速に応じて 1 速から 6 速までを自動変速します。
- **+** **M (マニュアル)**
マニュアル走行する位置。
ギヤ位置を手動で切り替えることができます。
→176 ページ「マニュアルモード」

セレクトレバー位置表示



電源ポジションが ON のとき、使用中のセレクトレバーのセット位置を表示します。

ギヤ位置表示

マニュアルモードのとき使用しているギヤ位置を表示します。

AAS モードについて

AAS (アクティブアダプティブシフト) モードとは、運転者が快適に運転するため、道路の状況や運転者の操作に最適なシフトポイントを自動的にコントロールするモードです。セレクトレバーが D の状態で、登り坂や下り坂、コーナーや高地を走行したり、アクセルペダルをすばやく操作することで AAS モードになる場合があります。走行状態、路面状態、シーンや操作に応じて、最適なギヤ位置を維持するためシフトチェンジが遅れたり、行なわれない場合がありますが、異常ではありません。


シフトロック装置

シフトロック装置は、発進時の誤操作を防ぐためのものです。

知識

電源ポジションが ACC または OFF のときは、セレクトレバーを P から動かすことはできません。

シフトロック装置の解除

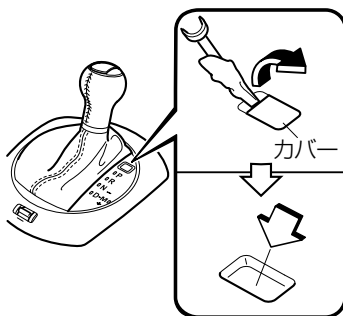


万一、セレクトレバーを P から操作できないときは、カバーをはずし、ブレーキペダルを踏み、マイナスドライバーなどで解除ボタンを押したまま、セレクトレバーボタンを押してセレクトレバーを操作します。

知識

マイナスドライバーなどを使用するときは、先端に布などを巻いてください。マイナスドライバーなどが直接カバーにあたると、傷がつくおそれがあります。

セレクトレバーの操作

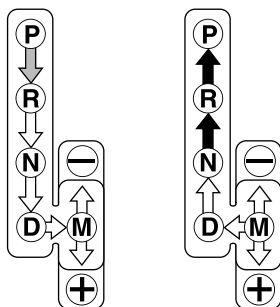

レバー操作	
→	ブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーボタンを押して操作します。
→	セレクトレバーボタンを押さずそのまま操作します。
→	セレクトレバーボタンを押して操作します。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

オートマチックトランスミッションの使いかた

知識


- **誤作動防止について**

⇒の操作は、誤作動防止のため、各ギヤ位置ごとに節度をつけ確実にこなってください。

- **先にブレーキペダルを踏んでから操作する**

セレクトレバーをPから操作するとき、セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏むと操作できないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでから操作してください。

マニュアルモード

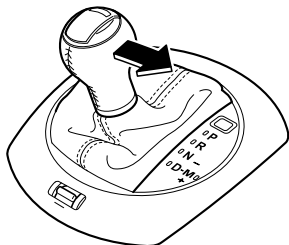

セレクトレバーをDからMに入れるとマニュアルモードになります。


マニュアルモードでは、ギヤ位置を手動で切り替えることができます。

セレクトレバーをMからDに入れるとマニュアルモードが解除されます。

知識

- 停車時にマニュアルモードにした場合、ギヤは1速になります。
- Dレンジ5速走行時にアクセルペダルを踏み込まずにマニュアルモードにした場合、ギヤは4速になります。また、Dレンジ6速走行時にアクセルペダルを踏み込まずにマニュアルモードにした場合、ギヤは5速になります。

表示灯

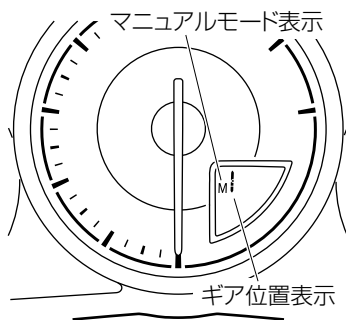

マニュアルモード表示

マニュアルモードにすると、メーター内にあるセレクトレバー位置表示のMが表示されます。

ギヤ位置表示


ギヤ位置が表示されます。

高速走行中、速度によりシフトダウンできないときは、ギヤ位置表示が2回点滅します。

シフトアップのしかた

セレクトレバーまたはステアリングシフトスイッチによりシフトアップ (M1→M2→M3→M4→M5→M6) することができます。

セレクトレバー

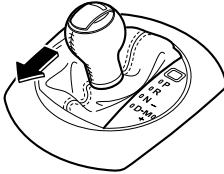

セレクトレバーでの操作


セレクトレバーを十側に動かすとシフトアップ (高速ギアに変速) します。

ステアリングシフトスイッチでの操作

ハンドル右裏側の UP スイッチ (+/OFF) を手前に引くとシフトアップ (高速ギアに変速) します。

ステアリングシフトスイッチ

UP スイッチ (+/OFF)

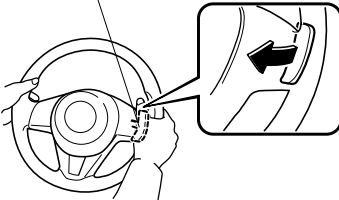

知識

- 低速時は速度によりシフトアップできないことがあります。
- マニュアルモードではタコメーターの指針がレッドゾーンに入らないように運転してください。なお、アクセルペダルをいっばいに踏み込んでいる間は自動変速に切り替わります。
ただし、DSC を OFF にしているときは、この機能は停止されます。また、エンジン回転が高い状態で連続走行されたときには、エンジン保護のため自動的にシフトアップする場合があります。
- ステアリングシフトスイッチは、走行中セレクトレバーが D レンジでも、一時的に使用することができます。また、UP スイッチ (+/OFF) を一定時間以上手前に引いたときは自動変速にもどります。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

オートマチックトランスミッションの使いかた

シフトダウンのしかた

セレクトレバーまたはステアリングシフトスイッチによりシフトダウン (M6→M5→M4→M3→M2→M1) することができます。

セレクトレバー

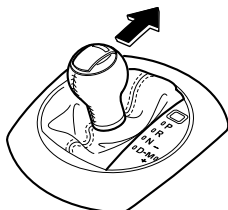


セレクトレバーでの操作

セレクトレバーを一側に動かすとシフトダウン (低速ギアに変速) します。

ステアリングシフトスイッチでの操作

ハンドル左裏側の DOWN スイッチ (一) を手前に引くとシフトダウン (低速ギアに変速) します。

ステアリングシフトスイッチ

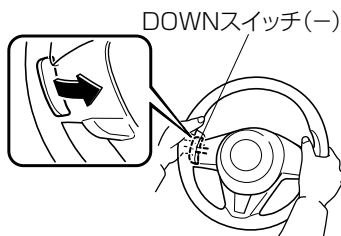

警告



高速走行中、またはぬれた路面や積雪路、凍結路を走行しているときは、急激なエンジnbrakeの使用 (シフトダウン) は避ける。

タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- 高速走行中は、速度によりシフトダウンできないことがあります。
- 減速中は、速度により自動的にシフトダウンします。
- マニュアルモードでも、アクセルペダルをいっぱい踏み込むとキックダウンします。ただし、DSC を OFF にしているときは、キックダウンしません。
→ 173 ページ「オートマチック車の特性」


2 速固定モード

車速が約 10 km/h 以下のときにセレクトレバーを十側に動かして 2 速にすると 2 速固定モードになり、ギア位置は 2 速に固定されます。雪道などすべりやすい路面での発進や走行がしやすくなります。

2 速固定モードのときに、セレクトレバーを十側または一側に動かして 2 速以外にすると 2 速固定モードは解除されます。

シフトチェンジ (変速) 制限速度

マニュアルモードでは、各ギア位置において次の表のような制限速度を設けています。制限速度範囲内のときにセレクトレバーを操作すると変速します。

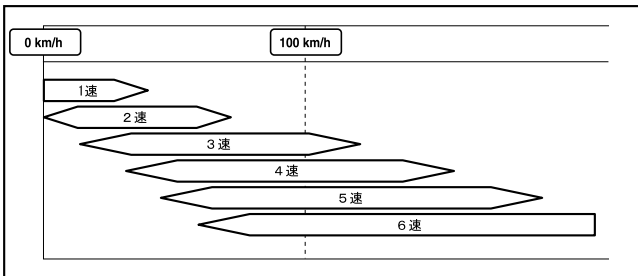

シフトアップ

制限速度より低いときはシフトアップしません。

シフトダウン

制限速度を超えているときはシフトダウンしません。

制限速度を超えていてシフトダウンしなかった場合には、ギア位置表示が 2 回点滅し、変速できないことを運転者に知らせます。

キックダウン

走行中にアクセルペダルをいっぱい踏み込むと、キックダウンします。ただし、DSC を OFF にしているときは、キックダウンしません。

知識

2 速固定モード時も、キックダウンします。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2.運転するときに

オートマチックトランスミッションの使いかた


オートシフトダウン

減速中は、速度により自動的にシフトダウンします。

知識

2 速固定モード時は、2 速のまま停車します。

ダイレクトモード

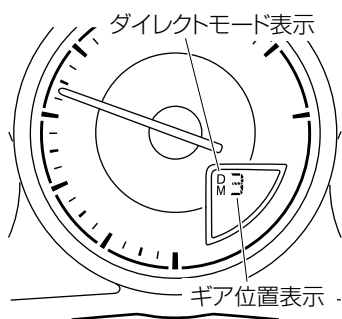

セレクトレバーを D の位置で走行中、ステアリングシフトスイッチを操作すると一時的にギア位置を切り替えることができます。

ダイレクトモードのときは、メーターに D と M が表示され、使用しているギア位置が表示されます。ダイレクトモードは、次の状態になると解除されます。

- UP スイッチ (+/OFF) を一定時間以上手前に引いたとき
- 一定時間以上走行したとき (操作時の走行状態により時間は異なります)
- 停車したとき、または、低速走行になったとき

オートマチック車を運転するときに

発進または後退するとき

警告



禁止

セレクトレバーがPまたはNの位置のときは、アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しない。

車が急発進し思わぬ事故につながるおそれがあります。

マニュアル車では発進時の速度をクラッチ操作とアクセル操作を併用して調節しますが、オートマチック車ではアクセル操作のみで行ないますので、アクセル操作は慎重に行なってください。

1. ブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作します。
前進…D、M
後退…R
2. セレクトレバーの位置を確認します。
3. パーキングブレーキを解除します。
4. ブレーキペダルを徐々にゆるめ、アクセルペダルを踏み発進します。

注意



必ず守る

後退時は身体を後ろにひねった姿勢になります。ブレーキペダルを確実に踏めるよう注意してください。

知識

- セレクトレバーをRの位置に入れるとチャイムが鳴り、セレクトレバーがRの位置に入っていることを運転者に知らせます。
- 少し後退したときなどはセレクトレバーをRに入れたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとは、すぐにセレクトレバーをNにもどし、発進時にはセレクトレバーの位置を確認してください。

急な坂道での発進

パーキングブレーキをかけたまま、アクセルペダルを踏み、車が動く感触を確認しながらパーキングブレーキをもどします。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

オートマチックトランスミッションの使いかた

走行するとき

通常走行

セレクトレバーを D に入れて走行します。アクセルとブレーキの操作で加速/減速します。

ギヤは 1 速から 6 速の間で、自動的に変速されます。

マニュアルモード走行

停車中または走行中にセレクトレバーを D から M に入れると、マニュアルモードにセットされ、マニュアルトランスミッションのような操作ができます。

→176 ページ「マニュアルモード」

急加速

セレクトレバーが D または M のとき、アクセルペダルをいっぱい踏み込むと、キックダウンして急加速できます。

知識

セレクトレバーが M で DSC を OFF にしているときは、アクセルペダルをいっぱい踏み込んでも自動変速されません。セレクトレバーを操作してください。

急な上り坂での走行

坂の勾配に応じ、マニュアルモードで変速してください。エンジン回転の変化が少ないなめらかな走行ができます。

下り坂での走行

エンジンブレーキが必要なときは、マニュアルモードにして、低速ギアにシフトダウンしてください。

マニュアルモードのときは、走行速度にあわせて 1 段ずつシフトダウンし、エンジンブレーキを併用してください。

停車するとき

1. ブレーキペダルをしっかりと踏んでおきます。
2. 必要に応じてパーキングブレーキをかけます。
3. 停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーを N または P に入れます。

警告



禁止

停車中、むやみにアクセルペダルを踏まない。
セレクトレバーが P、N 以外に入っているとき、誤ってアクセルペダルを踏むと急発進するため思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

停車後、再発進するときはセレクトレバーの位置に思い違いがないよう確認する。
意に反して車が動き出すと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



禁止

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂でセレクトレバーを前進位置に入れ、アクセルをふかしながら停車しないでください。トランスミッションが過熱し、故障につながるおそれがあります。

運転する前に

運転する

快適装備の使用

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

オートマチックトランスミッションの使いかた

駐車するとき

1. 車を完全に止めます。
2. セレクトレバーをPに入れます。
3. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけます。
4. エンジンを止めます。

警告



必ず守る

駐車するときは、セレクトレバーをPに入れ、パーキングブレーキをかける。パーキングブレーキをかけただけや、セレクトレバーをPに入れてただで駐車していると、車が勝手に動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

エンジンをかけたまま駐車しない。
万一セレクトレバーがP、N以外に入っていた場合、クリープ現象で車が勝手に動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

セレクトレバーをPに入れるときは、車を完全に止めてから行なってください。車が完全に止まる前にセレクトレバーをPに入れると、トランスミッションに無理な力がかかり故障につながるおそれがあります。

そのほかに気をつけること

警告



禁止

坂道などで、セレクトレバーを前進位置に入れたまま後退したり、後退位置に入れたまま前進しない。
エンジンが停止してブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

ドライブセレクションとは (オートマチック車)

ドライブセレクションとは、車両の走行モードを切り替えることができるシステムです。スポーツモードを選択すると、アクセルペダルを踏み込んだときの車両応答性が高められます。より安全に高速道路に合流したり、追い越したりしたいときにご使用ください。

⚠ 注意




めれた路面や積雪路などすべりやすい路面を走行しているときは、スポーツモードの使用を避けてください。タイヤがスリップするおそれがあります。

必ず守る

📖 知識

- スポーツモードを選択すると、高いエンジン回転数での走行が多くなり、燃費が悪化することがあります。通常時はスポーツモードを解除して走行することをおすすめします。
- 次のようなときは、走行モードの切り替えはできません。
 - ・ ABS/TCS/DSC が作動しているとき
 - ・ (クルーズコントロール装備車)
クルーズコントロールで定速走行をしているとき
 - ・ 急激なハンドル操作を行なっているとき

ドライブセレクションスイッチ

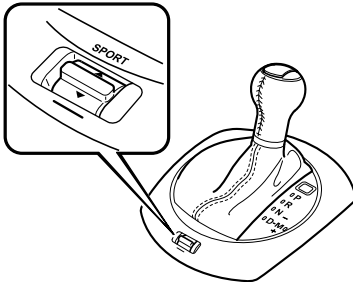

ドライブセレクションスイッチを**SPORT**側 (前方) に押すと、スポーツモードになります。ドライブセレクションスイッチを**——**側 (手前) に引くと、スポーツモードが解除されます。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用に

お手入れの

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

2.運転するときに ドライブセレクションについて

知識

- 次の操作をするとスポーツモードは解除されます。
 - 電源ポジションを OFF にしたとき。
 - **(クルーズコントロール装備車)**
クルーズコントロールを設定したとき。
- スポーツモードを選択したときの走行状態によっては、シフトダウンしたり、少し加速したりすることがあります。

セレクトモードインジケータ

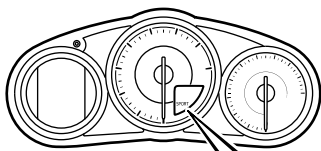

スポーツモードを選択しているときに、メーター内のセレクトモードインジケータが点灯します。

SPORT

知識

走行モードを切り替えることができないときは、セレクトモードインジケータが点滅してお知らせします。

ブレーキの操作


パーキングブレーキ

警告




パーキングブレーキをかけたまま走行しない。
ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱するためブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

かけるとき

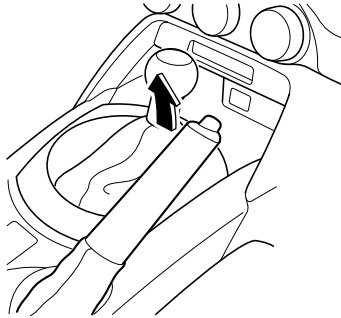

解除するとき

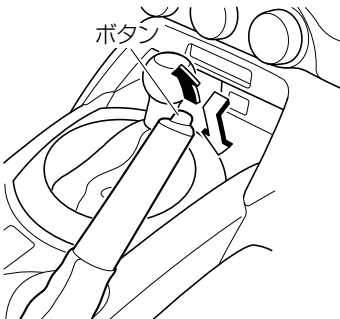

レバーを少し引き上げ、先端のボタンを押してもどします。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2.運転するときに サスペンション

車高調整式サスペンション グレード/仕様別装備

車高調整を行なうことができます。
調整を行なう場合は、必ずマツダ販売店で行なってください。

警告



必ず守る

調整には専門知識が必要です。必ずマツダ販売店で行なってください。

正しい方法で調整しないと車の走行安定性や操縦性が損なわれ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ランプスイッチ

ヘッドランプの点灯/消灯

電源ポジションが ON のとき使用できます。車幅灯、尾灯、番号灯のみ電源ポジションが ON 以外でも使用できます。ランプスイッチをまわすと、各ランプが点灯/消灯します。

各ランプが点灯すると、メーター内の車幅灯表示灯が点灯します。



知識

- エンジンを停止しているときに、ランプを点灯させたままにしないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 対向車がまぶしくないヘッドランプを採用しています。そのため、海外のような一時的な右側通行で使用するときでも、ヘッドランプの光軸を調整する必要はありません。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた


お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに スイッチの使いかた

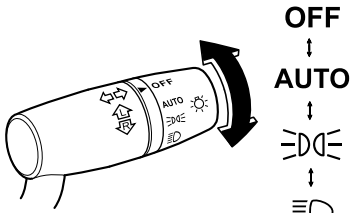

スイッチ位置	電源ポジション	ランプ名称	
		ヘッドランプ	車幅灯、尾灯、番号灯
OFF	ON, ACC, OFF	消灯	
AUTO	ON	自動で点灯/消灯	
	ACC, OFF	消灯	消灯*1/点灯*2
☰☷☺	ON, ACC, OFF	消灯	点灯
☰☷	ON	点灯	
	ACC, OFF	消灯	点灯*3

*1 電源ポジションが ON 以外のときに、スイッチ位置を AUTO にしても、ランプは点灯しません。

*2 ランプが点灯しているときに、電源ポジションを ON から ON 以外にしても、ランプは点灯し続けます。
運転席ドアを開く、または点灯状態が 30 秒経過すると消灯します。

*3 運転席ドアを開く、または点灯状態が 30 秒経過すると消灯します。

オートライト機能


電源ポジションが ON のとき使用できます。
ランプスイッチを AUTO の位置にすると、周囲の明るさに応じてランプが自動で点灯/消灯します。

周囲の明るさ	明るい	暗い
ヘッドランプ	消灯	点灯
車幅灯、尾灯、番号灯	消灯	点灯

⚠ 注意



フロントガラスにステッカーやラベルなどを貼り付けてライトセンサーを覆わないでください。センサーが周囲の明るさを感知できなくなり、オートライト機能が正常に作動しないことがあります。

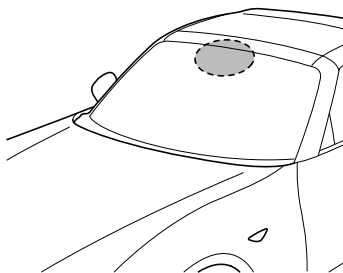

📖 知識

- 長いトンネルやトンネル内での渋滞、屋内駐車場など、周囲が暗い状態が数分間続くとライトセンサーが夜間と判断し、周囲が明るくなってもランプがすぐには消灯しない場合があります。
この場合はランプスイッチを OFF の位置にすれば消灯します。
- 車幅灯やヘッドランプを点灯させるタイミングを変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

運転する前に

運転する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに スイッチの使いかた


ランプ消し忘れ防止チャイム

ランプを点灯させたまま、電源ポジションを OFF にして、運転席ドアを開けると、チャイムが鳴りランプの消し忘れを知らせてくれます。

知識

ランプ消し忘れ防止チャイムの音量を変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

ヘッドランプの切り替え

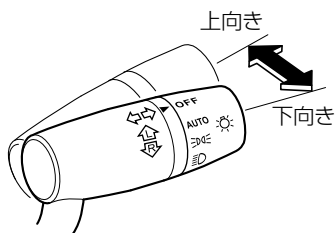


レバーを前後に操作すると、ヘッドランプの向きが切り替わります。



ヘッドランプが上向き (ハイビーム) で点灯しているときは、メーター内のヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。

パッシング合図

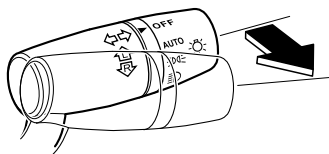

電源ポジションが ON のとき使用できます。ランプスイッチの位置に関係なく、レバーを引いている間ヘッドランプが上向き (ハイビーム) で点灯します。



同時にメーター内のヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。

運転する
前に

運転する
ために

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

カミング・ホーム・ライト

レバーを操作すると、ヘッドランプ (下向き) を点灯させるシステムです。

作動させるとき

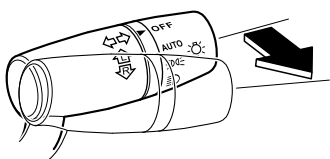

電源ポジションが ACC または OFF のときに、レバーを引くとヘッドランプが下向き (ロービーム) で点灯します。ドアを閉めてから一定時間経過すると消灯します。


知識

- すべてのドアを閉めてからヘッドランプが消灯するまでの時間を変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
- レバーを引いたあと、何も操作しない状態が 3 分間続いた場合、ヘッドランプは消灯します。
- ヘッドランプが点灯中に、もう一度レバーを引くとヘッドランプは消灯します。

リーピング・ホーム・ライト

車両から離れているときにキーのアンロックスイッチを押すと、ランプを点灯させるシステムです。

作動させるとき

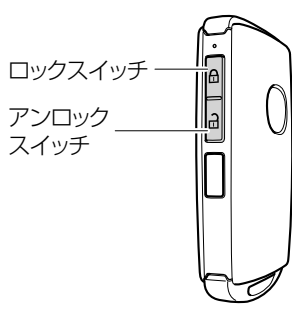

電源ポジションおよびランプスイッチが、次の状態のときにキーのアンロックスイッチを押し、車両がキーの信号を受信するとランプが点灯します。一定時間 (30 秒) 経過すると消灯します。

- 電源ポジション: OFF
- ランプスイッチ: 、、AUTO

リーピング・ホーム・ライトを作動させると、次のランプが点灯します。
ヘッドランプの下向き (ロービーム)、車幅灯、尾灯、番号灯

スイッチの使いかた

知識

- リーピング・ホーム・ライトの作動/非作動を変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
- キーのロックスイッチを押し、車両がキーの信号を受信すると消灯します。
- ランプスイッチを OFF にすると消灯します。

ヘッドランプレベリング


ヘッドランプを点灯したとき乗員や荷物の状況に応じてヘッドランプの照らす方向を上下方向へ自動で調節し、一定に保ちます。

方向指示器

方向指示器の操作

電源ポジションが ON のとき使用できます。

方向指示器

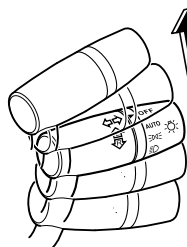

左折
↓
左に車線
変更
↓
OFF
↓
右に車線
変更
↓
右折

車線変更する場合

レバーを車線変更の位置に操作すると、方向指示灯が点滅し、手を離すと消灯します。

左折、または右折する場合

レバーを左折または右折の位置に操作すると、方向指示灯が点滅し、ハンドルをもどすと、自動でもとの位置にもどります。もどらないときは、手でもどしてください。

方向指示灯



知識

- 点滅が異常に速くなった場合は、電球切れが考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
- 方向指示器のブザーの音量を変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

スリーフラッシュターンシグナル

レバーを操作し、すぐに手を離すと方向指示灯が3回点滅します。

知識

スリーフラッシュターンシグナルの作動/非作動を変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

2.運転するときに スイッチの使いかた

非常点滅灯スイッチ

故障などでやむをえず路上駐車するときや、非常時に使用します。

非常点滅灯スイッチ

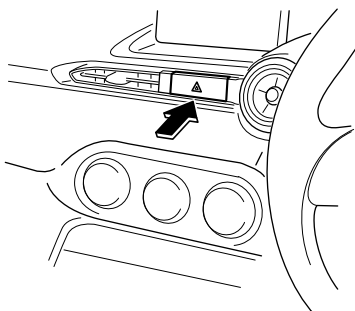

スイッチを押すとすべての方向指示灯および、メーター内にある非常点滅表示灯が点滅します。もう一度押すと消灯します。

非常点滅表示灯



知識

- すべりやすい路面でブレーキを踏むと、エマージェンシーシグナルシステム (ESS) が作動しすべての方向指示灯が点滅することがあります。
→204 ページ「エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは」
- エマージェンシーシグナルシステム (ESS) 作動中はすべての方向指示灯を自動的に高速で点滅させ、後続車に注意をうながします。
→204 ページ「エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは」

ワイパー/ウォッシャースイッチ

電源ポジションが ON のとき作動します。

警告



必ず守る

寒冷時にウォッシャー液を噴射するときは、ガラスをあたためてから行なう。ウォッシャー液がガラス面で凍結し、視界不良などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

凍結時や長時間ワイパーを使用しなかったときは、ワイパーゴムがガラスに貼り付いていることがあります。ガラスに貼り付いたまま作動させると、ワイパーゴムの損傷、ワイパーモーターの故障につながるおそれがあります。



必ず守る

ガラスがかわいているままでワイパーを作動させると、ガラスに傷がついたりワイパーゴムを損傷するおそれがあります。ガラスがかわいているときは、ウォッシャー液を噴射してください。



禁止

ウォッシャー液が十分に出ないときは、ウォッシャースイッチを使用しないでください。ウォッシャー液が出ないままで、ウォッシャースイッチを操作し続けると、ポンプの故障につながるおそれがあります。

知識

- ウォッシャー液を補給しても液が出ないときは、ノズルに異物がつまっていることがあります。マツダ販売店にご相談ください。
- 降雪時にワイパーを作動させていると、ガラスに雪が積もってワイパーが停止することがあります。積雪などでワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してワイパースイッチを OFF の位置にした後、積もった雪を取り除いてください。

運転する
前に

運転する
中

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに スイッチの使いかた

ワイパー/ウォッシャー

ワイパーの操作

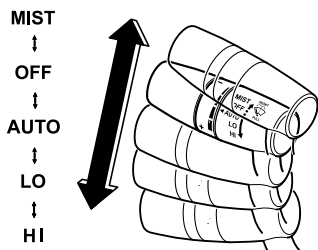


レバー位置	作動状態
MIST	レバーを上押し上げている間作動
OFF	停止
AUTO	オートワイパー機能/間欠作動*1
LO	低速作動
HI	高速作動

*1 オートワイパー機能は、設定変更で作動/非作動を変更することができます。オートワイパー機能を非作動にすると、間欠作動に固定されます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

オートワイパー機能

レバーを AUTO の位置にしているとき、レインセンサーが雨を感知すると、雨量に応じて、ワイパーが自動で作動します。

雨量	作動状態
少ない	間欠作動
普通	低速作動
多い	高速作動

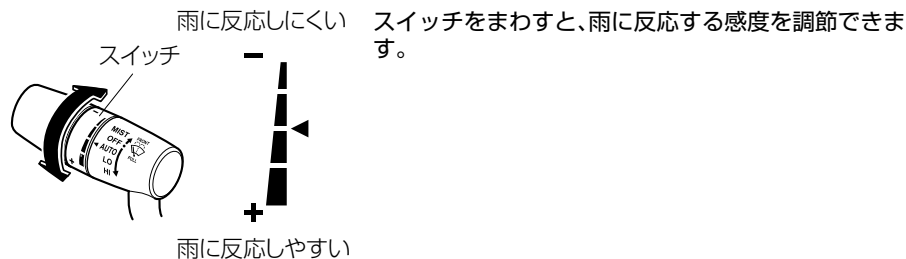


⚠ 注意



禁止

フロントガラスにステッカーやラベルなどを貼り付けてレインセンサーを覆わないでください。センサーが周囲の雨量を感知できなくなり、オートワイパー機能が正常に作動しないことがあります。

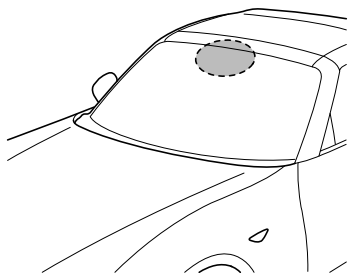

禁止

電源ポジションが ON で、ワイパーレバーが AUTO の位置のとき、つぎのような場合はワイパーが自動で作動することがあります。手や指を挟まないよう注意してください。万一手や指を挟むと、けがやワイパーの故障につながるおそれがあります。

- フロントガラスのレインセンサー上部に触れたとき。
- フロントガラスのレインセンサー上部を布などで拭いたとき。
- フロントガラスに衝撃をあたえたとき。
- レインセンサーに車内から衝撃をあたえたとき。



必ず守る

洗車やメンテナンスを行なうときは、ワイパーレバーを OFF の位置にしてください。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

スイッチの使いかた

知識

- レインセンサーの温度が -10°C 以下、または 85°C 以上のときはオートワイパーが作動しないことがあります。
- フロントガラスに純正品以外の撥水コーティングを使用すると、レインセンサーが雨量を正確に検知できず、オートワイパーが正常に作動しないことがあります。純正品以外の撥水コーティングは使用しないでください。
- フロントガラスのレインセンサー上部に泥や異物（氷や塩水などを含むもの）が付着しているときや、フロントガラスが凍っているとき、ワイパーが自動で作動することがあります。ワイパーが数回作動してもセンサー上部の泥や異物、氷などを取り除けないときは、オートワイパーは作動を停止します。ワイパーレバーをLOまたはHIにしてワイパーを作動させるか、フロントガラスの泥や異物、氷などを取り除いてからオートワイパーを作動させてください。
- レインセンサーは光学センサーを使用しているため、強い光源、電磁波、赤外線などの影響により、ワイパーレバーがAUTOの位置のとき、ワイパーが自動で作動することがあります。雨天時以外はワイパーレバーをOFFの位置にして走行することをおすすめします。


ウォッシャーの操作

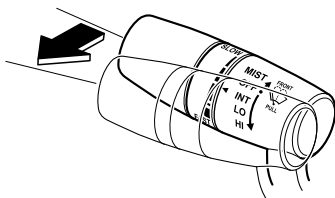

レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。

リアウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ

リアウインドーを熱線であたため、曇りを取ります。
電源ポジションが ON のとき使用できます。
スイッチを押すと約 15 分間作動します。
作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。
作動を停止したいときは、もう一度スイッチを押します。

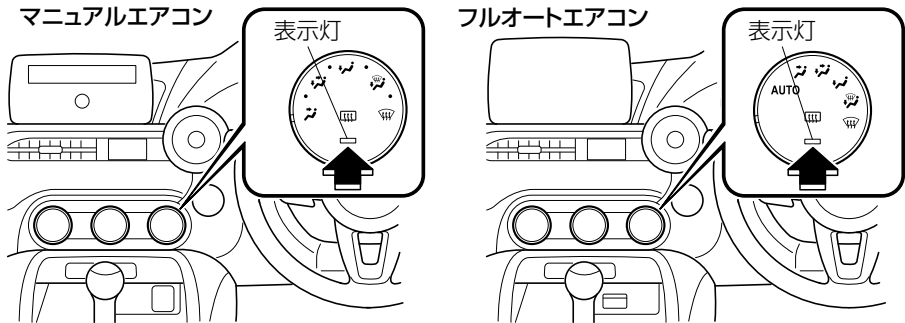

⚠ 注意



禁止

リアウインドーの内側には熱線が取り付けられています。清掃するときは熱線を傷つけないようにしてください。

→533 ページ「ガラス、ミラーの手入れ」



必ず守る

ソフトトップまたはリトラクタブルハードトップを開けるときは、リアウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチが OFF になっていることを確認してください。デフォグガーの熱でソフトトップやリトラクタブルハードトップ、内装材が損傷するおそれがあります。

📖 知識

- エンジン回転中に使用してください。また、連続して長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。

ホーン

ハンドルの  マーク周辺部を押すとホーンが鳴ります。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2.運転するときに ABS について

ABS とは

ABS (アンチロックブレーキシステム) は、すべりやすい路面での制動時に起こる車輪のロックを防いで車の方向安定性を保ち、操縦性を確保する装置です。

警告



必ず守る

ABS を過信せず安全運転に心がける。

ABS が作動した状態でも車の方向安定性や操縦性には限界があります。また、次のようなときには、速度をひかえめにし、車間距離を十分にとって運転してください。ABS が装備されていない車に比べて制動距離が長くなることもあるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- ジャリ道、新雪道を走行しているとき。
- タイヤチェーンを装着しているとき。
- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき。
- 凸凹道や石だたみなどの悪路を走行しているとき。

注意



必ず守る

前後輪とも必ず指定されたサイズや種類のタイヤを装着してください。指定されたサイズや種類以外のタイヤを装着すると、ABS が正常に作動しないことがあります。

ABS 装備車の取り扱い

急ブレーキを踏まなくてはならないような状況に陥らないよう、安全運転を心がけてください。万一の危険な状況では、次のようにしてください。

1. 危険を感じ急制動が必要なときは、ためらわずブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。
2. ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルから小刻みな振動を感じることがあります。これは ABS が正常に作動しているときの現象です。
3. 障害物を回避するときは、ブレーキペダルを踏みながらハンドルを操作してください。

知識

- ABS は低速 (約 10 km/h 以下) では作動しませんが、通常のブレーキ性能は確保されています。
- エンジン始動時や発進直後に、モーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) について

ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) とは

HLA とは、坂道発進を補助する機能です。坂道停車後の発進時、ブレーキペダルからアクセルペダルに踏みかえる際の車両の後退を防ぎます。

急な坂道でブレーキペダルを放したときに自動でブレーキ力を保持します。

- **(マニュアル車)**
チェンジレバーが R 以外のときは上り坂で作動し、R の位置のときは下り坂で作動します。
- **(オートマチック車)**
セレクトレバーが前進の位置のときは上り坂で作動し、R の位置のときは下り坂で作動します。

警告



禁止

HLA を過信しない。

HLA はあくまでも発進するときの補助機能です。システムが作動する時間は限られています (約 2 秒間) ので、アクセルやブレーキの適切な操作を怠ると、車両が動き出して思わぬ事故につながるおそれがあるため危険です。発進時は周囲の安全を確認してください。積載やけん引の状態によって、車両が意図せず動き出す可能性がありますのでご注意ください。

知識

- 緩勾配の坂道では HLA が作動しません。また、積載状態によって作動する勾配が若干変化します。
- パーキングブレーキを引いているときや、車両が完全に停車していないときは HLA は作動しません。
- HLA 作動中にブレーキペダルが硬くなったりペダルが振動することがありますが、異常ではありません。
- TCS/DSC 作動表示灯が点灯しているときは、HLA が作動しないことがあります。
- DSC OFF スイッチを押して TCS/DSC を解除しても HLA は解除されません。
- **(オートマチック車)**
アイドリングストップ中は HLA は作動しませんが、発進補助機能が作動して車両が動き出すことを防ぎます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) について

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) は、急ブレーキをかけた時の車速が約 55 km/h 以上の時に、すべての方向指示灯を自動的に高速で点滅させ、後続車に注意をうながすシステムです。

知識

- **点滅について**
すべての方向指示灯が高速点滅中に停車した場合、すべての方向指示灯は通常の周期で点滅します。このときは、非常点滅灯スイッチを操作するとすべての方向指示灯が消灯します。
- **作動について**
 - ABS 作動時は、エマージェンシーシグナルシステム (ESS) が作動しやすくなります。そのため、すべりやすい路面でブレーキを踏むと、すべての方向指示灯が点滅することがあります。
 - 非常点滅灯スイッチが操作されると、エマージェンシーシグナルシステム (ESS) は作動しません。

トラクションコントロールシステム (TCS) について

TCS とは

TCS (トラクションコントロールシステム) は、水にぬれた路面や雪道などのすべりやすい路面での発進や旋回加速時に起こる駆動輪の空転を防ぎ、適切な駆動力と操縦性を確保する装置です。

警告



TCS を過信せず安全運転に心がける。
TCS が作動した状態でも駆動力の確保や車の操縦性には限界があり、無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- エンジン回転が高いときに TCS が作動すると、エンジン回転の変動や車体の振動を感じるがありますが、異常ではありません。
- TCS を解除するときは、DSC OFF スイッチを押して解除してください。
→207 ページ「DSC OFF スイッチ」

TCS/DSC 作動表示灯



点灯するとき

- 電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯します。
- 次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。
 - 走行中に点灯したとき。

点滅するとき

走行中に TCS または DSC が作動すると点滅します。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用に

お手入れのし

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

ダイナミック・スタビリティ・コントロール (DSC) について

DSC とは

DSC (ダイナミック・スタビリティ・コントロール) は、すべりやすい路面での走行時や、緊急回避など急激なハンドル操作による車両の横すべりをおさえるため、ABS や TCS などにより、ブレーキやエンジンの出力を自動的に制御して、車両の安定性を確保する装置です。

DSC は約 20 km/h 以上で作動可能な状態になります。

「ABS について」、「TCS について」もあわせてお読みください。

→202 ページ「ABS とは」

→205 ページ「TCS とは」

警告



必ず守る

DSC を過信せず安全運転に心がける。

DSC が作動した状態でも車両の安定性や操縦性には限界があるため、無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。

特に TCS/DSC 作動表示灯が点滅しているときは、車両が横すべりしやすい状態になっています。慎重に運転してください。

注意



必ず守る

DSC を正常に作動させるために次の点をお守りください。

- **前後輪とも必ず指定されたサイズで、メーカー、銘柄、パターン (溝の模様) が同一のタイヤを装着してください。**
- **摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。**
- **指定以外のサイズや、異なる種類、摩耗差の著しいタイヤを使用しないでください。**

知識

- **タイヤチェーンや応急用スペアタイヤ装着時のように径の異なるタイヤを使用したときは、DSC が正常に作動しないことがあります。**
- **電源ポジションを ON にした後、インストルメントパネルの奥からカチッと音が聞こえることがあります。これはシステムの作動をチェックしている音で、異常ではありません。**

TCS/DSC 作動表示灯




点灯するとき

- 電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯します。
- 次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。
 - 走行中に点灯したとき。

点滅するとき

走行中に TCS または DSC が作動すると点滅します。

DSC OFF スイッチ

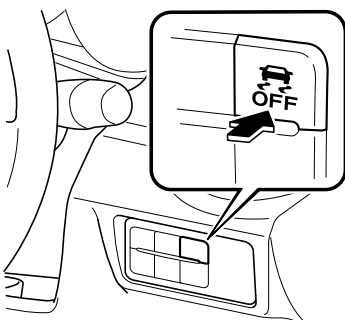

スイッチを押すと TCS/DSC が停止され、メーター内の DSC OFF 表示灯が点灯します。もう一度押すと TCS/DSC が作動可能な状態になり、DSC OFF 表示灯が消灯します。

知識

- むかるみや新雪などからの脱出時に TCS が作動し、アクセルペダルを踏み込んでもエンジンの出力が上がらず、脱出困難なときに TCS/DSC を停止します。
- TCS/DSC を停止した状態でエンジンを停止した場合、次にエンジンを始動すると TCS/DSC は作動可能な状態にもどります。
- TCS/DSC を停止したときは、TCS/DSC が装備されていない車と同じ走行性能になります。
- DSC OFF スイッチを 10 秒以上押し続けると、その後 DSC OFF スイッチを押しても TCS/DSC を停止することができなくなります。その場合、一度電源ポジションを OFF にして、再度電源ポジションを ON にすると、通常の DSC OFF スイッチの操作が可能になります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使用に

お手入れの
しに

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

DSC OFF 表示灯



点灯するとき

- 電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯します。
- DSC OFF スイッチを押して、TCS/DSC を停止すると点灯します。
- 次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。
 - TCS/DSC を停止していないのに点灯したとき。

i-ACTIVSENSE とは

i-ACTIVSENSE (アイ・アクティブセンス) とは、フォワードセンシングカメラ (FSC) やレーダーセンサーなどの検知システムを利用したマツダの先進安全・運転支援システムの総称です。これらのシステムは、アクティブセーフティ技術とプリクラッシュセーフティ技術で構成されています。

これらのシステムはあくまで、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、運転負荷や事故被害の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。

アクティブセーフティ技術とは

アクティブセーフティ技術とは、安全・安心な運転を支援し、事故を未然に防止する技術です。

認知支援システム

夜間視界

ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC).....	212 ページ
アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH).....	214 ページ

左右側面・後側方認知

車線逸脱警報システム.....	216 ページ
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM).....	223 ページ

標識認知

交通標識認識システム (TSR).....	228 ページ
-----------------------	---------

運転者疲労検知

ドライバー・アテンション・アラート (DAA).....	235 ページ
------------------------------	---------

駐車場発進時後方認知

リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA).....	237 ページ
--------------------------------	---------

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

プリクラッシュセーフティ技術とは

プリクラッシュセーフティ技術とは、事故が避けづらい状況での衝突回避、避けられず衝突した際の被害低減を図る技術です。

低速度域衝突被害軽減

前進時

アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)... 240 ページ

AT 誤発進抑制制御 [前進時].....245 ページ

後退時

スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R)..... 249 ページ

AT 誤発進抑制制御 [後退時].....254 ページ

カメラ、センサーについて

フォワードセンシングカメラ (FSC)

フォワードセンシングカメラ (FSC) は、車線表示を検知したり、夜間走行時にはヘッドランプ、テールランプ、街灯を認識したりしています。また、前方の車両や歩行者、障害物も認識します。フォワードセンシングカメラ (FSC) は、次のシステムが共用しています。

- ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)
- アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)
- 車線逸脱警報システム
- 交通標識認識システム (TSR)
- ドライバー・アテンション・アラート (DAA)
- アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)
- AT 誤発進抑制制御 [前進時]

フォワードセンシングカメラ (FSC) は、フロントガラスの上のルームミラー付近に設置されています。

→257 ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について」

レーダーセンサー (リア)

レーダーセンサー (リア) は、レーダーセンサーから送信される電波が後方からの接近車両や障害物に反射し、もどってきた電波を検知することで制御しています。レーダーセンサー (リア) は次のシステムが共用しています。

- ブラインド・スポット・モニタリング (BSM)
- リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA)

レーダーセンサー (リア) はリアバンパーの内側に左右 1 つずつ設置されています。

→262 ページ「レーダーセンサー (リア) について」

超音波センサー (フロント)

超音波センサー (フロント) は、超音波センサーから送信される超音波が前方の障害物に反射し、もどってきた超音波を受信することによって対象物を検知します。超音波センサー (フロント) は AT 誤発進抑制制御 [前進時] で使用しています。

超音波センサー (フロント) はフロントバンパーに設置されています。

→264 ページ「超音波センサー (フロント) について」 グレード/仕様別装備

超音波センサー (リア)

超音波センサー (リア) は、超音波センサーから送信される超音波が後方の障害物に反射し、もどってきた超音波を受信することによって対象物を検知します。超音波センサー (リア) は次のシステムが共用しています。

- スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R)
- AT 誤発進抑制制御 [後退時]

超音波センサー (リア) はリアバンパーに設置されています。

→264 ページ「超音波センサー (リア) について」

運転
前に

運転
中に

快適
装備の
使いかた

お手
入れの
しかた

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

ハイビームコントロールシステム (HBC) とは グレード/仕様別装備

HBC は、フォワードセンシングカメラ (FSC) を使用することにより夜間走行時に前方の状況を判断し、ヘッドランプの上向き (ハイビーム) と下向き (ロービーム) を自動的に切り替えるシステムです。


→257 ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について」

車速約 30 km/h 以上で走行中に、前方に前方車や対向車がないときは、ヘッドランプは上向き (ハイビーム) に切り替わります。

次のときは、ヘッドランプは下向き (ロービーム) に切り替わります。

- 前方に前方車や対向車のランプ類を検知したとき
- 街灯が並んでいるエリアや、路面の明るい街中を走行しているとき
- 車速が約 20 km/h 未満のとき

HBC が対象物を認識できる距離は、周囲の状況により異なります。

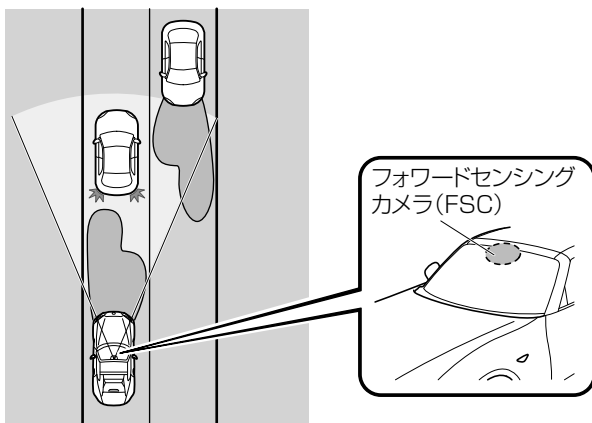

⚠ 注意



禁止

サスペンションの改造、ヘッドランプユニットの改造、カメラの取りはずしを行わないでください。HBC が正常に作動しなくなるおそれがあります。



必ず守る

システムを過信せず、常に周囲の状況に注意を払い、必要に応じて上向き (ハイビーム) と下向き (ロービーム) を手動で切り替えるなど、安全運転に心がけてください。

知識

次のような状況では、ヘッドランプの切り替わるタイミングが変化することがあります。適切に切り替わらない場合は、視界や道路状況、交通状況に応じて、上向き（ハイビーム）と下向き（ロービーム）を手動で切り替えてください。

- 周囲に街灯、電光掲示、信号機などの光源があるとき
- 周囲に反射板や標識などの反射物があるとき
- 雨、雪、霧などで視界が悪いとき
- カーブの多い道、起伏の激しい道を走行しているとき
- 前方車や対向車のランプが暗いときや電球切れしているとき
- 薄暗い早朝や夕暮れなどの暗さが不十分なとき
- 荷室に重い荷物をのせたとき
- 前方車が水をまき上げて走行するなど前方の視界状況が悪いとき

作動させるとき

電源ポジションが ON の状態でランプスイッチが**AUTO**の位置のときにヘッドランプを上向き（ハイビーム）にします。

周囲の明るさから HBC が夜と判断すると作動します。同時にメーター内の HBC 表示灯（緑）が点灯します。



ランプスイッチを**AUTO**の位置以外にするか、下向き（ロービーム）またはパッシングにすると解除します。

知識

- 車速約 30 km/h 以上で走行中に、前方に前方車や対向車がいなるときは、ヘッドランプは上向き（ハイビーム）に切り替わります。車速が 20 km/h 未満のときは、ヘッドランプは下向き（ロービーム）に切り替わります。
- カーブを走行しているときは、下向き（ロービーム）から上向き（ハイビーム）に切り替わらないことがあります。
- HBC を作動しないように変更できます。
→622 ページ「設定変更（カスタマイズ機能）」

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) とは


グレード/仕様別装備

ALH は、フォワードセンシングカメラ (FSC) を使用することにより夜間走行時に前方車や対向車の状況を判断し、ヘッドランプの照射範囲、照射部分や明るさを自動的に変化させるシステムです。

→257 ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について」

ALH は、ヘッドランプの上向き (ハイビーム) と下向き (ロービーム) を次のように制御し、前方車や対向車を眩惑することなく運転者の視界確保を支援します。

グレアフリー (防眩) ハイビーム

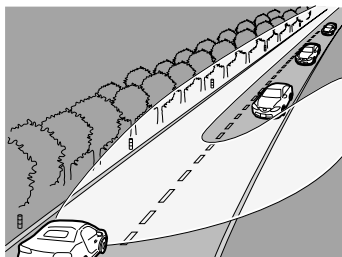


ヘッドランプ上向き (ハイビーム) の配光を前方車の部分だけ減光して照射します。

車速約 30 km/h 以上で走行中に、ヘッドランプ上向き (ハイビーム) と下向き (ロービーム) を切り替えます。また、車速が約 20 km/h 未満になると、ヘッドランプは下向き (ロービーム) に切り替わります。

知識


ヘッドランプが上向き (ハイビーム) のときは、メーター内のヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。

ワイド配光ロービーム

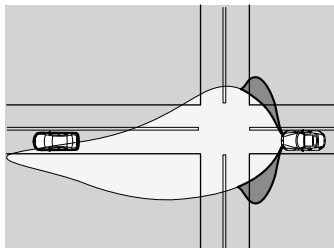

車速約 40 km/h 未満で走行中に、ヘッドランプ下向き (ロービーム) の照射範囲を拡大して照射します。

ハイウェイモード



高速走行時にヘッドランプの照射角度を上方向へ移動して照射します。

ALH が対象物を認識できる距離は、周囲の状況により異なります。

⚠ 注意



禁止

サスペンションの改造、ヘッドランプユニットの改造、カメラの取り外しを行わないでください。ALH が正常に作動しなくなるおそれがあります。



必ず守る

システムを過信せず、常に周囲の状況に注意を払い、必要に応じて、上向き（ハイビーム）と下向き（ロービーム）を手動で切り替えるなど、安全運転に心がけてください。

📖 知識

次のような状況では、ALH が正常に作動しない場合があります。視界や道路状況、交通状況に応じて、上向き（ハイビーム）と下向き（ロービーム）を手動で切り替えてください。

- 周囲に街灯、電光掲示、信号機などの光源があるとき
- 周囲に反射板や標識などの反射物があるとき
- 雨、雪、霧などで視界が悪いとき
- カーブの多い道、起伏の激しい道を走行しているとき
- 前方車や対向車のランプが暗いときや電球切れしているとき
- 薄暗い早朝や夕暮れなどの暗さが不十分なとき
- ラゲッジルームや後席へ重い荷物をのせたとき
- 前方車が水をまき上げて走行するなど前方の視界状況が悪いとき

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2.運転するときに i-ACTIVSENSE について

アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) を作動させるとき



電源ポジションが ON の状態でランプスイッチが **AUTO** の位置のときにヘッドランプを上向き (ハイビーム) にすると作動します。同時にメーター内の ALH 表示灯 (緑) が点灯します。


周囲の明るさから ALH が夜と判断すると作動します。ランプスイッチを **AUTO** の位置以外にするか、下向き (ロービーム) またはパッシングにすると解除します。

知識

ALH を作動しないように変更できます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

車線逸脱警報システムとは

車線逸脱警報システムは自車が車線から逸脱する可能性があることを知らせる装置です。走行中にフォワードセンシングカメラ (FSC) で車線の白線 (黄線) を検知して、自車が車線から逸脱する可能性があるるとシステムが判断した場合に、車線逸脱警報により運転者に知らせます。白線 (黄線) の整備された道路でご使用ください。
→257 ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について」

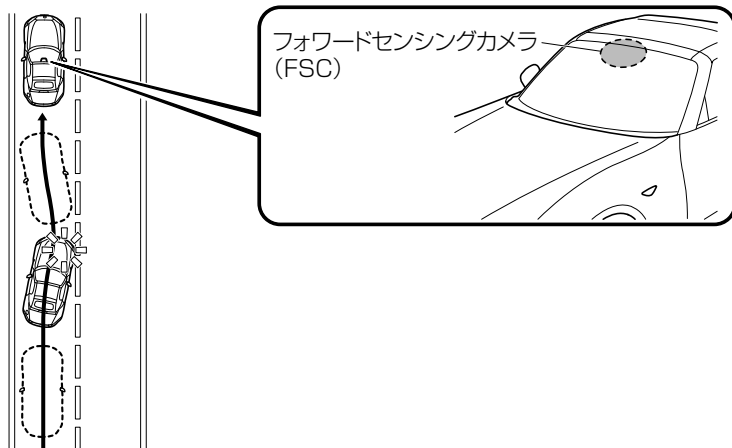

警告



次のような状況のときは、車線逸脱警報システムを使わない。
実際の走行状況にあわせた適切な作動ができず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 急カーブのある道
- 悪天候のとき（雨、霧、雪のときなど）



車線逸脱警報システムを過信しない。
車線逸脱警報システムの機能には限界があります。常にハンドルの操作で進路を修正し、安全運転に心がけてください。車線逸脱警報システムは、前方不注意を補助するものではないため、車線逸脱警報システムを過信しすぎると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



サスペンションの改造を行わないでください。車線逸脱警報システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

知識

- 自車が車線を逸脱したときは、車線逸脱警報（警報音と警告表示）が作動します。適切にハンドルを操作し、車線に沿って車線の中央を走行するようにしてください。
- 車線変更などで方向指示器を操作すると、車線逸脱警報システムの警報を自動解除します。方向指示器をもどし、車線の中央付近を走行して、システムが白線（黄線）を検知すると、車線逸脱警報システムが復帰します。
- 急なハンドル操作、アクセル操作、ブレーキ操作をしながら車線の白線（黄線）へ接近したときは、運転者が車線を変更すると判断し、車線逸脱警報システムの警報を自動解除します。
- 短時間のうちに連続して車線をはみ出したときは、車線逸脱警報システムが作動しない場合があります。
- 車線の白線（黄線）を検知していないときは、車線逸脱警報システムは作動しません。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

知識

- 次のようなときは、車線の白線（黄線）を正しく検知することができず、車線逸脱警報システムが正常に作動しない場合があります。
 - インstrumentパネルの上に置いた物が、フロントガラスに反射してカメラに写ったとき
 - 荷室などに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
 - タイヤの空気圧が指定空気圧に調整されていないとき
 - 高速道路などで、料金所、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアなどの分岐路を走行するとき
 - 白線（黄線）がかすれや汚れなどにより見えにくいとき
 - 前方車が白線（黄線）の近くを走行して、白線（黄線）が見えにくいとき
 - 天候（雨、霧、雪のときなど）により、白線（黄線）が見えにくいとき
 - 工事による車線規制や仮設の車線がある区間を走行するとき
 - 道路補修の消し残り線、影、残雪、雨のたまった轍など、白線（黄線）と紛らわしい線が見えるとき
 - トンネルの出入り口など、周辺の明るさが急に変わるとき
 - ヘッドランプのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
 - フロントガラスが汚れているときや曇っているとき
 - 逆光を浴びて路面が光っているとき
 - 雨あがりなどで、路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
 - ガードレールなどの影が、道路上に白線（黄線）と平行して写っているとき
 - 車線の幅が狭いときや広いとき
 - 道路がうねっているとき
 - 段差などにより車が大きく揺れたとき
 - 2本以上の白線（黄線）が隣接して描かれているとき
 - 交差点付近に様々な路面表示や様々な形状のレーンマーカーがあるとき

作動させるとき

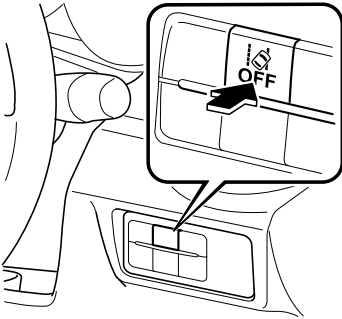

車線逸脱警報システム OFF スイッチを押します。メーター内の車線逸脱警報システム OFF 表示灯が消灯していることを確認します。車線逸脱警報システム OFF 表示灯が消灯するとシステムが待機状態になります。

車線逸脱警報システム OFF 表示灯が消灯した状態で車線の中央を走行します。次の条件をすべて満たすと、システム作動状態になります。

- 左右もしくは一方に白線 (黄線) が引かれている車線の中央付近を走行しているとき
- 車速約 45 km/h 以上で走行しているとき
- 直線またはゆるやかなカーブの道路を走行しているとき

次のとき、車線逸脱警報システムは待機状態になります。

- 白線 (黄線) を検知できないとき
- 車速が約 40 km/h 未満になったとき
- 急なカーブを走行したとき
- 不適切な速度でカーブを走行したとき

知識

- 左右のどちらか一方の車線の白線 (黄線) を検知するまでは、車線逸脱警報システムは待機状態のままになります。
- 左右のどちらか一方の車線の白線 (黄線) を検知した場合、検知できていない方向への逸脱は警報できません。
- 車線から逸脱する可能性があるるとシステムが判断する距離、警報感度 (警報しやすさ) を変更できます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

i-ACTIVSENSE について

自動解除

次のようなときは、車線逸脱警報システムが自動で解除され、メーター内の車線逸脱警報システム警告灯が点灯、または警告表示が表示します。なお、車線逸脱警報システムが作動可能な状態になると自動で復帰し、車線逸脱警報システム警告灯が消灯、または警告表示が表示になります。

- カメラ内部の温度が高温または低温になったとき
- カメラ付近のフロントガラスが曇ったとき
- カメラ付近のフロントガラスに遮蔽物があり前が見えないとき

警報の自動中止

次のような操作を行なうと、運転者の意思で車線変更しているとシステムが判断し、車線逸脱警報システムの警報が自動で中止されます。なお、操作後は、車線逸脱警報システムが自動で復帰します。

- 急なハンドル操作をしたとき
- 急なブレーキ操作をしたとき
- 急なアクセル操作をしたとき
- 方向指示器を操作したとき (方向指示器がもどった後、進路を修正するための約 3 秒程度は、車線逸脱警報システムが作動しない場合があります)

知識

方向指示器を出したまま約 30 秒経過した後、車線の白線 (黄線) に近づくと、車線逸脱警報システムが警報を行なう場合があります。

解除するとき



車線逸脱警報システムを解除するときは、車線逸脱警報システム OFF スイッチを押します。
車線逸脱警報システム OFF 表示灯が点灯します。

知識


- 電源ポジションを OFF にしたときは、OFF にする前の状態が保持されます。たとえば、車線逸脱警報システムが作動可能な状態で電源ポジションを OFF にすると、次に電源ポジションを ON にしたときは車線逸脱警報システムは作動可能な状態のままです。

車線逸脱警報

車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断すると、車線逸脱警報システム警報チャイムが鳴り、車線逸脱警報システム警告灯が点滅します。適切にハンドルを操作し、車線の中央を走行するようにしてください。

マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A)

車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断した方向を、マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) に表示します。

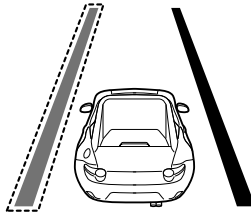

知識

- 外部の騒音など状況によっては、車線逸脱警報システム警報チャイムが聞こえない場合があります。
- 車線逸脱警報システム警報チャイムの音量を変更できます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

知識


- 車線逸脱警報システム警報チャイムの種類 (ランブル^{*1}/ビープ) を変更できます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
- *1 道路舗装表面の一部に一定間隔で溝を配置し、車がその上を通過するときゴトゴトという振動と音を発生させることで、車線の逸脱を運転者に知らせる注意喚起舗装路をランブルストリップスといいます。
ランブルとは、ランブルストリップスを通過するとき発生する音を疑似的に作り出した音です。

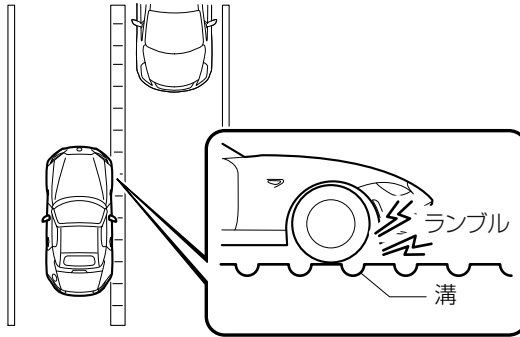

ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) とは

BSM は、自車の後方から接近する車両の存在を知らせることにより、車線変更時の後方確認を支援するシステムです。

BSM は、車速が約 15 km/h 以上で前進しているときに後方からの接近車両を検知して、その接近状態に応じてドアミラーに設置した BSM 接近表示灯を点灯させます。BSM 接近表示灯が点灯した状態で、その点灯した側に方向指示器のレバーを操作すると、BSM 接近表示灯が点滅するとともに警報チャイムにより運転者に危険を知らせます。当システムの検知エリアは、自車の左右に隣接する車線で、自車のドア後端付近から自車の後方約 50 m までです。

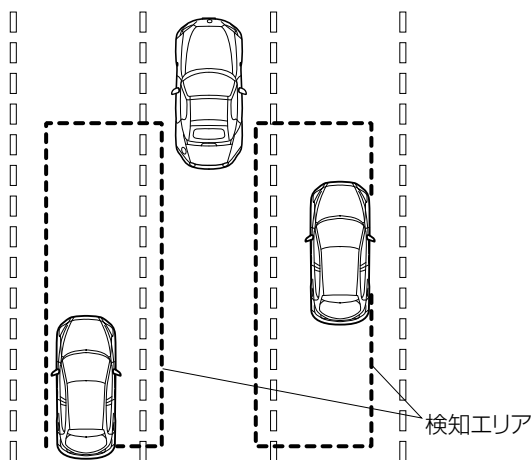

警告



実際の車線変更時には、必ず目視にて周辺状況を確認する。



必ず守る

本システムは車線変更時の後方確認を支援するシステムです。本システムの作動には各種の制約があるため、隣接車線に車両が存在する場合でも BSM 接近表示灯が点滅しなかったり、点滅が遅れる場合があります。必ず、運転者の責任において後方を確認してください。

知識

- BSM は次の条件をすべて満たしているときに作動します。
 - 電源ポジションが ON のとき
 - BSM スイッチを押してメーター内の BSM OFF 表示灯が消灯しているとき
 - 車速が約 15 km/h 以上のとき

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


知識

- BSM は次のときには作動しません。
 - BSM OFF 表示灯が消灯している場合でも、車速が約 10 km/h を下回ったとき
 - チェンジレバー（マニュアル車）またはセレクトレバー（オートマチック車）を R に入れて後退中のとき
- 次の場合、システムは BSM OFF 表示灯を点灯させ、システムの作動を停止します。BSM OFF 表示灯 が点灯し続ける場合は速やかにマツダ販売店で点検を受けてください。
 - BSM 接近表示灯を含むシステムに何らかの異常が認められるとき
 - レーダーセンサー（リア）の車両への搭載位置に大きなズレが生じたとき
 - レーダーセンサー（リア）付近のリアバンパー上に雪や氷などが多量についたとき（氷、雪や泥が付着しているときは、これらを取り除いてください。）
 - 雪道を長時間走行したとき
 - 夏場に上り坂を長時間走行するなどレーダーセンサー（リア）付近の温度が非常に高くなったとき
 - バッテリーの電圧が下がっているとき
- 次のような対象物は、レーダーセンサー（リア）が検知しない、もしくは検知しにくいことがあります。
 - 隣車線後方の検知エリアにいても、自車に接近してこない車両（接近車両はレーダーの検出データをもとにシステムが判断しています。）
 - 自車とほとんど速度差なく長い時間並走している車両
 - 対向車
 - 自車が追い越そうとしている隣接車線の車両
 - 道路幅が極端に広い場合の隣接車線の車両（レーダーセンサー（リア）の検知エリアは、高速道路の道路幅に対して設定してあります。）
- 次のような場合は、BSM 接近表示灯の点滅および警報チャイムの警告が遅れるか、点滅/警告ができないことがあります。
 - 車両が 2 つ離れた車線から隣接車線に車線変更してきたとき
 - 急勾配を走行しているとき
 - 峠を越えるとき
 - 回転半径が小さいとき（急カーブや交差点を曲がる時など）
 - 自車線と隣接車線の高さに差があるとき
 - BSM スイッチを押してシステムを作動可能な状態にした直後
- 道路幅が極端に狭い場合は、2 車線横の車両を検知する場合があります。（レーダーセンサー（リア）の検知エリアは、高速道路の道路幅に対して設定してあります。）


知識

- 道路上および道路端の停止物（ガードレール、トンネル、側壁、駐車車両など）に対してBSM 接近表示灯が点灯する場合があります。



ガードレール、コンクリート壁等が
並行している場合

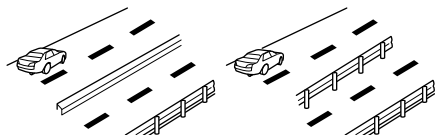

ガードレールや側壁の幅が
狭くなっているところ

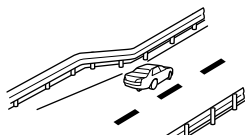

トンネルの出入口やトンネル内の
側壁、待避所

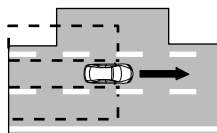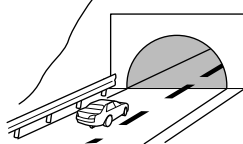

- 市街地の交差点を曲がるときなどに、BSM 接近表示灯が点滅、または警報チャイムが複数回鳴る場合があります。
- トレーラーなどをけん引したり、車両後部に自転車のキャリアなどを装着した場合は、BSM を解除してください。レーダーの電波がさえぎられるためシステムが正常に作動しない可能性があります。
- 次のような場合は、ドアミラーに取り付けられている BSM 接近表示灯の点灯/点滅が見えにくいことがあります。
 - ドアミラーに氷や雪が付着しているとき
 - 窓ガラスに曇、雪、汚れ、霜が付着しているとき
- チェンジレバー（マニュアル車）またはセレクトレバー（オートマチック車）を R の位置にすると、リア・クロス・トラフィック・アラート（RCTA）に切り替わります。
→237 ページ「リア・クロス・トラフィック・アラート（RCTA）とは」

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使いかた

お
手入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯/ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 警報チャイム

BSM またはリア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) 作動中は、BSM 接近表示灯や警報チャイムで、隣接車線や自車後方に車両が存在することを知らせます。

BSM 接近表示灯

ドアミラーに取り付けられています。後方からの接近車両を検知すると点灯します。電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯します。

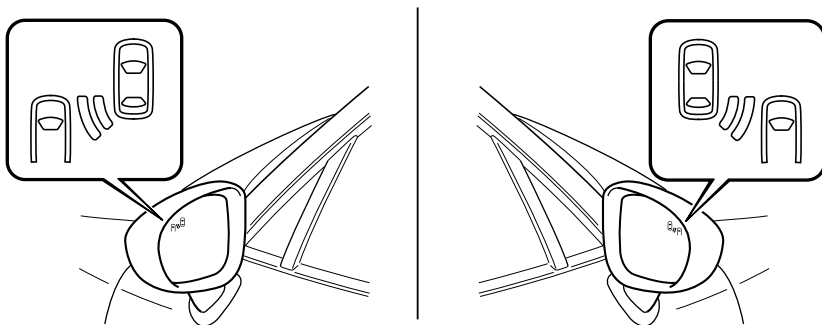

前進時 (BSM 作動)

後方からの接近車両を検知して、その接近状態に応じてドアミラーに設置した BSM 接近表示灯が点灯します。また、BSM 接近表示灯が点灯した状態で、その点灯した側に方向指示器のレバーを操作すると、BSM 接近表示灯 が点滅します。

後退時 (リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) 作動)

自車後方の左右に接近する車両を検知して、BSM 接近表示灯が点滅します。

減光解除機能

車幅灯が点灯しているとき、BSM 接近表示灯が点灯すると、点灯したときの明るさが減光されます。

雪道や霧での走行時など、周囲が明るく減光状態では BSM 接近表示灯が見えにくい場合には、減光解除ボタンを押すと減光が解除され BSM 接近表示灯が点灯したときの明るさが明るくなります。

→141 ページ「パネルライトコントロールスイッチ」

BSM 警報チャイム

BSM 接近表示灯の点滅と同時に鳴ります。

知識

BSM 警報チャイムの音量を変更できます。

知識

→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) を停止させるには

BSM を作動しないようにできます。



BSM を作動しないようにすると、BSM OFF 表示灯が点灯します。


知識

電源ポジションを OFF にしたときは、OFF にする前の状態が保持されます。たとえば、BSM およびリア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) が作動可能な状態で電源ポジションを OFF にすると、次に電源ポジションを ON にしたときは BSM およびリア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) は作動可能な状態のままです。

センターディスプレイ装備車

→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

センターディスプレイ非装備車

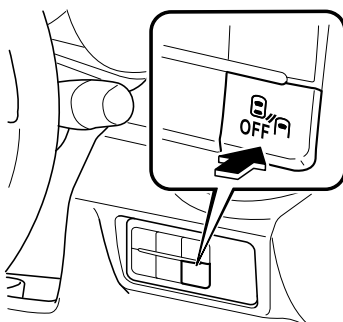

BSM OFF 表示灯が点灯するまで BSM OFF スイッチを押し続けると、BSM が OFF になります。BSM OFF 表示灯が消灯するまで BSM OFF スイッチを再度押し続けると、BSM は作動可能な状態にもどります。

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使用
かた

お手
入れ
の
しかた

トラ
ブル
が
起きたら

車両
仕様

さく
いん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

交通標識認識システム (TSR) とは グレード/仕様別装備


※TSR: Traffic Sign Recognition

TSR は、走行中にフォワードセンシングカメラ (FSC) が認識した交通標識を、マルチインフォメーションディスプレイに表示することで、交通標識の見落とし防止を図り、安全運転を支援するシステムです。

TSR は、最高速度標識 (補助標識も含む)、車両進入禁止標識、一時停止標識、および追越しのための右側部分のみ出し禁止標識の交通標識を表示します。


走行中、マルチインフォメーションディスプレイに表示した最高速度標識の速度を、自車の速度が超えているときは、マルチインフォメーションディスプレイの表示および警報音で運転者にお知らせします。

最高速度標識、車両進入禁止標識、追越しのための右側部分のみ出し禁止標識

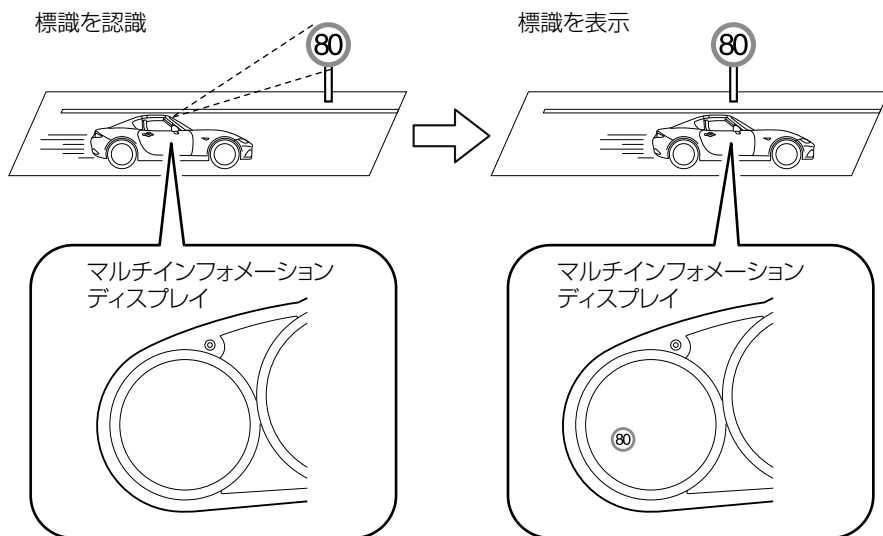

一時停止標識

標識を認識と同時に表示

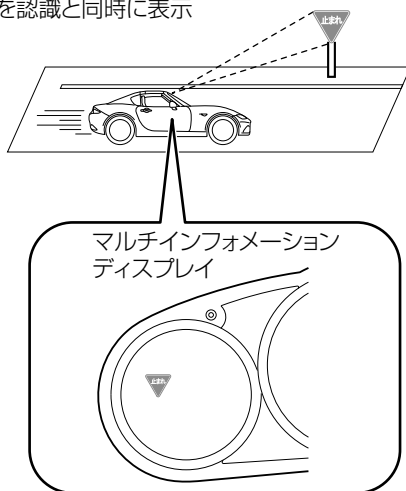

警告



走行中は必ず目視にて交通標識を確認する。

必ず守る

TSR は、交通標識の見落とし防止を図り、安全運転を支援するシステムです。天候状況や交通標識に問題がある場合など、交通標識を認識できないまたは実際の状況とは異なる交通標識を表示することがあります。交通標識の確認を怠ると思わぬ事故につながるおそれがありますので、必ず運転者の責任において、実際の交通標識を確認してください。

知識

- フォワードセンシングカメラ (FSC) に異常がある場合、TSR は作動しません。

運転する
前に

運転する
ヤキ

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

知識

- 次のようなときは、TSR が正常に作動しない場合があります。
 - インストルメントパネルの上に置いた物が、フロントガラスに反射してカメラに写っているとき
 - 荷室などに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
 - タイヤの空気圧が適正空気圧に調整されていないとき
 - 標準タイヤ以外のタイヤを装着しているとき
 - 高速道路などの、料金所、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアなどの分岐路やその周辺を走行しているとき
 - トンネルの出入り口などの、周辺の明るさが急に変わるとき
 - ヘッドランプのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
 - フロントガラスが汚れているときや曇っているとき
 - フロントガラス、カメラに露（水滴）が生じているとき
 - 前方に強い光を受けているとき（逆光やヘッドランプ上向き（ハイビーム）など）
 - 急カーブを走行しているとき
 - 強い光が道路に反射しているとき
 - 夜間やトンネル内などを走行中、交通標識が自車のヘッドランプの光を受けにくい位置にあるとき
 - 雨、霧、雪などの天候時に走行しているとき
 - 交通標識が泥、雪などで汚れているとき
 - 交通標識が木の茂み、車などで隠れているとき
 - 影などで交通標識の明るさが一部異なるとき
 - 交通標識が曲がっていたり、歪んでいるとき
 - 交通標識が低すぎたり、高すぎたりするとき
 - 交通標識が明るすぎたり、暗すぎたりするとき（電光標識含む）
 - 交通標識が大きすぎたり、小さすぎたりするとき
 - 読み取る交通標識の色、形などに似たものがあるとき（類似の交通標識、看板など）
- TSR を作動しないように変更できます。
→622 ページ「設定変更（カスタマイズ機能）」

交通標識ディスプレイ表示

次の交通標識をマルチインフォメーションディスプレイに表示します。
最高速度標識 (補助標識も含む)

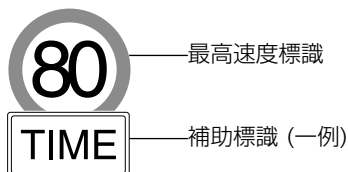

補助標識の条件 (時間帯、右左折時、区間の終わりなど) をフォワードセンシングカメラ (FSC) が正しく分類できなかった場合、次の画面を表示します。



車両進入禁止標識



一時停止標識



追越しのための右側部分はみ出し禁止標識



運転する
前に

運転する
ために

快適装備の
使用がた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

i-ACTIVSENSE について

追越しのための右側部分はみ出し禁止標識は、最高速度標識と同時に表示することができます。



知識

最高速度標識 (補助標識も含む)

- 次の条件をすべて満たしているとき、最高速度標識を表示します。
 - 約 1 km/h 以上で走行しているとき
 - フォワードセンシングカメラ (FSC) が最高速度標識を自車対象標識として認識し、最高速度標識を通過したとき
- 次のときは、最高速度標識表示を終了します。
 - 最高速度標識を認識し、車両が最高速度標識を通過してから、一定の距離を走行したとき
 - 自車が路線を変えたと判断したとき
 - 新たに、フォワードセンシングカメラ (FSC) が異なる最高速度標識を認識したとき (新しい最高速度標識を表示する)
 - 最高速度標識を表示してから一定の時間経過後、表示中の最高速度標識より約 30 km/h 以上速度超過しているとき

車両進入禁止標識

- 次の条件をすべて満たしているとき、車両進入禁止標識を表示します。
 - 約 60 km/h 以下で走行しているとき
 - フォワードセンシングカメラ (FSC) が車両進入禁止標識を自車対象標識として認識し、車両進入禁止標識を通過したとき
- 車両進入禁止標識を認識し、車両が車両進入禁止標識を通過してから、一定の時間経過したときは、車両進入禁止標識表示を終了します。

一時停止標識

- 次の条件をすべて満たしているとき、一時停止標識を表示します。
 - 約 30 km/h 以下で走行しているとき
 - フォワードセンシングカメラ (FSC) が一時停止標識を自車対象標識として認識したとき
- 一時停止標識表示を開始してから、一定の時間経過したときは、一時停止標識表示を終了します。

知識


追越しのための右側部分はみ出し禁止標識

- 次の条件をすべて満たしているとき、追越しのための右側部分はみ出し禁止標識を表示します。
 - 約 1 km/h 以上で走行しているとき
 - フォワードセンシングカメラ (FSC) が追越しのための右側部分はみ出し禁止標識を自車対象標識として認識し、追越しのための右側部分はみ出し禁止標識を通過したとき
- 次のときは、追越しのための右側部分はみ出し禁止標識表示を終了します。
 - 追越しのための右側部分はみ出し禁止標識を認識し、車両が追越しのための右側部分はみ出し禁止標識を通過してから、一定の距離を走行したとき
 - 自車が路線を変えたと判断したとき

速度超過警報

マルチインフォメーションディスプレイに表示している最高速度標識より自車の速度が超えるとマルチインフォメーションディスプレイに表示している最高速度標識のまわりが橙色に 3 回点滅し、同時に警報音が 3 回吹鳴します。速度超過の状態が続いていれば点灯に切り替わります。周囲の状況を確認しながら、ブレーキペダルを踏むなどの操作をし、法定速度内に減速してください。

90 km/hで走行中

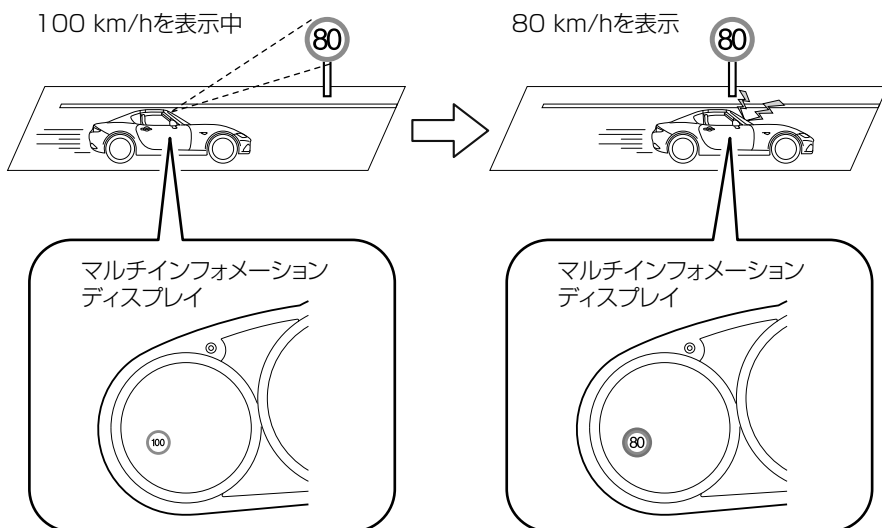

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用に

お手入れの

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

i-ACTIVSENSE について

速度超過警報は初期設定で作動しないように設定されています。速度超過警報を作動させたいときは、カスタマイズ設定を行なってください。なお、警報パターンおよび警報タイミングは設定内容によって異なります。

→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

警報パターン

- Off: 速度超過警報は作動しません。
- 表示のみ: ディスプレイに表示されている最高速度標識のまわりが橙色に 3 回点滅し、速度超過の状態が続いていれば点灯に切り替わります。
- 表示十音: ディスプレイに表示されている最高速度標識のまわりが橙色に 3 回点滅し、同時に警報音が 3 回吹鳴します。速度超過の状態が続いていれば点灯に切り替わります。

警報タイミング

- +0: ディスプレイに表示されている最高速度標識を超えたとき速度超過警報が作動します。
- +5: ディスプレイに表示されている最高速度標識を 5 km/h 超えたとき速度超過警報が作動します。
- +10: ディスプレイに表示されている最高速度標識を 10 km/h 超えたとき速度超過警報が作動します。


知識

- 次のときは、速度超過警報を終了します。
 - 車速が表示している最高速度標識未満になったとき (カスタマイズで速度超過警報の警報タイミングを変更している場合は、変更した車速未満になったとき、速度超過警報は終了します)
 - 最高速度標識表示が更新され、更新された表示より自車の速度が低いとき
 - 最高速度標識表示を終了したとき
- 表示している最高速度標識より、自車の速度が超えているときは、警報表示と同時に速度超過警報音が鳴ります。
→586 ページ「チャイムがなったときは」
- 補助標識付き最高速度標識を認識し、表示することは可能ですが、補助標識の条件 (時間帯、右左折時、区間の終わりなど) を判断することはできません。したがって、自車が補助標識の条件以外のときでも、表示された最高速度標識より速度が超えたときは、速度超過警報が作動します。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) が最高速度標識を低い速度で誤認識した場合は、法定速度で走行しているときでも速度超過警報が作動します。

ドライバーアテンションアラート (DAA) とは グレード/仕様別装備

DAA は、運転者の疲労や注意力の低下を検知し、運転者に休憩を促すシステムです。DAA は、車線内を車速が約 65 km/h 以上で走行しているとき、フォワードセンシングカメラ (FSC) や各種車両情報から運転者の疲労増加や注意力低下を推定して、マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) の表示、警報チャイムにより運転者へ休憩を促します。

DAA は高速道路や自動車専用道路などで使用してください。
→257 ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について」

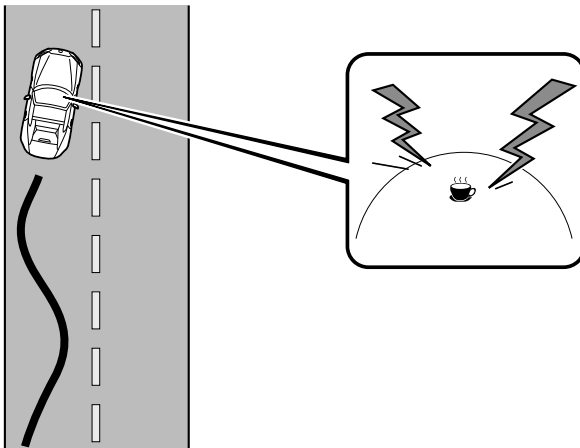

警告



必ず守る

DAA を過信せず安全運転に心がける。

DAA は、運転者の疲労や注意力の低下を検知し、運転者へ休憩を促すシステムです。ふらつきを防止するものではないため、過信しすぎると、思わぬ事故につながるおそれがあります。運転に集中し、適切にハンドルを操作してください。また、道路状況や走行状況等によっては、運転者の疲労や注意力の低下を適切に検知出来ない場合があります。運転者は十分に休憩を取り、安全運転に心がけてください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

知識

- DAA は、次の条件をすべて満たしているときに作動します。
 - 車速が約 65 km/h 以上のとき
 - 車線の白線 (黄線) を検知しているとき
 - 運転者の走行データ学習が完了したとき
- DAA は、次のときには作動しません。
 - 車速が約 65 km/h を下回ったとき
 - 車線の白線 (黄線) を検知できないとき
 - 急カーブを走行しているとき
 - 車線変更したとき
- DAA は、次のときには正常に作動しない場合があります。
 - 車線の白線 (黄線) がかすれや汚れなどにより見えにくいとき
 - 強風や悪路走行で車両が揺れ続けたとき
 - スポーティーな走行をしているとき
 - 頻繁に車線変更を行っているとき
- DAA は、車速が約 65 km/h 以上で約 20 分間走行したときの走行データをもとに、運転者の疲労や注意力の低下を検知しています。次のときは学習した走行データがリセットされます。
 - 15 分以上停車したとき
 - 車速が約 65 km/h 未満で約 30 分間走行したとき
 - 電源ポジションを OFF にしたとき
- DAA は、一度休憩を促すと、45 分間は次回休憩をお知らせしません。

ドライバーアテンションアラート (DAA) 表示 (白)



休憩をおすすめします

運転者の疲労や注意力の低下を検知すると、警報チャイムが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) に表示されます。


ドライバーアテンションアラート (DAA) を停止させるには

DAA を作動しないようにできます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) とは


RCTA は、自車の後方に接近する車両の存在を知らせることにより、車両後退時の後方確認を支援するシステムです。

RCTA は、駐車場などから後退するときに自車の左右に接近した車両を検知して、ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯の点滅、および警報チャイムにより運転者に危険を知らせます。

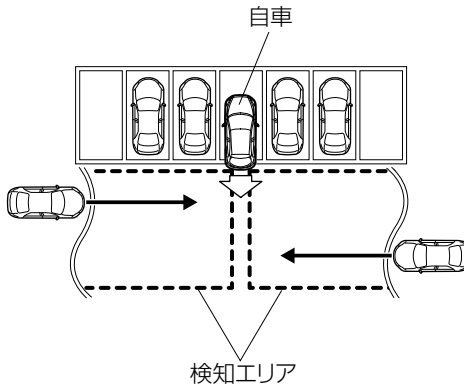

RCTA 作動

1. チェンジレバー (マニュアル車) またはセレクトレバー (オートマチック車) を R の位置にすると、RCTA が作動します。
2. 車両が接近し、自車と衝突の可能性がある場合、ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯が点滅、同時に警報チャイムが鳴ります。

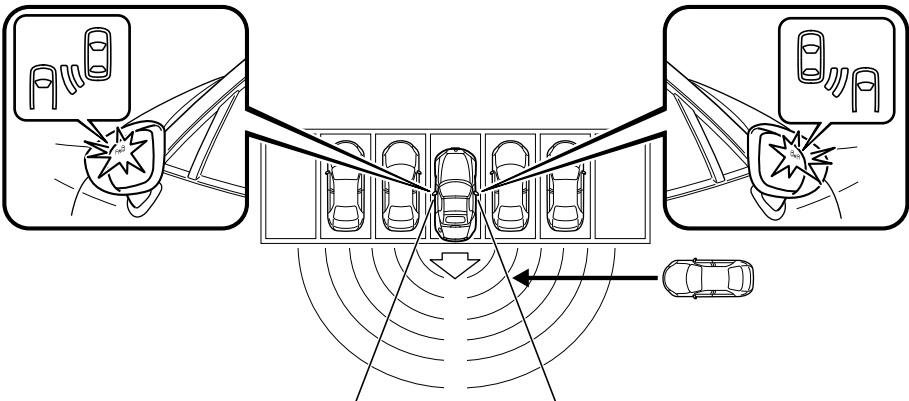

運転する
前に

運転する
ヤキ

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

警告



必ず守る

実際の車両後退時には、必ず目視にて周辺状況を確認する。


本システムは車両後退時の後方確認を支援するシステムです。本システムの作動には各種の制約があるため、自車後方に車両が存在する場合でもブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯が点滅しなかったり、点滅が遅れる場合があります。必ず、運転者の責任において後方を確認してください。

知識


- 次の場合、システムはブラインド・スポット・モニタリング (BSM) OFF 表示灯を点灯させ、システムの作動を停止します。ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) OFF 表示灯 が点灯し続ける場合は速やかにマツダ販売店で点検を受けてください。
 - ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯を含むシステムに何らかの異常が認められるとき
 - レーダーセンサー (リア) の車両への搭載位置に大きなズレが生じたとき
 - レーダーセンサー (リア) 付近のリアバンパー上に雪や氷などが多量についたとき
 - 雪道を長時間走行したとき
 - 夏場に上り坂を長時間走行するなどレーダー付近の温度が非常に高くなったとき
 - バッテリーの電圧が下がっているとき

知識


- 次の場合、レーダーセンサー（リア）が検知しない、もしくは検知しにくいことがあります。
 - 後退時の車速が約 10 km/h 以上のとき
 - 隣接した壁や駐車車両によりレーダーセンサー（リア）の検知エリアが妨げられているとき（レーダーセンサー（リア）の検知エリアが妨げられない位置まで、自車を後退させてください。）

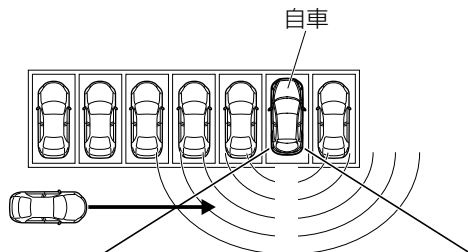

- 自車の真後ろから車両が接近してきたとき

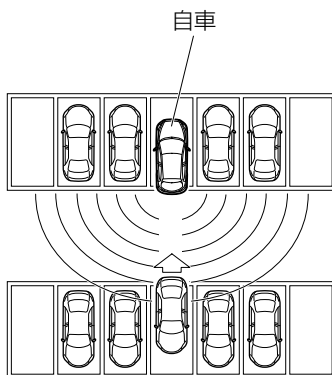

- 車両が斜めに駐車されているとき

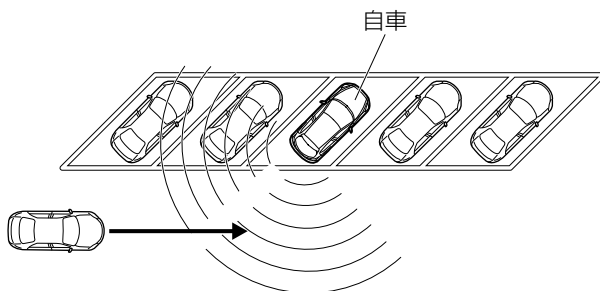

運転する
前に

運転する
ヤマト

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

📖 知識

- ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) スイッチを押してシステムを作動可能な状態にした直後
- 次のような場合は、ドアミラーに取り付けられているブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯の点灯/点滅が見えにくいことがあります。
 - ドアミラーに氷や雪が付着しているとき
 - 窓ガラスに曇りや雪、汚れ、霜が付着しているとき

アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) とは

アドバンスト SCBS は、車速が約 4 km/h～約 80 km/h (対象が前方車のとき)/約 10 km/h～約 80 km/h (対象が歩行者のとき)で走行中にフォワードセンシングカメラ (FSC) が前方車や歩行者へ衝突する可能性があると判断したときに、ディスプレイや警報音により運転者に対して衝突の危険性を知らせます。さらに衝突を回避できないと判断したときには、ブレーキ制御 (アドバンスト SCBS ブレーキ) を行なう装置で、衝突時の被害を軽減します。また、運転者がブレーキペダルを踏んだときは、ブレーキが素早く確実にかかるよう補助します。(ブレーキアシスト (アドバンスト SCBS ブレーキアシスト))

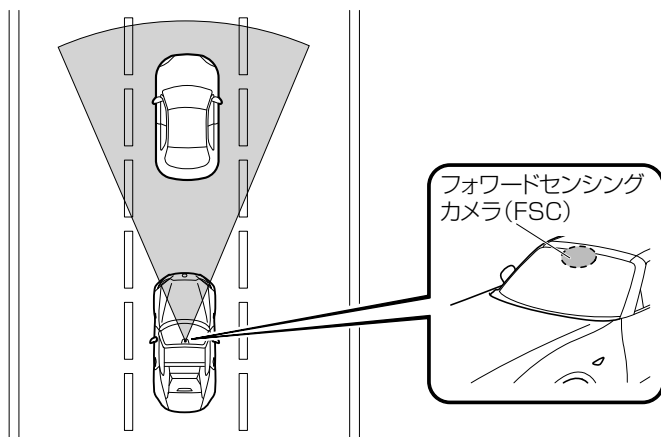

警告



禁止

システムを過信しない

- アドバンスト SCBS は、あくまでも衝突時の被害を軽減するシステムです。システムを過信してアクセルやブレーキなどの操作を怠ると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- アドバンスト SCBS は、前方車および歩行者に対して作動するシステムです。2 輪車や動物、壁に対しては作動保障しません。

注意



必ず守る

次のようなときは、誤って作動しないようにシステムを停止させてください。

- けん引されるとき、または、他の車をけん引するとき
- シャシーローラーを使用するとき
- 草の生い茂った場所や、オフロードなど悪路を走行するとき

作動を停止させるときは次のページを参照してください。

→244 ページ「アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) を停止させるには」

知識

- アドバンスト SCBS は次の条件のとき作動します。
 - エンジンがかかっているとき
 - スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告表示/警告灯 (橙) が表示/点灯していないとき
 - (対象が前方車のとき)
車速が約 4 km/h~約 80 km/h のとき
 - (対象が歩行者のとき)
車速が約 10 km/h~約 80 km/h のとき
 - アドバンスト SCBS を停止していないとき

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用に

お手入れのし

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

知識

- 次のような状態のときはアドバンスト SCBS が正常に作動しない場合があります。
 - 運転者が意図的に運転操作 (アクセル操作、ハンドル操作) を行なったとき
 - 前方車と部分的な接触の可能性があるとき
 - 濡れた路面や積雪、じゃり道などの滑りやすい路面を走行しているとき
 - 気温が低いときやブレーキが濡れているときなどブレーキの効きが悪くなっているとき
 - 前方車と同程度の速度で走行しているとき
 - 急なアクセルペダル操作をしているとき
 - ブレーキペダルを踏んでいるとき
 - ハンドルを操作しているとき
 - セレクトレバーを操作しているとき
- 次のようなときは、アドバンスト SCBS が作動する場合があります。
 - カーブ入口に路側物があるとき
 - カーブで対向車両とすれ違うとき
 - 低いゲート、狭いゲート、洗車機、トンネルなどを通行するとき
 - ETC ゲートを通過するとき
 - 前方車に急接近したとき
 - 2 輪車や動物、壁、立ち木
- **(マニュアル車)**
アドバンスト SCBS ブレーキの作動により車両が停止した場合、クラッチペダルを踏み込まないとエンジンが停止します。

スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 表示灯 (赤)

グレード/仕様別装備

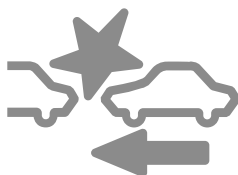

アドバンスト SCBS 作動中に表示灯 (赤) が点滅します。

衝突警報

グレード/仕様別装備

ブレーキ！

前方車や障害物と衝突する可能性がある場合、衝突警報音が「ピピピピピ…」と鳴り続け、マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) に警報が表示されます。

知識

衝突警報の作動距離や音量を変更できます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

自動ブレーキ作動表示

グレード/仕様別装備



SCBS 自動ブレーキ作動

アドバンスト SCBS ブレーキ作動後やブレーキアシスト (アドバンスト SCBS ブレーキアシスト) 作動後に、マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) に「SCBS 自動ブレーキ作動」と表示されます。

知識

- アドバンスト SCBS ブレーキ作動中やブレーキアシスト (アドバンスト SCBS ブレーキアシスト) 作動中は、衝突警報音が断続的に吹鳴します。
→586 ページ「チャイムが鳴ったときは」
- アドバンスト SCBS ブレーキの作動により車両が停止した場合、ブレーキペダルを踏まないと、約 2 秒後にチャイムが吹鳴し、アドバンスト SCBS ブレーキが自動的に解除されます。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) を停止させるには

アドバンスト SCBS を作動しないようにできます。



アドバンスト SCBS を作動しないようにすると、スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF 表示灯が点灯します。


📖 知識

- アドバンスト SCBS を作動しないようにすると、スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) も作動しなくなります。
- アドバンスト SCBS を停止した状態でエンジンを停止した場合、次にエンジンを始動するとアドバンスト SCBS は作動可能な状態にもどります。

センターディスプレイ装備車

→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」


センターディスプレイ非装備車

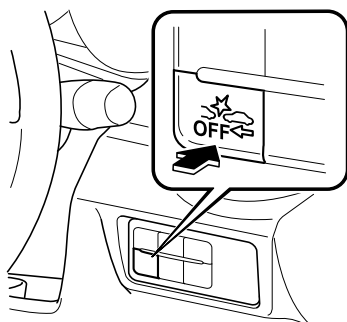

スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF 表示灯が点灯するまでスマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF スイッチを押し続けると、アドバンスト SCBS が OFF になります。
スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF 表示灯が消灯するまでスマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF スイッチを再度押し続けると、アドバンスト SCBS は作動可能な状態にもどります。

AT 誤発進抑制制御 [前進時] とは グレード/仕様別装備

AT 誤発進抑制制御 [前進時] は車両が徐行中 (約 10 km/h 以下) や停車時、前方に車や壁などの障害物があるにも関わらず、必要以上にアクセルペダルが踏み込まれた (アクセルペダルを踏み間違えたと判断した) ときに、エンジン出力を抑制することで、衝突時の被害を軽減します。システム作動中は、AT 誤発進抑制制御 [前進時] 表示で作動中をお知らせすると同時に、警報音で運転者に警告します。

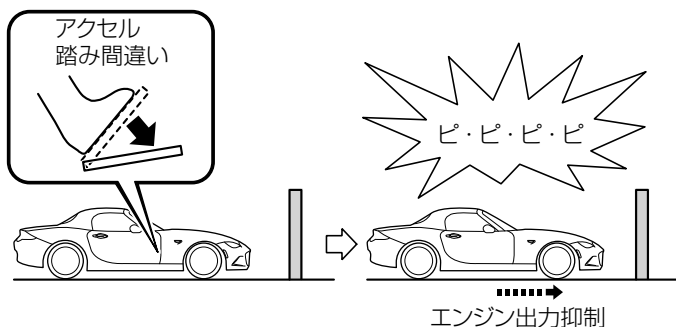

警告



AT 誤発進抑制制御 [前進時] を過信せず安全運転に心がける

必ず守る

AT 誤発進抑制制御 [前進時] は、ペダルの踏み間違いによる事故を回避するものではありません。発進時はシフトやペダルの位置を十分に確認して操作してください。シフト、アクセルやブレーキなどの操作を怠ると思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

停車中、むやみにアクセルペダルを踏まない

停車状態を保ったり、発進を緩やかにするものではありません。また、障害物の近くで故意にアクセルを踏み込まないでください。意に反して車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

踏切内に閉じ込められた場合、フォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) が遮断機を障害物と判断し、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動することがあります。遮断機を押しつけて進む場合、あわてずにアクセルを踏み続ける、または踏みなおして脱出してください。脱出の際、車両が急加速することがありますので注意して運転してください。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

知識

- AT 誤発進抑制制御 [前進時] は次の条件のときに作動します。
 - エンジンがかかっているとき
 - アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)/スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) を停止していないとき
 - DSC OFF スイッチを押して DSC を作動停止状態にしていないとき
 - スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告表示/警告灯 (橙) が表示/点灯していないとき
 - マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) に「SCBS 前進時作動しません」と表示されていないとき
 - セレクトレバーが D/M レンジのとき
- フォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) の検知能力には限界があります。次のようなときは、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動しない場合があります。
 - フロントガラスまたはフロントバンパーに氷、雨滴曇り、雪、霜、汚れ、ビニール袋等の異物が付着しているとき
 - ウィンドウウォッシャー使用中や降雨時にワイパーを使用していないとき
- 次のようなときは、フォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) が障害物を検知できず、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動しない場合があります。
 - 障害物の高さが低いとき (低い壁、低いガードレール、トレーラーなどの後部)
 - 障害物が小さいとき
 - 障害物が細いとき (標識の支柱や電柱など)
 - 障害物が自車の中心から外れた位置にあるとき
 - 障害物の面が自車に対して垂直に向いていないとき
 - 垂れ幕や、雪が付着した車両など、障害物がやわらかいとき
 - 障害物が凹凸のある形状をしているとき
 - 障害物が極端に近いとき
 - フェンス、ガラスなど均一な模様や模様のない障害物
 - 荷台の低いトラック、極端に車高の低い車両や車高の高い車両
 - キャリアカーなど、特殊な形状をした車両

知識

- 次のような状況では、フォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) が障害物を正しく検知できず、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動しない場合があります。
 - カーブ、坂道するとき
 - ハンドルを大きく切っているとき
 - ボンネットの上に雪などの障害物があるとき
 - 雨・霧・雪など天候が悪いとき
 - 湿度が低いとき、高いとき
 - 気温が低いとき、高いとき
 - 風が強いとき
 - 走行路が平坦ではないとき
 - 前方車の排気ガス、砂や雪、マンホールやグレーチングなどからの水蒸気などによる煙、水しぶきが巻きあがっているとき
 - 荷室へ重い荷物をのせたとき
 - 障害物などと部分的な接触の可能性があるとき
 - カーブが連続する道路やカーブの出入口を走行しているとき
 - ルーフレールなどを装着してフォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) をおおうような長尺物を装着したとき
 - 超音波センサー (フロント) 付近に無線アンテナ、フォグランプ、字光式ナンバープレートなどを取りつけたとき
 - 車、歩行者、二輪車、自転車などが横から割り込んだり、飛び出してきたとき
 - 朝方、夕方、薄暗いとき、夜間や屋内駐車場など周囲が暗いとき
 - ヘッドランプが照射されていない場所に障害物があるとき
 - 前方に強い光を受けているとき (逆光やヘッドランプ上向き (ハイビーム) など)
 - 自車が進路変更を行い、障害物のすぐ後ろに接近したとき
 - 衝突などで、超音波センサー (フロント) の方向がずれたとき
 - 他車のホーン、エンジン音、超音波センサーなど、他の音波の影響を受けたとき

運転する
前に

運転する
中

快適装備の
使用

お手入れの
し

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

知識

- 次のようなときは、フォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) が障害物と判断し、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動する場合があります。
 - 急な登坂路があるとき
 - 輪留めがあるとき
 - ETC や踏切などバーがあるとき
 - 道路沿いの草木、垣根、車両、壁、フェンスを感知しているとき
 - 草の生い茂った場所や、オフロードなど悪路を走行するとき
 - 低いゲート、狭いゲート、洗車機、トンネルなどを通行するとき
 - 路面上に金属物、段差または突起物があるとき
 - ビニールカーテン、旗などを潜って通行するとき
 - パイロンなどのプラスチック類
 - 完全に開いていない遮断機
 - シャシーダイナモなど使用するとき
 - キャリアカーに積載するとき
 - 前方車に接近して走行するとき
 - カーブや交差点の先に障害物があるとき
 - 障害物に接近して通過するとき
- システムが故障しているときは、スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告表示/警告灯 (橙) が表示/点灯します。
→ 162 ページ「警告表示/警告灯」

AT 誤発進抑制制御表示灯 (赤) グレード/仕様別装備

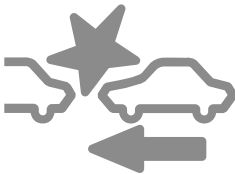

AT 誤発進抑制制御 [前進時] 作動中に表示灯 (赤) が点滅します。

AT 誤発進抑制制御表示 グレード/仕様別装備

注意！
アクセルを
踏んでいます

AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動中に、マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) に表示します。

AT 誤発進抑制制御を停止させるには


アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)/スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) を停止させると、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が停止します。

作動を停止させるときは次のページを参照してください。

→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

スマートシティブレーキサポート [後退時] (SCBS R) とは

SCBS R は車速が約 2 km/h～約 8 km/h で後退中に後方の障害物を超音波センサーが検知し、衝突を回避できないと判断したときに、ブレーキ制御 (SCBS R ブレーキ) を行なう装置で、衝突時の被害を軽減します。

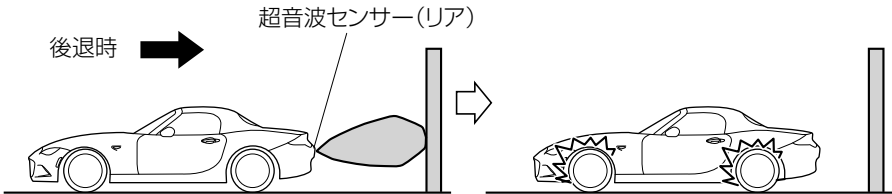

警告



システムを過信しない。

必ず守る

- SCBS R は、あくまでも衝突時の被害を軽減するシステムです。システムを過信してアクセルやブレーキなどの操作を怠ると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- SCBS R の超音波センサー (リア) はリアバンパーに設置され、AT 誤発進抑制制御 [後退時] と共用しています。SCBS R の正しい作動のため、次のことをお守りください。
 - 超音波センサー (リア) にステッカー (透明なものを含む) などを貼り付けないでください。超音波センサー (リア) が障害物を正しく検知できず思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - 超音波センサー (リア) の分解などを行なわないでください。
 - 飛び石などで超音波センサー (リア) 周辺に傷などが認められるときは、ただちに SCBS R の使用を停止し、必ずマツダ販売店で点検を受けてください。超音波センサー (リア) の周辺にひび割れや引っかき傷などがあるまま運転を続けると意に反して作動し、思わぬ事故につながるおそれがあります。作動を停止させるときは次のページを参照してください。→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
- リアバンパーを交換する際は、マツダ販売店に相談してください。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

警告



サスペンションを改造しない。

禁止

車高や車の傾きが変わると障害物を正しく検知できないため、SCBS R が正常に作動しない場合があります。



超音波センサー（リア）に強い衝撃を与えない。

禁止

洗車時に超音波センサー（リア）に強い水圧を与えたり、強くこすったりしないでください。また、荷物の出し入れなどでリアバンパーに強い衝撃を与えないでください。障害物を正しく検知できず、SCBS R が正常に作動しない場合があります。

注意



必ず守る

草の生い茂った場所や、オフロードなど悪路を走行する際は、SCBS R を停止してください。



必ず守る

4 輪ともすべて指定されたサイズで、同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターンのタイヤを使用してください。また、摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。タイヤを混ぜて使用すると、SCBS R が正常に作動しなくなるおそれがあります。



必ず守る

超音波センサー（リア）は氷、雪などが付着した場合など、状況によっては障害物を正しく検知できない場合があります。このようなときは、正しい制御ができないおそれがあります。常に後方を注意して運転してください。

知識

- アクセル操作、ブレーキ操作やハンドル操作によって車両姿勢が変化し、障害物が見えにくくなったり、不要な障害物が見えやすくなったりします。このような場合、SCBS R が作動しなかったり、作動する場合があります。

知識

- SCBS Rは、次の条件のとき作動します。
 - エンジンがかかっているとき
 - チェンジレバー（マニュアル車）またはセレクトレバー（オートマチック車）を R の位置にしているとき
 - スマート・シティ・ブレーキ・サポート（SCBS）警告表示/警告灯（橙）が表示/点灯していないとき
 - マルチインフォメーションディスプレイ（タイプ A）に「後退時 SCBS 作動しません」と表示されていないとき
 - 車速が約 2 km/h～約 8 km/h のとき
 - アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート（アドバンスト SCBS）を停止していないとき
 - DSC が故障状態でないとき
- SCBS R は、超音波センサー（リア）が発信した超音波が、後方の障害物に反射し、超音波センサー（リア）に戻ってきた超音波を受信することで、後方の障害物を検知し、作動しています。
- 次のようなときは、超音波センサー（リア）が障害物を検知できず、SCBS R が作動しない場合があります。
 - 低い壁、荷台の低いトラックなど、障害物の高さが低いとき
 - 荷台の高いトラックなど、障害物の高さが高いとき
 - 障害物が車両や壁のように大きくないとき
 - 標識のポールなど、障害物が細いとき
 - 障害物が自車の中心から外れた位置にあるとき
 - 障害物の面が自車に対して垂直に向いていないとき
 - 垂れ幕や、雪が付着した車両など、障害物がやわらかいとき
 - 障害物が凹凸のある形状をしているとき
 - 障害物が極端に近いとき

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

知識

- 次のような状況では、超音波センサー（リア）が障害物を正しく検知できず、SCBS Rが正常に作動しない場合があります。
 - 超音波センサー（リア）付近に何か付着したりしているとき
 - ハンドルを大きく切ったり、ブレーキやアクセル操作をしているとき
 - 障害物の周辺に他の障害物があるとき
 - 雨、霧、雪など天候が悪いとき
 - 湿度が低いとき、高いとき
 - 気温が低いとき、高いとき
 - 風が強いとき
 - 走行路が平坦ではないとき
 - 荷室へ重い荷物をのせたとき
 - 超音波センサー（リア）付近に無線アンテナ、フォグランプ、字光式ナンバープレートなどを取りつけたとき
 - 衝突などで、超音波センサー（リア）の方向がずれたとき
 - 他車のホーン、エンジン音、超音波センサー（リア）など、他の音波の影響を受けたとき
- 次のようなときは、超音波センサー（リア）が対象の障害物だと検知し、SCBS Rが作動する場合があります。
 - 急な登坂路があるとき
 - 輪留めがあるとき
 - 垂れ幕、ETC や踏切などバーがあるとき
 - 道路沿いの草木、垣根、車両、壁、フェンスなどに接近して走行するとき
 - 草の生い茂った場所や、オフロードなど悪路を走行するとき
 - 低いゲート、狭いゲート、洗車機、トンネルなどを通行するとき
- **(マニュアル車)**
SCBS R ブレーキの作動により車両が停止した場合、クラッチペダルを踏み込まないとエンジンが停止します。
- システムが故障しているときは、スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告表示/警告灯 (橙) が表示/点灯します。
→ 162 ページ「警告表示/警告灯」

スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 表示灯 (赤)

グレード/仕様別装備

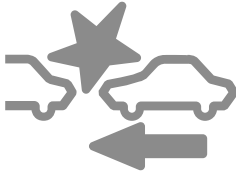

SCBS R 作動中に表示灯 (赤) が点滅します。

自動ブレーキ作動表示

グレード/仕様別装備



SCBS 自動ブレーキ作動

SCBS R ブレーキ作動後に、マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) に「SCBS 自動ブレーキ作動」と表示されます。

📖 知識

- SCBS R ブレーキ作動中は、衝突警報音が断続的に鳴ります。
→586 ページ「チャイムがなったときは」
- SCBS R ブレーキの作動により車両が停止した場合、ブレーキペダルを踏まないと、約 2 秒後にチャイムが鳴り、SCBS R ブレーキが自動的に解除されます。

スマートシティブレーキサポート [後退時] (SCBS R) を停止させるには

SCBS R を作動しないようにできます。



SCBS R を作動しないようにすると、スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF 表示灯が点灯します。

📖 知識

- SCBS R を作動しないようにすると、アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) も作動しなくなります。

運転
前に

運転
中

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について


📖 知識

- SCBS R を停止した状態でエンジンを停止した場合、次にエンジンを始動すると SCBS R は作動可能な状態にもどります。

センターディスプレイ装備車

→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」


センターディスプレイ非装備車

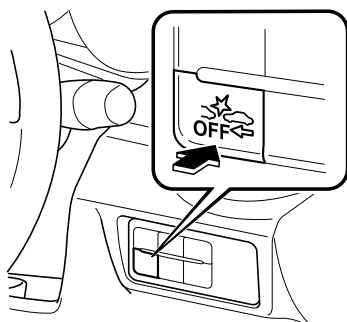

スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF 表示灯が点灯するまでスマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF スイッチを押し続けると、SCBS R が OFF になります。スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF 表示灯が消灯するまでスマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF スイッチを再度押し続けると、SCBS R は作動可能な状態にもどります。

AT 誤発進抑制制御 [後退時] とは グレード/仕様別装備

AT 誤発進抑制制御 [後退時] は車両が徐行中 (約 10 km/h 以下) や停車時、後方に車や壁などの障害物があるにも関わらず、必要以上にアクセルペダルが踏み込まれた (アクセルペダルを踏み間違えた) と判断した) ときに、エンジン出力を抑制することで、衝突時の被害を軽減します。システム作動中は、AT 誤発進抑制制御 [後退時] 表示で作動中をお知らせすると同時に、警報音で運転者に警告します。

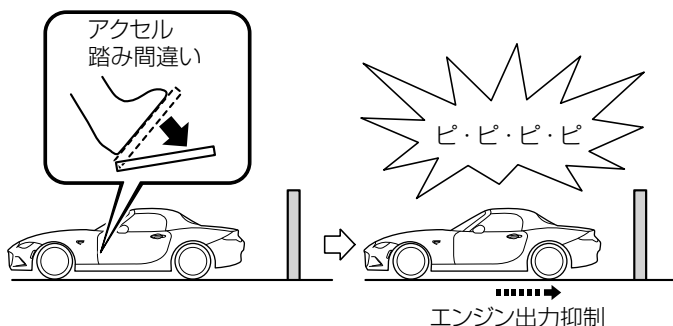

警告



必ず守る

AT 誤発進抑制制御 [後退時] を過信せず安全運転に心がける。

AT 誤発進抑制制御 [後退時] は、ペダルの踏み間違いによる事故を回避するものではありません。発進時はシフトやペダルの位置を十分に確認して操作してください。アクセルやブレーキなどの操作を怠ると思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

停車中、むやみにアクセルペダルを踏まない。

停車状態を保ったり、発進を緩やかにするものではありません。また、障害物の近くで故意にアクセルを踏み込まないでください。意に反して車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- AT 誤発進抑制制御 [後退時] は次の条件のときに作動します。
 - エンジンがかかっているとき
 - セレクトレバーを R の位置にしているとき
 - アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)/スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) を停止していないとき
 - スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告表示/警告灯 (橙) が表示/点灯していないとき
 - マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) に「SCBS 後退時作動しません」と表示されていないとき
- 次のようなときは、超音波センサー (リア) が障害物を検知できず、AT 誤発進抑制制御 [後退時] が作動しない場合があります。
 - 低い壁、荷台の低いトラックなど、障害物の高さが低いとき
 - 荷台の高いトラックなど、障害物の高さが高いとき
 - 障害物が車両や壁のように大きくないとき
 - 標識のポールなど、障害物が細いとき
 - 障害物が自車の中心から外れた位置にあるとき
 - 障害物の面が自車に対して垂直に向いていないとき
 - 垂れ幕や、雪が付着した車両など、障害物がやわらかいとき
 - 障害物が凹凸のある形状をしているとき
 - 障害物が極端に近いとき

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

知識

- 次のような状況では、超音波センサー（リア）が障害物を正しく検知できず、AT 誤発進抑制制御 [後退時] が正常に作動しない場合があります。
 - 超音波センサー（リア）付近に何か付着したりしているとき
 - ハンドルを大きく切ったり、ブレーキやアクセル操作をしているとき
 - 障害物の周辺に他の障害物があるとき
 - 雨、霧、雪など天候が悪いとき
 - 湿度が低いとき、高いとき
 - 気温が低いとき、高いとき
 - 風が強いとき
 - 走行路が平坦ではないとき
 - 荷室へ重い荷物をのせたとき
 - 超音波センサー（リア）付近に無線アンテナ、フォグランプ、字光式ナンバープレートなどを取りつけたとき
 - 衝突などで、超音波センサー（リア）の方向がずれたとき
 - 他車のホーン、エンジン音、超音波センサー（リア）など、他の音波の影響を受けたとき
- 次のようなときは、超音波センサー（リア）が障害物と検知し、AT 誤発進抑制制御 [後退時] が作動する場合があります。
 - 急な登坂路があるとき
 - 輪留めがあるとき
 - 垂れ幕、ETC や踏切などバーがあるとき
 - 道路沿いの草木、垣根、車両、壁、フェンスなどに接近して走行するとき
 - 草の生い茂った場所や、オフロードなど悪路を走行するとき
 - 低いゲート、狭いゲート、洗車機、トンネルなどを通行するとき
- システムが故障しているときは、スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告表示/警告灯 (橙) が表示/点灯します。
→ 162 ページ「警告表示/警告灯」

AT 誤発進抑制制御表示灯 (赤)

グレード/仕様別装備



AT 誤発進抑制制御 [後退時] 作動中に表示灯 (赤) が点滅します。

AT 誤発進抑制制御 [後退時] 表示

グレード/仕様別装備

注意！
アクセルを
踏んでいます

AT 誤発進抑制制御 [後退時] が作動中に、マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) に表示します。

AT 誤発進抑制制御 [後退時] を停止させるには

アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)/スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) を停止させると、AT 誤発進抑制制御 [後退時] が停止します。

作動を停止させるときは次のページを参照してください。

→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

フォワードセンシングカメラ (FSC) について


この車両にはフォワードセンシングカメラ (FSC) が装備されています。フォワードセンシングカメラ (FSC) は次のシステムが共用しています。

- ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)
- アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)
- 車線逸脱警報システム
- 交通標識認識システム (TSR)
- ドライバー・アテンション・アラート (DAA)
- アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)
- AT 誤発進抑制制御 [前進時]

フォワードセンシングカメラ (FSC) は、夜間走行時に前方の状況を判断したり、車線表示を検知したりしています。フォワードセンシングカメラ (FSC) が対象物を認識できる距離は、周囲の状況により異なります。

フォワードセンシングカメラ (FSC) はルームミラー付近に設置されています。

フォワードセンシング
カメラ (FSC)

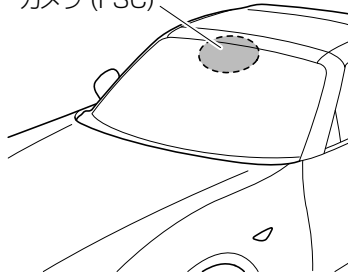

運転する
前に

運転する
前に

快適装備の
使用がた

お手入れの
し方がた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん



サスペンションを改造しない

禁止

車高や車の傾きが変わると前方車や障害物を正しく検知できないため、システムが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

正しい作動のため、次のことをお守りください。

- フォワードセンシングカメラ (FSC) を取外さないでください。システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) のカバーを外さないでください。
- インストルメントパネルの上に光を反射するものを置かないでください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 付近のフロントガラスにアクセサリ、ステッカーやフィルムを貼らないでください。フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズの前方に妨げとなるものがあると、透明なステッカーでも誤作動の原因となります。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 付近のフロントガラスは、汚れたり曇ったりしないように常に綺麗な状態にしてください。曇ったときは、曇り取りスイッチを押してガラスの曇りを取ってください。
- フロントガラスの手入れをするときは、ガラスクリーナーなどが、フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズに付着しないようにしてください。また、フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズには触れないでください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 前方のフロントガラス内側の清掃はマツダ販売店にご相談ください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズを汚したり、傷をつけたりしないでください。また、分解などもしないでください。故障、誤動作の原因になります。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 本体周辺の修理を行うときは、マツダ販売店にご相談ください。
- ルームミラー周辺の修理を行うときはマツダ販売店にご相談ください。
- カメラのレンズの手入れは、マツダ販売店にご相談ください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 本体やその周辺部に強い衝撃や力を加えないでください。万一、衝撃が加わった場合は、ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)、アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)、車線逸脱警報システム、交通標識認識システム (TSR)、ドライバー・アテンション・アラート (DAA)、アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)、および AT 誤発進抑制制御 [前進時] の使用を中止しマツダ販売店にご相談ください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) の向きは厳密に調整されていますので、フォワードセンシングカメラ (FSC) の取り付け位置を変更したり、取り外したりしないでください。故障、誤動作の原因になります。



必ず守る

4 輪ともすべて指定されたサイズで、同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターンのタイヤを使用してください。また、摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。タイヤを混ぜて使用すると、フォワードセンシングカメラ (FSC) が正常に作動しなくなるおそれがあります。

運転する前に

運転前

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

注意



必ず守る

フォワードセンシングカメラ (FSC) は、ガラスの汚れを検知してお知らせする機能を備えていますが、ビニール袋や氷、雪などが付着した場合など、状況によっては検知できない場合があります。このようなときは前方車を正しく判断できず、正しい制御ができないおそれがあります。常に前方を注意して運転してください。

知識

- フォワードセンシングカメラ (FSC) は、次のすべての条件を満たしたときに歩行者を認識します。
 - 歩行者が身長約 1 m～2 m のとき
 - 頭部、両肩、脚などの輪郭が判別できるとき
- 次のようなときはフォワードセンシングカメラ (FSC) が歩行者と認識できない場合があります。
 - 複数人で歩いているとき、集団でいるとき
 - 別の障害物の近くにいるとき
 - 歩行者がしゃがんでいる、横たわっている、前かがみになっているとき
 - 歩行者が急に目の前に飛び出してきたとき
 - 歩行者が傘をさしている、大きな荷物を持っているなど、何かを持っているとき
 - 夜間などに暗い場所にいる、背景と近い色の服を着ているなど背景に溶け込んでいるとき
- 次のような場合は、フォワードセンシングカメラ (FSC) が正確に対象物を検知できず、各システムが正常に作動しない場合があります。
 - 前方車が車高の低い車両のとき
 - 前方車と同程度の速度で走行しているとき
 - 夜間、またはトンネル内でヘッドランプを点灯していないとき

知識

- 次のような場合は、フォワードセンシングカメラ (FSC) が対象物を検知できないことがあります。
 - 雨・霧・雪など天候が悪いとき
 - ウィンドウォッシャー使用中や降雨時にワイパーを使用していないとき
 - フロントガラスに氷、曇り、雪、霜、雨滴、汚れ、ビニールなどの異物が付着しているとき
 - 荷台の低いトラック、極端に車高の低い車両や車高の高い車両
 - 模様のない壁の横を走行しているとき (フェンスや縦じま模様の壁を含む)
 - 前方車のテールランプ (尾灯/制動灯など) が消灯しているとき
 - 前方車がヘッドランプの照射範囲外にいるとき
 - 急カーブ、急な上り坂、急な下り坂を走行しているとき
 - トネルの出入り口を走行しているとき
 - ルーフレールなどを装着してフォワードセンシングカメラ (FSC) をおおうような長尺物をのせたとき
 - 前方車の排気ガス、砂や雪、マンホールやグレーチングなどからの水蒸気などによる煙、水しぶきが巻きあがっているとき
 - 偏摩耗の著しいタイヤを装着して走行しているとき
 - 下り坂や凸凹な道路を走行しているとき
 - 路面に水たまりがあるとき
 - 夜間や夕方、朝方、トンネルや屋内の駐車場など周囲が暗いとき
 - ヘッドランプのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているときなどヘッドランプの明るさが十分でないとき
 - 対象物がフォワードセンシングカメラ (FSC) の死角にいるとき
 - 対象物が横から飛び出したり、目の前に割り込んだとき
 - 自車が車線変更をして対象物に接近したとき
 - 対象物との距離が極端に近い状態で走行しているとき
 - タイヤチェーン・応急用スペアタイヤを使用しているとき
 - 重い荷物の積載などにより車が傾いているとき
 - 前方に強い光を受けたとき (逆光やヘッドランプ上向き (ハイビーム) など)
 - 車両前方にたくさんの光を発するものがあるとき
 - 前方車にテールランプ (尾灯/制動灯など) が装備されていないとき
 - キャリアカーなど、特殊な形状をした車両

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

知識

- フォワードセンシングカメラ (FSC) は、逆光や霧などで正常に作動できない場合、フォワードセンシングカメラ (FSC) に関連するシステムの機能を一時的に停止し、次の警告灯/警告表示を点灯させますが、故障ではありません。
 - ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告灯
 - アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告灯
 - 車線逸脱警報システム警告灯/警告表示
 - スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告灯/警告表示 (橙)
- フォワードセンシングカメラ (FSC) は、高温で正常に機能できない場合、フォワードセンシングカメラ (FSC) に関連するシステムの機能を一時的に停止し、次の警告灯/警告表示を点灯させますが、故障ではありません。エアコンを作動させるなどしてフォワードセンシングカメラ (FSC) 周辺の温度を下げてください。
 - ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告灯
 - アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告灯
 - 車線逸脱警報システム警告灯/警告表示
 - スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告灯/警告表示 (橙)
- フォワードセンシングカメラ (FSC) が、ガラスの汚れや曇りを検知した場合、フォワードセンシングカメラ (FSC) に関連するシステムの機能を一時的に停止し、次の警告灯/警告表示を点灯させますが、故障ではありません。ガラスの汚れを取り除く、または、曇り取りスイッチを押してガラスの曇りを取ってください。
 - ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告灯
 - アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告灯
 - 車線逸脱警報システム警告灯/警告表示
 - スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告灯/警告表示 (橙)
- 飛び石などでフロントガラスに傷などが認められるときは、フロントガラスを必ず交換してください。交換する際は、マツダ販売店にご相談ください。


レーダーセンサー (リア) について

この車両にはレーダーセンサー (リア) が装備されています。レーダーセンサー (リア) は次のシステムが共用しています。

- ブラインド・スポット・モニタリング (BSM)
- リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA)

レーダーセンサー (リア) は、レーダーセンサーから送信される電波が後方からの接近車両や障害物に反射し、もどってきた電波を検知することで制御しています。

レーダーセンサー (リア)

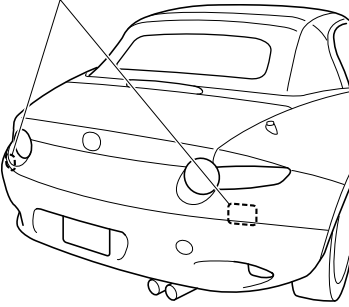

レーダーセンサー (リア) は、リアバンパーの内側に左右 1 つずつ設置されています。レーダーセンサー (リア) の正しい作動のため、レーダーセンサー (リア) 付近のリアバンパー表面は、いつもきれいにしておいてください。またステッカーなども貼り付けしないでください。
→525 ページ「外装の手入れ」

⚠ 注意



必ず守る

リアバンパーに強い衝撃が加わったときは、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。ただちにシステムの使用を中止し、マツダ販売店で点検を受けてください。

📖 知識

- レーダーセンサー (リア) の検知性能には限界があります。次のような場合は検知性能が低下し、正常に作動しないことがあります。
 - レーダーセンサー (リア) 付近のリアバンパーが変形したとき
 - リアバンパーのレーダーセンサー (リア) 付近に氷、雪や泥が付着しているとき
 - 雨、雪、霧などの悪天候のとき
- 次のような対象物は、レーダーセンサー (リア) が検知しない、もしくは検知しにくいことがあります。
 - 小型の二輪車、自転車、歩行者、動物、ショッピングカート、道路上および道路端の静止物体
 - レーダーが反射しにくい形状の車両 (車高の低い空荷のトレーラー、スポーツカーなど)
- レーダーセンサー (リア) が接近車両を正しく検知するために、車両搭載状態でレーダーセンサー (リア) の向きを車両ごとに調整して出荷しています。レーダーセンサー (リア) の向きが何らかの原因ですれた場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。
- レーダーセンサー (リア) の修理、交換およびレーダーセンサー (リア) 付近のバンパー修理、塗装、交換をするときは、マツダ販売店にご相談ください。
- レーダーセンサー (リア) は、日本国内の電波法の認可を受けています。日本国外で走行する際には、その国の認可を受ける必要があります。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

超音波センサー (フロント) について グレード/仕様別装備


この車両には超音波センサー (フロント) が装備されています。超音波センサー (フロント) は次のシステムが使用しています。

- AT 誤発進抑制制御 [前進時]

超音波センサー (フロント) は、超音波センサー (フロント) から送信される超音波が前方の障害物に反射し、もどってきた超音波を受信することによって対象物を検知します。

超音波センサー (フロント) は、フロントバンパーに設置されています。

超音波センサー (フロント)

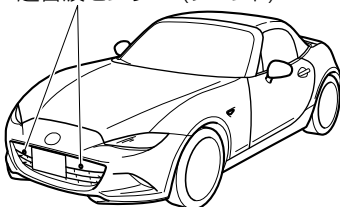

超音波センサー (リヤ) について


この車両には超音波センサー (リア) が装備されています。超音波センサー (リア) は次のシステムが共用しています。

- スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R)
- AT 誤発進抑制制御 [後退時]

超音波センサー (リア) は、超音波センサー (リア) から送信される超音波が後方の障害物に反射し、もどってきた超音波を受信することによって対象物を検知します。

超音波センサー (リア) は、リアバンパーに設置されています。

超音波センサー (リア)

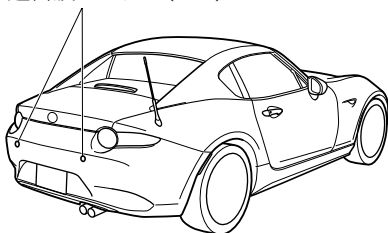

2.運転するときに クルーズコントロールについて

クルーズコントロールとは グレード/仕様別装備

アクセルペダルを踏まなくても車速を約 30~100 km/h の間に設定できる装置です。高速道路、加速/減速の繰り返しが少ない自動車道などで使用してください。

警告



次のような場所では使用しない。
思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 急なカーブ、交通量が多く車間距離が十分にとれない道路（道路状況に合わせた走行はできません）
- 急な下り坂（エンジンブレーキが十分に効かず、セット速度をこえることがあります）
- 凍結路や積雪路などのすべりやすい路面（タイヤが空転して、車のコントロールを失うおそれがあります）

表示/表示灯



クルーズメイン表示 (白)/表示灯 (橙)

点灯するとき


ON スイッチを押すと点灯します。
OFF/CAN スイッチを押すと消灯します。

クルーズコントロール表示 (緑)/表示灯 (緑)

点灯するとき

速度が設定されると点灯します。
OFF/CAN スイッチを押すと消灯します。

設定するとき

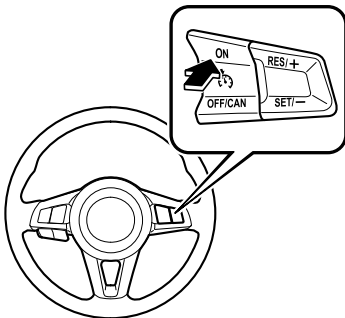

1. ON スイッチを押すと速度の設定ができる状態になります。同時にメーター内のクルーズメイン表示 (白)/表示灯 (橙) が点灯します。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用に


お手入れの

トラブルが

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに クルーズコントロールについて

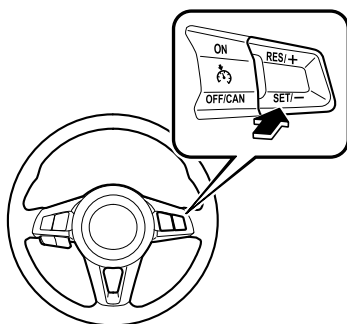

2. アクセルペダルの操作で希望の速度に調節します。
3. SET-スイッチを押すと定速走行をはじめます。同時にメーター内のクルーズコントロール表示（緑）/表示灯（緑）が点灯します。クルーズコントロール表示（緑）/表示灯（緑）が点灯したら、すぐにスイッチから手を離します。

警告



クルーズコントロールを使用しないときは、必ず OFF にする。
常に使用できる状態にしておくと、誤ってクルーズコントロールを作動させ、思わぬ事故につながるおそれがあります。


知識

- 次のときは、クルーズコントロールの速度設定ができません。
 - **(オートマチック車)**
セレクトレバーがPまたはNレンジのとき
 - **(マニュアル車)**
チェンジレバーがニュートラル位置のとき
 - パーキングブレーキをかけているとき
- 急な上り坂または下り坂など、走行条件によっては設定速度を一定に保てない場合があります。
- RES/+スイッチを押したままにすると加速をはじめます。SET-スイッチを押したままにすると減速をはじめます。

設定速度を上げるとき


次の操作で設定速度を上げることができます。

スイッチで加速するとき

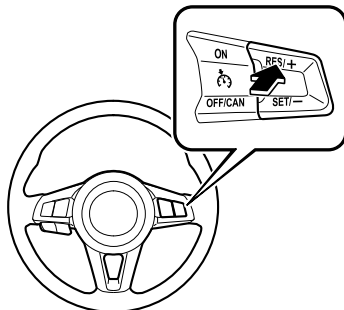


RES/+スイッチを押したまま、希望の速度になったところで手を離します。
スイッチを押してすぐに手を離すと、設定速度の調節(約 1 km/h)ができます。たとえば、スイッチを 4 回押すと、設定速度が約 4 km/h 上がります。

アクセルペダルで加速するとき

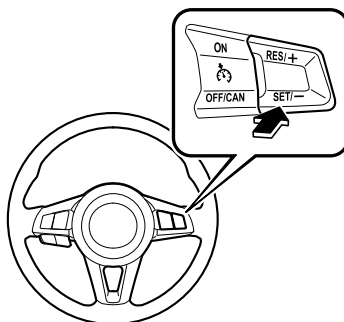

アクセルペダルを踏み、希望の速度になったところで SET/-スイッチを押します。
スイッチを操作しなければ、アクセルペダルから足を離すと、もとの設定速度にもどります。

設定速度を下げる時

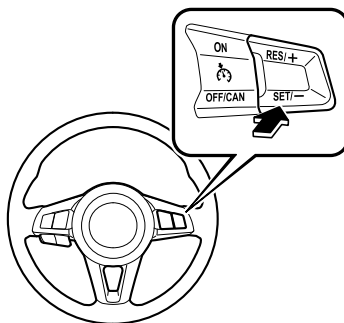

SET/-スイッチを押し続け、希望の速度になったところで手を離します。
スイッチを押してすぐに手を離すと、設定速度の調節(約 1 km/h)ができます。たとえば、スイッチを 4 回押すと、設定速度が約 4 km/h 下がります。

運転する
前に

運転する
ヤマト

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

2. 運転するときに クルーズコントロールについて

解除するとき

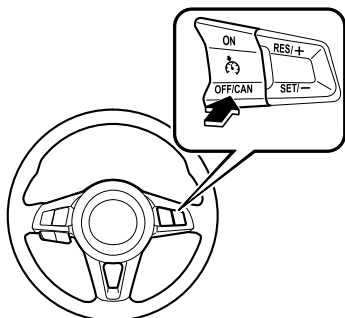

OFF/CAN スイッチを長押し、または 2 回押すと、クルーズコントロールが解除され、クルーズコントロール表示 (緑)/表示灯 (緑) とクルーズメイン表示 (白)/表示灯 (橙) が消灯します。

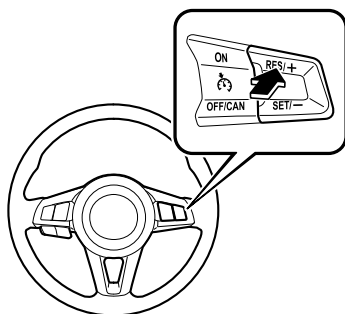

次のようなときは、クルーズコントロールが解除されクルーズコントロール表示 (緑)/表示灯 (緑) が消灯しますが、クルーズメイン表示 (白)/表示灯 (橙) は点灯したままです。車速が 30 km/h 以上であれば、RES/ + スイッチを押すと、もとの設定速度にもどります。

- OFF/CAN スイッチを押したとき
- ブレーキペダルを踏んだとき
- **(マニュアル車)**
クラッチペダルを踏んだとき

知識

- 次のような状態になった場合も、クルーズコントロールシステムが一時的に解除されます。
 - パーキングブレーキをかけているとき
 - **(オートマチック車)**
セレクトレバーが P または N レンジのとき
 - **(マニュアル車)**
チェンジレバーがニュートラル位置のとき
- クルーズコントロールシステムが一時的に解除された場合、解除された条件にひとつでも該当する場合は、速度を再設定することが出来ません。
- 設定速度より、約 15 km/h 以上下がったとき、クルーズコントロールが解除されることがあります。
- 車速が 30 km/h 未満になると、クルーズコントロールが解除されます。この場合、車速を 30 km/h 以上に設定しても、もとの設定速度にはもどりません。クルーズコントロールを設定しなおしてください。

知識

- **(オートマチック車)**

クルーズコントロールを使用して走行しているときは、マニュアルモード (セレクターを D から M レンジに操作) にしてもクルーズコントロールは解除されません。そのため、低速ギヤにシフトダウンしてもエンジンブレーキが効きません。減速が必要なときは、設定速度を下げるか、ブレーキペダルを踏んでください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに 駐車支援システムについて

駐車支援システムとは

駐車支援システムは次のシステムで構成されています。

- パーキングセンサー
車庫入れや縦列駐車など低速走行時に、超音波センサーで検出した車両周辺の障害物とのおおよその距離を、ブザーおよび検知表示により運転者に知らせるシステムです。


警告



必ず守る

必ず後方および周囲の安全を直接確認しながら運転する。
駐車支援システムはあくまでも後退操作を行なうための補助装置です。画面に映し出されているセンサーの検出範囲は実際の状況と異なることがあります。システムを過信して後退すると障害物に接触したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

センサーの取り付け位置

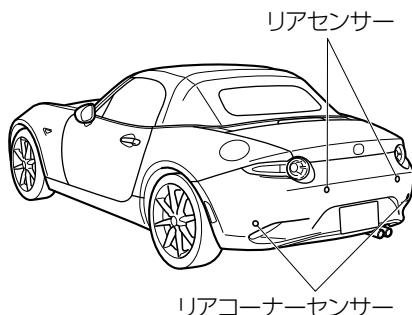

パーキングセンサー

パーキングセンサーは、車庫入れや縦列駐車など低速走行時に、超音波センサーで検出した車両周辺の障害物とのおおよその距離を、ブザーおよび検知表示により運転者に知らせます。

警告



必ず守る

必ず前方/後方および周囲の安全を直接確認しながら運転する。
パーキングセンサーはあくまでも後退するときの補助装置です。また、センサーの検出範囲は限られていますので、システムを過信して前進/後退すると障害物に接触したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

センサーの検出範囲内にアクセサリ用品などを取り付けしないでください。システムが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

障害物の種類や周囲の条件によっては、センサーが障害物を検出できる距離が短くなったり、障害物を検出できない場合があります。必ず前方/後方および周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

📖 知識

- 次のようなときは、システムが正常に作動しない場合があります。
 - センサー部に氷、雪、泥などが付着したとき（取り除けば正常に復帰します。）
 - センサー部が凍結したとき（溶ければ正常に復帰します。）
 - センサーを手でふさいだとき
 - センサー付近に強い衝撃が加わったとき
 - 車両姿勢が大きく傾いたとき
 - 炎天下や寒冷時
 - 凹凸道、坂道、砂利道、草むら走行時など
 - 他車のホーン、オートバイのエンジン音、大型車のエアブレーキ音、他車のセンサーなどの超音波を発生するものが近づいたとき
 - どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったとき
 - 市販のフェンダーポール、無線機用アンテナを車に取り付けたとき
 - 背の高い縁石や直角の縁石に向かって進んだとき
 - 障害物がセンサーに近付きすぎているとき
- 次のような障害物は、パーキングセンサーが検出しない、もしくは検出しにくいことがあります。
 - 針金、ロープなどの細いもの
 - 綿、雪などの音波を吸収しやすいもの
 - 鋭角的な形を持つもの
 - 背が高く上部が張り出しているもの
 - 背の低いもの
- バンパーの真下付近は感知しません。センサーより低い物体や細い杭などは、一度感知しても接近すると突然感知しなくなることがあります。
- 接触事故などでバンパーへ衝撃が加わったときは、必ずマツダ販売店で点検を受けてください。センサーの位置がずれると障害物を正常に検出できず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに 駐車支援システムについて


知識

- パーキングセンサースイッチをONにしてもブザーが鳴らない場合や表示灯が点灯しない場合は、システムの故障が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
- システムの異常を示すブザーが鳴った場合は、システムの故障が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
- 低温時やセンサー部に泥や氷、雪などが付着した場合にも、システムの異常を示すブザーが鳴る場合があります。センサー部に付着した異物を取り除いてください。

センサーの検出可能範囲

センサーは、次に示す範囲の障害物を検出します。

リアコーナーセンサー検知範囲

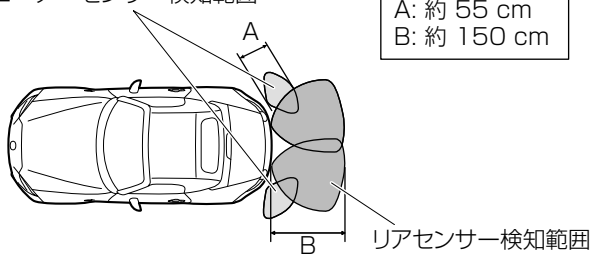


作動させるとき

電源ポジションが ON のときに、パーキングセンサースイッチを押すと、ブザーが鳴り、表示灯が点灯します。

パーキングセンサーが ON のときに電源ポジションを ON にした場合は、表示灯が点灯します。

作動を停止したいときは、もう一度スイッチを押します。

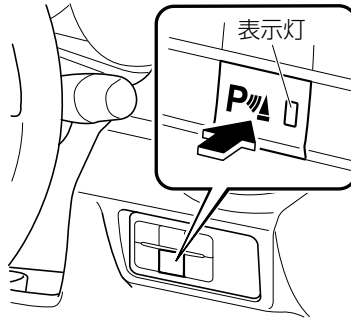

知識

電源ポジションを OFF にしたときは、OFF にする前の状態が保持されます。たとえば、パーキングセンサーが ON の状態で電源ポジションを OFF にすると、次に電源ポジションを ON にしたとき、パーキングセンサーは ON の状態のままです。

作動条件

電源ポジションが ON のときにパーキングセンサースイッチを ON にすると使用できます。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに 駐車支援システムについて


検知表示



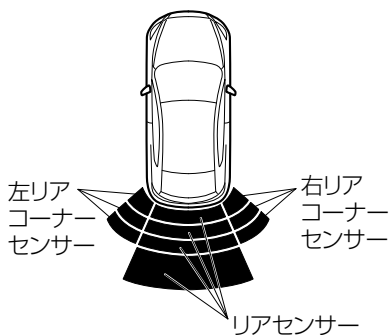


📖 知識

検知表示は表示/非表示を変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

距離表示の見方

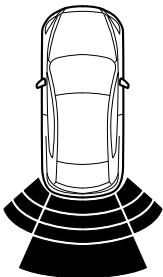表示	車両と障害物の距離
	リアセンサー: 約 150~60 cm

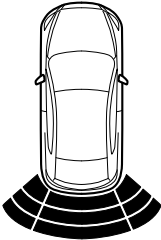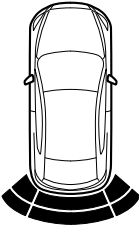表示	車両と障害物の距離
	<p>リアセンサー: 約 60~45 cm リアコーナーセンサー: 約 55~38 cm</p>
	<p>リアセンサー: 約 45~35 cm リアコーナーセンサー: 約 38~25 cm</p>
	<p>リアセンサー: 約 35 cm 以内 リアコーナーセンサー: 約 25 cm 以内</p>

運転する
前に

運転する
ヤミ

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら




車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに 駐車支援システムについて

こんなときは

異常が発生した場合は、次の表示により異常が発生したことをお知らせします。


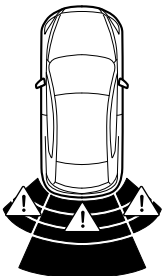
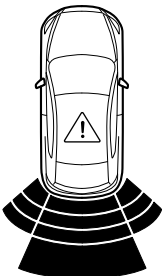
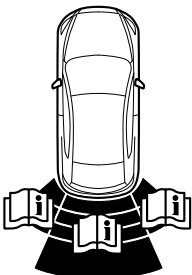
	検知表示	解決方法
断線		マツダ販売店で点検を受けてください。
システム異常		マツダ販売店で点検を受けてください。
霜/汚れ		障害物検知表示に対応するセンサー部に異物が付着していないか確認してください。システムが復帰しない場合はマツダ販売店で点検を受けてください。

ブザー

障害物との距離に応じた鳴り方で、障害物とのおよその距離を運転者に知らせます。複数個所の障害物を検知した場合は、最も近い障害物との距離に応じて吹鳴します。

システム作動中は、ブザーが次のように作動します。

リアセンサー

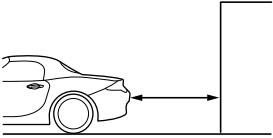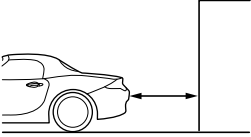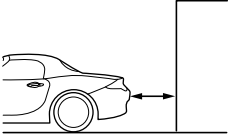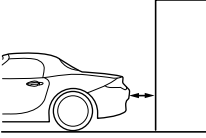車両と障害物の距離	ブザーの鳴り方
約 150 cm～60 cm 	ピッ・ピッ・ピッ (遅い継続音)
約 60～45 cm 	ピッピッピッ (継続音)
約 45～35 cm 	ピピピピ (早い継続音)
約 35 cm 以内 	ピー (継続音)

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使用がた

お手入れの
しかた




トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに 駐車支援システムについて

リアコーナーセンサー

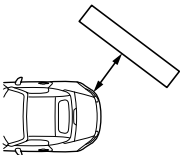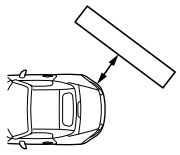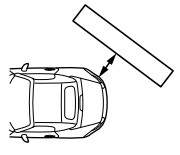車両と障害物の距離	ブザーの鳴り方
約 55 cm～38 cm 	ピッピッピッ (継続音)
約 38～25 cm 	ピピピピ (早い継続音)
約 25 cm 以内 	ピー (連続音)

知識

一つのセンサーが同じ障害物を約 6 秒以上検知し続けた場合、ブザーが鳴り止みます。
(近距離時以外)

こんなときは

次のようなとき、ブザーの鳴らし方や表示の仕方ですら異常を知らせます。

表示/ブザー	確認すること
ブザーが吹鳴しない。	システムの異常が考えられます。早めにマツダ販売店で点検を受けてください。
ブザーが「ピピピッ」と5回なった。	センサー部に異物が付着していないか確認してください。直らない場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。
特定の検知表示が表示し続ける。	検知表示に対応するセンサー部に異物が付着していないか確認をしてください。直らない場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

2. 運転するときに メンテナンスモニター

メンテナンスモニター グレード/仕様別装備

あらかじめ設定されたメンテナンス時期になるとセンターディスプレイにお知らせを表示することができます。


(表示例)

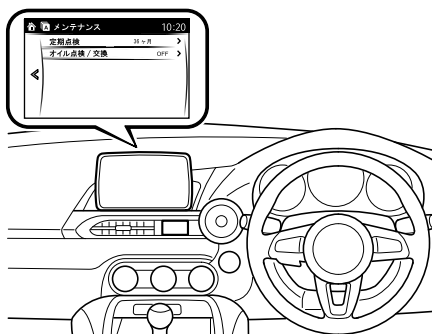


次の項目のメンテナンス時期を設定できます。

- 定期点検
- オイル点検/交換

設定方法


1. ホーム画面の  アイコンを選択して、アプリケーション画面を表示します。
 2. 車両ステータスを選択します。
 3. メンテナンスを選択します。
 4. 設定したい項目を選択します。OFF を選択すると非表示になります。
- 項目により設定できる内容が異なります。

定期点検のとき

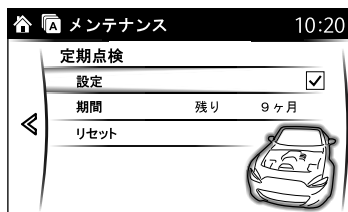

定期点検選択後、設定を選択し、点検時期を好みの日数に設定します。


オイル点検/交換のとき

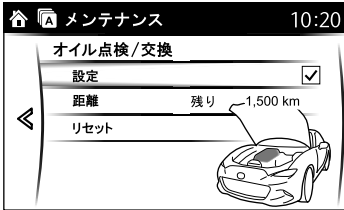

オイル点検/交換選択後、設定を選択し、交換距離を好みの距離に設定します。

リセット方法

メンテナンスを実施した後、リセット (再設定) をすれば、次回メンテナンス時期が近づいたときに表示させることができます。次の手順でリセットしてください。

1. ホーム画面の  アイコンを選択して、アプリケーション画面を表示します。
2. 車両ステータスを選択します。
3. メンテナンスを選択します。
4. 設定したい項目を選択し、リセットを選択します。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


様々な状況での運転のときは

悪天候での運転

雨の日の運転

ガラスが曇るときは

湿度の高い日はガラスが曇りやすくなります。

このようなときは、吹き出し口を  に切り替えます。エアコンを作動させると吹き出し風が除湿されるため、効果的に曇りを取ることができます。



警告



禁止

ガラスの曇りを取るときは、吹き出し風の温度を低くしない。

ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

冠水した道路は

冠水した道路を走行しないでください。冠水した道路を走行すると、エンストするだけでなく、電気部品や電子部品のショート、水を吸い込んでのエンジン破損など、車両に悪影響をおよぼします。万一、水中に浸ってしまったときは、必ずマツダ販売店にご相談ください。

積雪、寒冷時の運転

すべりやすい路面を走行するときは

早めに冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

→539 ページ「タイヤチェーンの取り付け」

- 急発進、急ハンドルや急ブレーキを避け、ひかえめな速度で運転してください。
- 日陰や橋の上、水たまりなど、凍結しやすい場所にさしかかる前では速度を落とし、注意して走行してください。

ハンドルの切れ具合に注意

走行中、フェンダーの裏側に雪が付着して氷になり、ハンドルの切れが悪くなる場合があります。

ときどき車を止めて点検し、氷塊が大きくなる前に取り除いてください。

ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に雪や氷が付着すると、ブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

効きが悪いときは、低速で走りながらアクセルペダルを放してブレーキペダルを軽く数回踏んで、効きが回復するまでブレーキを乾かしてください。

駐車するときは



- 寒冷時はパーキングブレーキをかけると凍結して解除できなくなるおそれがあります。
- パーキングブレーキは使わず、マニュアル車はチェンジレバーを 1 または R に、オートマチック車はセレクトレバーを P に入れてタイヤに輪止めをしてください。
- ボンネット側を風下に向けて駐車してください。風上に向けるとエンジンが冷えすぎて始動しにくくなることがあります。
- ワイパーアームは立てて駐車してください。寒冷時はワイパーゴムがガラスに凍りつくことがあります。

⚠ 注意



必ず守る

運転席/助手席側ワイパーアームを立てるときは、運転席側のワイパーアームから立ててください。また、降ろすときは助手席側のワイパーアームから手を添えながらゆっくりともどしてください。勢いよくもどすとワイパーアームやブレードが損傷したり、フロントガラスに傷や割れが生じるおそれがあります。

寒冷地用ワイパーブレードについて

降雪期にフロントガラスに雪が付着するのを防ぐために、寒冷地用ワイパーブレードをお使いください。寒冷地用ワイパーブレードは通常のワイパーブレードの金属部分をゴムでおおっております。必要に応じてマツダ販売店でお求めください。

📖 知識

高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなりますので、ワイパー使用時は速度を落として走行してください。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに 環境保護のために

経済的な運転

地球環境にやさしい、経済的な運転を心がけてください。

アイドリングストップ

コンビニでの買い物、人待ちや荷降ろしなど、ちょっとした駐車の際にもエンジンを止めましょう。10分間のアイドリングで、130cc程度の燃料を浪費します。

不要な荷物は積まない

荷物が多いほど、燃料を多く消費します。不要な荷物は降ろして走行しましょう。100kgの不要な荷物を載せて走ると、3%程度燃費が悪化します。

空ぶかしをしない

空ぶかしをやめると、燃料を節約できます。
空ぶかしは環境にも車にもよくありません。

エアコンの使用は控えめに

エアコンの使用を控えると、燃料の節約になります。外気温25℃の時に、エアコンを使用すると、12%程度燃費が悪化します。

タイヤの空気圧を適正に

こまめに点検し、適正な空気圧に調整しましょう。
タイヤの空気圧が適正値より50kPa(0.5kg/cm²)不足した場合、市街地で2%程度、郊外で4%程度、それぞれ燃費が悪化します。

ゆとりある走行を

急発進、急加速、急ブレーキは避けましょう。
速度にムラのある走り方をすると、市街地で2%程度、郊外で6%程度燃費が悪化します。

経済的速度

一般道路で40km/h、高速道路で80km/h程度の等速走行が経済的です。

アクセルペダルの上手な踏みかた

加速終了時 (オートマチック車)

アクセルペダルを少し大きめにもどしてみましょう。適切に無駄なく自動変速されるため、燃費がよくなります。

下り坂に入るとき、減速を始めるとき

早めにアクセルペダルをもどし、エンジブレーキを使いましょう。アクセルペダルをもどすと燃料噴射が停止されるので、燃費がよくなります。

一定速度のとき

アクセルペダルの踏み加減を一定に保ちましょう。アクセルペダルの踏み込み、踏みもどしは少ないほど燃料噴射が少なくなるため、燃費がよくなります。

WLTC モード燃費について

「WLTC モード」とは

「市街地モード (WLTC-L)」、「郊外モード (WLTC-M)」、「高速道路モード (WLTC-H)」の3つの走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な燃費試験方法です。WLTCとは Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle (世界統一試験サイクル) モードの略称です。

知識

WLTC モードは従来の JC08 モードよりも実際の走行環境に近い燃費試験方法です。

市街地モード (WLTC-L)	信号や渋滞などの影響を受ける比較的低速な走行を想定
郊外モード (WLTC-M)	信号や渋滞などの影響をあまり受けない走行を想定
高速道路モード (WLTC-H)	高速道路などでの走行を想定

ただし、お客様の使用環境 (気象、渋滞など) や運転方法 (急発進、エアコン使用など) に応じて燃料消費率は異なります。

運転する前に

運転する

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

MEMO

3 快適装備の使いかた

空調	288
エアコンの上手な使いかた.....	288
吹き出し口.....	289
マニュアルエアコン.....	291
フルオートエアコン.....	293
オーディオ	297
オーディオをご使用の前に.....	297
アンテナ.....	304
オーディオの操作方法.....	305
オーディオソースの使いかた.....	310
マツダコネクト	328
マツダコネクトでできること.....	328
マツダコネクト 4 つの操作方法.....	330
マツダコネクトをご使用の前に.....	332
アンテナ.....	352
マツダコネクトの操作方法.....	353
マツダコネクトの設定.....	362
オーディオソースの使いかた.....	369
Bluetooth [®] をご使用の前に.....	437
Bluetooth [®] ハンズフリー.....	450
トラブルシューティング.....	470
室内装備	478
サンバイザー.....	478
室内照明.....	478
電源ソケット.....	480
脱着式カップホルダー.....	481
収納.....	484
エアロボード.....	487

エアコンの上手な使いかた

エアコンを使用する前に

外気取り入れ口について

フロントガラスとボンネットの間にある外気取り入れ口が、雪や落ち葉などでふさがっているときは取り除いておきましょう。外気が導入できないため、車内の換気が十分でなくなるおそれがあります。

暑くなる前のチェック

エアコンの冷媒（エアコンガス）が不足していると冷房性能が低下します。夏になる前に冷媒量の点検を受けておきましょう。冷媒の仕様はエンジンルームに貼られたラベルに記載してあります。

エアコンを使用するときは

使用について

エアコンは、エンジンをかけた状態で使用してください。

知識

(i-stop 装備車)

- エアコンの操作により、アイドリングストップしないことや、アイドリングストップ中にエンジンが自動で再始動することがあります。
→ 123 ページ「i-stop について」 グレード/仕様別装備
- アイドリングストップ中は、吹き出し風量がやや減少する場合があります。
- アイドリングストップ中は、快適な温度を保持するため、インストルメントパネル中央付近からエアコン装置（モーターなど）の作動音が聞こえることがあります。

外気導入と内気循環について

外気導入は、換気したいときやガラスの曇りを取るときに使用してください。内気循環は、トンネル内や渋滞など外気が汚れているときや、急速に冷房したいときなど、外気を遮断したいときに使用してください。

炎天下に駐車したあとは

炎天下に駐車したあとは、室内の温度が大変高くなります。このようなときは、窓ガラスを開けて、室内の熱気を逃がしてからエアコンを起動させてください。

エアコンを使用したあとは

長期間エアコンを使用しないときは

長期間エアコンを使用しないときでも、内部のオイル循環のため、1か月に1回程度エアコンを作動させてください。



吹き出し口

吹き出し口の調節

吹き出し口の開閉

中央 (運転席側)および側面



中央 (助手席側)

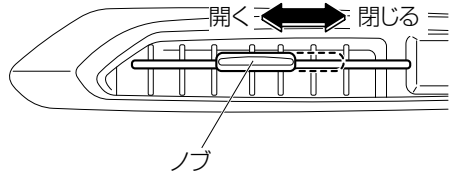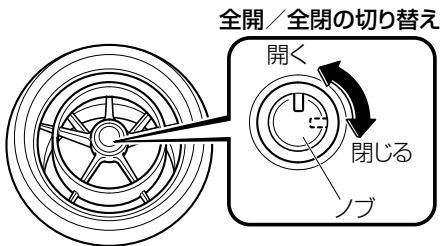

風向きの調節

中央 (運転席側)および側面

中央 (助手席側)

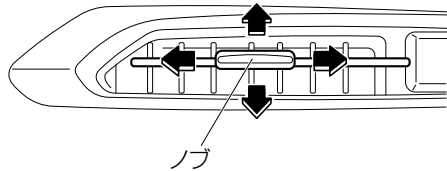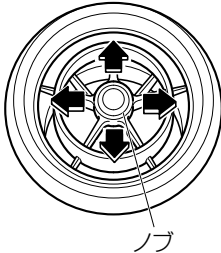

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


3. 快適装備の使いかた

空調


吹き出し口の選択

使用目的にあわせて吹き出し口を選択することができます。


上半身に送風するとき

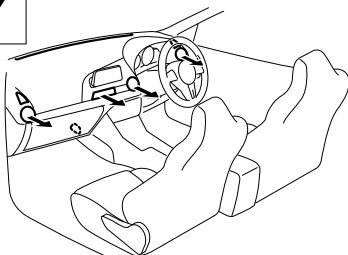


足元への送風とガラスの曇りを取るとき

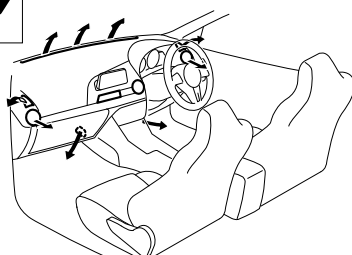


上半身、足元に送風するとき

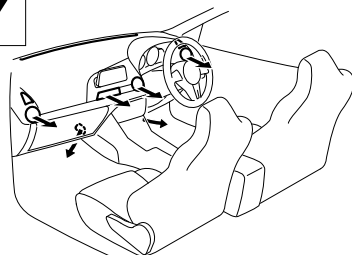

ガラスの曇りを取るとき

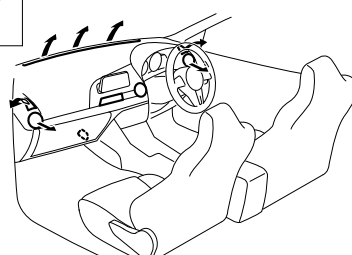


主に足元に送風するとき

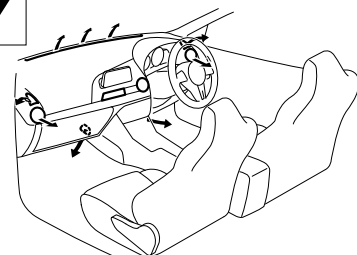

知識

吹き出し口の開閉状態により、風が出る位置や風量が変化することがあります。

マニュアルエアコン

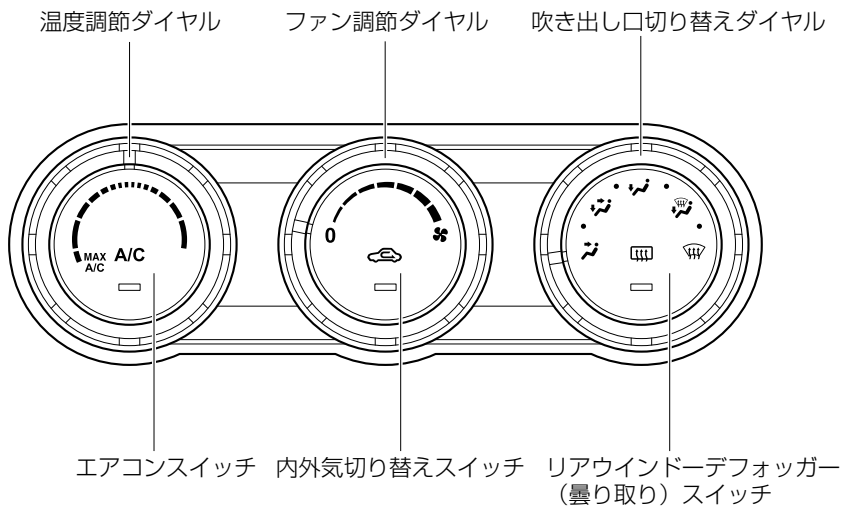

各スイッチの使いかた

温度調節ダイヤル

ダイヤルをまわして、吹き出し風の温度を調節します。

ファン調節ダイヤル


風量を 7 段階に調節できます。

吹き出し口切り替えダイヤル

使用目的にあわせて、吹き出し口を選択することができます。

→290 ページ「吹き出し口の選択」

知識

- 吹き出し口切り替えダイヤルを  の位置にし、温度調節ダイヤルを中間付近で使用すると暖められた風が足元から吹き出し、比較的温度の低い風がインストルメントパネル中央および左右から吹き出します。この吹き出しは頭寒足熱を目的としています。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら




車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

空調



知識

- ダイヤルは各モードの中間位置●に固定することができます。風量を少し調節したいときは、ダイヤルを中間位置に固定してください。
例えば、ダイヤルを  と  の間の●位置に固定すると、足元からの吹き出し風量は  位置のときよりも減少します。

エアコンスイッチ

ファン調節ダイヤルが0以外のとき、スイッチを押すごとにエアコン（冷房・除湿機能）の作動と停止が切り替わります。
エアコンが作動しているときは、表示灯が点灯します。

知識

- 外気温が0℃近くまで下がると、システム保護のためエアコンが作動しない場合があります。
- 吹き出し口切り替えダイヤルが  か 、またはその中間の位置にあり、ファン調節ダイヤルが0以外で温度調節ダイヤルをMAX A/Cの位置にすると、自動的に内気循環に切り替わり、エアコンが作動します。エアコンの作動を停止させたいときは、エアコンスイッチを押してください。

内外気切り替えスイッチ

内気循環（外気を遮断する）と外気導入（外気を室内に入れる）の切り替えができます。
スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が切り替わります。

知識

寒いときや湿度が高いときに、長時間内気循環にするとガラスが曇りやすくなります。


- 内気循環（表示灯点灯）
トンネル内や渋滞など外気が汚れているときや、急速に冷房したいときなど、外気を遮断したいときに使用します。
- 外気導入（表示灯消灯）
外気を取り入れて換気したいときや、ガラスの曇りを取るときに使用します。

リアウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ

リアウインドーの曇りを取るときに使用します。

→201 ページ「リアウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ」

ガラスの曇りを取るとき

吹き出し口切り替えダイヤルをにします。
風量はお好みにあわせて調節してください。

警告




禁止

ガラスの曇りを取るときは、吹き出し風の温度を低くしない。

ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識


吹き出し口をに設定すると自動的に外気導入に切り替わります。

フルオートエアコン

温度設定ダイヤル

ファン調節ダイヤル

吹き出し口切り替えダイヤル

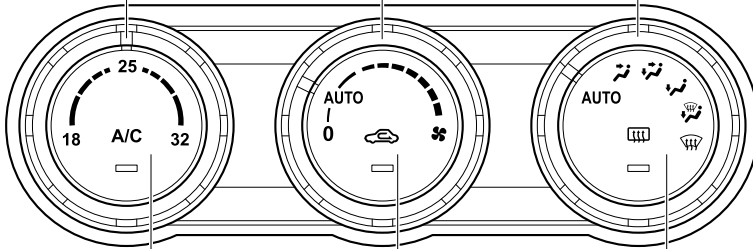

エアコンスイッチ

内外気切り替えスイッチ

リアウインドーデフォグガー
(曇り取り) スイッチ

各スイッチの使いかた

温度設定ダイヤル

ダイヤルをまわして設定温度を調節します。
ダイヤルの表示数字は、室温設定時の目安となります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

空調

知識

ダイヤルを左側いっぱいにもわすと最大冷房、右側いっぱいにもわすと最大暖房に固定されます。

ファン調節ダイヤル

AUTO 位置のとき設定温度にあわせて、吹き出し風量が自動制御されます。
AUTO 以外の位置にダイヤルをまわすと、吹き出し風量をお好みで調節できます。
右側いっぱいにもわすと、最大風量に固定されます。

吹き出し口切り替えダイヤル

AUTO 位置のとき、設定温度にあわせて吹き出し口の切り替えを自動で行ないます。
AUTO 以外の位置にダイヤルをまわすと、使用目的にあわせて吹き出し口を選択することができます。
→290 ページ「吹き出し口の選択」

エアコンスイッチ

ファン調節ダイヤルが 0 以外の位置のとき、スイッチを押すごとにエアコン（冷房・除湿機能）の作動と停止が切り替わります。
エアコンが作動しているときは、表示灯が点灯します。

知識

外気温が 0℃ 近くまで下がると、システム保護のためエアコンは作動しない場合があります。

内外気切り替えスイッチ

内気循環（外気を遮断する）と外気導入（外気を室内に入れる）の切り替えができます。
スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が切り替わります。

- 内気循環（表示灯点灯）
トンネル内や渋滞など外気が汚れているときや、急速に冷房したいときなど外気を遮断したいときに使用します。
- 外気導入（表示灯消灯）
外気を取り入れて換気したいときや、ガラスの曇りを取るときに使用します。

リアウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ

リアウインドーの曇りを取りたいときに使用します。
→201 ページ「リアウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ」

通常の使いかた

1. 吹き出し口切り替えダイヤルを AUTO の位置にします。
2. 内外気切り替えスイッチを外気導入 (表示灯消灯) にします。

知識

寒いときや湿度が高いときに、長時間内気循環にするとガラスが曇りやすくなります。


3. ファン調節ダイヤルを AUTO の位置にします。
4. エアコンスイッチを押してエアコンを作動 (表示灯点灯) させます。
5. 温度設定ダイヤルをまわして希望の温度に調節します。

知識

- 設定温度を極端に低く (高く) しても、希望の温度になるまでの時間はほとんど変わりません。
- エンジンが冷えているときの暖房開始直後は、冷風の吹き出しを防止するため、風量が少なくなります。

6. 作動を停止したいときは、ファン調節ダイヤルを 0 の位置にします。

ガラスの曇りを取るとき

ファン調節ダイヤルが 0 以外の位置のときに、吹き出し口切り替えダイヤルを  にします。

自動的に外気導入に切り替わります。また、エアコンが自動的に作動し、除湿された吹き出し風がフロントガラス、窓ガラスに送風されます。

警告



ガラスの曇りを取るときは、吹き出し風の温度を低くしない。
ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

禁止

知識

次の操作をすると、より早くガラスの曇りが取れます。

- ファン調節ダイヤルを操作して、風量を増す。
- 温度設定ダイヤルを操作して、吹き出し風の温度を上げる。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた


空調

日射センサーについて

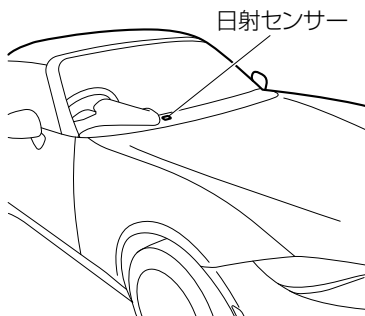

日射センサー 日射センサーの上に物を置かないでください。
室内温度が正しく調節されないことがあります。

室内温度センサーについて

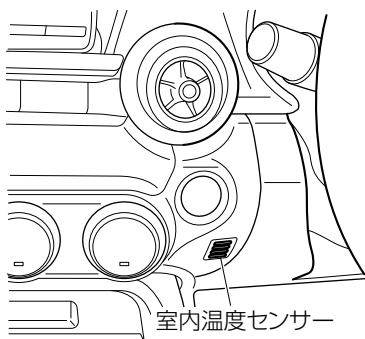

室内温度センサーをふさがないでください。
室内温度が正しく調節されないことがあります。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

オーディオをご使用前に

警告



必ず守る

オーディオは、車を止めてから操作する。
走行中の操作は、運転操作がさまたげられ思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

安全運転をさまたげないように、運転中は車外の音が聞こえる程度の音量で使用してください。

知識

- エンジンを止めたままで、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 車内、または車の近くで携帯電話や無線機を使用すると、ノイズ（雑音）が発生することがありますが故障ではありません。

ラジオについて

ラジオの受信は、車両の移動に伴いアンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により、最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

→310ページ「ラジオを聞く」

CDについて

- イラストで示すマークがついている CD のみ使用できます。




- コピーコントロール CD（著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽 CD）の中で、CD の規格に準拠していないものは、再生できない場合があります。

3. 快適装備の使いかた

オーディオ

- ハート型や八角形など特殊形状の CD は使用しないでください。機械の故障の原因となることがあります。

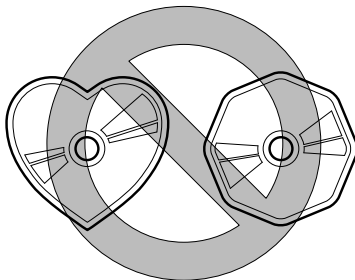

- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びを起こすことがあります。
- 本機内部のレンズの汚れなどにより、CD が正しく作動しなくなることがあります。
- 寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内部に露（水滴）が生じ、正しく作動しなくなることがあります。このようなときは、CD を取り出して室内を換気、または除湿してから使用してください。
- CD 信号面に直接手で触れると、CD の信号面が汚れ、音飛びなどを起こすことがあります。CD の端と中心の穴をはさんで持ってください。
- CD はケースに入れ、直射日光を避けて保管してください。直射日光や高温など、車内での保管状況により、再生できなくなる場合があります。
- CD の汚れを取るときは、やわらかい布で CD の中央から外側へ向けて汚れをふき取ってください。ベンジン、シンナー、帯電防止剤などを使用すると、CD の表面を傷める原因になりますので使用しないでください。
- 文字を書き込んだり、ラベルやシールを貼り付けたりした CD は使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。
- 変形したり、ひびが入ったりした CD は使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。
- セロハンテープやレンタル CD のラベルからのりがはみ出したものや、ラベルをはがしたあとがある CD は、使用しないでください。また、市販の CD-R ラベルを貼り付けたディスクも使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。
- CD 差し込み口に指や異物を入れないでください。故障の原因になることがあります。
- CD-R/CD-RW は、録音に使用したレコーダーやディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- ファイナライズ処理（通常の CD プレーヤーで再生できるようにする処理）されていない CD-R/CD-RW は再生できません。
- 700MB を超える CD-R/CD-RW の再生はできません。
- 音楽用 CD レコーダー、またはパソコンで記録した CD-R/CD-RW は、ディスクの特性、キズ・汚れなどにより、本機では再生できない場合があります。

- パソコンで記録したディスクは、アプリケーション (ライティングソフト) の設定および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください (詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
- CD-R/CD-RW に記録されているタイトルなどの文字情報は、音楽データ (CD-DA) 再生時に表示できない場合があります。
- CD-RW は、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常の CD や CD-R より時間がかかります。
- CD-R/CD-RW の取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。

→312 ページ「CD を再生する」 グレード/仕様別装備

USB オーディオ機器について

USB メモリ、USB オーディオ機器に記録して再生可能なデータは次の通りです。

MP3、AAC (M4A) *1、WMA

→300 ページ「再生可能なオーディオファイルについて」

*1 本機は、拡張子 (.m4a) にのみ対応しています

注意



オーディオファイル以外のファイルにオーディオファイルの拡張子をつけないでください。また、オーディオファイルの拡張子を変更しないでください。本機がファイルを誤認識して再生してしまい、雑音や故障の原因となります。

知識

- データ規格の詳細については「再生可能なオーディオファイルについて」を参照ください。
→300 ページ「再生可能なオーディオファイルについて」
- FAT32 でフォーマットされた USB メモリに対応しています。
(NTFS フォーマットなどでフォーマットされた USB メモリには対応していません)。
- USB メモリは 16GB を超えると動作が不安定になる事があります。
(推奨容量：16GB 以下推奨格納音楽ファイル数：1,000 ファイル以内)
- 本機では USB2.0/1.1 規格に対応したデバイスが利用できます。
USB3.0 規格品であっても USB2.0 と互換のある機材であれば、USB2.0 デバイスとして利用可能です。
- 本機は著作権保護された WMA/AAC ファイルを再生できません。
- 機器に保存された曲順と再生順序が違ふことがあります。
- 機器が 1,000mA 以上の電力を使用する場合は、作動しなかったり、充電できない場合があります。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

オーディオ

知識

- USB オーディオ再生中に USB オーディオ機器を取り外さないでください。(ラジオや CD などの、別のオーディオモード中に取り外すことができます)。
- パスワードで保護されたデータは、再生することができません。
- 記録されているデータの消失、損傷といった万一にそなえて、データはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- USB オーディオ機器が再生に対応していない音楽データは、本機で再生できない場合があります。

記載している規格以外で書き込まれた MP3/WMA/AAC ファイルは、正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されなかったりする場合があります。→317 ページ「USB オーディオ機器の音楽を聞く」

再生可能なオーディオファイルについて

注意



オーディオファイル以外のファイルにオーディオファイルの拡張子をつけしないでください。また、オーディオファイルの拡張子を変更しないでください。本機がファイルを誤認識して再生してしまい、雑音や故障の原因となります。

本機で再生可能なオーディオファイルは次の通りです。

対応フォーマット		対応ビットレート	対応サンプリングレート	C D	U S B
MP3		32 ~ 160kbps	32 ~ 48kHz	○	○
WMA	WMA Std	32 ~ 160kbps	32 ~ 48kHz	○	○
M4A	AAC	64 ~ 256kbps	32 ~ 48kHz	○	○

- : 可能
一: 不可能

MP3 について

MPEG Audio Layer3 の略で、ISO (国際標準化機構) のワーキンググループ (MPEG) の定めた音声圧縮の規格です。

MP3 は、音声データを元のデータの約 10 分の 1 に圧縮することができます。

本機は、拡張子 (.mp3) がついているファイルを MP3 ファイルとして再生します。

知識

フランス、トムソン社からの MP3 特許ライセンスについて

本機は、個人の使用、または非商用的な使用を目的としています。次のような、商用目的には使用できません。ご使用には、別途、トムソン社からの商用使用許諾が必要です。

詳しくは <http://mp3licensing.com> をご覧ください。

- 有料リアルタイム放送 (地上波、衛星、ケーブル、その他の放送媒体)
 - インターネットによる放送、またはストリーミング
 - イントラネット/ネットワーク
 - 有料オーディオ・アプリケーションやオーディオ・オンデマンド・アプリケーションなどの電子情報配信システム
-
- MP3 ファイルが記録された CD-R/CD-RW/CD-ROM の再生に対応しています。
 - パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によっては拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.mp3」を追記してからメディアに書き込んでください。
 - 表示される文字数には制限があります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

オーディオ

WMA について

WMA とは、Windows Media Audio の略称で、Microsoft 社の音声圧縮フォーマットです。

MP3 よりも高い圧縮率で、音声データを作成・保存することができます。

本機は、拡張子 (.wma) がついているファイルを WMA ファイルとして再生します。

※Microsoft、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

- 記載している規格以外で書き込まれた WMA ファイルは正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されない場合があります。
- パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によっては拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.wma」を追記してからメディアに書き込んでください。

AAC について

AAC とは、Advanced Audio Coding の略称で、ISO (国際標準化機構) のワーキンググループ (MPEG) の定めた音声圧縮の規格です。

MP3 よりも高い圧縮率で、音声データを作成・保存することができます。

本機は、拡張子 (.m4a) がついているファイルを AAC ファイルとして再生します。

- 記載している規格以外で書き込まれた AAC ファイルは、正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されなかったりする場合があります。
- パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によっては拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.m4a」を追記してからメディアに書き込んでください。

iPod について

本機は、音楽ファイルが記録された iPod の再生に対応しています。
iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
機種や OS のバージョンによっては、対応していない場合があります。

注意



必ず守る

iPod を使用しないときは取りはずしてください。車内に放置すると、車内の高温と湿度で破損したりバッテリーが消耗することがあります。



必ず守る

iPod のバッテリーが劣化している場合、本機に接続しても充電や再生ができない場合があります。



必ず守る

ご使用前に、iPod の取扱書をよくお読みください。



必ず守る

iPod は、USB 端子に接続して、操作をオーディオユニットで行います。iPod 本体での操作はできません。

知識

- 本機は、iPod の画像やビデオを表示することはできません。
- 記録されているデータの消失、損傷といった万一にそなえて、データはバックアップを取っておくことをおすすめします。

→324 ページ「iPod モードの使いかた」

商標について

本書に記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。


- iPhone、iPod は Apple Inc.の商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Microsoft、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

3. 快適装備の使いかた

オーディオ

アンテナ

脱着タイプ

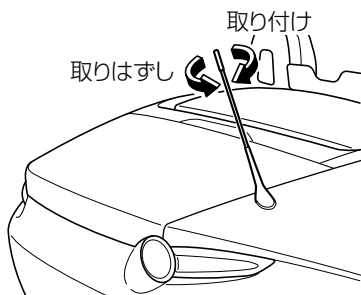

取りはずすときは、左にまわします。取り付けるときは右にまわし、しっかりと締めます。

⚠ 注意




必ず守る

天井の低い車庫に入れるときや洗車するときは、アンテナを取りはずしてください。取り付けしているとアンテナが損傷するおそれがあります。


オーディオの操作方法

オーディオリモートコントロールスイッチによる操作

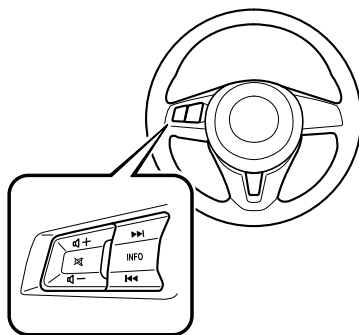


ハンドルの左側にあります。
オーディオの電源が入っているときに、手でオーディオの操作をすることができます。

音量を調節するとき

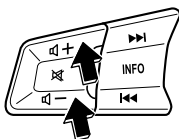

＋、－ボタンを操作して、音量を調節します。

消音にするとき



ⓧボタンを押すと、消音できます。もう一度ボタンを押すともとにもどります。

📖 知識

消音にしたあと電源ポジションを OFF にすると、消音は解除されます。その後エンジンをかけると、消音にする前の状態にもどります。音を消したいときは、ⓧボタンを押してください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた


オーディオ

選局するとき

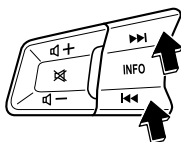


ラジオを聞いているときに \lll 、 \ggg ボタンを押すと、1～6のボタンにあらかじめ記憶させておいた放送局を呼び出すことができます。ボタンを押すごとに順次記憶された放送局に切り替わります。また、ピッと音がするまで押すと、自動選局を始めます。放送を受信すると止まります。

頭出しをするとき

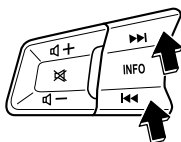

CD、USB オーディオを聞いているときに \lll 、 \ggg ボタンを操作すると、曲の頭出しをすることができます。次の曲の頭に進めたいときは \ggg ボタンを押し、今聞いている曲の頭にもどしたいときは \lll ボタンを押します。

音量/音質の調節

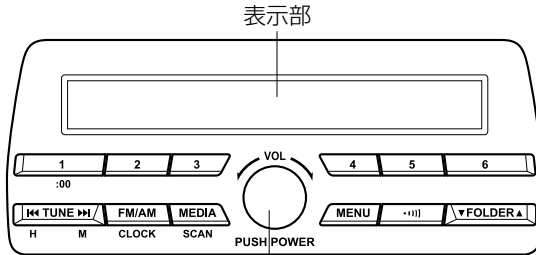

音量調節ダイヤル/オーディオコントロールダイヤル

音量調節

音量調節ダイヤルをまわして調節します。
右へまわすと音量が大きくなり、左へまわすと小さくなります。

音質調節

- MENU**ボタンを押して調節したいモードを選びます。
ボタンを押すごとにモードが切り替わります。
- オーディオコントロールダイヤルをまわして調節します。

モード	ダイヤルをまわす方向	
	左	右
ALC (自動音量調節)	音量変化小	音量変化大
BASS (低音調節)	低音弱	低音強
TREB (高音調節)	高音弱	高音強
FADE (前後音量調節)	—	フロントスピーカ ーの音量小
BAL (左右音量調節)	音量バランスを左 側に移動	音量バランスを右 側に移動

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使いかた

お手
入れの
しかた

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

オーディオ

モード	ダイヤルをまわす方向	
	左	右
BEEP (操作音設定)	OFF	ON
12Hr <> 24Hr (時間表示設定)	時計を 12Hr 表示 (点滅)	時計を 24Hr 表示 (点滅)

ALC (自動音量調節)

オートマッチックレベルコントロール (ALC) は、車速に応じて自動的にオーディオの音量/音質が変化する機能です。車速が早いほど変化量は大きくなり、車速が遅いほど変化量は小さくなります。

ALC OFF、ALC LEVEL1～7 モードがあり、ALC LEVEL7 にすると変化量が最大になります。状況に応じてモードを選択してください。

BEEP (操作音設定)

ボタンの長押し操作による、オーディオ操作音の設定をすることができます。初期設定では ON になっています。OFF にすると操作音はしなくなります。

12Hr <> 24Hr (時間表示設定)

オーディオコントロールダイヤルをまわして、12/24 時間の表示を切り替えることができます。

→309 ページ「時計の調節」

 **知識**

- 音量/音質調節値は、表示部に表示されます。
- **MENU**ボタンを押してしばらくすると、音質調節前の表示にもどります。ピッと音がするまで押し続けると低音、高音、前後、左右の調節値が中央値 (初期値) にもどり、表示部に“CLEAR”が表示されます。

時計の調節

時刻のあわせかた

1. 電源ポジションを ACC、または ON にします。
2. **FM/AM**ボタンをピッと音がするまで押します。
時刻が点滅表示されます。
 - 時間調節
時刻が点滅中に、**◀◀▶▶**ボタンを押して時刻をあわせます。
左 (**◀◀**) 側を押している間 “時” 表示が早送りされます。
右 (**▶▶**) 側を押している間 “分” 表示が早送りされます。
3. 調節後、**FM/AM**ボタンを押します。

時報にあわせるとき

1. **FM/AM**ボタンをピッと音がするまで押します。
時刻が点滅表示されます。
2. 時報にあわせて 1 ボタンを押します。時刻は次のように修正されます。
(例)
12:01~12:29→12:00
12:30~12:59→1:00

知識

- 時刻をあわせたあと、1 ボタンを再度押した時点で “秒” は “00” からスタートします。
- 車両整備などでバッテリーとの接続が断たれたときは時計がリセットされます。もう一度設定してください。

運転
前に

運転
のとき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた

オーディオ

オーディオソースの使いかた

ラジオを聞く

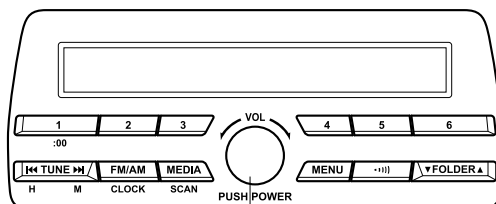

電源スイッチ

1. 電源ポジションを ACC、または ON にします。
2. **FM/AM**ボタンを押し、聞きたいバンドを選択します。
3. 選局します。
 - **自動選局**
|◀◀▶▶|ボタンをピッと音がするまで押し続けると、自動選局を始め、放送を受信すると止まります。
 - **手動選局**
|◀◀▶▶|ボタンを押して選局します。
4. 音量/音質を調節します。
5. ラジオを止めるときは、電源スイッチを押します。

📖 知識

受信する電波が弱いときは、手動選局をしてください。

放送局を記憶するとき

1～6 のボタンを使って、選局した周波数を記憶させておくと便利です。
AM、FM1、FM2 それぞれ 6 局まで記憶できます。

1. 記憶させたい放送局を選びます。
2. 1～6 いずれか 1 つのボタンをピッと音がするまで押します。
記憶させたチャンネル番号と周波数が 1 回点滅します。
3. 呼び出すときは、1～6 いずれかのボタンを押します。

知識

呼び出すときに、ボタンをピッと音がするまで押すと、そのとき受信している周波数が記憶されます。

聞きたい局を探すとき

MEDIA ボタンを使って、受信可能な放送局を探することができます。

1. **MEDIA** ボタンをピッと音がするまで押し続けると、周波数の低い方から高い方へ 5 秒間ずつ受信していきます。
2. 聞きたい局が受信されたらもう一度 **MEDIA** ボタンをピッと音がするまで押し続けます。その周波数を受信し続けます。

交通情報の受信

交通情報を放送している地域では、**•••** ボタンを押すと交通情報を受信できます。

1. **•••** ボタンを押すと、AM1620kHz、または AM1629kHz を受信します。
2. もう一度押すともとの状態にもどります。
3. 受信中、ボタンをピッと音がするまで押すごとに、AM1620kHz と AM1629kHz を切り替えることができます。

知識

••• ボタンで受信中は、1～6 のボタンを押しても記憶された放送局は選局されません。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

オーディオ

CD を再生する グレード/仕様別装備

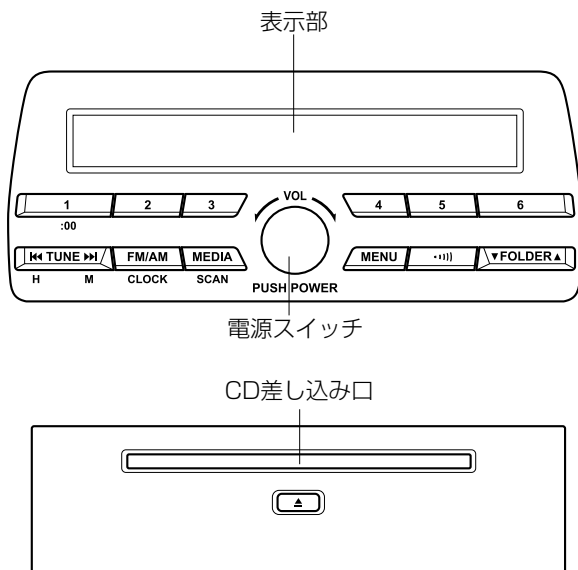

タイプ	再生できるデータ
音楽/MP3/WMA/AAC CD プレーヤー	<ul style="list-style-type: none">音楽データ (CD-DA)MP3/WMA/AAC ファイル

知識

一枚のディスクに音楽データ (CD-DA) と MP3/WMA/AAC ファイルが混在しているときは、ディスクに記録する方法によって再生される内容が異なります。

再生するとき

1. 電源ポジションを ACC、または ON にします。
2. CD のラベル面を上にして、CD 差し込み口に軽く押し込みます。CD が自動的に送り込まれ、再生を始めます。
CD が入っているときは、**MEDIA** ボタンを押して CD モードに切り替えると再生を始めます。
3. 音量/音質を調節します。
4. 再生を止めるときは電源スイッチを押します (もう一度押すと再生できます)。

知識

- 12cmCD サイズ専用です。8cmCD (シングル) サイズは、アダプタを使用しても再生することはできません。8cmCD アダプタを使用すると故障の原因になります。
- CD が入っていないときは、CD モードに切り替えることはできません。
- **(MP3/WMA/AAC CD)**
再生はフォルダ番号の順に行なわれます。MP3/WMA/AAC ファイルがないフォルダはスキップされます。

一時停止

一時停止するときは 4 ボタンを押します。
もう一度押すと再生できます。

CD を取り出すとき

1. ▲ボタンを押します。
2. CD の端を持って取り出します。

聞きたいフォルダを選択するとき (MP3/WMA/AAC CD 再生中)

今聞いているフォルダの前のフォルダを選択するときは▼ボタン、次のフォルダを選択するときは▲ボタンを押します。

早送り/早もどしをするとき

1. 早送りするときは▶▶▶ボタン、早もどしするときは◀◀◀ボタンを押し続けます。
2. ボタンから手をはなすと、その位置から再生を始めます。

知識

(MP3/WMA/AAC CD)

VBR (可変ビットレート) を利用して録音されたファイルを再生しているときは、早送り/早もどしをするときに再生経過時間が正しく表示されないことがあります。

曲の頭出しをするとき

今聞いている曲の頭にもどしたいときは◀◀◀ボタンを押します。
次の曲の頭に進めたいときは▶▶▶ボタンを押します。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使用
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た


ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん


同じ曲をくり返して聞くととき

音楽 CD 再生中


1. 再生中に 1 ボタンを押すと、その曲をくり返して再生します。表示部に “TRACK RPT” が表示されます (表示部下側の RPT 横に  が表示されます)。
2. もう一度押すと解除されます。

MP3/WMA/AAC CD 再生中

(今聞いている曲をくり返し聞くととき)

1. 再生中に 1 ボタンを押すと、その曲をくり返して再生します。表示部に “TRACK RPT” が表示されます (表示部下側の RPT 横に  が表示されます)。
2. 3 秒以上経過したあとに、もう一度押すと解除されます。


(今聞いているフォルダ内をくり返し聞くととき)

1. 再生中に 1 ボタンを押し、3 秒以内にもう一度押すとそのフォルダ内の曲をくり返して再生します。表示部に “FOLDER RPT” が表示されます (表示部下側の RPT 横に  が表示されます)。
2. もう一度押すと解除されます。

ランダム選曲をするとき


CD 内の曲をランダムに選曲し、再生することができます。

音楽 CD 再生中


1. 再生中に 2 ボタンを押すと、CD 内の曲をランダムな順序で再生します。表示部に “DISC RDM” が表示されます (表示部下側の RDM 横に  が表示されます)。
2. もう一度押すと解除されます。

MP3/WMA/AAC CD 再生中

(フォルダ内の曲をランダムに聞くととき)

1. 再生中に 2 ボタンを押すと、フォルダ内の曲をランダムな順序で再生します。表示部に “FOLDER RDM” が表示されます (表示部下側の RDM 横に  が表示されます)。
2. 3 秒以上経過したあとに、もう一度押すと解除されます。

(CD 内の曲をランダムに聞くととき)

1. 再生中に 2 ボタンを押し、3 秒以内にもう一度押すと CD 内の曲をランダムな順序で再生します。表示部に “DISC RDM” が表示されます (表示部下側の RDM 横に  が表示されます)。
2. もう一度押すと解除されます。

聞きたい曲を探すとき

音楽 CD 再生中

CD 内の曲を 10 秒間ずつ再生し、聞きたい曲を探すことができます。

MP3/WMA/AAC CD 再生中

再生中のフォルダ内の曲を 10 秒間ずつ再生し、聞きたい曲を探すことができます。

1. 再生中に**MEDIA**ボタンをピッと音がするまで押し続けると、次の曲の頭から順に 10 秒間ずつ再生されます。
2. 聞きたい曲が再生されているときに、もう一度**MEDIA**ボタンをピッと音がするまで押し続けます。その曲の再生がそのまま続きます。


知識

すべての曲の再生が終わると自動的に解除され、通常の再生にもどります。

表示を切り替えるとき

再生中、3 ボタンを押すごとに、表示部に表示される情報を、次のように切り替えることができます。

音楽 CD 再生中

ボタン	表示部に表示される情報
	トラックナンバー/再生時間
	トラックナンバー
	トラック名
	アルバム名
	アーティスト名

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた


お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

MP3/WMA/AAC CD 再生中

ボタン	表示部に表示される情報
	ファイルナンバー/再生時間
	フォルダナンバー/ファイルナンバー
	ファイル名
	フォルダ名
	アルバム名
	曲名
	アーティスト名

知識

- 表示できる情報が CD に記録されている場合のみ、表示部に情報が表示されます。
- 本機の表示は半角英数字に対応しています。それ以外の文字が記録されている場合は、その文字を“*”に置き換えて表示します。

隠れているタイトルを表示する

表示部に一度に表示できる文字数は 13 文字までです。タイトルが長く、最後まで表示されていないときは 3 ボタンをピッと音がするまで押し続けると、次の 13 文字を表示します。最後の文字を表示しているときに 3 ボタンをピッと音がするまで押し続けると、タイトルの最初の 13 文字を表示します。

知識

表示される文字数には制限があります。

メッセージがでたときは

“CHECK CD” のメッセージが表示されたときは、CD に何らかの異常があります。CD にキズや汚れがないか、または記録されている内容に MP3/WMA/AAC ファイルがあるか確認して正しく入れ直してください。
再度メッセージが表示されたときは、マツダ販売店で点検を受けてください。

USB オーディオ機器の音楽を聞く

市販の USB メモリー、音楽プレイヤー、スマートフォンを本機の USB 端子に接続することで、オーディオ再生することができます。

警告



必ず守る

USB 端子に接続したコードが、パーキングブレーキレバーやセレクタレバー（オートマチック車）、チェンジレバー（マニュアル車）に絡まないようにする。

運転操作がさまたげられ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



禁止

プラグを接続した状態で、USB 端子の上に物を載せたり、大きな力を加えたりしないでください。



禁止

接続する機器によっては、車に装着されている電源ソケットを使用すると、再生時にノイズが発生することがあります（ノイズが発生した場合は電源ソケットを使用しないでください）。

知識

- 接続する機器によっては、使用できない場合があります。
- ご使用前に、USB オーディオ機器の取扱説明書をよくお読みください。
- エンジンを止めたままで、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 接続する機器によっては、ノイズが発生することがあります。
- 接続する機器の電源は、USB オーディオ機器のバッテリーなどを使用してください。
- プラグは USB 端子に確実に差し込んでください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

3. 快適装備の使いかた


オーディオ

機器を接続する

USB ケーブルで、車両と USB オーディオ機器を接続します。
プラグの抜き差しは、USB 端子の穴に対して垂直に行なってください。

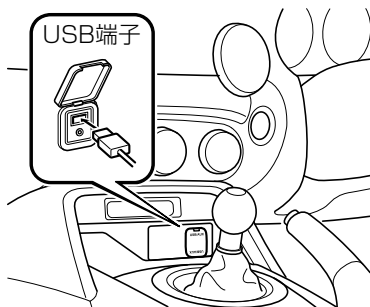

USB モードの使いかた

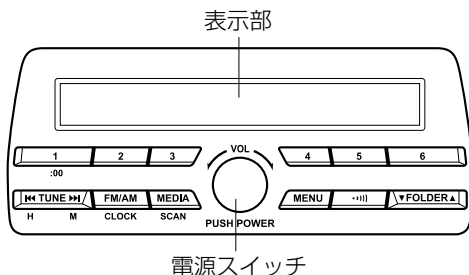

タイプ	再生できるデータ
USB モード	MP3/WMA/AAC ファイル

USB3.0 の機器には対応していません。また、その他の機器も、機種や OS のバージョンによっては、対応していない場合があります。

再生するとき

1. 電源ポジションを ACC、または ON にします。
2. オーディオユニットの電源スイッチを ON にします。
3. オーディオユニットの**MEDIA**ボタンを操作して USB モードに切り替えると再生を開始します。
4. 再生を止めるときは電源スイッチを押します。(もう一度押すと再生できます。)

知識

- スマートフォンなどの一部の機器は、USB 接続による操作ができるように設定を変更してください。
- USB 機器が接続されていないときは、USB モードには切り替わりません。
- USB 機器に再生可能なデータが無いときは“NO CONTENTS”の文字が点滅します。
- 再生はフォルダ番号の順に行なわれます。MP3/WMA/AAC ファイルがないフォルダはスキップされます。
- USB モード中に USB 機器を取りはずさないでください。データが破損するおそれがあります。

一時停止

一時停止するとき、4 ボタンを押します。
もう一度押すと再生できます。

聞きたいフォルダを選択するとき

今聞いているフォルダの前のフォルダを選択するとき、▼ボタン、次のフォルダを選択するとき、▲ボタンを押します。

早送り/早もどしをするとき

1. 早送りするときは▶▶ボタン、早もどしするときは◀◀ボタンを押し続けます。
2. ボタンから手をはなすと、その位置から再生を始めます。

曲の頭出しをするとき

今聞いている曲の頭にもどしたいときは◀◀ボタンを押します。
次の曲の頭に進めたいときは▶▶ボタンを押します。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使用

お手
入れの
しかた


トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

同じ曲をくり返して聞くととき

今聞いている曲をくり返し聞くととき

1. 再生中に 1 ボタンを押すと、その曲をくり返して再生します。表示部に “TRACK RPT” が表示されます (表示部下側の RPT 横に  が表示されます)。
2. 3 秒以上経過したあとにもう一度押すと解除されます。


今聞いているフォルダ内をくり返し聞くととき

1. 再生中に 1 ボタンを押し、3 秒以内にもう一度押すとそのフォルダ内の曲をくり返して再生します。表示部に “FOLDER RPT” が表示されます (表示部下側の RPT 横に  が表示されます)。
2. もう一度押すと解除されます。


ランダム選曲をするとき

USB 機器内の曲をランダムに選曲し、再生することができます。

フォルダ内の曲をランダムに聞くととき

1. 再生中に 2 ボタンを押すと、フォルダ内の曲をランダムな順序で再生します。表示部に “FOLDER RDM” が表示されます (表示部下側の RDM 横に  が表示されます)。
2. 3 秒以上経過したあとにもう一度押すと解除されます。

USB 機器内の曲をランダムに聞くととき

1. 再生中に 2 ボタンを押し、3 秒以内にもう一度押すと USB 機器内の曲をランダムな順序で再生します。表示部に “ALL RDM” が表示されます (表示部下側の RDM 横に  が表示されます)。
2. もう一度押すと解除されます。

聞きたい曲を探すとき

再生中のフォルダ内の曲を 10 秒間ずつ再生し、聞きたい曲を探すことができます。


1. 再生中に **MEDIA** ボタンをピッと音がするまで押し続けると、次の曲の頭から順に 10 秒間ずつ再生されます。
2. 聞きたい曲が再生されているときにもう一度 **MEDIA** ボタンをピッと音がするまで押し続けます。その曲の再生がそのまま続きます。

知識

全ての曲の再生が終わると自動的に解除され、通常の再生にもどります。

表示を切り替えるとき

再生中、3 ボタンを押すごとに、表示部に表示される情報を、次のように切り替えることができます。

ボタン	表示部に表示される情報
	ファイルナンバー/再生時間
	フォルダナンバー/ファイルナンバー
	ファイル名
	フォルダ名
	アルバム名
	曲名
	アーティスト名

知識

- 表示できる情報が USB 機器に記録されている場合のみ、表示部に情報が表示されます。
- 本機の表示は半角英数字に対応しています。それ以外の文字が記録されている場合は、その文字を“*”に置き換えて表示します。

隠れているタイトルを表示する

表示部に一度に表示できる文字数は、13 文字までです。タイトルが長く、最後まで表示されていないときは、3 ボタンをピッと音がするまで押し続けると、次の 13 文字を表示します。最後の文字を表示しているときに 3 ボタンをピッと音がするまで押し続けると、タイトルの最初の 13 文字を表示します。

知識

表示される文字数には制限があります。

メッセージがでたときは

“CHECK USB” のメッセージが表示されたときは、USB 機器に何らかの異常があります。USB 機器に記録されている内容に MP3/WMA/AAC ファイルがあるか確認して、正しく接続し直してください。
再度メッセージが表示されたときは、マツダ販売店で点検を受けてください。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使いかた

お手
入れの
しかた

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

オーディオ

AUX の使いかた

市販のポータブルオーディオを本機の AUX 端子に接続することで、オーディオ再生することができます。

警告



必ず守る

AUX 端子に接続したコードが、パーキングブレーキレバーやセレクタレバー（オートマチック車）、チェンジレバー（マニュアル車）に絡まないようにする。

運転操作がさまたげられ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



禁止

プラグを接続した状態で、AUX 端子の上に物を載せたり、大きな力を加えたりしないでください。



禁止


接続する機器によっては、車に装着されている電源ソケットを使用すると、再生時にノイズが発生することがあります（ノイズが発生した場合は電源ソケットを使用しないでください）。

知識

- 接続する機器によっては、使用できない場合があります。
- ご使用前に、市販のポータブルオーディオの取扱書をよくお読みください。
- ポータブルオーディオを AUX 端子に接続するための接続コードは、市販の抵抗なしのステレオミニプラグ (3.5φ) を使用してください。ご使用前に接続コードの取扱書をよくお読みください。
- エンジンを止めたままで、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 接続する機器によっては、ノイズが発生することがあります。
- 接続する機器の電源は、ポータブルオーディオ機器のバッテリーなどを使用してください。
- プラグは AUX 端子に確実に差し込んでください。

機器を接続する

プラグの抜き差しは、AUX 端子の穴に対して垂直に行なってください。

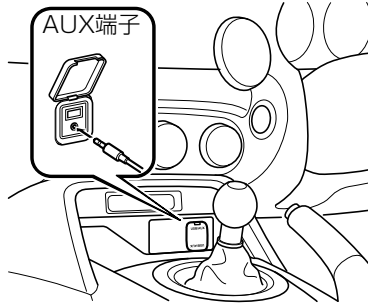

AUX モードの使いかた

1. 電源ポジションを ACC、または ON にします。
2. オーディオユニットの電源スイッチを ON にします。

MEDIA

3. オーディオユニットの**MEDIA**ボタンを操作して AUX モードに切り替えます。

📖 知識

- 機器が AUX 端子に接続されていないときは、AUX モードには切り替わりません。
- 音量調節は、ポータブルオーディオ本体およびオーディオユニットで行います。
- 音量調節以外の操作は、ポータブルオーディオ本体で行います。オーディオユニットでは操作できません。
- AUX モード中に AUX 端子からコードを抜いたり、接続している機器側のプラグを抜くとノイズが発生することがあります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

オーディオ

iPod モードの使いかた

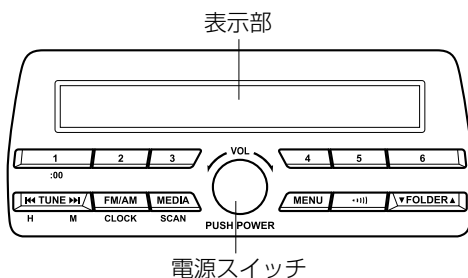

機種や OS のバージョンによっては、対応していない場合があります。

再生するとき

1. 電源ポジションを ACC、または ON にします。
2. オーディオユニットの電源スイッチを ON にします。
3. オーディオユニットの**MEDIA**ボタンを操作して、iPod モードに切り替えると再生を開始します。
4. 再生を止めるときは、電源スイッチを押します (もう一度押すと再生できます)。

知識

- iPod が接続されていないときは、iPod モードには切り替わりません。
- iPod に再生可能なデータが無いときは“NO CONTENTS”が点滅します。
- iPod モード中に iPod を取りはずさないでください。データが破損するおそれがあります。

一時停止

一時停止するときには、4 ボタンを押します。
もう一度押すと再生できます。

カテゴリー切り替え

今聞いているカテゴリーの前のカテゴリーを選択するときには 5 ボタン、次のカテゴリーを選択するときには 6 ボタンを押します。

知識

カテゴリーはプレイリスト、アーティスト、アルバム、ソング、Podcast、ジャンル、コンポーザー、オーディオブックがあります。

聞きたいリストを選択するとき

今聞いているリストの前のリストを選択するときは▼ボタン、次のリストを選択するときには▲ボタンを押します。

📖 知識

選択しているカテゴリがソング、またはオーディオブックのときは、リストはありません。

早送り/早もどしをするとき

1. 早送りするときは▶▶▶ボタン、早もどしするときは◀◀◀ボタンを押し続けます。
2. ボタンから手をはなすと、その位置から再生を始めます。

曲の頭出しをするとき

今聞いている曲の頭にもどしたいときは|◀◀◀ボタンを押します。
次の曲の頭に進めたいときは▶▶▶ボタンを押します。

同じ曲をくり返して聞くととき

1. 再生中に 1 ボタンを押すと、その曲をくり返して再生します。表示部に “TRACK RPT” が表示されます (表示部下側の RPT 横に 🎵 が表示されます)。
2. もう一度押すと解除されます。

ランダム選曲をするとき

iPod 内の曲をランダムに選曲し、再生することができます。

リスト内の曲をランダムに聞くととき

1. 再生中に 2 ボタンを押すと、リスト内の曲をランダムな順序で再生します。表示部に “SONG RDM” が表示されます (表示部下側の RDM 横に 🎵 が表示されます)。
2. 3 秒以上経過したあとに、もう一度押すと解除されます。

iPod 内の曲をランダムに聞くととき

1. 再生中に 2 ボタンを押し、3 秒以内にもう一度押すと iPod 内の曲をランダムな順序で再生します。表示部に “ALBUM RDM” が表示されます (表示部下側の RDM 横に 📀 が表示されます)。
2. もう一度押すと解除されます。

聞きたい曲を探すとき

再生中のリスト内の曲を 10 秒間ずつ再生し、聞きたい曲を探すことができます。

1. 再生中に **MEDIA** ボタンをピッと音がするまで押し続けると、次の曲の頭から順に 10 秒間ずつ再生されます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

オーディオ


- 聞きたい曲が再生されているときにもう一度**MEDIA**ボタンをピッと音がするまで押し続けます。その曲の再生がそのまま続きます。

知識

全ての曲の再生が終わると、自動的に解除され、通常の再生にもどります。

表示を切り替えるとき

再生中、3 ボタンを押すごとに、表示部に表示される情報を、次のように切り替えることができます。

ボタン	表示部に表示される情報
	ファイルナンバー/再生時間
	ファイルナンバー
	カテゴリー名
	アーティスト名
	アルバム名
	曲名

知識

- 表示できる情報が iPod に記録されている場合のみ、表示部に情報が表示されません。
- 本機の表示は半角英数字に対応しています。それ以外の文字が記録されている場合は、その文字を“*”に置き換えて表示します。

隠れているタイトルを表示する

一度に表示できる文字数は、13文字までです。タイトルが長く、最後まで表示されていないときは、3 ボタンをピッと音がするまで押し続けると、次の13文字を表示します。最後の文字を表示しているときに、3 ボタンをピッと音がするまで押し続けると、タイトルの最初の13文字を表示します。

知識

表示される文字数には制限があります。

メッセージがでたときは

“CHECK iPod” のメッセージが表示されたときは、iPod に何らかの異常があります。iPod に記録されている内容に再生可能なファイルがあるか確認して、正しく接続し直してください。

再度メッセージが表示されたときは、マツダ販売店で点検を受けてください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

マツダコネクでできること

マツダコネクをより便利に

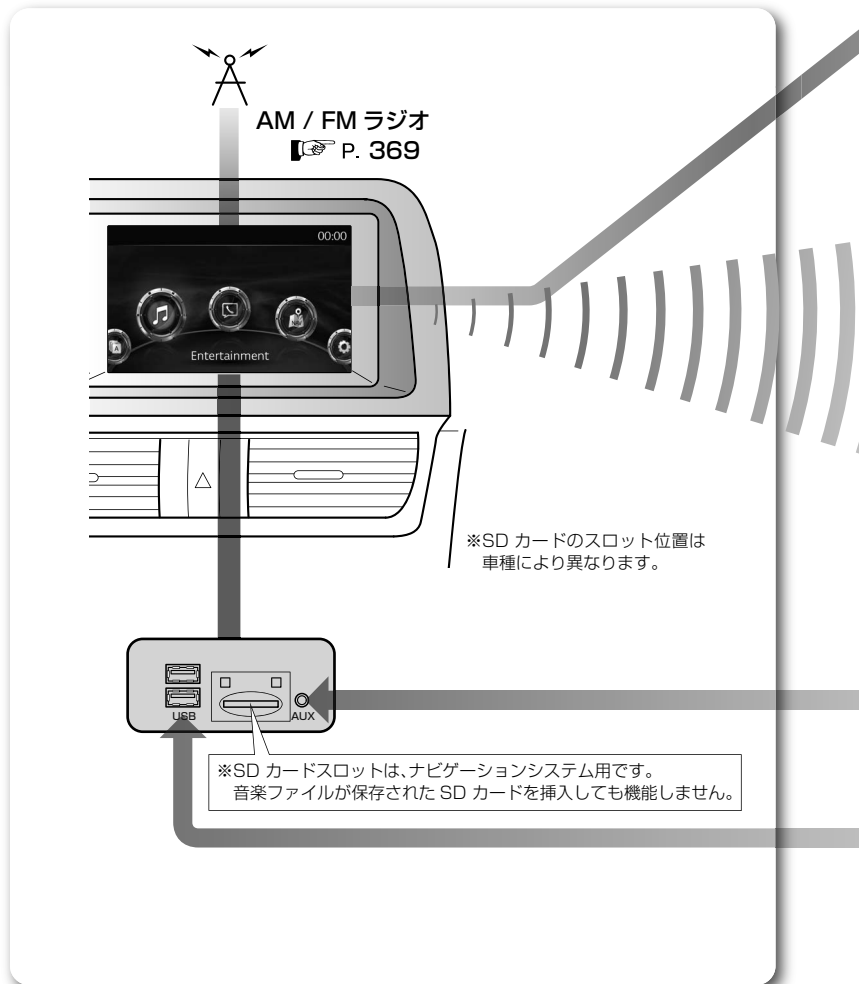

オプション品

CD/DVD プレーヤー

👉 P. 383

👉 P. 390

テレビ

👉 P. 377



お客様準備品

Bluetooth (接続のしかた) 👉 P. 441



スマートフォン

Bluetooth®で接続されたスマートフォンの発着信や、格納されている音楽ファイルの再生ができます。

ハンズフリー 👉 P. 450

オーディオ 👉 P. 419

スマートフォンにアプリをインストールすることで、Aha™、Stitcher™のサービスが利用できます。



Aha™* 👉 P. 424



Stitcher™* 👉 P. 429

*Aha™、Stitcher™のご利用には、アプリでのユーザー登録が必要です。

お客様準備品

ミニプラグケーブル接続に対応したオーディオ機器を接続し、オーディオ機器の音声をスピーカーから流すことができます。

AUX



AUX オーディオ 👉 P. 434

USB メモリ、USB オーディオ機器に格納されている音楽ファイルを再生できます。

USB



USB オーディオ機器 👉 P. 400

USB メモリー

スマートフォンにアプリをインストールすることで、Apple CarPlay、Android Auto™のサービスが利用できます。

🍏 Apple CarPlay 👉 P. 410

📶 Android Auto™ 👉 P. 414

*USB メモリの推奨容量は 16GB 以下。推奨格納音楽ファイル数は 1000 ファイル以内です。
*カードリーダーや USB ハブには対応していません。

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


3. 快適装備の使いかた マツダコネク

マツダコネク 4つの操作方法


タッチ操作 < 停車中 >

ラジオやテレビの選局や、USB オーディオ機器の選曲、音質の調整等、タッチ操作で快適に行えます。

P. 356

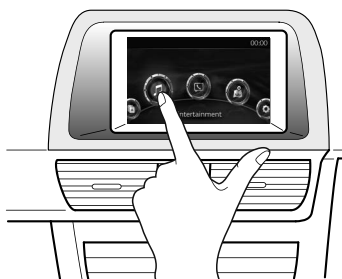

コマンダースイッチ操作

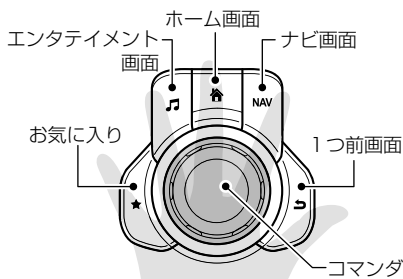


コマンダースイッチ

※コマンダースイッチ形状は車種により異なります。

各画面へのスイッチ操作と、コマンダー操作ができます。

左手をコマンダースイッチに包み込むように持つと各画面へのスイッチに指がかかります。手元を見なくても、各画面に切り替えることができます。



P. 355

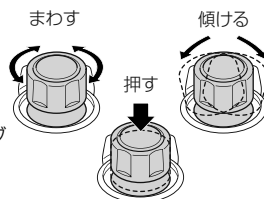

音声認識・オーディオリモートコントロールスイッチ操作

オーディオリモートコントロールスイッチの「トークボタン」から音声操作ができます。

停車中走行中に関わらず、よく使う機能を少ない手順で操作することができます。

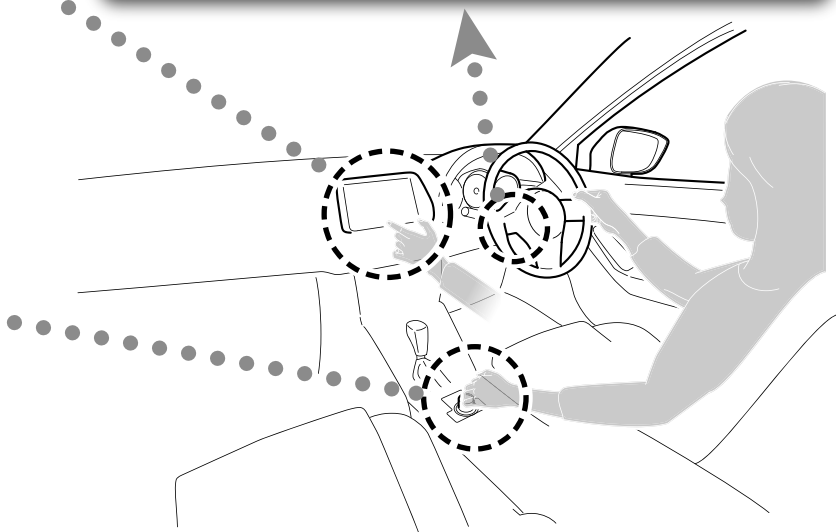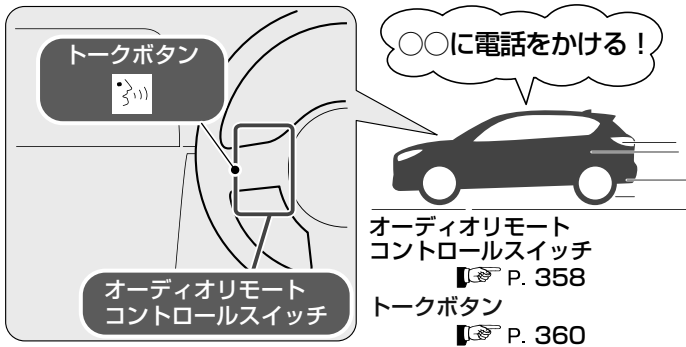

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

マツダコネクをご使用の前に

警告



必ず守る

オーディオは、車を止めてから操作する。走行中の操作は、運転操作がさまたげられ思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

安全運転をさまたげないように、運転中は車外の音が聞こえる程度の音量で使用してください。

知識

- エンジンを止めたままで、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 車内、または車の近くで携帯電話や無線機を使用すると、ノイズ（雑音）が発生することがありますが故障ではありません。

ラジオについて

ラジオの受信は、車両の移動に伴いアンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により、最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

- 本機は AM 放送の FM 補完中継放送（ワイド FM）に対応しています。
- 本機で受信可能な周波数帯域は次の通りです。
FM 放送波 76.0 ~ 99.0MHz
AM 放送波 522 ~ 1629kHz

→369 ページ「ラジオを聞く」

テレビについて

テレビの受信は、車両の移動に伴いアンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により、最適な受信状態を維持することが困難な場合があります。

注意



必ず守る

本機は、ARIB（電波産業会）規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。



必ず守る

各社の商標および製品商標に対しては、特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。



禁止

本機に搭載されているソフトウェア、またはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったりそれに関与してはいけません。



禁止

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

- 本機には、The FreeType Project LICENSE (<http://www.freetype.org/license.html>) の適用を受けるソフトウェア freetype (<http://www.freetype.org/>) が組み込まれています。
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) (本機には、OpenSSL プロジェクト (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェア OpenSSL Toolkit が含まれています)
- 本機は、Desay SV Automotive Japan 株式会社で製造されたものです。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使用がた

お手入れの
しきた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

地上デジタルテレビ放送について



- 地上デジタルテレビ放送は、大きく分けて 3 種類のサービスがあります。
 - テレビ放送: 従来からのテレビ放送
 - ラジオ放送: 音声を主とした放送
 - データ放送: 現在地周辺の生活情報やクイズ・ニュース・天気予報などの放送
※本機では、テレビ放送のサービスを受けることができます (データ放送とラジオ放送には、対応していません)。
- 受信モードをお車の状況にあわせて切り替えることで、受信状態を安定させることができます。
※自動でワンセグ・フルセグ (SDTV) の切り替えを行なうか、行なわないかは、設定により変更することができます。
- 本機は、ハイビジョン放送の再生には対応していません。ハイビジョン放送は、標準画質 (SDTV) で再生します。
- 地上デジタルテレビ放送のサービスのひとつとして「ワンセグ」があります。



- 日本の地上デジタルテレビ放送は、約 6MHz の帯域を 13 個のセグメントに分けて放送する仕組みですが、そのうち 12 セグメントを使って高画質・高音質の放送を行っています。ワンセグ放送は、残り 1 セグメントを使って携帯や移動体向けに放送するサービスです。

※地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、12 セグに比べると画質や音質は劣りますが、受信エリアは 12 セグよりも広く、送信局から離れた場所でも安定して受信できる可能性が高くなります。







コンテンツ権利保護専用方式について

本機は、コンテンツ権利保護専用方式（ソフトウェア方式）を採用しています。そのため、B-CAS カードは不要です。

→377 ページ「テレビを見る」 グレード/仕様別装備

CD について

本機で使用できるメディア、再生可能なデータは次の通りです。
次のマークが記載されたディスクが使用可能です。

市販ディスク		
記録されたディスク		
		

MP3/WMA/AAC CD として、ディスクに記録し再生可能なデータは次の通りです。
MP3, WMA, AAC

→349 ページ「再生可能なオーディオファイルについて」

知識

- 一枚のディスクに音楽データ（CD-DA）と MP3/WMA/AAC ファイルが混在しているときは、ディスクに記録する方法によって再生される内容が異なります。
- データ規格の詳細については、「再生可能なオーディオファイルについて」をご参照ください。
→349 ページ「再生可能なオーディオファイルについて」

- コピーコントロール CD（著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽 CD）の中で、CD の規格に準拠していないものは、再生できない場合があります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

- ハート型や八角形など特殊形状の CD は使用しないでください。機械の故障の原因となることがあります。

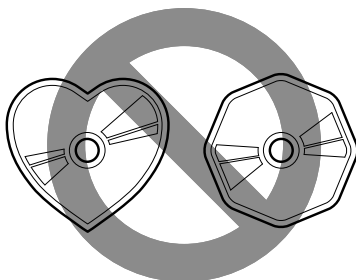







- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びを起こすことがあります。
- 本機内部のレンズの汚れなどにより、CD が正しく作動しなくなることがあります。
- 寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内部に露 (水滴) が生じ、正しく作動しなくなることがあります。このようなときは、CD を取り出して室内を換気、または除湿してから使用してください。
- CD 信号面に直接手で触れると、CD の信号面が汚れ、音飛びなどを起こすことがあります。CD の端と中心の穴をはさんで持ってください。CD はケースに入れ、直射日光を避けて保管してください。直射日光や高温など、車内での保管状況により、再生できなくなる場合があります。
- CD の汚れを取るときは、やわらかい布で CD の中央から外側へ向けて汚れをふき取ってください。ベンジン、シンナー、帯電防止剤などを使用すると、CD の表面を傷める原因になりますので使用しないでください。
- 文字を書き込んだり、ラベルやシールを貼り付けたりした CD は使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。
- 変形したり、ひびがはいたりした CD は使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。
- セロハンテープやレンタル CD のラベルからのりがはみ出したものや、ラベルをはがしたあとがある CD は、使用しないでください。また、市販の CD-R ラベルを貼り付けたディスクも使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。
- CD 差し込み口に指や異物を入れないでください。故障の原因になることがあります。
- CD-R/CD-RW は、録音に使用したレコーダーやディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- ファイナライズ処理 (通常の CD プレーヤーで再生できるようにする処理) されていない CD-R/CD-RW は再生できません。
- 700MB を超える CD-R/CD-RW の再生はできません。
- 音楽用 CD レコーダー、またはパソコンで記録した CD-R/CD-RW は、ディスクの特性、キズ・汚れなどにより、本機では再生できない場合があります。

- パソコンで記録したディスクは、アプリケーション (ライティングソフト) の設定および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください (詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
- CD-R/CD-RW に記録されているタイトルなどの文字情報は、音楽データ (CD-DA) 再生時に表示できない場合があります。
- CD-RW は、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常の CD や CD-R より時間がかかります。
- CD-R/CD-RW の取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。

→383 ページ「CD を再生する」 グレード/仕様別装備

DVD について

本機で使用できるメディア、再生可能なデータは次の通りです。
次のマークが記載されたディスクが使用可能です。

市販ディスク	 
記録されたディスク	   

知識

- 本機は、CPRM (Content Protection for Recordable Media) に対応しています。
- 本機の地域番号は「2」です。再生可能な地域番号に「2」が含まれているディスクのみ再生できます。
- 記載している規格以外で書き込まれた DVD-Video/DVD-VR ファイルは、再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されないことがあります。
- DVD-VR ファイルは、メニューが表示されません。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

- ハート型や八角形など特殊形状の DVD は使用しないでください。機械の故障の原因となることがあります。

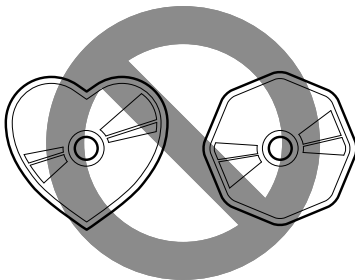

- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びや映像の乱れなどを起こすことがあります。
- 寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内部に露（水滴）が生じ、正しく作動なくなることがあります。このようなときは、DVD を取り出して室内を換気、または除湿してから使用してください。
- DVD 信号面に直接手で触れると、DVD の信号面が汚れ、音飛びや映像の乱れなどを起こすことがあります。DVD の端と中心の穴をはさんで持ってください。
- DVD はケースに入れ、直射日光を避けて保管してください。直射日光や高温など、車内での保管状況により、再生できなくなる場合があります。
- DVD の汚れを取るときは、やわらかい布で DVD の中央から外側へ向けて汚れをふき取ってください。ベンジン、シンナー、帯電防止剤などを使用すると、DVD の表面を傷める原因になりますので使用しないでください。
- 文字を書き込んだり、ラベルやシールを貼り付けたりした DVD は使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。
- 変形したり、ひびがはいったりした DVD は使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。
- セロハンテープやレンタル DVD のラベルからのりがはみ出していたり、ラベルをはがしたりしたあとがある DVD は、使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。
- DVD 差し込み口に指や異物を入れないでください。故障の原因になることがあります。
- DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW は、録画に使用したレコーダーやディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- ファイナライズ処理（通常の DVD プレーヤーで再生できるようにする処理）されていない DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW は再生できません。
- 音楽用 DVD レコーダー、またはパソコンで記録した DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW は、ディスクの特性、キズ・汚れ、または本機内部のレンズの汚れ・露などにより、本機では再生できない場合があります。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーション（ライティングソフト）の設定および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください（詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください）。

- DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW の取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。
- DVD ビデオではディスクのソフト制作者の意図により、再生状態が決められていることがあります。この DVD プレーヤーでは、ソフト制作者が意図した内容にしたがって再生されるため、操作した通りに機能が働かないことがあります。必ず、再生させるディスクに付属の取扱書もあわせて参照してください。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
「ドルビー」、「Dolby」およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

ディスクに表示されているマークについて

ディスクやパッケージに表示されているマークには、下記のものがあります。

マーク	意味	
NTSC	カラーテレビの方式です。	
	音声のトラック数です。 数字が収録されている音声数を表します。	
	字幕の言語数です。 数字が収録されている言語数を表します。	
	アングルの数です。 数字が収録されているアングル数を表します。	
		選択することができる画面モードです。 「16:9」はワイド画面、「4:3」は標準画面を表します。
		再生可能な地域番号。ALL は全世界向け。数字は地域番号を表します（「2」は日本を示します）。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

正しく DVD をご利用いただくために (用語の解説)

DVD-Video

DVD-Video は、DVD フォーラムの定めた映像保存の規格です。

デジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつである MPEG2 (エムペグ 2) が採用され、映像データが平均約 1/40 に圧縮して記憶されています。また、画像の形状に合わせて割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されています。音声情報は、PCM のほか、ドルビーデジタルを用いて記憶させることができ、より臨場感のある音声を楽しむことができます。

さらに、マルチアングル・マルチランゲージなどさまざまな付加機能も用意されており、より高度に楽しむことができます。

DVD-VR

DVD-VR は、DVD Video Recording Format の略称で、DVD フォーラムの定めた映像保存の規格です。

マルチアングル

DVD プレーヤーの機能のひとつで、同じ場面が視点をかえて複数のアングル (カメラの位置) で記憶させることができるため、アングルを自由に選択することができます。

マルチランゲージ (多言語)

DVD プレーヤーの機能のひとつで、同じ映像に対して音声や字幕を複数の言語で記憶させることができるため、言語を自由に選択することができます。

地域番号 (リージョンコード)

DVD プレーヤーとディスクは、販売地域ごとに再生可能な地域番号 (リージョンコード) が設けられています。

再生させるディスクの地域番号が、プレーヤーに設定されている地域番号と異なる場合は、ディスクの再生はできません。

また、地域番号の表示がないディスクでも地域が制限されていることがありますので、その場合は、この DVD プレーヤーで再生させることができないことがあります。

→390 ページ「DVD を再生する」 グレード/仕様別装備

USB オーディオ機器について

USB メモリ、USB オーディオ機器に記録して再生可能なデータは次の通りです。
MP3、AAC (M4A)、WMA、Ogg、WAV
→349 ページ「再生可能なオーディオファイルについて」

注意



必ず守る

オーディオファイル以外のファイルにオーディオファイルの拡張子をつけないでください。また、オーディオファイルの拡張子を変更しないでください。本機がファイルを誤認識して再生してしまい、雑音や故障の原因となります。

知識

- データ規格の詳細については「再生可能なオーディオファイルについて」を参照ください。
→349 ページ「再生可能なオーディオファイルについて」
- 接続する機器によっては、使用できない場合があります。
マツダコネクで接続確認済み機材はマツダコネクサポートページで情報公開しています。
→353 ページ「マツダコネクの操作方法」
- FAT32 でフォーマットされた USB メモリに対応しています。
(NTFS フォーマットなどでフォーマットされた USB メモリには対応していません)。
- USB メモリは 16GB を超えると動作が不安定になることがあります。
(推奨容量：16GB 以下推奨格納音楽ファイル数：1,000 ファイル以内)
- USB メモリのファイル名が長すぎると、動作が不安定になることがあります。
(推奨：80 文字以内)
- 本機では USB2.0/1.1 規格に対応したデバイスが利用できます。
USB3.0 規格品であっても USB2.0 と互換のある機材であれば、USB2.0 デバイスとして利用可能です。
- 本機は著作権保護された WMA/AAC/Ogg ファイルを再生できません。
- 機器に保存された曲順と再生順序が違うことがあります。
- 接続する機器の消費電流が次の電流を超える場合は、機器が作動しなかったり、充電できなかったりする場合があります。
 - Apple 製品を接続しているとき：2,100 mA
 - BC1.2 対応デバイスを接続しているとき：1,500 mA
 - 上記以外のデバイスを接続しているとき：500 mA
- USB オーディオ再生中に USB オーディオ機器を取り外さないでください (ラジオや CD などの、別のオーディオモード中に取り外すことができます)。
- パスワードで保護されたデータは、再生することができません。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

知識

- 記録されているデータの消失、損傷といった万一にそなえて、データはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- USB オーディオ機器が再生に対応していない音楽データは、本機で再生できない場合があります。

記載している規格以外で書き込まれた MP3/WMA/AAC/Ogg ファイルは、正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されなかったりする場合があります。

→400 ページ「USB オーディオ機器の音楽を聞く」

Gracenote® 音楽認識サービスについて

Gracenote, the Gracenote logo and logotype are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.

Gracenote 及び Gracenote ロゴとロゴタイプは、米国およびその他の国における Gracenote Inc. の登録商標または商標です。



知識

- 「Gracenote® 音楽認識サービス」によって提供されたデータについては内容を 100%保証するものではありません。
- Gracenote® 音楽データベースは更新することができます。
→400 ページ「USB オーディオ機器の音楽を聞く」
- 本機では、Gracenote® 音楽認識サービスは USB オーディオと Bluetooth® オーディオに対応しています。

Gracenote®音楽認識サービスのご利用について

本ソフトウェア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」とする) から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウェア製品または本電器製品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下「Gracenote ソフトウェア」とする) を利用し、音楽 CD や楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報 (以下「Gracenote データ」とする) などの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に実装されたデータベース (以下、総称して「Gracenote サーバー」とする) から取得するとともに、取得された Gracenote データを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウェア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外に Gracenote データを使用することはできません。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを非営利的かつ個人的目的のみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。**お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。**

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。

Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc. が本契約上の権利を Gracenote として直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用していらっしゃるお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Web ページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシーポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のまま提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーにエラー、障害のないことや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracenote は、将来 Gracenote が提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

© Gracenote, Inc. 2009

Apple CarPlay に関する免責事項

本機は、iPhone を車両のオーディオ機器で操作できる Apple CarPlay に対応しています。

機種や OS のバージョンによっては、対応していない場合があります。

注意



必ず守る

安全のため、運転しながら iPhone 本体での操作はしないでください。



必ず守る

iPhone を使用しないときは取りはずしてください。車内に放置すると、車内の高温と湿度で破損したりバッテリーが消耗することがあります。



必ず守る

iPhone のバッテリーが劣化しているときは、本機に接続しても充電や音楽再生などができない場合があります。



必ず守る

ご使用前に、iPhone の取扱説明をよくお読みください。

知識

- 記録されているデータの消失、損傷といった万一にそなえて、データはバックアップを取っておくことをおすすめします。

→410 ページ「Apple CarPlay の使いかた」

Android™について

本機は、Android™ 5.0 Lollipop 以上を使用している Android™スマートフォンに対応しています。

Android Auto™を使用するには、Android Auto™アプリケーションがダウンロードされたスマートフォンが必要です。

注意



安全のため、運転しながら Android™ スマートフォンの操作はしないでください。

必ず守る



Android™ スマートフォンを使用しないときは取りはずしてください。車内に放置すると、車内の高温と湿度で破損したりバッテリーが消耗することがあります。

必ず守る



Android™ スマートフォンのバッテリーが劣化しているときは、本機に接続しても充電や音楽再生などができない場合があります。

必ず守る



ご使用前に、Android™ スマートフォンの取扱説明をよくお読みください。

必ず守る

知識

- 記録されているデータの消失、損傷といった万一にそなえて、データはバックアップを取っておくことをおすすめします。

→414 ページ「Android Auto™の使い方」

Bluetooth®オーディオについて

Bluetooth®通信機能のあるポータブルオーディオ機器を車両の Bluetooth®ユニットに登録すると、登録したポータブルオーディオ機器に録音されている音楽を、車両のスピーカーから聴くことができます。また、ポータブルオーディオ機器を車両の外部入力端子に接続する必要はありません。

→441 ページ「Bluetooth®の登録」

登録後は、車両のセンターディスプレイで音楽の再生/停止が可能です。

知識

- Bluetooth®機器によっては使用できない場合があります。対応する Bluetooth®機器の情報はマツダ販売店に問い合わせください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

知識

- 安全のため、車両が停止しているときのみペアリング (登録) することができます。車両が発進すると、ペアリングは中断されます。ペアリングを行う前に、安全な場所に車両を止めてください。
- Bluetooth[®]機器の通信可能距離は約 10 メートル以内です。
- Bluetooth[®]機器を鞆に入れたままだと、接続しにくい場合があります。
- コンテンツ保護されたデジタル音声出力 (SCMS-T など) には対応していません。
- スマートフォンなどでの音楽配信サービスアプリ等の楽曲は再生できないことがあります。
- Bluetooth[®]接続していない場合でも、音声コマンドを発話することによりオーディオの基本操作などは可能です。
- マツダコネクで接続確認済み機材はマツダコネクサポートページでも情報公開しています。
→353 ページ「マツダコネクの操作方法」

対応 Bluetooth[®]規格 (推奨)

Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (適合)
および Bluetooth[®]Ver3.0 と互換のあるもの

対応プロファイル

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0/1.2
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0/1.3/1.4

A2DP は、音声を Bluetooth®ユニットに転送するだけのプロファイルです。AVRCP に対応せず、A2DP のみに対応している Bluetooth®オーディオ機器の場合、センターディスプレイでの操作はできません。この場合は、Bluetooth®非対応のポータブルオーディオ機器を AUX 端子に接続したときと同様に、Bluetooth®オーディオ機器側での操作のみ可能です。

機能	AVRCP		
	Ver. 1.0	Ver. 1.3	Ver. 1.4
再生	○	○	○
一時停止	○	○	○
ファイル (トラック) アップ/ダウン	○	○	○
早もどし	—	○	○
早送り	—	○	○
楽曲情報表示	—	○	○
リピート	—	機器に依存	機器に依存
シャッフル	—	機器に依存	機器に依存
スキャン	—	機器に依存	機器に依存
フォルダアップ/ダウン	—	—	機器に依存

○: 可能
—: 不可能

知識

- Bluetooth®が接続されているときは、Bluetooth®オーディオ機器のバッテリー消費量が増加します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3.快適装備の使いかた

マツダコネク

知識

- AVRCP Ver. 1.6 以上に対応している機器を接続すると、楽曲情報が正しく表示されない場合があります。

注意



必ず守る

Bluetooth®オーディオとして接続しているデバイスを、同時に USB オーディオとして本機に接続しないでください。正常に操作できなくなったり、予想しない動作を引き起こすことがあります。

→419 ページ「Bluetooth®オーディオシステムの使いかた」

再生可能なオーディオファイルについて

注意



必ず守る

オーディオファイル以外のファイルにオーディオファイルの拡張子をつけないでください。また、オーディオファイルの拡張子を変更しないでください。本機がファイルを誤認識して再生してしまい、雑音や故障の原因となります。

本機で再生可能なオーディオファイルは次の通りです。

対応フォーマット		対応ビットレート	対応サンプリングレート	C D	U S B
MP3		32 ~ 320kbps	32 ~ 48kHz	○	○
AAC	AAC LC	64 ~ 320kbps	11.025 ~ 44.1kHz	○	○
	HE-AAC (モノラル)	24 ~ 80kbps	32kHz/44.1kHz	○	○
	HE-AAC (ステレオ)	24 ~ 80kbps	32kHz/44.1kHz	○	○
WMA	WMA Std	8 ~ 320kbps	32 ~ 48kHz	○	○
	WMA Pro	32 ~ 768kbps	32 ~ 96kHz	○	○
	WMA Lossless	32 ~ 3,000kbps	32 ~ 48kHz	○	○
Ogg		32 ~ 500kbps	8 ~ 192kHz	—	○
WAV		32 ~ 1,536kbps	32 ~ 48kHz	—	○
M4A	AAC	64 ~ 256kbps	32 ~ 48kHz	○	○

○: 可能

—: 不可能

MP3 について

MPEG Audio Layer3 の略で、ISO (国際標準化機構) のワーキンググループ (MPEG) の定めた音声圧縮の規格です。

MP3 は、音声データを元のデータの約 10 分の 1 に圧縮することができます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

本機は、拡張子 (.mp3) がついているファイルを MP3 ファイルとして再生します。

知識

フランス、トムソン社からの MP3 特許ライセンスについて

本機は、個人の使用、または非商用的使用を目的としています。次のような、商用目的には使用できません。ご使用には、別途、トムソン社からの商用使用許諾が必要です。詳しくは <http://mp3licensing.com> をご覧ください。

- 有料リアルタイム放送 (地上波、衛星、ケーブル、その他の放送媒体)
 - インターネットによる放送、またはストリーミング
 - イントラネット/ネットワーク
 - 有料オーディオ・アプリケーションやオーディオ・オンデマンド・アプリケーションなどの電子情報配信システム
- MP3 ファイルが記録された CD-R/CD-RW/CD-ROM の再生に対応しています。
 - パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によっては拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.mp3」を追記してからメディアに書き込んでください。
 - 表示される文字数には制限があります。

WMA について

WMA とは、Windows Media Audio の略称で、Microsoft 社の音声圧縮フォーマットです。

MP3 よりも高い圧縮率で、音声データを作成・保存することができます。

本機は、拡張子 (.wma) がついているファイルを WMA ファイルとして再生します。

※Microsoft、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

- 記載している規格以外で書き込まれた WMA ファイルは正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されない場合があります。
- パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によっては拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.wma」を追記してからメディアに書き込んでください。

AAC について

AAC とは、Advanced Audio Coding の略称で、ISO (国際標準化機構) のワーキンググループ (MPEG) の定めた音声圧縮の規格です。

MP3 よりも高い圧縮率で、音声データを作成・保存することができます。

本機は、拡張子 (.aac/.m4a) がついているファイルを AAC ファイルとして再生します。

- 記載している規格以外で書き込まれた AAC ファイルは、正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されなかったりする場合があります。
- パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によっては拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.aac」、「.m4a」を追記してからメディアに書き込んでください。

Ogg について

Ogg とは、Xiph.Org Foundation の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも高い圧縮率で、音声データを作成・保存することができます。本機は、拡張子 (.ogg) がついているファイルを Ogg ファイルとして再生します。

- 記載している規格以外で書き込まれた Ogg ファイルは、正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されなかったりする場合があります。
- パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によっては拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.ogg」を追記してからメディアに書き込んでください。

WAV について

WAV とは、WAVE の略称で、Microsoft と IBM によって開発された音声圧縮の規格です。本機では PCM (パルス符号変調) 形式で記録された、拡張子 (.wav) がついているファイルを WAV ファイルとして再生します。



知識

PCM 形式は、CD などに採用されている形式で、アナログのオーディオデータをデジタル化するための手法です。

- 記載している規格以外で書き込まれた WAV ファイルは、正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されなかったりする場合があります。
- パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によっては拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.wav」を追記してからメディアに書き込んでください。

商標について

本書に記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

- Aha™、Aha™ロゴおよび Aha™トレードドレスは Harman International Industries, Inc.の商標、または登録商標です。
- AUDIOPILOT はボーズコーポレーションの登録商標です。
- Bluetooth®は米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- Gracenote, the Gracenote logo and logotype are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.
Gracenote 及び Gracenote ロゴとロゴタイプは、米国およびその他の国における Gracenote Inc.の登録商標または商標です。
- iPhone、iPod、Siri および Apple Music は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
- Apple CarPlay は、Apple Inc.の商標です。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

- IOS は、米国および他の国々における商標または Cisco の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Google、Android、Android Auto™、およびその他のマークは Google LLC. の商標です。
- Microsoft、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Stitcher™、Stitcher™ ロゴおよび Stitcher™ トレードドレスは Stitcher, Inc. の商標、または登録商標です。

アンテナ

プリントタイプ グレード/仕様別装備

ガラスにプリントされています。

⚠ 注意




必ず守る

アンテナがプリントされているガラスの内側をふくときは、水やぬるま湯でぬらしたやわらかい布で、アンテナにそって軽くふいてください。ガラスクリーナーなどを使用すると、アンテナをいためるおそれがあります。

→533 ページ「ガラス、ミラーの手入れ」

脱着タイプ

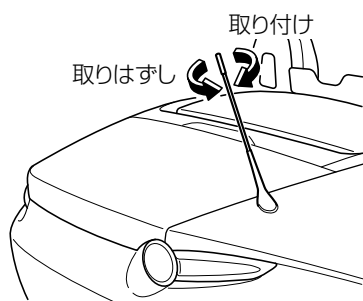

取りはずすときは、左にまわします。取り付けるときは右にまわし、しっかりと締めます。

⚠ 注意



必ず守る

天井の低い車庫に入れるときや洗車するときは、アンテナを取りはずしてください。取り付けしているとアンテナが損傷するおそれがあります。

マツダコネクトの操作方法

知識

- 本書に記載されている機能の説明、画面やボタンの文字および形状などは、実際と異なる場合があります。
また、これらのコンテンツは、今後のソフトアップデートに応じて、予告なしに順次変更される可能性があります。
- マツダコネクトに関する情報は、次のマツダコネクトサポートページでもご確認いただけます。



<http://infotainment.mazdahandsfree.com/home?language=jp-JP>

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使いかた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

ホーム画面

ホーム画面

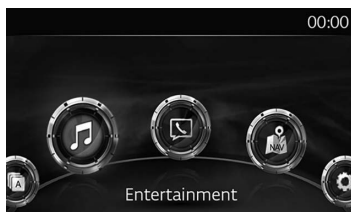

アイコン	説明
	Applications (アプリケーション) 平均燃費、メンテナンス、警告などの情報を確認できます。
	Entertainment (エンターテイメント) ラジオや CD などのオーディオを操作します。最後に使用されたオーディオソースが表示されます。ディスクが抜かれた場合など、その時に使用することができなかったオーディオソースはスキップされ、その前のオーディオソースが表示されます。
	Communication (コミュニケーション) 電話や SMS 機能を使用できます。
	Navigation (ナビゲーション) ナビゲーション画面を表示します (ナビゲーションシステム装備車)。ナビゲーションシステム用の SD カード (マツダ純正品) が差し込まれていない場合は、車両の進行方向を示すコンパスが表示されます。コンパスは、車両停車時、または低速走行時には、正しい方位を示さない場合があります。
	Settings (設定) 設定メニュー (画面、安全装備、サウンド Bluetooth®など) を表示します。


次の操作方法があります。

- コマンダースイッチによる操作
- タッチパネルによる操作
- オーディオリモートコントロールスイッチによる操作
- 音声認識機能による操作

コマンダースイッチによる操作

📖 知識

安全のため、走行中は一部の操作をすることができません。

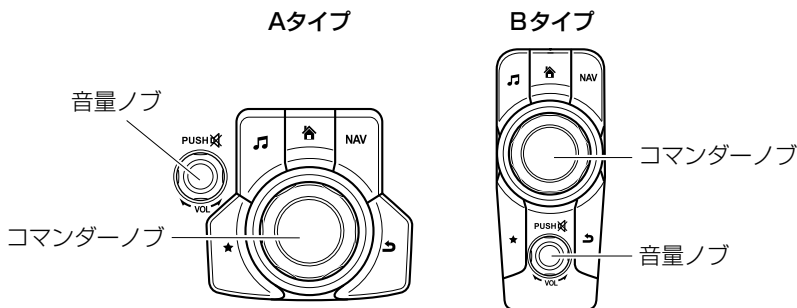

コマンダーノブ周囲のスイッチ

音量ノブを押すと消音し、一時停止します。ただし、FM ラジオなど一時停止できないオーディオソースを再生中の場合は、消音のみとなります。もう一度音量ノブを押すと、もとにもどります。

右へまわすと音量が大きくなり、左へまわすと音量が小さくなります。

📖 知識

オーディオを OFF にしたい場合は、音量をゼロにしてください。

コマンダーノブ周囲のスイッチを押すことで次の操作ができます。

🏠: ホーム画面を表示します。

🎵: エンターテインメント画面を表示します。

NAV: ナビゲーション画面を表示します (ナビゲーションシステム装備車)。ナビゲーション画面の操作については、ナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。また、ナビゲーションシステム用の SD カード (マツダ純正品) が差し込まれていない場合は、車両の進行方向を示すコンパスが表示されます。

★: お気に入り画面を表示します。長押しすると、お気に入りに登録できます (FM/AM ラジオの放送局、電話帳、ナビゲーションシステムの目的地を登録可能)。

↶: 前の画面にもどります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

コマンダーノブの操作

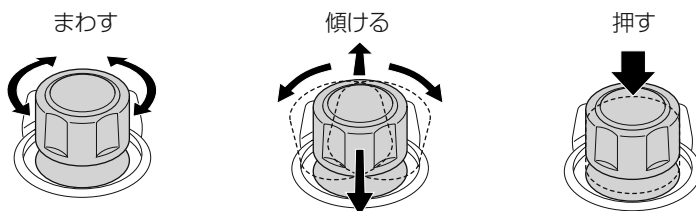

(画面上のアイコンを選択するには)

1. コマンダーノブを傾ける、またはまわして、選択したいアイコンにカーソルを移動させます。
2. コマンダーノブを押して、アイコンを選択します。

知識

機能によっては、コマンダーノブの長押しで操作できます。

タッチパネルによる操作

注意



画面部分を指で強く押したり、先のとがったものなどで触れたりしないでください。画面に傷がついたり、損傷したりするおそれがあります。

禁止

知識

安全のため、走行中はタッチパネルの操作をすることができません。

基本的な操作方法

タッチ&タップ



1. 画面に表示されている項目に、指で触れる (タッチする)、または指で軽くたたきます (タップする)。
2. 操作が実行されたり、次の項目が表示されます。

運転する
前に

運転する
ときに

スライド (USB オーディオのみ)



1. 項目のスライダーバーにタッチします。
2. スライダーを指で押さえながら、設定したい設定値まで移動します。

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

画面をスクロールする



1. 画面を指で押さえながら、上下に移動します。
2. 表示されていない項目が表示されます。

トラブルが
起きたら

車両
スペック

前の画面にもどる



1. ◀️にタッチします。
2. 前の画面にもどります。


さく
いん

3. 快適装備の使いかた


マツダコネク

ホーム画面を表示する



1.  にタッチします。
2. ホーム画面が表示されます。


オーディオリモートコントロールスイッチによる操作

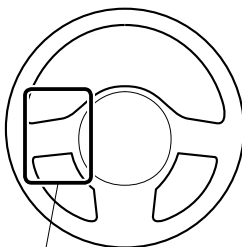

オーディオリモート
コントロールスイッチ


ハンドルの左側にあります。
手でオーディオの操作をすることができます。
スイッチの形状は車種により異なります。

音量を調節するとき

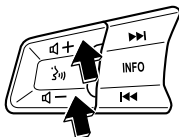

十、一 ボタンを操作して、音量を調節します。


選局するとき

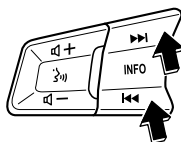

ラジオを聞いているときに $\lll\lll$ ボタンを押すと、お気に入りあらかじめ登録させておいた放送局を呼び出すことができます。 $\lll\lll$ ボタンを押すごとに順次登録された放送局に切り替わります。また、ピッと音がするまで押すと、自動選局を始めます。放送を受信すると止まります。

テレビを視聴しているときに $\lll\lll$ ボタンを押すと、チャンネルリストを使って設定された放送局を呼び出すことができます。 $\lll\lll$ ボタンを押すごとに順次設定された放送局に切り替わります。また、ピッと音がするまで押すと、自動選局を始めます。放送を受信すると止まります。

頭出しをするとき

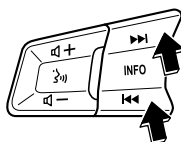

CD、USB、iPod、または Bluetooth® オーディオを聞いているときに $\lll\lll$ ボタンを操作すると、曲の頭出しをすることができます。

次の曲の頭に進めたいときは \ggg ボタンを押し、今聞いている曲の頭にもどしたいときは \lll ボタンを押します。

DVD を視聴しているときに $\lll\lll$ ボタンを操作すると、チャプターの頭出しをすることができます。次のチャプターの頭に進めたいときは \ggg ボタンを押し、今視聴しているチャプターの頭にもどしたいときは \lll ボタンを押します。

Aha™、または Stitcher™ ラジオを聞いているときに \ggg ボタンを押すと、次の曲の頭に進みます。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

3. 快適装備の使いかた


マツダコネク

音声認識機能による操作

この項目では、音声認識の基本操作を説明します。

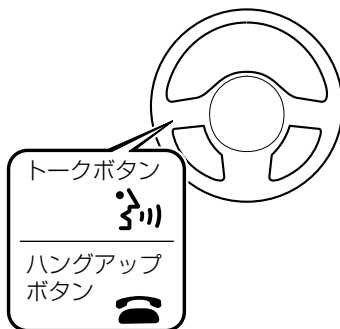



1. 起動

トークボタン  を押します。

2. のあとに発話してください。


発話できるコマンド (音声認識として受け取れることば) は音声認識機能に対応している主な操作をご参照ください。

音声ガイダンスをスキップする

音声ガイダンスが流れているときにトークボタン  を押すことで音声ガイダンスをスキップできます。  と鳴ったあとに音声コマンドを発話してください。

音声認識を終了する


次の操作のいずれかを行います：

- ハングアップボタン  を押す。
- 発話: 「キャンセル」
- コマンダースイッチ、またはセンターディスプレイ (車両停車時のみ) を操作する。

知識

- 音声認識実行中に操作方法が分からなくなったときは「チュートリアル」または「ヘルプ」と発話してください。
- 「もどる」と「キャンセル」は、音声認識実行中に常に使用できるコマンドです。
- 音声認識実行中に「キャンセル」と発話すると、音声認識モードを終了します。音声認識実行中に「もどる」と発話すると、前の操作にもどります。

音声認識機能に対応している主な操作

トークボタンを押して、次のコマンドを発話するとオーディオを操作することができます。

[] 内のコマンドは省略することができます。{ } 内には、指定する名前が入ります。
／で分割されたコマンドはどちらか選択できます。

音声コマンド	説明
ヘルプ	使用可能な音声コマンドを確認できます。
チュートリアル	基本的な音声コマンドと使用方法を確認できます。
自宅 [までナビゲート/まで案内/に帰る/までドライブ]	(ナビゲーションシステム装備車) ナビゲーション画面が表示されているときに発話すると、目的地を自宅に設定します。
{電話帳の連絡先} の {携帯/家/仕事} に電話	Bluetooth®機器からダウンロードした電話帳の連絡先に電話を発信します。 例: 「マツダ タロウの携帯に電話。」
リダイヤル	最後に電話をかけた相手 (発信履歴の最新の人物) に電話を発信します。
コールバック	最後に電話をかけてきた相手 (着信履歴の最新の人物) に電話を発信します。
{アーティスト名} の曲を再生	接続している USB 機器に保存されている、指定したアーティストの曲を再生します。
Bluetooth (ブルートゥース) [オーディオ] [に移動/[を] 再生]	オーディオソースを Bluetooth®オーディオに切り替えます。 同様に、FM/AM/USB などのコマンドで、各オーディオソースにも切り替えることができます。

知識

- 表のコマンドは、使用可能なコマンドの一例です。
- ナビゲーション画面で使用できる音声コマンドの詳細は、別冊のナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら



車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた


マツダコネク

音声認識を失敗しないようにするために、次のポイントに注意してください:

- 音声案内中や  と鳴っている間は、音声認識を行うことができません。音声案内や  と鳴り終わるのを待ってから、音声コマンドを発話してください。
- Bluetooth[®]で接続されている電話があるときに、電話関連のコマンドが利用可能になります。音声認識で電話を操作する前に電話を Bluetooth[®]に接続してください。
- 必要以上に大声でしゃべったり、ゆっくりしゃべったりしないでください。
- 機器側の電話帳にふりがな情報が未登録の場合、音声認識で電話帳を呼び出すことができません。
- 機器側の電話帳の人物を音声認識で呼び出す場合、登録されている名前が長いほど認識率は向上します（「はは」、「いえ」、「つま」などのように短い場合、認識に失敗する場合があります）。
- 単語や数字の間で区切らないように発音してください。
- 指定された音声コマンド以外は、認識することができません。指定された音声コマンドを発話してください。
- マイクの方に向いたり近づいたりする必要はありません。安全運転中の姿勢のまま音声コマンドを発話してください。
- Bluetooth[®]ハンズフリーを使用するときは、車両の外の雑音やエアコンの気流を乱すのを防ぐために窓とソフトトップ/リトラクタブルハードトップを閉めてください。
- エアコンの風がマイクに当たっていないことを確認してください。


マツダコネクの設定

コマンダースイッチ

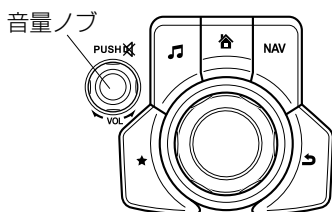

※コマンダースイッチの形状は車種により異なります。

オーディオリモートコントロールスイッチ

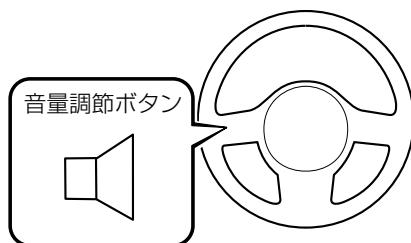


音量の調節


コマンダースイッチの音量ノブをまわして調節します。または、オーディオリモートコントロールスイッチの音量調節ボタンを押して調節します。

知識

- 音声ガイダンスされているときに音量調節すると、音声ガイダンスの音量変更となります。
- ハンズフリーで通話しているときに音量調節すると、通話音量の変更になります。
- 音量ノブを押すと消音し、一時停止します。ただし、FM ラジオなど一時停止できないオーディオソースを再生中の場合は、消音のみとなります。もう一度音量ノブを押すと、もとにもどります。

画面の調節

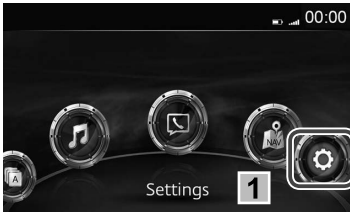

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。



2. **画面** タブを選択し、各項目を変更します。

画面消灯/ 時計表示

画面を消灯することができます。 **ディスプレイOFF** を選択すると、画面が消灯します。
ディスプレイOFF + 時計表示 を選択すると、画面が消灯して時計が表示されます。
画面を元の表示にもどすには、次の操作をします。

- 画面にタッチする。
- コマンダースイッチを操作する。

昼画面/夜画面 (モード) の切り替え

昼画面/夜画面の選択をすることができます。

自動: ライトの点灯/消灯により昼画面と夜画面の表示が切り替わります。ただし、昼間にライトを点けたときなど、ライトセンサーが周辺が明るいと感知した場合は、昼画面表示になります。*1

昼: 常に昼画面表示になります。

夜: 常に夜画面表示になります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

- *1 減光を解除しているときは常に昼画面になります。
→141 ページ「パネルライトコントロールスイッチ」

明るさを調節する

明るさ: スライダーで画面の明るさを調節します。

コントラストを調節する


コントラスト: スライダーで画面のコントラストを調節します。


画面設定をリセットする

すべての画面設定値をリセットし、初期値にもどすことができます。

1. **リセット**を選択します。
2. **はい**を選択します。

音質の調節

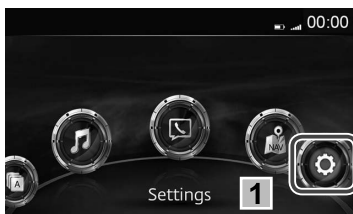

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。



2. **サウンド** タブを選択し、各項目を変更します。

項目	設定内容
Bass (低音調節)	＋側: 低音強 －側: 低音弱
Treble (高音調節)	＋側: 高音強 －側: 高音弱

項目	設定内容
Fade (前後音量調節)	前側: フロントスピーカーの音量強調 後側: リアスピーカーの音量強調
Balance (左右音量調節)	右側: 右側スピーカーの音量強調 左側: 左側スピーカーの音量強調
ガイダンス音量 (ナビゲーション画面のルート案内中のボリューム調整)	右側: 音量大 左側: 音量小
ALC*1 (自動音量調節)	Off~7 段階で感度調節
Bose AUDIOPILOT*2 (走行ノイズ補償システム)	ON/OFF
ビーブ音 (操作音設定)	ON/OFF

*1 標準オーディオ装備車

*2 ボーズサウンドシステム装備車

ALC (自動音量調節)

オートマチックレベルコントロール (ALC) は、車速に応じて自動的にオーディオの音量が変化する機能です。車速が早いほど変化量は大きくなり、車速が遅いほど変化量は小さくなります。

Bose AUDIOPILOT (走行ノイズ補償システム)

運転するときに発生するノイズは、音楽の邪魔になります。

AUDIOPILOT*3 ノイズ補正システムは、走行ノイズと車両速度によるノイズに対して音楽を常に補正します。

改善された DSP アルゴリズムは、悪路や高速走行の状況に、より素早く効果的な補正を可能にします。

また、ソフトトップ/リトラクタブルハードトップの開閉にあわせて最適な音響特性に切り替えるシステムを搭載しています。

音響特性の切り替えはトップロックレバー/リトラクタブルハードトップスイッチの操作に連動しており、切り替え時に約 1 秒間音楽再生を消音します。

*3 AUDIOPILOT はボーズコーポレーションの登録商標です。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


3. 快適装備の使いかた


マツダコネク

各システムの設定

知識

グレードや仕様によって、画面表示が異なる場合があります。

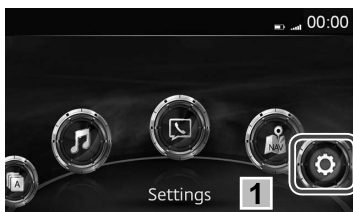

1. ホーム画面のを選択して、設定画面を表示します。
2. タブを切り替えて、設定を変更したいアイテムを選択します。

タブ	アイテム	説明
画面	画面消灯/ 時計表示 その他	画面の調節をします。
安全装備	スマートシティブレーキサ ポート BSM システム その他	→622 ページ「設定変更 (カスタ マイズ機能)」
サウンド	Bass その他	音質の調節をします。
時計	時刻設定	現在の設定時刻が表示されます。 +を選択すると時間/分が進み、- を選択すると時間/分がもどります。 12h 表示のときのみ、AM/PM の 選択ができます。
	GPS 同期	ON にすると GPS と同期します。 OFF にすると「時刻設定」などから 時刻の変更ができます。
	時刻表示	12h/24h 表示を変更します。
	タイムゾーン	GPS 同期 OFF の時に、指定したい 地域を選択します。

タブ	アイテム	説明
車両装備	オートワイパー その他	→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
通信	Bluetooth®	→441 ページ「Bluetooth®の登録」
	Android Auto	Android スマートフォンを接続したときに Android Auto モード接続をするかどうかを設定することができます。設定は、ON/OFF を切り替えるとすぐに反映されます。Android スマートフォンが未接続の場合は、グレーで表示され選択できません。
	Apple CarPlay	iPhone を接続したときに Apple CarPlay モード接続をするかどうかを設定することができます。設定を反映するには、iPhone を接続し直す必要があります。iPhone が未接続の場合は、グレーで表示され選択できません。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

タブ	アイテム		説明
システム	ボタンの説明表示		ボタンの説明を表示/非表示します。
	ミュージックデータベース更新		Gracenote®を更新します。USB オーディオや Bluetooth®オーディオとともに使用されます。 <ul style="list-style-type: none"> ● 音楽情報の補足 (曲名、アーティスト名など) ● 音楽認識によるアーティスト再生、アルバム再生の補助 →400 ページ「USB オーディオ機器の音楽を聞く」
	工場出荷時の状態にリセット		音質設定以外の設定が初期化されます。 <input type="checkbox"/> Yes を選択すると初期化が実行されます。
	システム情報	免責事項	免責事項を確認できます。
		バージョン情報	オーディオユニットの OS バージョンと Gracenote®データベースバージョンを確認することができます。
	言語		指定したい言語を選択します。

オーディオソースの使いかた

ラジオを聞く

交通情報の受信



1. ホーム画面から を選択します。最後に使用したオーディオソースの再生画面とメニューバーが表示されます。
2. ボタンを選択すると、エンターテインメントメニューが表示されます。



3. **交通情報** を選択すると再生画面とメニューバーが表示されます。



ボタン	説明	音声コマンド
1620/1629	選択するごとに、AM1620kHzとAM1629kHzを切り替えることができます。	—
設定	音質を調節します。 →362 ページ「マツダコネクトの設定」	—

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック



さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

FM/AM ラジオの受信



1. ホーム画面から  を選択します。
最後に使用したオーディオソースの再生画面とメニューバーが表示されます。
2.  ボタンを選択すると、エンターテインメントメニューが表示されます。






3. **AM**か**FM**を選択すると、再生画面とメニューバーが表示されます。

(**FM** を選択した場合)

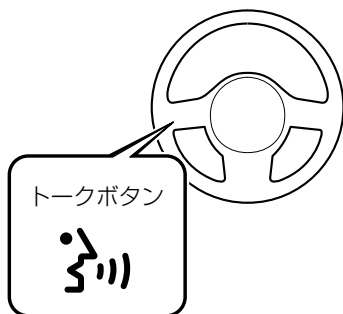

 音声認識機能が使えます



1. オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタン  を押します。
(音声ガイドが流れ、最後に  と鳴った後に発話します。)
2. 「AM」または「FM」と発話します。
その他の音声認識コマンドはメニュー説明の音声コマンド欄をご参照ください。

📖 知識

音声コマンドとして「ヘルプ」と発話すると、使用可能な音声コマンドが案内されます。

アイコン	説明	音声コマンド
	エンターテインメントメニューを表示します。他のオーディオソースに切り替えたいときに使います。	エンターテインメント
	放送局リストを表示します。放送局リストには「エリア登録Ch」、 <u>受信Ch</u> の2つがあります。 「エリア登録Ch」には本機が記憶している放送局を、自車の位置を参考に表示します。 「受信Ch」には本機が実際に受信できた放送局を表示します。表示された放送局リストから聞きたい局を選択します。	放送局
	お気に入りリストを表示します。長押しすると、そのとき受信している周波数をお気に入りに登録できます。	お気に入り
	受信可能な放送局を探すことができます。周波数の低い方から高い方へ5秒間ずつ受信していきま。聞きたい局が見つかったら、もう一度選択することでその周波数が固定されます。	スキャン
	周波数選択画面を表示します。*1	チューニング
	自動選局します。長押しすると周波数は変化し続けます。アイコン、またはコマンドーノブから手を離すと止まります。	シークダウン/シークアップ
		
	音質を調節します。 →362 ページ「マツダコネクトの設定」	サウンド設定

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

*1 周波数選択方法

- コマンダーノブをまわす。
- ◀または▶をタッチする。
周波数が 1 ステップずつ切り替わります。
- ◀または▶を長押しする。
周波数は変化し続けます。アイコンから手を離すと止まります。



タッチまたは長押しする



放送局リスト



自車の位置を基点に放送局を表示します。また放送局リストの表示を更新できます。ラジオ再生画面で放送局リストボタンを選択します。

(エリア登録 Ch.を表示させる場合)



1. エリア登録 Ch.タブを選択します。あらかじめ本機がエリアごとに記憶している放送局が自車位置を参考に昇順で表示されます。
2. リスト更新を選択します。リスト更新を選択することによって最新の自車位置で放送局リストを更新することができます。

(受信 Ch.を表示させる場合)




1. 受信 Ch.タブを選択します。本機のチューナーが実際に受信した放送局が昇順で表示されます。
2. リスト更新を選択します。リスト更新を選択することによって再度受信可能な放送局を探し、リストを更新することができます。

知識

- エリア登録 Ch.は、本機が記憶している放送局の中から、自車位置に応じて受信可能と思われる放送局がリスト表示されます。受信状況によってはリストにある放送局を受信することができない場合があります。
- 受信 Ch.では放送局名が表示されず周波数のみ表示されることがあります。次のような場合は、放送局名が表示されません。
 - ・ 地域のコミュニティ放送局
 - ・ 新たに中継局を増設した放送局
- 本機に記憶された放送局名は、放送局名称の変更などによって最新とは異なる場合があります。

お気に入りに登録する

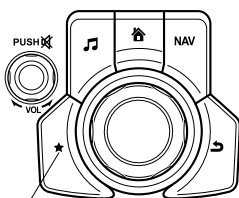

お気に入りボタン

※コマンダースイッチの形状は車種により、異なります。

選局した放送局を登録しておく便利です。最大50件の放送局を登録することができます。お気に入りリストはFM、AMで共通です。

★を長押しすると、現在流れている放送局を登録します。また、次の手順で登録することもできます。



1. ★を選択し、お気に入りリストを表示します。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク



2. **追加/編集** を選択します。

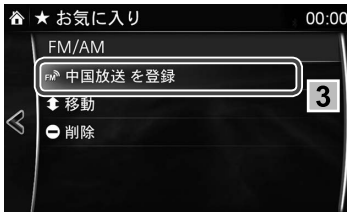

3. **(視聴している周波数) を登録** を選択します。
4. お気に入りリストの一番下に追加されます。

お気に入りから放送局を選択する



1. ★を選択し、お気に入りリストを表示します。



2. 登録した周波数を選択すると、その放送局を受信します。


お気に入りから削除する



1. ★を選択し、お気に入りリストを表示します。



2. **追加/編集** を選択します。

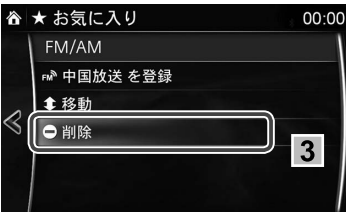

3. **削除** を選択します。



4. 削除したい放送局、または周波数を選択します。

5. **削除** を選択します。

お気に入りリストの表示順を変更する



1. ★を選択し、お気に入りリストを表示します。



2. **追加/編集** を選択します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた


お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた マツダコネクト

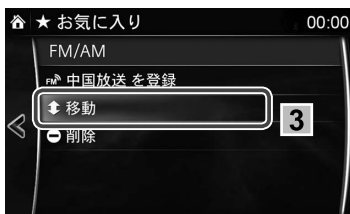

3. **移動**を選択します。





4. 放送局、または周波数を選択すると、その放送局を移動できるようになります。
5. スライド、またはコマンドースイッチで放送局を移動し、**OK**を選択します。

テレビを見る


グレード/仕様別装備






1. ホーム画面から  を選択します。最後に使用したオーディオソースの再生画面とメニューバーが表示されます。
2.  ボタンを選択すると、エンターテインメントメニューが表示されます。

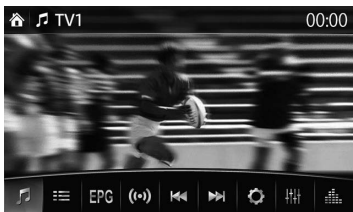

3. **TV** を選択すると、テレビ画面が表示されます。



4. コマンドノブを押すか、画面をタッチすると、メニューバーが表示されます。

アイコン	説明	音声コマンド
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。	—
	チャンネルリストを表示します。	—
EPG	視聴しているチャンネルの番組情報を表示します。確認したい番組を選択すると、番組説明を表示します。	—
	系列局を探してチャンネルを切り替えます。	—

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた






トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3.快適装備の使いかた

マツダコネク

アイコン	説明	音声コマンド
	選局します。 チャンネルリストに記憶させておいた放送局を呼び出します。 長押しすると自動選局します。	—
		
	テレビ設定画面を表示します。	—
	画質を設定します。 画面の下部に画質設定を表示します。	—
	音質を調節します。 →362 ページ「マツダコネクの設定」	—

知識

- 安全のため、走行中は映像が表示されません。
- テレビを表示してしばらくすると、フルスクリーン表示に切り替わります。
- テレビでは音声認識を利用できません。

チャンネルリスト

放送局は、チャンネルリストから探します。


チャンネルリストに登録する

受信可能な放送局を、チャンネルリストに登録することができます。

チャンネルは 、 それぞれ 12 局まで登録できます。




(視聴している放送局を登録する)

1. を選択すると、チャンネルリストを表示します。
2. **TV 1**または**TV 2**タブを選択して、チャンネルリストを選びます。
3. リストのいずれかを長押しすると、放送局を登録します。


運転する前に

(受信可能なすべての放送局を登録する)


1. を選択すると、チャンネルリストを表示します。
2. **TV 1**または**TV 2**タブを選択して、チャンネルリストを選びます。
3. **Auto Preset**を選択します。
4. **はい**を選択すると、受信可能な放送局を探し、チャンネルリストに登録します。

運転するときに

快適装備の使いかた

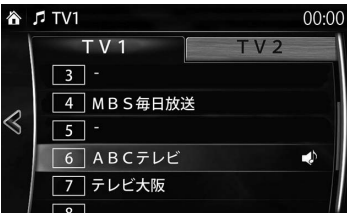

チャンネルリストから放送局を選択する

1. を選択すると、チャンネルリストを表示します。
2. **TV 1**または**TV 2**タブを選択して、チャンネルリストを選びます。
3. 呼び出す放送局を選択します。

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

テレビの各種機能を設定する

テレビの各種機能を設定することができます。



1. を選択すると、設定項目が表示されます。

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク



2. 設定したいメニューを選択して設定します。

受信設定

フルセグ(地上デジタルテレビ放送)とワンセグの受信設定を変更します。

AUTO: 受信状態によってフルセグ受信とワンセグ受信を切り替えます。

フルセグ: 常にフルセグを受信します。

ワンセグ: 常にワンセグを受信します。

音声多重設定

主/副音声を選択することができます。

主音声: 主音声に切り替えます。

副音声: 副音声に切り替えます。

主/副: 主音声副音声に切り替えます。

字幕設定

字幕表示を設定します。

OFF: 字幕を表示しません。

字幕 1: 字幕 1 を表示します。

字幕 2: 字幕 2 を表示します。

音声言語設定

音声言語を設定します。

1. **音声言語設定**を選択すると、選択可能な音声言語設定が表示されます。

2. 聞きたい音声言語設定を選択します。

放送局自動サーチ

放送局自動サーチ機能の ON/OFF を設定します。

OFF: 視聴している放送の受信状態が悪くなくても、中継局を探しません。

ON: 視聴している放送の受信状態が悪くなると、受信状態の良い中継局を探して自動で切り替えます。

受信機情報

受信機情報を表示します。

受信機情報を選択すると、ソフト情報を表示します。

設定初期化

すべてのテレビ設定値をリセットし、初期値にもどすことができます。

1. **設定初期化**を選択します。
2. **はい**を選択します。

画質を設定する

画面の明るさ、コントラスト、色合い、色の濃さを設定できます。



1. **設定**を選択します。



2. 次のタブを選択し、調節します。

タブ	説明
明るさ	スライダーで画面の明るさを調節します。
コントラスト	スライダーで画面のコントラストを調節します。
色合い	スライダーで画面の色合いを調節します。
色の濃さ	スライダーで画面の色の濃さを調節します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

タブ	説明
リセット	画面設定を初期値にもどします。 リセットを選択します。

緊急放送の視聴


本機は、緊急放送を受信することができます。

1. 緊急放送を受信すると、確認画面が表示されます。
2. はいを選択すると、緊急放送に切り替わります。
緊急放送が終了すると、もとの状態にもどります。


CD を再生する グレード/仕様別装備

CD を本機にセットする

Aタイプ
ディスク差し込み口

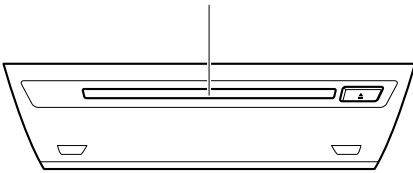


Bタイプ
ディスク差し込み口

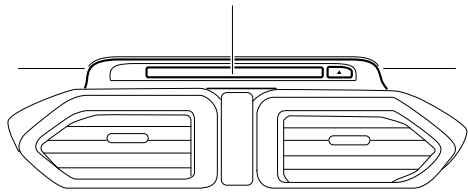


CD/DVD プレイヤーの形状は車種により異なります。

1. 電源ポジションを ACC、または ON にします。
2. CD のラベル面を上にして、CD 差し込み口に軽く押し込みます。CD が自動的に送り込まれ、再生を始めます。

Aタイプ
ディスク差し込み口

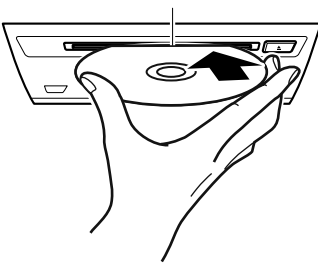

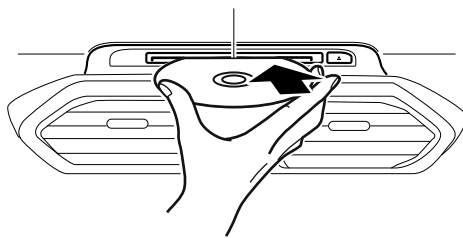

Bタイプ
ディスク差し込み口



CD 再生画面へ移動する



1. ホーム画面から  を選択します。最後に使用したオーディオソースの再生画面とメニューバーが表示されます。
2.  ボタンを選択すると、エンターテインメントメニューが表示されます。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク



3. **CD** を選択すると、再生画面とメニューバーが表示されます。

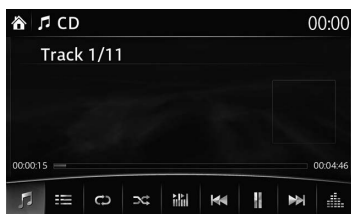

知識

- 本機は CD-TEXT 対応です。CD-TEXT 対応ディスクの再生時は曲名やアーティスト名などの楽曲情報が表示されます。
- MP3/WMA/AAC CD では音楽ファイル作成時に楽曲情報が埋め込まれていれば楽曲情報が表示されます。
- 本機は CD の再生では Gracenote[®]音楽認識サービスは利用できません。















音声認識機能が使えます



1. オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタン³¹¹を押します。
(音声ガイドが流れ、最後に^{ピッ}と鳴った後に発話します。)
2. 「CD」と発話します。
その他の音声認識コマンドはメニュー説明の音声コマンド欄をご参照ください。

知識

音声コマンドとして「ヘルプ」と発話すると、使用可能な音声コマンドが案内されます。

アイコン	説明	音声コマンド ^{*1}
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。	エンターテインメント
	(音楽 CD) CD内のトラックリストを表示します。 聞きたいトラックを選択します。	トラックリスト
	(MP3/WMA/AAC CD) 一番上の階層のフォルダ/ファイルリストを表示します。 フォルダを選択します。フォルダ内のファイルが表示されます。聞きたいファイルを選択します。	—
	(MP3/WMA/AAC CD のみ) 現在再生しているフォルダのファイルリストを表示します。聞きたいファイルを選択します。	トラックリスト
	(音楽 CD)  →  再生中の曲をくり返して再生します。  →  リピート再生を解除します。	リピート ^{*2}
	(MP3/WMA/AAC CD)  →  再生中の曲をくり返して再生します。  →  フォルダ内の曲をくり返して再生します。  →  リピート再生を解除します。	リピート ^{*3}

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた



















トラブルが起きたら



車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

アイコン	説明	音声コマンド *1
	<p>(音楽 CD)  →  CD 内の曲をランダムな順序で再生します。  →  シャッフル再生を解除します。</p>	シャッフル*4
	<p>(MP3/WMA/AAC CD)  →  フォルダ内の曲をランダムな順序で再生します。  →  CD 内の曲をランダムな順序で再生します。  →  シャッフル再生を解除します。</p>	シャッフル*5
	<p>(音楽 CD) CD 内の各曲の初めを再生し、聞きたい曲を探すことができます。もう一度選択すると解除され、その曲の再生がそのまま続きます。</p>	スキャン
	<p>(MP3/WMA/AAC CD) フォルダ内の各曲の初めを再生し、聞きたい曲を探すことができます。もう一度選択すると解除され、その曲の再生がそのまま続きます。</p>	スキャン
	<p>曲の再生が始まって数秒以内であれば、前の曲の頭にもどります。 曲の再生が始まって数秒以上経過していれば、再生中の曲の頭にもどります。 長押しすると早もどしをします。アイコンまたはコマンドカーソルから手を離すと止まります。</p>	前へ*6
	<p> →  (一時停止中に選択すると) 曲を再生します。</p>	再生
	<p> →  (再生中に選択すると) 一時停止します。</p>	一時停止

アイコン	説明	音声コマンド ^{*1}
	次の曲の頭に進みます。 長押しすると早送りをします。アイコンまたはコマ ンダーノブから手を離すと止まります。	次へ*7
	音質を調節します。 →362 ページ「マツダコネクトの設定」	サウンド設定

*1 音声認識機能が使えます。

「ヘルプ」と発話すると使用可能な音声コマンドが表示されます。

*2 「リピート」と発話すると [リピート] [解除] の順に切り替わります。

*3 「リピート」と発話すると [1 曲リピート] [フォルダ内リピート] [解除] の順に切り替わります。

*4 「シャッフル」と発話すると [シャッフル再生] [シャッフル解除] が切り替わります。

*5 「シャッフル」と発話すると [フォルダ内シャッフル] [CD 内シャッフル] [解除] の順に切り替わります。

*6 音声認識では「早もどし」に対応していません。

*7 音声認識では「早送り」に対応していません。

知識

- 12cmCD サイズ専用です。8cmCD (シングル) サイズは、アダプタを使用しても再生することはできません。8cmCD アダプタを使用すると故障の原因になります。
- **(MP3/WMA/AAC CD)**
再生は表示の上から順に再生されます。
フォルダが存在する場合は、そのフォルダの中にある曲を再生してから次を再生します。
フォルダに再生可能な曲がない場合は、次を再生します。

運転
前に

運転
ときに

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら


車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

使用例 (MP3/WMA/AAC CD の一番上の階層から曲を探すとき)

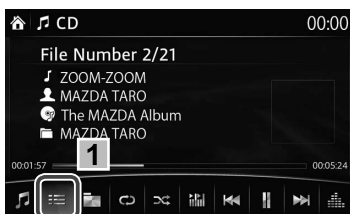

1.  を選択して、一番上の階層のフォルダ/ファイルリストを表示します。




2. フォルダを選ぶと、そのフォルダの中のフォルダ/ファイルリストが表示されます。



3. 聞きたいファイルを選択します。


知識

-  を選択すると、一つ上のフォルダに移動します。
- スキャン再生中にオーディオ操作をおこなうと、スキャン再生中の曲が通常再生されます。その後、オーディオは通常操作をおこなうことができます。
- CD を取り出すと、CD の前に再生していたオーディオソースに移動します。


CD を取り出すとき

1. ▲ボタンを押します。

Aタイプ

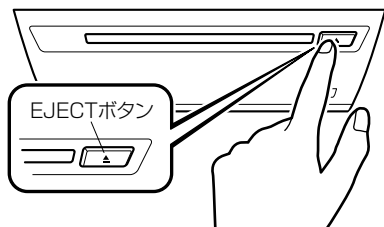


Bタイプ

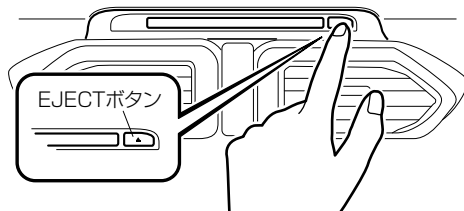


2. CD の端を持って取り出します。

Aタイプ

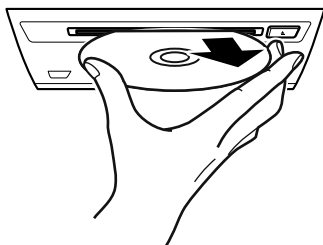

Bタイプ

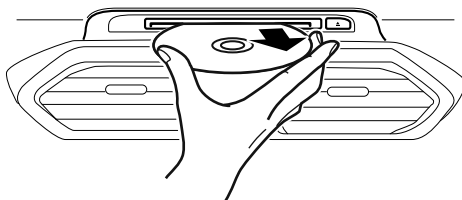

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック



さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

DVD を再生する グレード/仕様別装備

DVD を本機にセットする

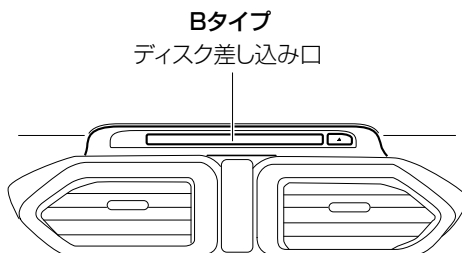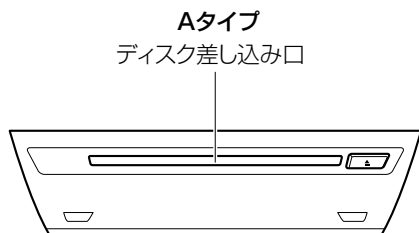



CD/DVD プレイヤーの形状は車種により異なります。

1. 電源ポジションを ACC、または ON にします。
2. DVD のラベル面を上にして、DVD 差し込み口に軽く押し込みます。DVD が自動的に送り込まれ、DVD のトップメニュー画面とコントローラーが表示されます。



DVD 再生画面へ移動する




1. ホーム画面から  を選択します。
2.  ボタンを選択すると、エンターテインメントメニューが表示されます。





3. [DVD]を選択すると、再生画面とメニューバーが表示されます。




 音声認識機能が使えます

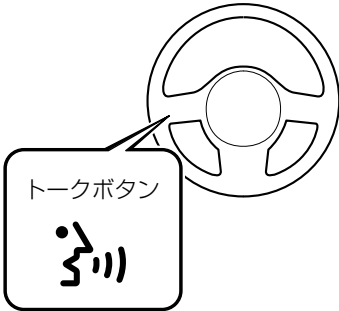

- オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタンを押します。
(音声ガイドが流れ、最後にと鳴った後に発話します。)
- 「DVD」と発話します。
その他の音声認識コマンドはメニュー説明の音声コマンド欄をご参照ください。

知識

音声コマンドとして「ヘルプ」と発話すると、使用可能な音声コマンドが案内されます。

アイコン	説明	音声コマンド *1
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。	エンターテイメント

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら



車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた


マツダコネク

アイコン	説明	音声コマンド *1
	DVD のメニュー画面にもどります。	メニュー
	<p>チャプターの再生が始まって数秒以内であれば、前のチャプターの頭にもどります。チャプターの再生が始まって数秒以上経過していれば、再生中のチャプターの頭にもどります。</p> <p>再生中に長押しすると早もどしをします。一時停止中に長押しすると逆スロー再生をします。アイコン、またはコマンドーノブから手を離すと止まります。</p>	前へ*2
	 (一時停止中に選択すると) 曲を再生します。	再生
	 (再生中に選択すると) 一時停止します。	一時停止
	<p>次のチャプターの先頭に進みます。</p> <p>再生中に長押しすると早送りをします。</p> <p>一時停止中に長押しするとスロー再生をします。アイコン、またはコマンドーノブから手を離すと止まります。</p>	次へ*3
	選ぶごとに、カメラアングルを変更します (使用可能な DVD の場合)。	カメラの角度
	字幕の表示/非表示を切り替えます (使用可能な DVD の場合)。	字幕
	<p>視聴制限を切り替えます。</p> <p>視聴制限レベルや、PIN コードの設定を変更することができます。</p>	ペアレンタル ロック

アイコン	説明	音声コマンド ^{*1}
	再生を一時停止して、DVD 設定画面を表示します。 サウンド設定を選択すると、音質を調節します。 →362 ページ「マツダコネク트의設定」 アスペクト比を選択すると、アスペクト比 (画面の横縦比) を選択できます。16:9 ワイドスクリーン、4:3 レターボックス、4:3 パンスキャンから選択できます。	DVD 設定
	画質を設定します。 画面の下部に画質設定を表示します。	画質設定

- *1 音声認識機能が使えます。
「ヘルプ」と発話すると使用可能な音声コマンドが表示されます。
- *2 音声認識では「早もどし」に対応していません。
- *3 音声認識では「早送り」に対応していません。

知識

- 12cmDVD サイズ専用です。8cmDVD サイズは、アダプタを使用しても再生することはできません。8cmDVD アダプタを使用すると故障の原因になります。
- 安全のため、走行中は映像が表示されず音声のみになります。
- コントローラーの  をスライドすると、コントローラーが移動します。
- DVD の再生を止めた後に DVD モードに切り替えると、DVD のメニュー画面を表示せずに再生を再開します。
- DVD 再生中に他のオーディオに切り替える場合、DVD は一時停止状態になります。
- DVD 再生中のスライダーが、コマンドナーノブで操作できます。コマンドナーノブを上方向に倒してスライダーを選択します。
- DVD-VR 方式で記録したディスクの再生時は、メニュー表示されないことがあります。



運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク


ペアレンタルロック (視聴制限設定)


DVD には視聴制限レベルが設定されたものがあります。DVD の視聴制限レベルがオーディオ側で設定した設定レベル以上の場合は、再生できません。視聴制限レベル変更、PIN コード編集、PIN コードリセットを設定することができます。

PIN コードを設定する

視聴制限機能を使用するには、まず PIN コードを設定する必要があります。



1.  を選択します。

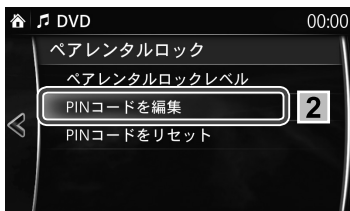

2. **PINコードを編集** を選択します。




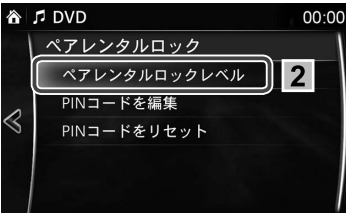
3. テンキーを使用して PIN コードを入力します。
4. **OK** を選択します。

視聴制限レベルを変更する

視聴制限機能を使用するには、まず PIN コードを設定する必要があります。



1.  を選択します。



2. ペアレンタルロックレベルを選択します。




3. テンキーを使用して PIN コードを入力します。

4. **OK**を選択します。

5. 視聴制限レベルを選択します。

知識

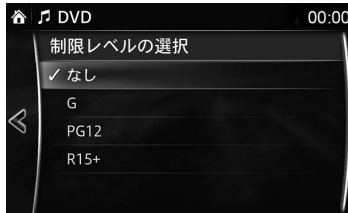


制限レベルは、なし、G、PG12、R15+から選択できます。

PIN コードを編集する

視聴制限機能を使用するには、まず PIN コードを設定する必要があります。



1. を選択します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

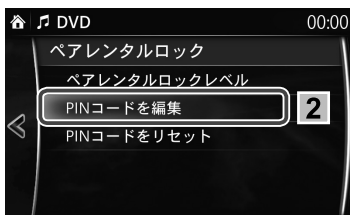

2. **PINコードを編集**を選択します。




3. テンキーを使用して PIN コードを入力します。
4. **OK**を選択します。
5. テンキーを使用して新しい PIN コードを入力します。
6. **OK**を選択します。

PIN コードをリセットする

登録した PIN コードを忘れたときは、工場初期設定時の PIN コード [0000] を入力することでリセットできます。



1. **ペアレンタルロック**を選択します。

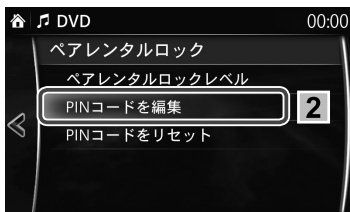

2. **PINコードを編集**を選択します。



3. テンキーを使用して工場初期設定時の PIN コード [0000] を入力します。
4. **OK**を選択します。
5. テンキーを使用して新しい PIN コードを入力します。
6. **OK**を選択します。

ロックされた DVD を再生する

再生しようとしている DVD が設定した視聴制限によってロックされた場合は、PIN コードを入力して解除します。




1. ロックされた DVD を再生すると、PIN コード入力画面が表示されます。
2. テンキーを使用して PIN コードを入力します。
3. **OK** を選択すると、再生を開始します。


DVD の各種機能を設定する

音質とアスペクト比を設定することができます。

音質を設定する



1.  を選択します。

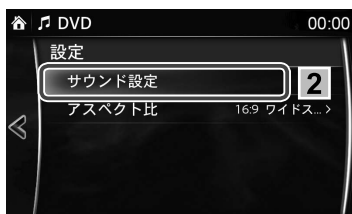

2. **サウンド設定** を選択すると、音質設定画面を表示します。
→362 ページ「マツダコネク트의設定」



音量 / 画面 / 音質の調節

運転
前に

運転
する
ときに

快適
装備の
使いかた

お手
入れの
しかた

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん


3. 快適装備の使いかた

マツダコネク


アスペクト比を設定する



1.  を選択します。

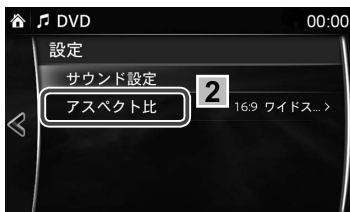

2. **アスペクト比** を選択します。

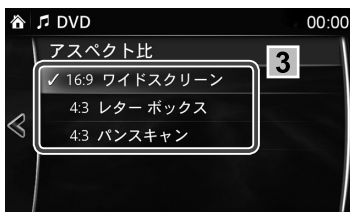


3. アスペクト比を選択します。

画質を設定する

画面の明るさ、コントラスト、色合い、色の濃さを設定することができます。





1.  を選択すると、画面の下部に次のタブが表示されます。





タブ	説明
明るさ	スライダーで画面の明るさを調節します。
コントラスト	スライダーで画面のコントラストを調節します。
色合い	スライダーで画面の色合いを調節します。
色の濃さ	スライダーで画面の色の濃さを調節します。
リセット	画面設定を初期値にもどします。リセットを選択します。

DVD を取り出すとき

- ▲ボタンを押します。

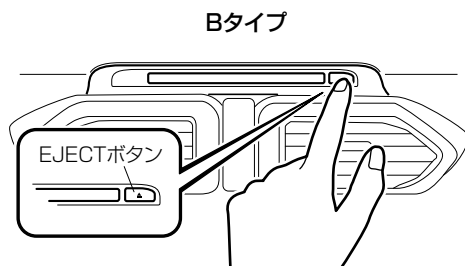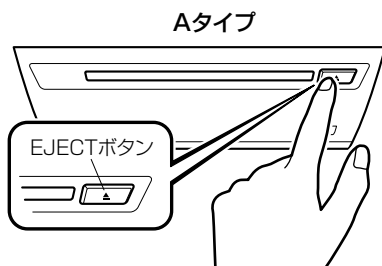

- DVD の端を持って取り出します。

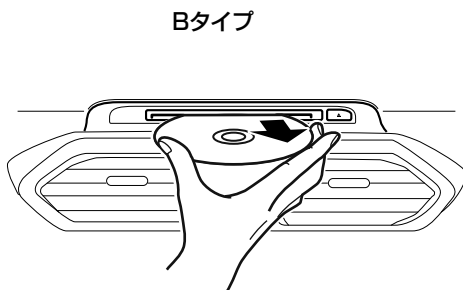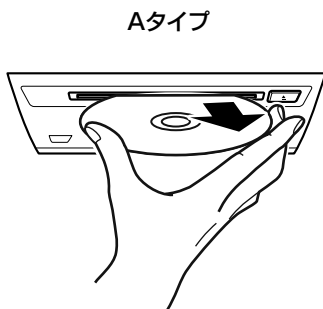

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

知識

DVD を取り出すと、DVD の前に再生していたオーディオソースに移動します。

USB オーディオ機器の音楽を聞く

市販の USB メモリ、音楽プレイヤー、スマートフォンを本機の USB 端子に接続することで、オーディオ再生することができます。

警告



USB 端子に接続したコードが、セレクトレバー (オートマチック車)、チェンジレバー (マニュアル車) に絡まないようにする。
運転操作がさまたげられ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



- プラグを接続した状態で、USB 端子の上やコンソールボックスのフタの上に物を載せたり、大きな力を加えたりしないでください。
- 接続する機器によっては、車に装着されている電源ソケットを使用すると、再生時にノイズが発生することがあります (ノイズが発生した場合は電源ソケットを使用しないでください)。
- USB オーディオとして接続しているデバイスを、同時に Bluetooth[®] オーディオとして本機に接続しないでください。正常に操作できなくなったり、予期しない動作を引き起こすことがあります。
- USB ポートに SD カードリーダーや USB ハブを接続しないでください。カードに書き込まれた音楽の再生には対応していません。ナビゲーションシステムが使用できなくなることがあります。またマウスやキーボードも接続しないでください。
- USB オーディオ機器を車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温となり、故障の原因になります。
- SD カードスロットは、ナビゲーションシステム用です。ナビゲーションシステム用の SD カード (マツダ純正品) を差し込んで使用します。音楽ファイルが保存された SD カードを挿入しても再生できません。

知識

- 接続する機器によっては、使用できない場合があります。マツダコネクで動作確認済みの機種はマツダコネクサポートページで情報公開しています。
→353 ページ「マツダコネクの操作方法」
本ページよりエンターテインメントの動作確認済機種を参照ください。
- ご使用前に、市販のポータブルオーディオの取扱説明書をよくお読みください。


知識

- エンジンを止めたままで、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 接続する機器によっては、ノイズが発生することがあります。
- プラグは USB 端子に確実に差し込んでください。
- 本機では USB2.0/1.1 規格に対応したデバイスが利用できます。USB3.0 規格品であっても USB2.0 と互換のある機材であれば、USB2.0 デバイスとして利用可能です。


機器を接続する

USB ケーブルで、車両と USB オーディオ機器を接続します。プラグの抜き差しは USB 端子の穴に対して垂直におこなってください。

Aタイプ
(インストルメントパネル取り付けタイプ)

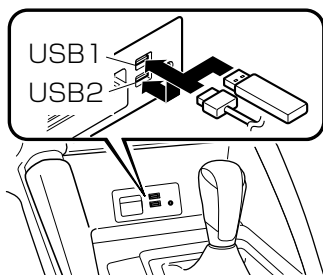

Bタイプ
(コンソールボックス取り付けタイプ)

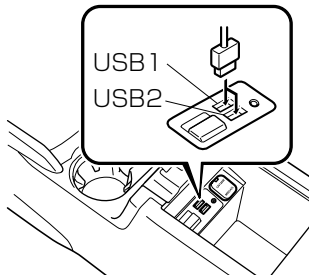

USB 端子の位置は車種により異なります。

音楽を再生する

知識

- USB メモリを使用する場合、容量や保存されたファイル数によっては再生できるまで時間がかかることがあります。
- USB メモリの容量は 32GB 以下、保存ファイル数は 1,000 以内が推奨となります。
- USB メモリのファイル名が長すぎると、動作が不安定になることがあります。(推奨：80 文字以内)
- アルバムアートのサイズによっては、アルバムアートが表示できない場合があります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら



車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク



1. ホーム画面からを選択します。
最後に使用したオーディオソースの再生画面が表示されます。
2. アイコン左端のボタンを選択すると、エンターテイメントメニューが表示されます。





3. **USB 1** または **USB 2** を選択します。
(USB を接続していない場合は、**USB 1**、**USB 2** は選択できません)



 音声認識機能が使えます



1. オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタンを押します。
(音声ガイドが流れ、最後にと鳴った後に発話します。)
2. 「USB1」または「USB2」と発話します。
(USB を接続していない場合は、**USB 1**、**USB 2** は選択できません)



USB オーディオ機器再生画面

アイコン	説明	音声コマンド *1
	エンターテインメントメニューを表示します。 他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。	エンターテイ メント
	カテゴリーリストを表示します。 アルバムやアーティストなどの再生方法が指定でき ます。	—
	カテゴリーで選択した再生方法のトラックリストを 表示します。	現在のフォル ダ
	→ 再生中の曲をくり返して再生し ます。	リピート*3
	→ カテゴリーで選択した再生方法 のトラックリスト全体をくり返して再生します。	全曲リピート *4
	→ リピート再生を解除します。	リピート*3
	→ カテゴリーで選択した再生方法の トラックリストをランダムな順序で再生します。	シャッフル*5
	→ シャッフル再生を解除します。	

運
転
す
る
前
に

運
転
す
る
と
き
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

アイコン	説明	音声コマンド *1
	Gracenote® の More Like This™ によって、再生中の曲と似た曲を自動で探し出し、再生を開始します。*2 More Like This™ をキャンセルするには、カテゴリーリストの中から任意の曲を選択します。	More Like This (モア ライク ディス)
	曲の再生が始まって数秒以内であれば、前の曲の頭にもどります。曲の再生が始まって数秒以上経過していれば、再生中の曲の頭にもどります。長押しすると早もどしをします。	前へ*6
	 (一時停止中に選択すると) 曲を再生します。	再生
	 (再生中に選択すると) 一時停止します。	一時停止
	次の曲の頭に進みます。 長押しすると早送りをします。	次へ*7
	音質を調節します。 →362 ページ「マツダコネクの設定」	サウンド設定

- *1 音声認識機能が使えます。
「ヘルプ」と発話すると使用可能な音声コマンドが表示されます。
- *2 USB 接続してから「More Like This」が使用できるようになるまで一定の時間が必要になります。使用可能になるまでの時間は接続した USB に格納された音楽データの容量により異なります。
- *3 「リピート」と発話すると [リピート] [全曲リピート] [解除] の順に切り替わります。
- *4 「全曲リピート」と発話するとダイレクトに [全曲リピート] を選択できます。
- *5 「シャッフル」と発話すると [シャッフル再生] [シャッフル解除] が切り替わります。
- *6 音声認識では「早もどし」に対応していません。
- *7 音声認識では「早送り」に対応していません。

知識

再生時間を表示しているスライダーを移動することで、好きな時間から再生できます。

聞きたい曲を選ぶ

カテゴリリストから曲の再生方法を選択します。

カテゴリ	説明	音声コマンド *1
プレイリスト	機器に登録されたプレイリスト一覧が表示され、選択したプレイリストをトラックリストとして再生します。	プレイリスト
アーティスト	機器に収録されたアーティスト一覧が表示され、選択したアーティストのアルバムまたは全曲をトラックリストとして再生します。	アーティスト *2
アルバム	機器に収録されたアルバム一覧が表示され、選択したアルバムをトラックリストとして再生します。	アルバム
曲	機器に収録された全ての曲が表示され、全ての曲をトラックリストとして再生します。また、アルファベット～50音検索で聞きたい曲が探せます。	曲
ジャンル	機器に収録された曲のジャンル一覧が表示され、選択したジャンルの中でアーティスト別やアルバム別、またはすべての曲をトラックリストとして再生します。	ジャンル
オーディオブック	機器に収録されたオーディオブックのリストが表示され、選択したチャプターを再生します。	オーディオブック*3
ポッドキャスト	機器に収録されたPodcastのリストが表示され、選択したエピソードを再生します。	ポッドキャスト*3
Apple Music Radio	Apple Music Radio ステーションを表示します。ステーションの選択と再生ができます。	アップルミュージックラジオ*3
フォルダ	機器に作成されたフォルダが表示され、選択したフォルダをトラックリストとして再生します。	フォルダ*4

楽曲情報がない音楽ファイルは「曲」「フォルダ」でしか表示されません。

*1 音声認識機能が使えます。音声コマンドはカテゴリ名です。

*2 「(アーティスト名)の曲を再生」と発話すると、USBに保存されている曲の中から任意のアーティストの曲を再生することができます。

*3 iPhone、iPod を接続時に操作することができます。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

- *4 iPhone 以外のスマートフォン、USB メモリを接続時に操作することができます。
(音楽データ以外が格納されていてもリスト表示されますが、再生可能な音楽ファイル以外は選択できません。)


使用例 (USB 機器内にあるすべての曲を再生するとき)



1.  を選択して、カテゴリーリストを表示します。




2.  を選択します。USB 機器内にあるすべての曲が表示されます。

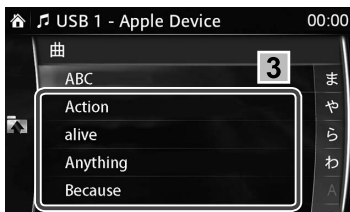

3. 聞きたい曲名を選択します。聞きたい曲が再生されます。
継続して再生をすることで、USB 機器内にあるすべての曲を再生することができます。

使用例 (アーティストを選んで曲を再生するとき)



1.  を選択して、カテゴリーリストを表示します。



2. **アーティスト** を選択します。アーティストの一覧が表示されます。



3. アーティストを選択します。選択したアーティストのアルバム一覧が表示されます。



4. 聞きたいアルバムを選択すると、そのアルバムの収録曲が表示されます。アーティストのすべての曲を聞きたいときは、**すべての曲** を選択します。
5. 聞きたい曲名を選択します。聞きたい曲が再生されます。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

USB オーディオ再生時に表示される楽曲情報

USB オーディオ機器でオーディオを再生した場合、車両に収録されているデータベースの中からアルバム名やアーティスト名、ジャンル、タイトルを検索し、各情報がデータベースに収録されていると、各情報を自動で付与します。本機に収録されているデータベース情報は、Gracenote[®] 音楽認識サービスのデータベース情報を使用しています。

知識

- 自動で付与された情報は、実際と異なる場合があります。
- Gracenote[®] データベースに登録がない楽曲でも音楽ファイルに楽曲情報があれば楽曲情報が表示されます。
- 音楽データの取り込み方によっては、楽曲情報が表示されないことがあります。

データベースを更新する


📖 知識


最新の Gracenote® データベースは、次の Web サイトからダウンロードすることができます。




<http://infotainment.mazdahandsfree.com/howto-manageupdates?language=jp-JP>


USB オーディオ機器を使用して Gracenote® データベースを更新することができます。

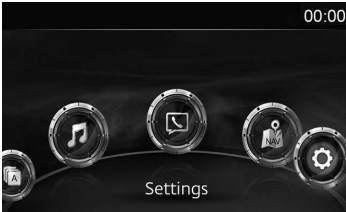

1. Gracenote® 更新用ソフトウェアを保存した USB オーディオ機器を接続します。
2. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。

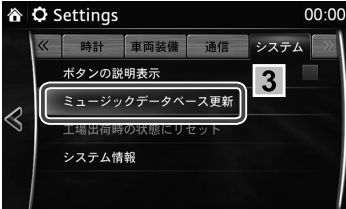

3. **システム** タブを選択し、**ミュージックデータベース更新** を選択します。

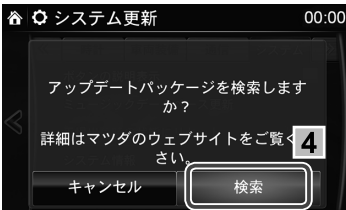

4. **検索** を選択します。USB オーディオ機器に保存されているアップデートパッケージの一覧とそのバージョンが表示されます。
5. アップデートに使用するパッケージを選択します。
6. **インストール** を選択します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

Apple CarPlay の使いかた

Apple CarPlay は車両のオーディオで iPhone を操作して、通話、メッセージの送受信や、音楽を聴いたり、マップで目的地を調べることができます。また、Siri による音声操作が可能です。

警告



必ず守る

USB 端子に接続したコードが、セレクトレバー（オートマチック車）、チェンジレバー（マニュアル車）に絡まないようにする。
運転操作がさまたげられ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

- プラグを接続した状態で、USB 端子の上やコンソールボックスのフタの上に物を載せたり、大きな力を加えたりしないでください。
- 接続する機器によっては、車に装着されている電源ソケットを使用すると、再生時にノイズが発生することがあります（ノイズが発生した場合は電源ソケットを使用しないでください）。
- iPhone を車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温となり、故障の原因になります。
- 適用法によって認められる最大の範囲で Apple Carplay（以下「アプリケーション」）及びその情報は、瑕疵（かし）の有無を問わずかつ一切の保証を伴わない「現状有姿」かつ「利用可能な限り」提供され、お客様の責任の下で使用されるものとします。
アプリケーションの商品性、満足すべき品質、特定目的への適合性、正確性、平穏享有、第三者の権利の非侵害性に関する明示的、黙示的または法的な保証を含め、マツダは一切の保証はしません。
適用法により禁止されない限り、アプリケーションとその使用または使用不能に起因/関連する、人身傷害または付随、特別、間接もしくは派生損害等について、いかなる場合もマツダおよびマツダ関連会社は一切の責任を負いません。
なお、当該損害等には以下のものを含みます。
 - 逸失利益
 - データの破損または損失
 - 事業の中断またはその他のいかなる商業的損害もしくは損失等
- Apple CarPlay を使用するときは、運転に集中して周囲の状況を十分に確認し、運転者の責任において Apple CarPlay を使用してください。



知識

- ご使用前に、iPhone の取扱説明書をよくお読みください。
- エンジンを止めたままで、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 接続する機器によっては、ノイズが発生することがあります。
- プラグは USB 端子に確実に差し込んでください。
- Apple CarPlay は Apple 社によって提供されています。使用するには Apple iOS 利用規約および Apple CarPlay 利用規約に同意していることを条件としています。
- Apple CarPlay 使用中は、場所や速度などの車両データが iPhone に転送されます。詳しくは Apple プライバシーポリシーを参照ください。

iPhone を接続する

📱 の印字がある USB 端子 (USB1) に Apple 純正の接続コードを差し込み、iPhone を接続します。プラグの抜き差しは USB 端子の穴に対して垂直におこなってください。

Aタイプ (インストルメントパネル取り付けタイプ) **Bタイプ** (コンソールボックス取り付けタイプ)

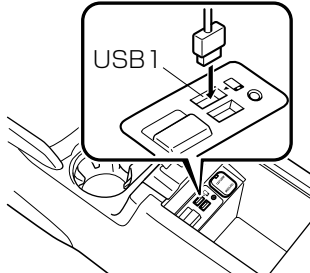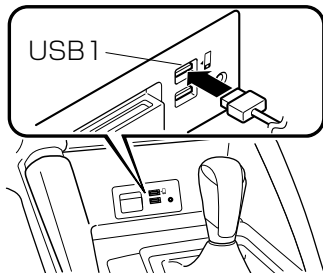

USB 端子の位置は車種により異なります。

知識

- Bluetooth®接続中の iPhone を車両の USB 端子に接続すると、Apple CarPlay に切り替わります。Bluetooth® 接続で使用していたアプリケーションは継続して使用することができます。ただし、Bluetooth® 接続で使える機能と Apple CarPlay で利用できる機能はアプリケーションによって異なります。
- 📱 の印字がない USB 端子に iPhone を接続すると、システムは USB モードで作動します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック




さくいん

3. 快適装備の使いかた


マツダコネク

Apple CarPlay ホーム画面を表示する

以下いずれかの方法で、Apple CarPlay ホーム画面を表示します。

- ホーム画面の  を選択する。
- コマンダースイッチの  を長押しする。
- ホーム画面の  を選択し、アプリケーション画面から **Apple CarPlay** を選択する。

Apple CarPlay ホーム画面

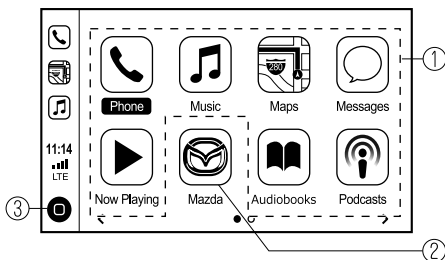

知識

- Apple CarPlay モードホーム画面に表示されるアイコンやアイコンの表示位置は、接続した iPhone や iOS のバージョンにより異なる場合があります。

N o.	アイコン	説明
①	接続した iPhone のアイコン	Apple CarPlay のアプリケーションを起動します。各アプリケーションの使用方法は、各アプリケーションのヘルプなどを参照してください。
②		マツダコネクのホーム画面を表示します。
③		Apple CarPlay ホーム画面を表示します。

Apple CarPlay の便利な使い方

項目	操作方法
音声認識機能 (Siri) を起動する*1	以下のどちらかの方法で Siri を起動し、音声で Apple CarPlay を操作できます。 <ul style="list-style-type: none">オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタン  を押す。 を長押しする。
NowPlaying 画面を表示する	Apple CarPlay で音楽再生中かつ NowPlaying 画面以外の画面を表示しているときに、コマンドースイッチの  を押すと NowPlaying 画面が表示されます。
MAP 画面を表示する	Apple CarPlay でマップのルート案内使用中かつマップ画面以外の画面を表示しているときに、コマンドースイッチの NAV を押すとマップ画面が表示できます。
マツダコネクットのホーム画面に戻る	コマンドースイッチの  を長押しする。

*1 Apple CarPlay 接続中はマツダコネクットの音声認識機能は使用できません。

Apple CarPlay を終了する

Apple CarPlay モードを終了するには、USB 端子から接続コードを抜くか、接続コードから iPhone を抜いてください。

知識

- Apple CarPlay で音楽を再生中に USB 端子から接続コードを抜くと、音源が選択されていない状態になり、車両のオーディオ機器が無音になります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

Android Auto™の使いかた

Android Auto™とは、車両のオーディオで Android™ スマートフォンを操作できるアプリケーションです。電話、メッセージ、音楽、マップなど Android Auto™対応のコンテンツを車両のオーディオで使用できます。

警告



必ず守る

USB 端子に接続したコードが、セレクトレバー（オートマチック車）、チェンジレバー（マニュアル車）に絡まないようにする。
運転操作がさまたげられ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

- プラグを接続した状態で、USB 端子の上やコンソールボックスのフタの上に物を載せたり、大きな力を加えたりしないでください。
- 接続する機器によっては、車に装着されている電源ソケットを使用すると、再生時にノイズが発生することがあります（ノイズが発生した場合は電源ソケットを使用しないでください）。
- Android™ スマートフォンを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温となり、故障の原因になります。
- 適用法によって認められる最大の範囲で Android Auto™（以下「アプリケーション」）及びその情報は、瑕疵（かし）の有無を問わずかつ一切の保証を伴わない「現状有姿」かつ「利用可能な限り」提供され、お客様の責任の下で使用されるものとします。
アプリケーションの商品性、満足すべき品質、特定目的への適合性、正確性、平穏享有、第三者の権利の非侵害性に関する明示的、黙示的または法的な保証を含め、マツダは一切の保証はしません。
適用法により禁止されない限り、アプリケーションとその使用または使用不能に起因/関連する、人身傷害または付随、特別、間接もしくは派生損害等について、いかなる場合もマツダおよびマツダ関連会社は一切の責任を負いません。
なお、当該損害等には以下のものを含みます。
 - 逸失利益
 - データの破損または損失
 - 事業の中断またはその他のいかなる商業的損害もしくは損失等
- Android Auto™を使用するときは、運転に集中して周囲の状況を十分に確認し、運転者の責任において Android Auto™を使用してください。


📖 知識

- ご使用前に、Android™ スマートフォンの取扱説明書をよくお読みください。
- エンジンを止めたままで、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 接続する機器によっては、ノイズが発生することがあります。
- プラグは USB 端子に確実に差し込んでください。
- Android Auto™は Google 社によって提供されています。使用するには Android Auto 利用規約に同意していることを条件としています。
- Android Auto™使用中は、場所や速度などの車両データが Android™スマートフォンに転送されます。詳しくは Google プライバシーポリシーを参照ください。


Android™スマートフォンを接続する

📱の印字がある USB 端子 (USB1) に Android™ スマートフォン純正の接続コードを差し込み、Android™ スマートフォンを接続します。プラグの抜き差しは USB 端子の穴に対して垂直におこなってください。

Aタイプ
(インストルメントパネル取り付けタイプ)

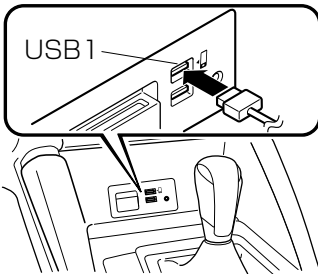

Bタイプ
(コンソールボックス取り付けタイプ)

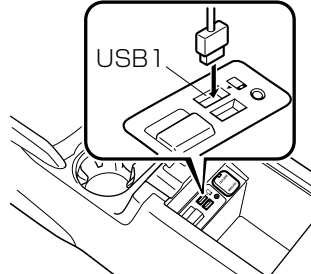

USB 端子の位置は車種により異なります。

📖 知識

- Bluetooth®接続中の Android™ スマートフォンを車両の USB 端子に接続すると、Bluetooth®は Android Auto™で利用され、システムが Android Auto™モードに切り替わります。
- 📱の印字がない USB 端子に Android™ スマートフォンを接続すると、システムは USB モードで作動します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック




さくいん

3. 快適装備の使いかた


マツダコネク

Android Auto™モードのホーム画面を表示する

次のいずれかの方法で、Android Auto™モードホーム画面をセンターディスプレイに表示できます。

- ホーム画面の  を選択し、アプリケーション画面から **Android Auto** を選択する。
- ホーム画面の  を選択する。
- コマンダースイッチの  を長押しする。


Android Auto™モードホーム画面

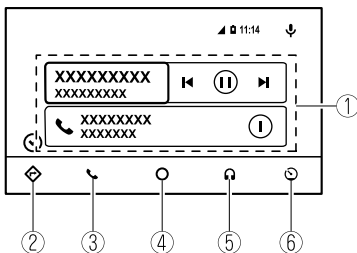





知識

- Android Auto™のホーム画面に表示されるメディアは、接続した Android™スマートフォンの使用状態やバージョンにより異なる場合があります。

N o.	アイコン	説明
①	—	各アプリケーションの履歴を表示します。起動しているアプリケーションやその状態により表示される内容は異なります。
②		マップアプリケーションに移行します。
③		通話モードに移行します。
④		Android Auto™のホーム画面を表示します。
⑤		Music アプリケーションに移行します。

No.	アイコン	説明
⑥		マツダコネクストホーム画面に移行します。

Android Auto™モードの便利な使いかた

項目	操作方法
音声で操作する*1	<p>次のいずれかの方法で音声認識モードが起動し、音声にて Android Auto™を操作できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • “OK Google” と発話する • Android Auto™画面の  アイコンを選択する • オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタン  を長押しする。
NowPlaying 画面を表示する	Android Auto™で音楽再生中かつ NowPlaying 画面以外の画面を表示しているとき、コマンダースイッチの  を押すと NowPlaying 画面が表示できます。
MAP 画面を表示する	Android Auto™でマップのルート案内使用中かつ マップ画面以外の画面を表示しているとき、コマンダースイッチの NAV を押すと Android Auto™のマップ画面が表示できます。
マツダコネクストの画面に戻る	コマンダースイッチの  を長押しする。

*1 Android Auto™接続中はマツダコネクストの音声認識機能は使用できません。

Android Auto™を終了する

Android Auto™を終了するには、USB 端子から Android™純正の接続コードをはずすか、接続コードから Android™スマートフォンをはずしてください。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使いかた

お手
入れの
しかた


トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

Android Auto™接続ができないときは

“携帯機器エラー” のメッセージが表示され Android Auto™接続ができないとき

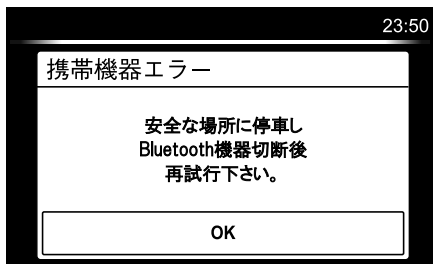

接続しようとしている Android™スマートフォンが Android Auto™に対応していることを確認してください。

Android™スマートフォンを接続コードに接続し直す前に、再度機器のペアリングを行ってください。

Android Auto™が起動できないとき

Android™スマートフォンによっては接続コードで接続したときに充電のみのモードで接続される場合があります。

その場合は、一度 Android Auto™接続の設定を OFF にし USB モードで接続した上で、再度 Android Auto™接続を ON に切り替えてください。

Android Auto™ 接続の設定変更は Settings 画面の Device タブ内で行なえます。



→362 ページ「マツダコネクの設定」

Bluetooth®オーディオシステムの使いかた

Bluetooth®オーディオモードに切り替える

Bluetooth®オーディオ機器に保存されている音楽や音声を、センターディスプレイで操作するために Bluetooth®オーディオモードに切り替えてください。使用する前に Bluetooth®オーディオ機器を車載の Bluetooth®ユニットに登録する必要があります。
→441 ページ「Bluetooth®の登録」




1. Bluetooth®オーディオ機器の電源を ON にします。
2. 電源ポジションを ACC、または ON にします。
3. ホーム画面から  を選択します。最後に使用したオーディオソースの再生画面が表示されます。
4. アイコン左端の  ボタンを選択すると、エンターテインメントメニューが表示されます。



5. **Bluetooth** を選択します。

知識

- 機器側でアプリケーション画面を表示していない場合、マツダコネクで Bluetooth®オーディオの再生ができないことがあります。
- Aha™や Stitcher™ラジオを使用後に Bluetooth®オーディオを使用する場合は、先に Bluetooth®オーディオ機器側のアプリケーションを終了させる必要があります。
- Bluetooth®オーディオ機器の再生が始まらない場合は  を選択してください。
- モードが Bluetooth®オーディオモードから他のモード (ラジオモードなど) に切り替えると、Bluetooth®オーディオ機器からの再生は停止します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた


マツダコネク



再生

Bluetooth®オーディオモードに切り替えると、Bluetooth®オーディオ機器の音声を車両のスピーカーから聞くことができます。

Bluetooth®オーディオモードに切り替わると、画面の下部に次のアイコンが表示されます。お使いの Bluetooth®オーディオ機器のバージョンによって、表示されるアイコンは異なります。

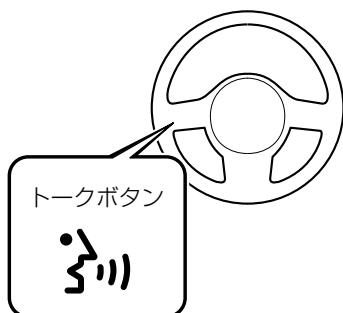

 音声認識機能が使えます



1. オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタンを押します。
(音声ガイドが流れ、最後にと鳴った後に発話します。)
2. 「Bluetooth (ブルートゥース)」と発話します。その他の音声認識コマンドはメニュー説明の音声コマンド欄をご参照ください。

知識

音声コマンドとして「ヘルプ」と発話すると、使用可能な音声コマンドが案内されます。

アイコン	説明	音声コマンド *1
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。	エンターテイメント
	(AVRCP Ver. 1.4 のみ) 一番上の階層のフォルダ/ファイルを表示します。フォルダを選択します。フォルダ内のファイルが表示されます。 聞きたいファイルを選択します。	メニュー

アイコン	説明	音声コマンド ^{*1}
	(AVRCP Ver. 1.3 以上) 再生中の曲を繰り返し再生します。 もう一度選択すると、フォルダ内の曲を繰り返し再生します。 もう一度選択すると解除されます。 ソングリピート時、フォルダリピート時にはアイコンが変化します。	リピート
	(AVRCP Ver. 1.3 以上) フォルダ内の曲をランダムな順序で再生します。 もう一度選択すると、機器内の曲をランダムな順序で再生します。 もう一度選択すると解除されます。 フォルダシャッフル時、デバイスシャッフル時にはアイコンが変化します。	シャッフル
	前の曲の頭にもどります。 長押しすると早もどしをします。アイコン、またはコマンドーノブから手を離すと止まります。	前へ ^{*2}
	 (一時停止中に選択すると) 曲を再生します。	再生
	 (再生中に選択すると) 一時停止します。	一時停止
	次の曲の頭に進みます。 長押しすると早送りをします。アイコン、またはコマンドーノブから手を離すと止まります。	次へ ^{*3}
	音質を調節します。 →362 ページ「マツダコネクトの設定」	サウンド設定

*1 音声認識機能が使えます。
「ヘルプ」と発話すると使用可能な音声コマンドが表示されます。

*2 音声認識では「早もどし」に対応していません。

*3 音声認識では「早送り」に対応していません。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

使用例（機器の一番上の階層から曲を探すとき）



1. 折りたたみメニューアイコンを選択して、一番上の階層のフォルダ/ファイルリストを表示します。



2. フォルダを選ぶと、そのフォルダの中のフォルダ/ファイルリストが表示されます。プレイリストを選ぶと、その中のファイルリストが表示されます。
3. 聞きたいファイルを選択します。

知識

上向き矢印アイコンを選択すると、一つ上のフォルダに移動します。

Bluetooth®オーディオ機器情報表示

Bluetooth®オーディオ機器を接続すると、車両に収録されているデータベースの中から次の情報を検索して画面に表示します。本機に収録されているデータベース情報は、Gracenote®音楽認識サービスのデータベース情報を使用しています。データベースの更新方法については、「USB オーディオ機器の音楽を聞く」の「データベースを更新する」を参照ください。
→400 ページ「USB オーディオ機器の音楽を聞く」

	AVRCP Ver. 1.3 未滿	AVRCP Ver. 1.3	AVRCP Ver. 1.4 以上
機器名	○	○	○
バッテリー残量表示	○	○	○
曲名	—	○	○
アーティスト名	—	○	○

	AVRCP Ver. 1.3 未満	AVRCP Ver. 1.3	AVRCP Ver. 1.4 以上
アルバム名	—	○	○
再生時間	—	○	○
アルバムアート	—	○	○

○: 表示
—: 非表示

📖 知識

- 画面に表示される情報は、実際と異なる場合があります。
- Gracenote®データベースに登録がない楽曲でも音楽ファイルに楽曲情報があれば楽曲情報が表示されます。ただし、AVRCP Ver. 1.6 以上に対応している機器を接続すると、楽曲情報が正しく表示されない場合があります。
- 音楽データの取り込み方によっては、楽曲情報が表示されないことがあります。



運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

Aha™の使いかた

Aha™^{*1} は、インターネットラジオや Podcast など、様々なインターネット・コンテンツを利用することができるアプリケーションです。

Facebook や Twitter の一部機能を使用することもできます。

周辺情報サービスを利用して周辺の目的地を探したり、リアルタイムの周辺情報を入手することができます。

Aha™によって提供されるサービスの内容は、予告なく Aha™によって変更される場合があります。

*1 Aha™、Aha™ロゴおよび Aha™トレードドレスは Harman International Industries, Inc.の商標、または登録商標です。

知識


- Aha™を操作する前に、次の手続きを行ってください：
 - 機器に Aha™アプリケーションをインストールする。
 - 機器で Aha™アカウントを作成する。
 - 機器で Aha™にログインする。
 - 機器でプリセットステーションを設定する。
- 機器側でアプリケーション画面を表示していない場合、マツダコネクトで Aha™の再生ができないことがあります。

再生



1. ホーム画面から を選択します。最後に使用したオーディオソースの再生画面が表示されます。
2. アイコン左端の ボタンを選択すると、エンターテイメントメニューが表示されます。
3. **aha** を選択すると、画面の下部に次のアイコンが表示されます。選択するステーションによって、表示されるアイコンは異なります。
4. また、次のアイコン以外が表示される場合もあります。

音声認識機能が使えます

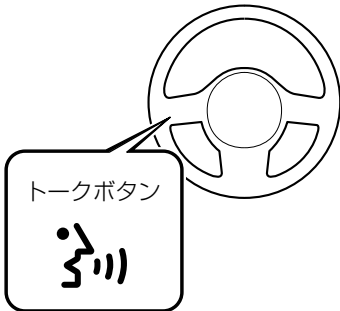

1. オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタン を押します。
(音声ガイドが流れ、最後に と鳴った後に発話します。)
2. 「Aha (アハ)」と発話します。
その他の音声認識コマンドはメニュー説明の音声コマンド欄をご参照ください。

知識

音声コマンドとして「ヘルプ」と発話すると、使用可能な音声コマンドが案内されます。

アイコン	説明	音声コマンド*1
	エンターテイメントメニューを表示します。他のエンターテイメントソースに切り替えたいときに使います。	エンターテイメント
	メインメニューを表示します。他のステーションに切り替えたいときに使います。	メインリスト

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

アイコン	説明	音声コマンド *1
	コンテンツリストを表示します。 ステーション内の、他のコンテンツに切り替えたいときに使います。	リスト
	Like *2 現在のコンテンツを“Like (好き)”評価します。	Like
	Dislike *2 現在のコンテンツを“Dislike (嫌い)”評価します。	Dislike
	15 秒巻きもどします。	15 秒戻る
	地図 (ナビゲーションシステム装備車のみ) 周辺情報サービスを利用して検索した目的地を、ナビゲーションシステム上に表示します。	—
	電話発信 周辺情報サービスを利用して検索した店などに、電話をかけることができます。 接続している機器が、ハンズフリーとして接続されている場合に、使用できます。	—
	前のコンテンツにもどります。	前の
	 (一時停止中に選択すると) 曲を再生します。	再生
	 (再生中に選択すると) 一時停止します。	一時停止
	次のコンテンツに進みます。	次の
	30 秒早送りをします。	30 秒進む


アイコン	説明	音声コマンド *1
	音質を調節します。 →362 ページ「マツダコネクトの設定」	サウンド設定


*1 音声認識機能が使えます。

「ヘルプ」と発話すると使用可能な音声コマンドが表示されます。

*2 ステーションやプロバイダーによっては、違うタイプの「Like」、「Dislike」を使用しています。

メインメニュー

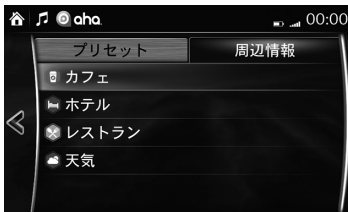

 を選択します。

タブを切り替えてステーションのカテゴリを選択します。

タイプ	再生できるデータ
プリセット	機器で設定したプリセットステーションリストを表示します。 プリセットステーション名を選択すると、そのステーションの内容が再生されます。
周辺情報	ステーションリストから好みのステーションを選択します。 検索された、自車位置周辺の目的地へ案内します。 事前に機器でフィルタ設定することで、好みのカテゴリを指定することができます。

知識

- 周辺情報サービスは、Aha™が提供する内容に依存するため、利用可能なサービスが異なる場合があります。
- 視聴する番組によってメニュー表示は異なる場合があります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック




さくいん


3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

使用例 (周辺情報)



- メインメニューの周辺情報タブから、好みのステーションを選択します。検索された目的地の順番で、目的地名や住所などの再生が始まります。
- を選択すると、現在表示されている目的地をナビゲーションシステム上に表示します (ナビゲーションシステム装備車のみ)。
- を選択すると、現在表示されている目的地の電話番号に電話をかけます。
- を選択すると、コンテンツリストを表示します。

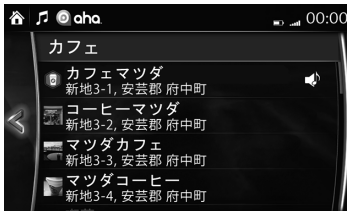

一覧から他の目的地を選択できます。

Stitcher™ラジオの使いかた

Stitcher™*1 ラジオとは

Stitcher™ラジオは、インターネットラジオや Podcast などのストリーミング放送を聴くことのできるアプリケーションです。
気に入ったコンテンツをお気に入りに登録したり、“Like” または “Dislike” することで、自動的にお勧めのコンテンツを選択してくれます。

*1 Stitcher™、Stitcher™ロゴおよび Stitcher™トレードドレスは Stitcher, Inc.の商標、または商標登録です。

知識

- Bluetooth®の Stitcher™ラジオを操作する前に、次の手続きを行ってください:
 - 機器に Stitcher™ラジオアプリケーションをインストールする。
 - 機器で Stitcher™ラジオアカウントを作成する。
 - 機器で Stitcher™ラジオにログインする。
 - 機器でプリセットステーションを設定する。
- 機器側でアプリケーション画面を表示していない場合、マツダコネクトで Stitcher™ラジオの再生ができないことがあります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック



さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク



再生



1. ホーム画面からを選択します。
最後に使用したオーディオソースの再生画面が表示されます。
2. アイコン左端のボタンを選択すると、エンターテインメントメニューが表示されます。
3. **Stitcher**を選択すると、画面の下部に次のアイコンが表示されます。




 音声認識機能が使えます



1. オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタンを押します。
(音声ガイドが流れ、最後にと鳴った後に発話します。)
2. 「Stitcher (スティッチャー)」と発話します。
その他の音声認識コマンドはメニュー説明の音声コマンド欄をご参照ください。

知識

音声コマンドとして「ヘルプ」と発話すると、使用可能な音声コマンドが案内されます。

アイコン	説明	音声コマンド *1
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。	エンターテインメント
	放送局リストを表示します。他の放送局に切り替えたいときに使います。	放送局
	Dislike 再生中の番組を“Dislike (嫌い)”評価します。	Dislike

アイコン	説明	音声コマンド *1
	Like 再生中の番組を“Like (好き)”評価します。	Like
	再生中の放送局を、お気に入りに追加、またはお気に入りから削除します。	お気に入りに追加
	30秒巻きもどします。	30秒戻る
	 →  (一時停止中に選択すると) 曲を再生します。	再生
	 →  (再生中に選択すると) 一時停止します。	一時停止
	次の放送局に進みます。	次の
	音質を調節します。 →362 ページ「マツダコネクトの設定」	サウンド設定


*1 音声認識機能が使えます。
「ヘルプ」と発話すると使用可能な音声コマンドが表示されます。

知識

視聴する番組によってメニュー表示は異なる場合があります。

放送局リスト



- を選択すると、ステーションリストが表示されます。
① お気に入り放送局名: 選択すると、お気に入りに登録されている番組が表示されます
② カテゴリ名: Stitcher™があなたの好みから選択した、お勧めのカテゴリが表示されます。選択すると、そのカテゴリの番組が表示されます。
- 放送局名を選択すると、再生します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

お気に入りに追加する

再生中の番組が、お気に入りに登録されていない場合、お気に入りに登録することができます。



1. ★を選択して、登録を追加できるお気に入り放送局を表示します。



2. [Favorites Playlist]を選択します。



3. [登録]を選択し、お気に入りステーションに番組を追加します。



知識

- 複数のお気に入り放送局を選択して、登録することができます。
- 自分で登録したお気に入り放送局だけでなく、デフォルト設定のお気に入りステーションも表示されます。

お気に入りから削除する

再生中の番組が、既にお気に入りに登録されている場合、お気に入りから削除することができます。



1. ★を選択して、お気に入りから削除します。



運転
前に

運転
する
とき

快適
装備の
使用
時

お手
入れの
時

トラ
ブルが
起き
たら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

AUX の使いかた

警告



必ず守る

AUX 端子に接続したコードが、セレクトレバー (オートマチック車)、チェンジレバー (マニュアル車)に絡まないようにする。

運転操作がさまたげられ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



禁止

プラグを接続した状態で、AUX 端子の上やコンソールボックスのフタの上に物を乗せたり、大きな力を加えたりしないでください。



禁止


接続する機器によっては、車に装着されている電源ソケットを使用すると、再生時にノイズが発生することがあります (ノイズが発生した場合は電源ソケットを使用しないでください)。

知識


- 接続する機器によっては、使用できない場合があります。
- ご使用前に、市販のポータブルオーディオの取扱書をよくお読みください。
- ポータブルオーディオを AUX 端子に接続するための接続コードは、市販の抵抗なしのステレオミニプラグ (3.5φ) を使用してください。ご使用前に接続コードの取扱書をよくお読みください。
- エンジンを止めたままで、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 接続する機器によっては、ノイズが発生することがあります。
- 接続する機器の電源は、ポータブルオーディオ機器のバッテリーなどを使用してください。
- プラグは AUX 端子に確実に差し込んでください。

機器を接続する

Aタイプ
(インストルメントパネル取り付けタイプ)

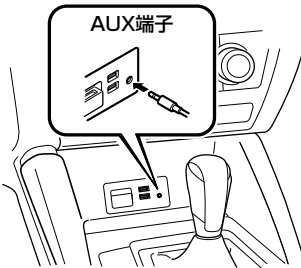

Bタイプ
(コンソールボックス取り付けタイプ)

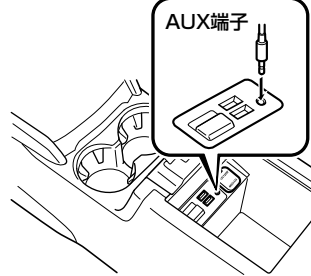


AUX 端子の位置は車種により異なります。

知識

プラグの抜き差しは、AUX 端子の穴に対して垂直に行なってください。

音楽を再生する



1. ホーム画面の  を選択して、エンターテインメント画面を表示します。
2. **AUX** を選択すると、画面の下部に表に示すアイコンが表示されます。



AUX 機器再生画面

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた



トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

アイコン	説明	音声コマンド
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。	—
	音質を調節します。 →362 ページ「マツダコネクの設定」	—

知識

- 機器が AUX 端子に接続されていないときは、AUX モードには切り替わりません。
- 音量調節は、ポータブルオーディオ本体およびコマンドスイッチ、またはオーディオリモートコントロールスイッチで行います。
- 音量調節以外の操作は、ポータブルオーディオ本体で行います。センターディスプレイやコマンドスイッチでは操作できません。
- AUX モード中に AUX 端子からコードを抜いたり、接続している機器側のプラグを抜いたりするとノイズが発生することがあります。

Bluetooth®をご使用前に

Bluetooth®ハンズフリーについて

車両の Bluetooth®ユニットに電波送信で Bluetooth®機器 (携帯電話) を接続すると、オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタン、ピックアップボタン、ハングアップボタン、またはセンターディスプレイでの操作により、電話に出たり電話をかけたりすることができます。

→450 ページ「電話のかけかた」

知識

- Bluetooth®機器によっては使用できない場合があります。対応する Bluetooth®機器の情報はマツダ販売店に問い合わせください。
- 安全のため、車両が停止しているときのみペアリング (登録) することができます。車両が発進すると、ペアリングは中断されます。ペアリングを行う前に、安全な場所に車両を止めてください。
- Bluetooth®機器の通信可能距離は約 10 メートル以内です。
- 本機で接続確認済み機種はマツダコネクトサポートページで情報公開しています。→353 ページ「マツダコネクトの操作方法」

対応 Bluetooth®規格 (推奨)

Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (適合)

および Bluetooth®Ver3.0 と互換性のあるもの。

運転する
前に

運転する
ときに

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた


マツダコネク

構成部品


オーディオ

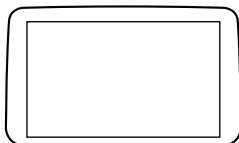

オーディオリモートコントロールスイッチ

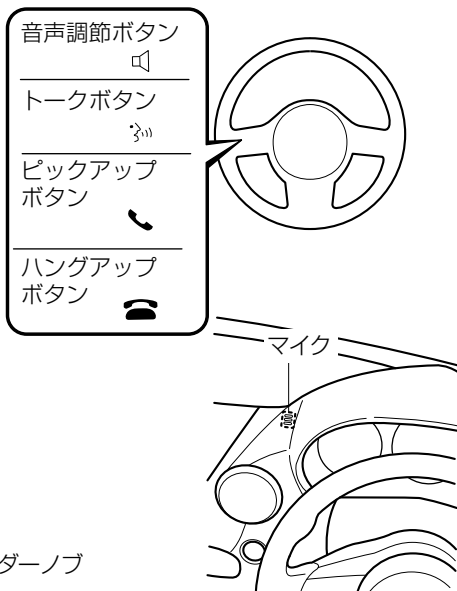

コマンダースイッチ

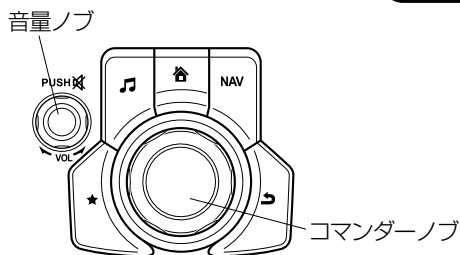

オーディオや各スイッチの形状は車種により異なります。

マイク (ハンズフリー)

マイクは音声認識での音声コマンド入力や、ハンズフリー通話に使用します。

トークボタン

音声認識を起動します。
また音声ガイダンスをスキップします。

ピックアップボタン


電話着信に応答します。
また電話発信操作の最後に押すと、電話を発信します。

ハングアップボタン

通話を終了したり、電話着信を拒否します。
また音声認識操作を終了します。

コマンダースイッチ

コマンダースイッチは音量の調節とセンターディスプレイの操作に使用します。コマンダーノブを傾ける、またはまわしてカーソルを移動します。コマンダーノブを押して、アイコンを選択します。




音量の調節



1. ホーム画面の **Communication** を選択して、コミュニケーション画面を表示します。



2. **設定** を選択します。

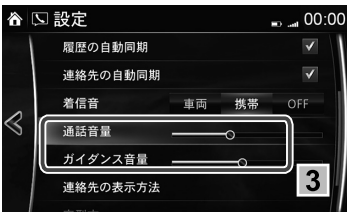

3. **通話音量** と **ガイダンス音量** をスライダーで調節します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた


マツダコネクテ


知識

- コマンドースイッチの音量ノブをまわして、音量を調節します。右へまわすと音量が大きくなり、左へまわすと音量が小さくなります。音量はオーディオリモートコントロールスイッチの音量調節ボタンを操作することでも調節できます。音量ノブを押すと消音できます。もう一度音量ノブを押すと、もとにもどります。
- 他のオーディオモードと比べて、音量が小さいと感じた場合は、機器側の音量を上げてください。
- ハンズフリー通話中や音声ガイダンスなど大きくしたいシーンで操作してください。

Bluetooth®の ON/OFF

Bluetooth®接続を使用するには、Bluetooth®設定を ON にします。チェック状態が ON、チェックが外れた状態は OFF となります。

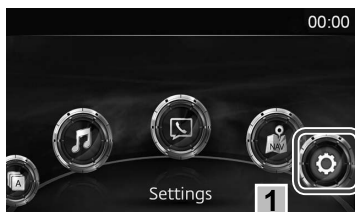

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。



2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。



4. Bluetooth®設定画面が表示されます。

チェックが外れていると OFF の状態です。

Bluetooth®の登録


機器の登録 (ペアリング)


Bluetooth®オーディオとハンズフリーを使用するには、次の手順で Bluetooth®機器を登録します。Bluetooth®通信機能のあるポータブルオーディオ機器、または携帯電話を7個まで登録することができます。

📖 知識

Bluetooth®は、電源ポジションを ACC、または ON に切り替えた後、1~2 分間操作できない場合がありますが異常ではありません。1~2 分経過後も Bluetooth®機器が自動接続されない場合は、Bluetooth®機器の Bluetooth®設定が正常であることを確認のうえ、車両側から Bluetooth®機器に再接続を試みてください。

ペアリング手順

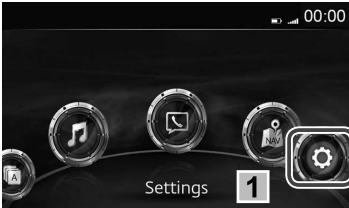

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。



2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。



4. (OFF の場合) **Bluetooth** を選択して ON にします。

運転前に

運転するとき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク



5. **新規機器の登録**を選択して、手順6のメッセージを表示させます。



6. このメッセージが表示されている間に、Bluetooth®機器を操作して、Bluetooth®機器を検索します。

7. [Bluetooth®機器での操作]

Bluetooth®機器の検索結果の機器一覧に表示された「Mazda」を選択します。

(Bluetooth®機器が Bluetooth®バージョン 2.0 以前の機器の場合)

[Bluetooth®機器での操作]

センターディスプレイに表示された4桁のペアリングコードをBluetooth®機器に入力します。


(Bluetooth®機器が Bluetooth®バージョン 2.1 以上の場合)

[Bluetooth®機器での操作]

センターディスプレイに表示された6桁のコードがBluetooth®機器にも表示されていることを確認し**はい**を選択します。

[本機での操作]

Bluetooth®機器に表示された6桁のコードがセンターディスプレイに表示されていれば、**はい**を選択します。

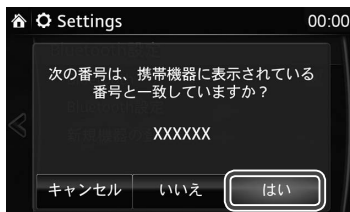

知識

- Bluetooth®機器が電話帳インポートやショートメッセージ機能に対応している場合は、電話帳や通話履歴、ショートメッセージ (SMS) がダウンロードされません。
- 電話帳インポートやショートメッセージ機能の動作には、Bluetooth®機器でダウンロード許可操作を実行する必要がある場合があります。
- Bluetooth®機器の Bluetooth®接続については、Bluetooth®機器の取扱書を必ず参照してください。

ペアリングと自動再接続について

ペアリングが完了すると、次のシステム起動時に、前回の Bluetooth®接続を自動的に復元しようとします。Bluetooth®ハンズフリー機能を ON、または電源ポジションを OFF から ACC に切り替えると、機器の接続状態がセンターディスプレイに表示されます。


知識


- 同じ Bluetooth®機器のペアリングをやり直す場合は、Bluetooth®機器から「Mazda」を一度削除する必要があります。
- Bluetooth®機器と車両のペアリング情報をどちらか一方で削除した場合、ペアリング相手側も一旦登録を削除し、再度ペアリングする必要があります。
- システム起動時の Bluetooth®自動接続は Bluetooth®機器が接続可能な状態である必要があります。
- ペアリングする前に、機器と車両の両方の Bluetooth®の設定が ON になっていることを確認してください。

Bluetooth®機器の選択

複数の Bluetooth®機器をペアリングしているときは、接続する Bluetooth®を選択することができます。他のペアリング済み Bluetooth®機器と接続したいときは、次の手順で Bluetooth®機器の接続を変更します。

他の Bluetooth®機器を接続する

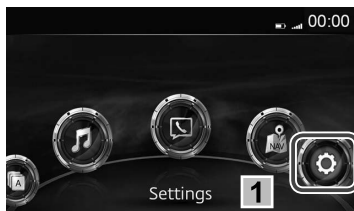

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク



2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。



4. 接続したい機器の名前を選択します。



5. 接続方法を選択します。

電話とオーディオ を選択

ハンズフリーと Bluetooth®オーディオ両方の機器として接続します。

電話のみ を選択

ハンズフリー機器として接続します。

オーディオのみ を選択


Bluetooth®オーディオとして接続します。


📖 知識

ハンズフリー、またはオーディオは、次の機能を使用することができます。

- ハンズフリー: 電話→450 ページ「電話のかけかた」、SMS →463 ページ「メッセージの受信と返信」
- オーディオ: Bluetooth®オーディオ→419 ページ「Bluetooth®オーディオシステムの使いかた」、Aha™→424 ページ「Aha™の使いかた」、Stitcher™ラジオ→429 ページ「Stitcher™ラジオの使いかた」
- システム起動時の Bluetooth®自動接続では、Bluetooth®機器側の要求が優先されるため、[電話のみ] や [オーディオのみ] を本機で選択していても、[電話とオーディオ] として接続される場合があります。

Bluetooth® 機器との接続を切断する

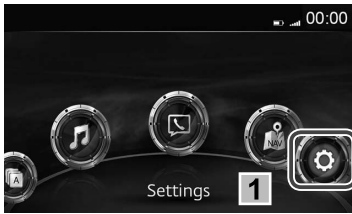


1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。



2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。



4. 現在接続している機器の名前を選択します。

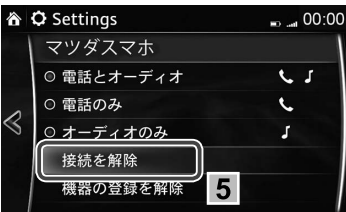

5. **接続を解除** を選択します。

知識

Bluetooth® 設定で Bluetooth® を OFF にしても接続を切断できます。
→440 ページ「Bluetooth® の ON/OFF」

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

Bluetooth®機器を削除する

ペアリング済み Bluetooth®機器を指定して削除するとき

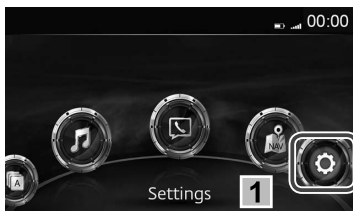

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。




2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。



4. (OFF の場合) **Bluetooth** を選択して ON にします。
5. 削除したい機器の名前を選択します。



6. **機器の登録を解除** を選択します。

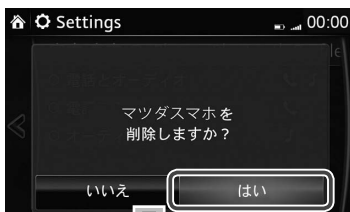



7. 確認画面で **はい** を選択します。

知識

- Bluetooth[®]機器の登録を削除すると、削除した Bluetooth[®]機器の電話帳や通話履歴、ショートメッセージも削除されます。
- Bluetooth[®]機器の登録を削除した場合、Bluetooth[®]機器でも「Mazda」を削除してください。

全ての機器を削除するとき

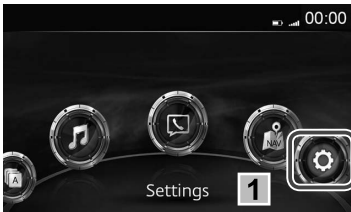


1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。



2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。



4. **Bluetooth設定** を選択します。

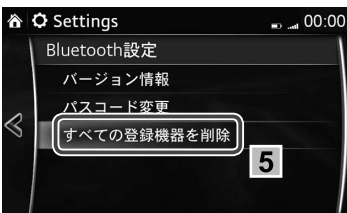

5. **すべての登録機器を削除** を選択します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクテ

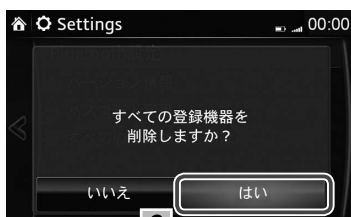


6. 確認画面で「はい」を選択します。


知識

- Bluetooth[®]機器の登録を削除すると、削除した Bluetooth[®]機器の電話帳や通話履歴、ショートメッセージも削除されます。
- Bluetooth[®]機器の登録を削除した場合、Bluetooth[®]機器でも「Mazda」を削除してください。

パスコードを変更する

ペアリングする Bluetooth[®]機器のバージョンが 2.0 以前の場合は、マツダ車両で設定しておいた 4 桁のパスコードを入力してペアリングします。4 桁のパスコードは、次の手順で変更できます。

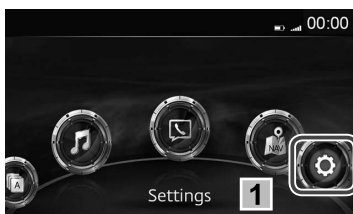


1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。



2. 「通信」タブを選択します。
3. 「Bluetooth」を選択します。



4. Bluetooth設定を選択します。

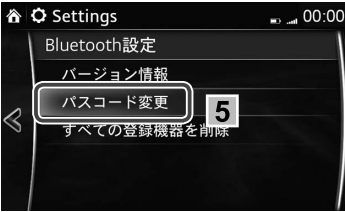

5. パスワード変更を選択します。



6. 新しいパスワードを入力します。

7. ✓を選択します。

📖 知識

パスワードを変更しても、ペアリング済みの Bluetooth®機器の接続には影響ありません。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

Bluetooth® ハンズフリー

電話のかけかた


マツダコネクトでは、次の6つの方法から電話をかけることができます。


- Bluetooth®機器 (携帯電話) からダウンロードした電話帳 (音声認識機能が使えます)
- お気に入り
- 履歴
- 電話番号ダイヤル (音声認識機能が使えます)
- 「リダイヤル」 - 最新の発信履歴に電話をかける音声認識コマンド。
- 「コールバック」 - 最新の着信履歴に電話をかける音声認識コマンド。

連絡先 (電話帳) を利用して電話する

音声での操作

ダウンロードされた電話帳、または電話番号が登録された人物の中から、連絡先を発話することによって発信することができます。


1. オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタンを押します。
2. **ピッ**という音が鳴るまで待ちます。
3. 発話: (例) 「マツダ タロウの携帯に電話」 (マツダ タロウという人物が Bluetooth®機器の電話帳に登録されている場合)
電話帳の登録内容により、「携帯」、「自宅」、「勤務先」、または「その他」から発信する電話番号を使い分けすることができます。
4. 電話を発信するために、音声ガイダンスに従ってください。
また、音声ガイダンス中にピックアップボタンを押して、電話を発信することもできます。

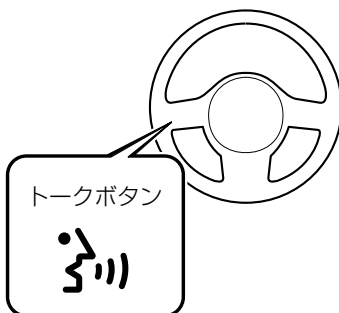

📖 知識

- 事前にダウンロードしておいた連絡先を利用して電話をかけます。
→456 ページ「連絡先を入力する (電話帳をダウンロードする)」
- Bluetooth®機器側の電話帳にふりがな情報が未登録の場合、音声認識で電話帳を呼び出すことができません。
- 電話帳に登録されている、ふりがな情報通りに発話してください。


センターディスプレイでの操作

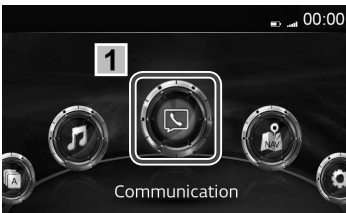


1. ホーム画面の📞を選択して、コミュニケーション画面を表示します。



2. **連絡先**を選択して、連絡先リストを表示します。

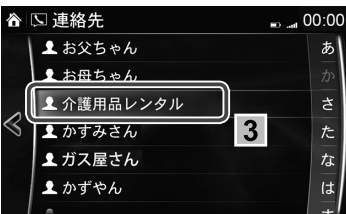

3. 電話を発信したい連絡先を選択して、連絡先の詳細を表示します。

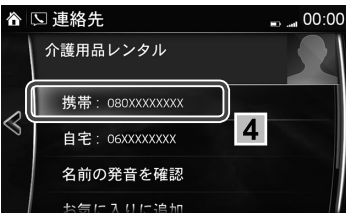

4. 電話番号を選択して、電話を発信します。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使いかた

お手入れ
の
しかた

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

お気に入りから電話を発信する




1. ホーム画面の ⑤ を選択して、コミュニケーション画面を表示します。



2. **お気に入り**を選択して、お気に入り一覧を表示します。




3. 電話したい連絡先情報を選択します。

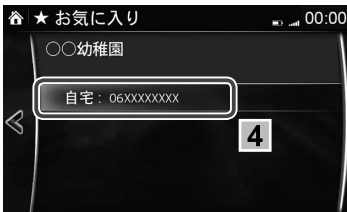

4. 電話番号を選択します。

電話番号を入力して電話する

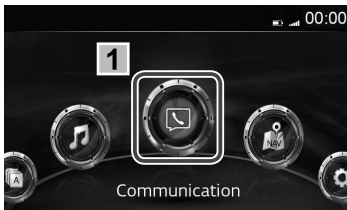


1. ホーム画面の ⑤ を選択して、コミュニケーション画面を表示します。






2. **ダイヤル**を押すとダイヤルパッドが表示されます。







3. ダイヤルパッドを使って電話番号を入力します。
4. を選択して電話を発信します。

知識

- を選択すると、ひとつ前の入力番号を削除します。
- を長押しすると、すべての入力番号を削除します。
- を長押しすると、+を入力できます。

履歴 (発信履歴、着信履歴) を利用して電話をかける

音声での操作

- **リダイヤル**
携帯電話/車両から、最後に電話をかけた相手 (発信履歴の最新の人物) に電話を発信します。
 1. オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタンを押します。
 2. という音が鳴るまで待ちます。
 3. 発話: 「リダイヤル」
- **コールバック**
携帯電話/車両に対し、最後に電話をかけてきた相手 (着信履歴の最新の人物) に電話を発信します。
 1. オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタンを押します。
 2. という音が鳴るまで待ちます。
 3. 発話: 「コールバック」

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

センターディスプレイでの操作



ホーム画面の  を選択して、コミュニケーション画面から履歴を選択します。




- **発着信履歴から電話する(すべて)**
すべての履歴が表示され、電話をする相手先を選択します。
- **不在着信履歴から電話する(不在着信)**
不在着信履歴が表示され、電話をする相手先を選択します。


電話の受けかた

「着信通知」の設定が On になっているときに、電話の着信があると、着信通知画面が表示されます。

→468 ページ「コミュニケーション設定」



通話を開始するには、オーディオリモートコントロールスイッチのピックアップボタン  を押すか画面上の **応答** を選択します。

着信を拒否するには、オーディオリモートコントロールスイッチのハングアップボタン  を押すか画面上の **拒否** を選択します。

知識

着信通知を OFF に設定すると、着信通知画面が表示されずかかってきた電話は着信拒否されます。

→468 ページ「コミュニケーション設定」

通話中にできること

通話中画面には、次のアイコンが表示されます。使用状況によって表示されるアイコンは異なります。



アイコン	説明
	コミュニケーションメニューを表示します。
	通話を終了します。
	ハンズフリーから携帯電話に電話を転送する 本機と Bluetooth®機器の間の通信が取り消され、通常の電話として機器 (携帯電話) 側で受けるように切り替えます。
	機器 (携帯電話) からハンズフリーに電話を転送する 機器 (携帯電話) と接続し、Bluetooth®ハンズフリーの通話に切り替えます。
	通話中にマイクを消音することができます。 もう一度選択すると解除されます。
	通話中に別の相手に発信して三者通話ができます。次の中から連絡先を選択して発信します。 履歴 : 通話履歴が表示されます。 連絡先 : 電話帳が表示されます。 ダイヤル : ダイヤルパッドが表示されます。電話番号を入力します。 機器の契約内容によっては使用できない場合があります。
	保留中の通話が合流し、三者通話になります。 機器の契約内容によっては使用できない場合があります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた



トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

アイコン	説明
	保留中の通話を切り替えます。
	DTMF (Dual Tone Multi-Frequency Signal) 送信 ダイヤルパッドでDTMFを送信する場合、この機能を使用します。 一般的に、DTMF送信を要求するものは家庭用電話の留守番電話、または会社の自動ガイダンスコールセンターです。

連絡先を入力する (電話帳をダウンロードする)

Bluetooth®を使用することで、Bluetooth®機器から電話帳のデータを本機の連絡先に登録することができます。

自動ダウンロード


「連絡先の自動同期」の設定が On になっている場合は、Bluetooth®機器が接続されたときに自動的にダウンロードされます。

→468 ページ「コミュニケーション設定」

手動ダウンロード


「連絡先の自動同期」の設定が Off の場合、次の手順で電話帳のダウンロードを行います。




1. ホーム画面の  を選択して、コミュニケーション画面を表示します。




2. **連絡先** を選択して、連絡先リストを表示します。

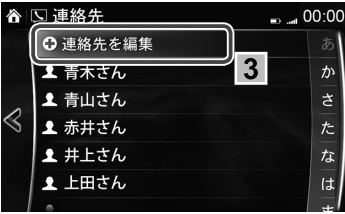

3. **連絡先を編集** を選択します。

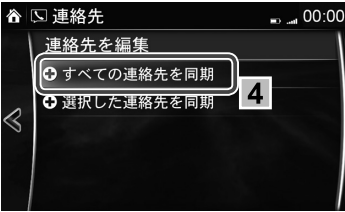

4. **すべての連絡先を同期** を選択します。

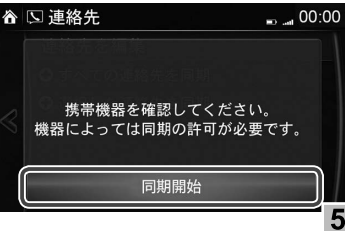

5. **同期開始** を選択します。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

知識

- 電話帳のダウンロードは、Bluetooth®の PBAP プロファイルを使用します。お使いの Bluetooth®機器が対応しているかは、マツダコネクトサポートページをご確認ください。
→353 ページ「マツダコネクトの操作方法」
- 本機は Bluetooth®の OPP プロファイルにも対応しており、PBAP プロファイルを持たない Bluetooth®機器でも電話帳転送ができます。PBAP プロファイルを持たない Bluetooth®機器で電話帳転送をするときは、手順 4 で「選択した連絡先を同期」を選択したあと、Bluetooth®機器の操作を行い電話帳データを送信してください。詳しくは Bluetooth®機器の取扱書をご参照ください。
- 最大 1000 件までの連絡先を登録することができます。
- 電話帳、着信/発信履歴、およびお気に入りメモリは、プライバシーを保護するために、ペアリングした Bluetooth®機器ごとに独立して保存しています。
- Bluetooth®機器から電話帳をダウンロードするには、本機での操作の他に、Bluetooth®機器側の操作が必要になる場合があります。詳しくは Bluetooth®機器の取扱書をご参照ください。
- 電話番号のない連絡先は登録しません。

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

連絡先をお気に入り登録する


最大 50 件の連絡先を登録することができます。電話番号を登録すると、電話帳の中から電話したい人を探す必要がなく、より早く電話を発信することができます。

知識

事前に連絡先を入力(電話帳をダウンロード)する必要があります。
→456 ページ「連絡先を入力する(電話帳をダウンロードする)」


お気に入りに登録する




1. ホーム画面の  を選択して、コミュニケーション画面を表示します。




2. **お気に入り** を選択して、お気に入り一覧を表示します。

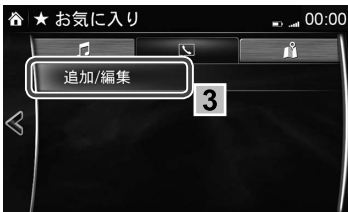

3. **追加/編集** を選択します。

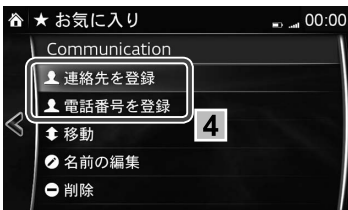

4. **連絡先を登録** または **電話番号を登録** を選択します。

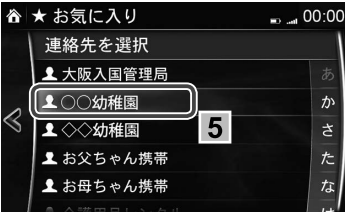


5. 表示されたリスト一覧から連絡先を選択します。

知識

- バッテリーを切り離しても、お気に入りリストは消去されません。
- 「連絡先を登録」を選択すると、選択した人の名前などの情報も含め登録されます。また、「電話番号を登録」を選択すると、選択した人の電話番号のみ登録されます。


お気に入りから削除する



1. ホーム画面の  を選択して、コミュニケーション画面を表示します。



2. **お気に入り** を選択して、お気に入り一覧を表示します。

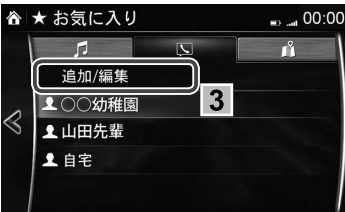

3. **追加/編集** を選択します。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

3. 快適装備の使いかた


マツダコネク



4. **削除** を選択します。

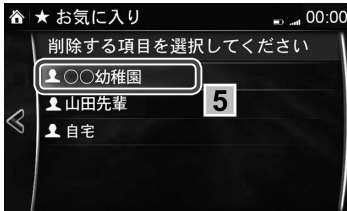

5. 削除したい連絡先情報を選択します。

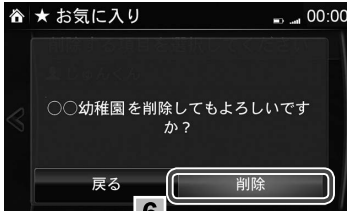

6. 確認画面で **削除** を選択します。

お気に入り一覧の表示順を変更する



1. ホーム画面の **Communication** を選択して、コミュニケーション画面を表示します。




2. **お気に入り** を選択して、お気に入り一覧を表示します。




3. **追加/編集** を選択します。



4. **移動** を選択します。

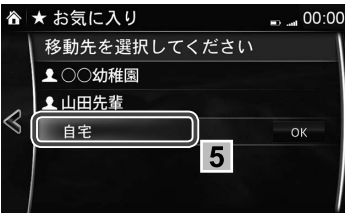


5. 連絡先を選択すると、その連絡先を移動させることができます。

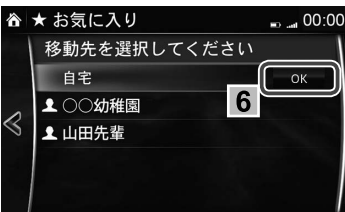

6. スライド、またはコマンドースイッチで連絡先を移動し、**OK** を選択します。

お気に入りの連絡先名を変更する

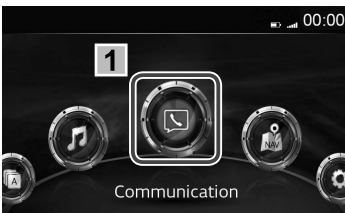

1. ホーム画面の **Communication** を選択して、コミュニケーション画面を表示します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク




2. **お気に入り**を選択して、お気に入り一覧を表示します。

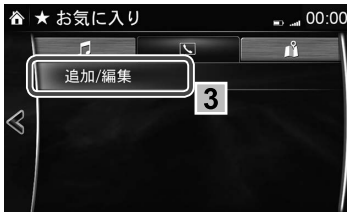

3. **追加/編集**を選択します。




4. **名前の編集**を選択します。

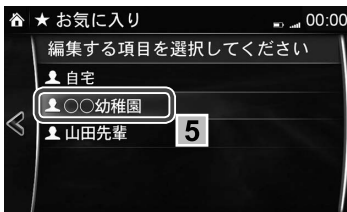

5. 連絡先を選択して、キーボード画面を表示します。

知識

連絡先を長押しすると、長押しした連絡先の追加/編集メニューが表示されます。

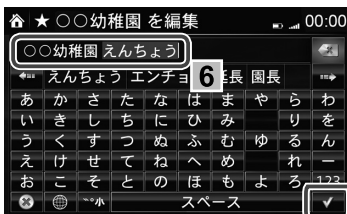

6. 変更したい連絡先名を入力し✓を選択して、連絡先名を保存します。

メッセージの受信と返信

接続している Bluetooth®機器が受信した SMS(Short Message Service)メッセージをダウンロードしてセンターディスプレイに表示したり、人工音声で読みあげることができます。また、受信したメッセージに定型文を返信したり、その番号に電話することができます。

知識

ご使用の Bluetooth®機器によっては Bluetooth®機器での設定が必要です。

メッセージをダウンロードする


接続している Bluetooth®機器から、最新 20 件までのメッセージをダウンロードし、表示することができます。


自動ダウンロード

「SMS の自動同期」の設定が On になっている場合、Bluetooth®機器が接続されたときに自動的にダウンロードされます。→468 ページ「コミュニケーション設定」

手動ダウンロード

「SMS の自動同期」の設定が Off の場合、次の手順でメッセージのダウンロードを行います。

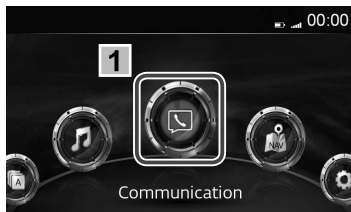

1. ホーム画面の  を選択して、コミュニケーション画面を表示します。



2. **SMS** を選択して、受信トレイを表示します。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

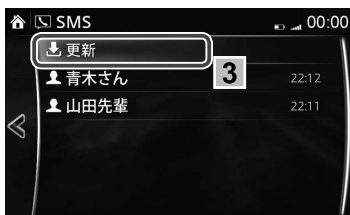

3. **更新**を選択すると、Bluetooth®機器からメッセージをダウンロードします。

知識

- 添付データはダウンロードされません。
- 140バイトまでのメッセージをダウンロードできます。
- プライバシーを保護するために、ペアリングした Bluetooth®機器ごとに独立して保存しています。
- ショートメッセージ機能は Bluetooth®の MAP プロファイルを使用します。お使いの Bluetooth®機器が対応しているかは、マツダコネクサポートページをご確認ください。
→353 ページ「マツダコネクの操作方法」
- Bluetooth®機器からメッセージの受信と返信をおこなうには、本機での操作の他に Bluetooth®機器側の操作や設定が必要になる場合があります。詳しくは Bluetooth®機器の取扱書をご参照ください。

iPhone の場合

知識

- iPhone を接続する場合、次の機能は利用できません。
 - 過去メッセージのダウンロード
 - メッセージへの返信

ペアリング済みで接続されている状態から次の操作をおこないます。



1. **(iPhone 操作)**
設定メニュー→Bluetooth→デバイス「Mazda」の右端(i)を選択します。
2. **(iPhone 操作)**
「通知を表示」項目の設定を ON に設定します。



3. (本機の操作)
Bluetooth®を OFF にします。
→440 ページ「Bluetooth®の ON/OFF」



4. (本機の操作)
再度 Bluetooth®を ON にして、iPhone が自動的に再接続されるのを待ちます。



5. (本機の操作)
iPhone 接続後、**SMS** が選択できればご利用可能です。

メッセージを受信したとき

「メッセージ新着通知」の設定が On になっているときに、Bluetooth®機器がメッセージを受信すると、メッセージ受信通知が表示されます。
→468 ページ「コミュニケーション設定」

読む を選択すると、メッセージが表示されます。

メッセージ詳細の下に、次のアイコンが表示されます。使用状況によって表示されるアイコンは異なります。



運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク


アイコン	説明
	コミュニケーションメニューを表示します。
	受信トレイを表示します。
	表示中の受信メッセージを音声再生します。 もう一度選択すると一時停止します。
	前のメッセージを表示します。
	次のメッセージを表示します。
	表示中の受信メッセージの送信者のみに返信します。 表示された返信画面の本文を選択して、送信する文章を定型文から選択します。 送信 を選択します。
	表示中の受信メッセージの送信者に電話をかけます。 送信者の電話番号が非通知の場合は、電話を発信することができません。
	表示中の受信メッセージを削除します。 機器に保存されているメッセージも削除されます。

知識

定型文は、最大3つまで選択できます。


定型文を編集する




1. ホーム画面の  を選択して、コミュニケーション画面を表示します。




2. **設定** を選択します。

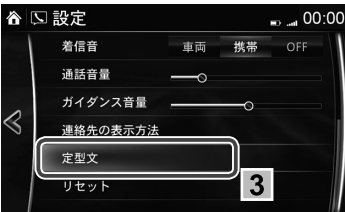

3. **定型文** を選択します。

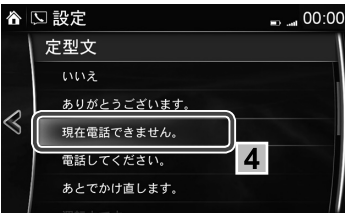

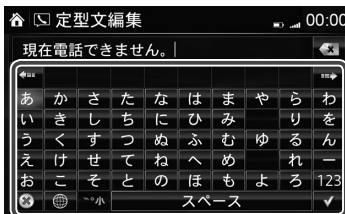

4. 編集したい定型文を選択します。キーボード画面が表示されます。



5. 変更したいメッセージ内容を入力し、**✓**を選択すると定型文として保存されます。

知識

-  を選択すると、言語を変更します。
-  を選択すると、編集を保存せずに前の画面にもどります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら



車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネクト

コミュニケーション設定

ホーム画面のを選択して、コミュニケーション画面を表示します。を選択して、設定を変更します。



アイテム	設定	説明
Bluetooth	—	Bluetooth [®] 機器の接続設定をします。 →441 ページ「Bluetooth [®] の登録」
着信通知	オン/オフ	電話の着信があったときに、通知します。 →454 ページ「電話の受けかた」
SMS の自動同期 ^{*1}	オン/オフ	Bluetooth [®] 機器が接続されたとき、自動的に SMS をダウンロードします。 →463 ページ「メッセージの受信と返信」
メッセージ新着通知	オン/オフ	新たにメッセージを受信したときに、通知します。 →463 ページ「メッセージの受信と返信」
履歴の自動同期 ^{*1}	オン/オフ	Bluetooth [®] 機器が接続されたとき、自動的に通話履歴をダウンロードします。
連絡先の自動同期 ^{*1}	オン/オフ	Bluetooth [®] 機器が接続されたとき、自動的に電話帳をダウンロードします。 →456 ページ「連絡先を入力する (電話帳をダウンロードする)」
着信音	車両/携帯/オフ	着信音の種類を変更します。車両に標準設定されている着信音、Bluetooth [®] 機器に登録されている着信音、着信音なしの3種類から選択できます。

アイテム	設定	説明
通話音量	スライダーで調節します。	通話音量を調節します。 →438 ページ「構成部品」
ガイダンス音量	—	音声ガイダンスと着信音量を調節します。 →438 ページ「構成部品」
連絡先の表示方法	名前、苗字	連絡先の表示順を名前で並び替えます。
	苗字、名前	連絡先の表示順を苗字で並び替えます。
定型文	—	定型文を編集します。 →463 ページ「メッセージの受信と返信」
リセット	—	コミュニケーション設定が全て初期化されます。

*1 Bluetooth[®]機器でダウンロードに対する許可操作が必要な場合があります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた



トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

トラブルシューティング

Apple CarPlay の使用に関する問題

問題	原因	解決方法
USB 端子に Apple 純正の接続コードを差し込み iPhone を接続したが、Apple CarPlay が起動できない	間違った USB 端子を使用している。	Apple CarPlay を起動するときは、  の印字がある USB 端子(USB 1)を使用してください。
iPhone を USB 端子に接続後、“携帯機器エラー”のメッセージが表示された	マツダコネクトと iPhone 間の通信に失敗している。	一度 USB 端子から接続コードを取り外し、再度接続を試みてください。
使用したいアプリケーションのアイコンが Apple CarPlay のホーム画面に表示されない	Apple CarPlay に対応しているアプリケーションのみ画面に表示されます。	アプリケーションの提供元にお問い合わせください。
Siri が音声コマンドや連絡先をうまく認識しない、誤認識する	考えられる原因は次の通りです。 1. ネットワークの接続不良 2. ロードノイズ/エアコンの風の音	次の方法を試して解決しない場合は、Apple のサポートサイトをご確認いただくか、Apple 社にお問い合わせください。 1. 一度、ハングアップボタン  を押して Siri を終了してください。再度 Siri を使用する場合は、ネットワーク接続が良好になるまでお待ちください。 2. 大きくはっきりと話す と認識率は向上します。
Bluetooth®オーディオと Apple CarPlay とで音量に差がある	—	Bluetooth®オーディオの音量をご確認ください。Bluetooth®オーディオは、機器側で音量を調節できるものがあります。

Android Auto™の使用に関する問題

問題	原因	解決方法
USB 端子に Android™純正の接続コードを差し込み Android™スマートフォンを接続したが、Android Auto™モードが起動できない	Android™スマートフォンに Android Auto™アプリケーションがダウンロードされていない。	車両で Android Auto™を操作するためには、Android™スマートフォン内に Android Auto™アプリケーションが必要です。Android Auto™アプリケーションは Google Play™からダウンロードしてください。
	間違った USB 端子を使用している。	Android Auto™モードを起動するときは、  の印字がある USB 端子(USB1)を使用してください。
Android™スマートフォンを USB 端子に接続後、“携帯機器エラー”のメッセージが表示された	マツダコネクと Android™スマートフォン間の通信に失敗している。	一度 USB 端子から接続コードを取り外し、再度接続を試みてください。
	他の機器が Bluetooth®接続しているため、Android™スマートフォンとペアリングができていない。	他の機器の Bluetooth®接続を切断し、一度 USB 端子から接続コードを取りはずしてから再度接続してください。
使用したいアプリケーションのアイコンが Android Auto™モードのホーム画面に表示されない	Android Auto に対応しているアプリケーションのみ画面に表示されます。	アプリケーションの提供元にお問い合わせください。
<ul style="list-style-type: none"> 音声認識がうまくいかない、誤認識する 音声認識の反応が遅い、または動かない 	—	音声認識による操作が難しい場合は、Android Auto™のサポートサイトをご確認いただくか、Google 社にお問い合わせください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3.快適装備の使いかた

マツダコネク

問題	原因	解決方法
Bluetooth®オーディオとAndroid Auto™とで音量に差がある	—	Bluetooth®オーディオの音量をご確認ください。Bluetooth®オーディオは、機器側で音量を調節できるものがあります。

Bluetooth®機器ペアリング、接続に関する問題

- Bluetooth®は、使用する Bluetooth®機器の設定によっても動作が変化します。
- 正常に使用できなくなった場合は Bluetooth®機器の取扱書も参照してください。
- 本機で動作確認済み機種は、マツダコネクサポートページで情報公開しています。
→353 ページ「マツダコネクの操作方法」

問題	原因	解決方法
ペアリングができない	—	Bluetooth®機器がマツダコネクに対応しているかwebサイトで確認してください。Bluetooth®機器の設定で Bluetooth®と Find Mode*1 が ON になっているのを確認してください。また、機内モードになっていないことを確認してください。Bluetooth®機器の電源を一度 OFF にし、再度 ON にしてください。 その後ペアリングを行ってもペアリングできない場合は、マツダ販売店にご相談ください。

問題	原因	解決方法
再ペアリングできない	本機または Bluetooth®機器に登録されているペアリング情報を誤認識している。	<p>次の手順でペアリングを実施します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. マツダコネクト上で対象の Bluetooth®機器を消去する。 2. Bluetooth®機器の Bluetooth®検索画面から「Mazda」を消去する。 3. 再度ペアリングを行なう。 <p>上記手順でもペアリングできないときは、Bluetooth®機器の電源を一度 OFF にし、再度 ON にします。それでもペアリングできない場合は、マツダ販売店にご相談ください。</p>
自動接続するまでに時間がかかる	ペアリングしている Bluetooth®機器が多い。	<p>使用していない Bluetooth®機器のペアリング情報を削除してください。</p> <p>上記対応をしても自動接続に時間がかかる場合は、Bluetooth®機器を選択して手動で接続してください。</p>
自動接続していたが、突然自動接続しなくなった	Bluetooth®機器によっては、Bluetooth®や FindMode*1 が時間経過により自動で OFF になる場合があります。	Bluetooth®と FindMode*1 が ON になっている事を確認し、再度接続してください。Bluetooth®機器の電源を一度 OFF にし、再度 ON にします。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

問題	原因	解決方法
エンジン始動で自動接続しない	Bluetooth®機器の OS がアップデートされた際に、登録されているペアリング情報が更新されている。	<p>次の手順でペアリングを実施します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. マツダコネク上で対象の Bluetooth®機器を消去する。 2. Bluetooth®機器の Bluetooth®検索画面から「Mazda」を消去する。 3. 再度ペアリングを行なう。 <p>上記手順でもペアリングできないときは、Bluetooth®機器の電源を一度 OFF にし、再度 ON にします。それでもペアリングできない場合は、マツダ販売店にご相談ください。</p>
	Bluetooth®機器によっては、Bluetooth®や FindMode*1 が時間経過により自動で OFF になる場合があります。	<p>Bluetooth®と FindMode*1 が ON になっている事を確認し、再度接続してください。</p> <p>Bluetooth®機器の電源を一度 OFF にし、再度 ON にします。</p>
接続が途切れる	Bluetooth®機器を後部座席のカバンの中やズボンの後ろポケットの中等、電波が遮断されやすい場所に置いていませんか？	<p>Bluetooth®機器を電波が遮断されにくい場所から移動させてください。</p> <p>Bluetooth®機器の電源を一度 OFF にし、再度 ON にします。</p>

*1 Bluetooth®機器の存在が、外から検知されるようにするための設定

音声認識に関する問題

問題	原因	解決方法
<ul style="list-style-type: none"> 音声認識がうまくいかない 数値を誤認識しやすい 	<ul style="list-style-type: none"> 話し方がゆっくりすぎませんか？ 話し方が強すぎませんか？（怒鳴っていませんか？） ピープ音が鳴り終わる前に話していませんか？ マイクにエアコンの風などが当たっていませんか？ 標準でない表現（方言など）で話していませんか？ 	<p>左の項目に注意して話してください。また、数値を連続して話す場合、数値間に間を置かずにつなげて話すと認識率は向上します。</p> <p>Bluetooth®機器の電源を一度 OFF にし、再度 ON にします。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> マイクに不具合がある。 	<p>マイクの接続不良や故障が考えられます。マツダ販売店にご相談ください。</p>

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

マツダコネク

問題	原因	解決方法
電話帳の名前をうまく認識しない	Bluetooth®システムが認識しにくい状態になっています。	次の対応を行っていただくと、認識率が向上します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳からあまり使わない連絡先を削除する。 ● 短い名前を避け、長い名前を適用する。 (名前は長いほど認識率が上がります。「ママ」や「パパ」などの短い文言は避けていただくと認識しやすくなります)
	Bluetooth®機器の接続に問題がある。	ペアリングの状態を確認し、接続に問題がある場合は、本項目の「Bluetooth®機器ペアリング、接続に関する問題」を確認してください。
	電話帳にふりがな情報が登録されていない。	機器の電話帳にふりがな情報を追加し、電話帳を再ダウンロードしてください。
ガイダンスをスキップしたい	—	トークボタンを押すことにより、ガイダンスはいつでもスキップできます。

電話に関する問題

問題	原因	解決方法
通話開始時、通話相手に車両のノイズが聞こえる	通話開始から約3秒間は、Bluetooth®ユニットのノイズ抑制機能が通話環境の適応に時間が必要な為、通話相手にノイズが聞こえ、声が通りにくい事があります。	Bluetooth®機器に問題はありません。

問題	原因	解決方法
相手の声が聞こえない/小さい	ボリュームがゼロ、または小さくなっていませんか？	通話音量を上げてください。
電話がかかってこない	コミュニケーション設定の「着信通知」をオフにしていませんか？	「着信通知」をオンにしてください。

その他の問題

問題	原因	解決方法
Bluetooth®機器に表示されるバッテリーの残量と、車両に表示されるバッテリーの残量が異なる	Bluetooth®機器からの、残量値情報と本機の表示スケールにずれがあるためです。	解決方法はありません。
車両で通話を実行時、着信/発信履歴が電話番号で更新されるが、名前が出ない	電話帳に通話相手先が登録されていません。	番号が電話帳に登録されていれば、エンジンを再始動すると、電話帳の名前で着信/発信履歴が更新されます。
着信/発信履歴がBluetooth®機器と車両間で同期しない	Bluetooth®機器によっては、エンジン始動後に、着信/発信履歴をダウンロードすることがあります。	Bluetooth®機器を操作する必要があります。Bluetooth®機器の取扱書を参照してください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

3. 快適装備の使いかた

室内装備

サンバイザー

前からの光をさえぎるときは、下げます。

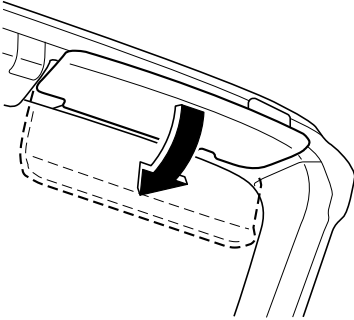

バニティミラー (化粧鏡)

バニティミラーは、サンバイザーの裏側にあります。

室内照明

知識

エンジンを停止しているとき、ランプを長時間点灯させたままにしないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。

イルミネーテッドエントリーシステム

ルームランプスイッチが DOOR の位置で、次のような操作をすると、ルームランプが点灯します。


- 電源ポジションが OFF で、運転席ドアを解錠したとき。
- すべてのドアが閉まっている状態で、電源ポジションを OFF にしたとき。

知識

- 点灯時間は操作によって異なります。
- バッテリーあがりを防止するため、電源ポジションが OFF で室内照明が点灯したままのときは、約 30 分後に自動的に消灯します。
- イルミネーテッドエントリーシステムの作動時間を変更することができます。
→622 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

ルームランプ


電源ポジションに関係なく使用できます。

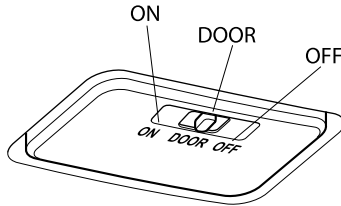

スイッチ位置	ルームランプ
DOOR	<ul style="list-style-type: none"> ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。 イルミネーテッドエントリーシステムの作動により点灯/消灯します。
OFF	常時消灯
ON	常時点灯

トランクルームランプ

電源ポジションに関係なく使用できます。

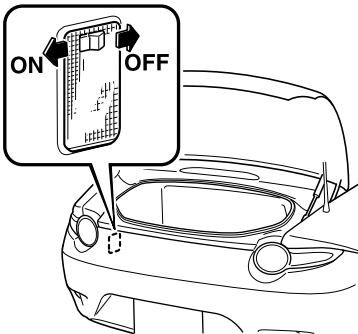

スイッチ位置	トランクルームランプ
ON	トランクを開けると点灯し、閉めると消灯します。
OFF	常時消灯

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


3. 快適装備の使いかた

室内装備

電源ソケット

助手席側、足元の奥にあります。

電源ポジションが ACC または ON のとき、電気製品の電源として使用します。
最大消費電力 120W (DC12V—10A) 以下の電気製品を使用してください。

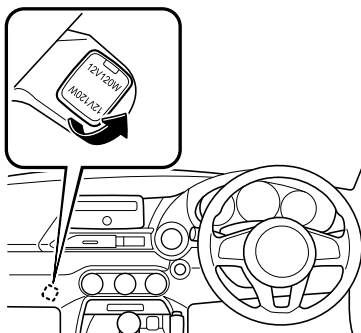

⚠ 注意



必ず守る

使用しないときは、必ずフタを閉めておいてください。ソケットに異物が入ったり、飲料水などがかかると、故障につながるおそれがあります。



必ず守る

電気製品のプラグはソケットに確実に差し込んでください。プラグが確実に差し込まれていないと、異常に発熱することがあり、ヒューズが切れるおそれがあります。



禁止

消費電力が 120W (DC12V—10A) を超える電気製品は使用しないでください。故障につながるおそれがあります。



必ず守る

電源ソケットに接続される機器によってはオーディオにノイズが発生することがあります。



必ず守る

電源ソケットに接続される製品によっては、警告灯が点灯するなど車両のシステムに影響をおよぼすおそれがあります。接続されている機器をはずし、問題が改善されるか確認してください。改善された場合、機器をソケットからはずしたあと、電源ポジションを OFF にしてください。問題が継続する場合、マツダ販売店にご相談ください。

📖 知識

- エンジン停止しているときやアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがる場合があります。

知識

- シガーライターを差し込まないでください。

脱着式カップホルダー

注意



禁止

走行中は熱い飲み物を置かないでください。熱い飲み物がかかると、やけどを
するおそれがあります。



禁止

ペットボトル、カップ、缶以外のものを置かないでください。走行中に落ちて、け
がをするおそれがあります。



禁止

ふたのないペットボトルなどは置かないでください。走行中にペットボトルなど
の中身がこぼれるおそれがあります。




禁止

手をついたり、ひじをかけたりして無理な力をかけないでください。無理な力を
かけると破損するおそれがあります。



必ず守る

同乗者がいる場合は、前側のカップホルダーをリアコンソールに取り付けて使用
してください。前側で使用すると、ひざなどが当たり、中身がこぼれるおそれがあり
ます。

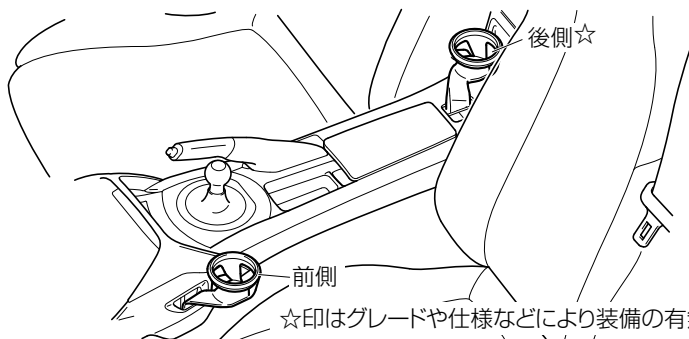

☆印はグレードや仕様などにより装備の有無が異なります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

室内装備

取りはずすとき

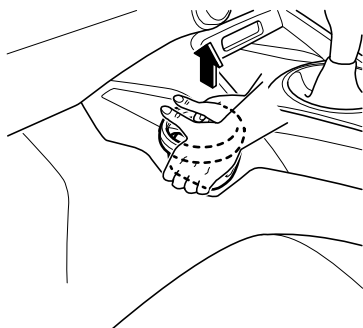

取りはずすときは両手で取りはずします。


取り付けるとき


⚠ 注意



必ず守る


カップホルダーを取り付けるときは、取り付け穴の奥まで差し込み、固定されていることを確認してください。固定されていないと、走行中にカップホルダーがはずれて、飲み物などがこぼれるおそれがあります。

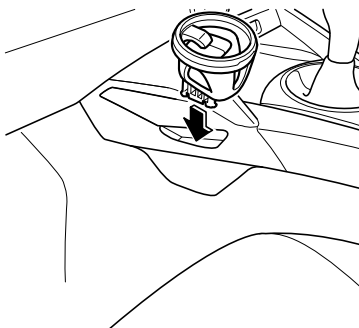

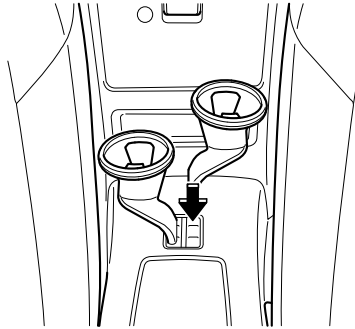


📖 知識

- 前側のカップホルダーは取りはずして、リアコンソールに取り付けることができません。

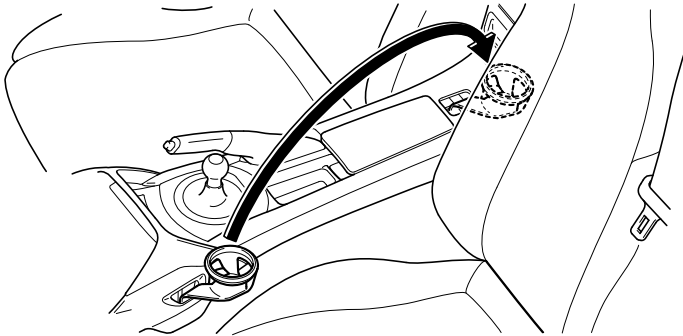

- 後側のカップホルダーはリアコンソール専用のため前側に取り付けることはできません。

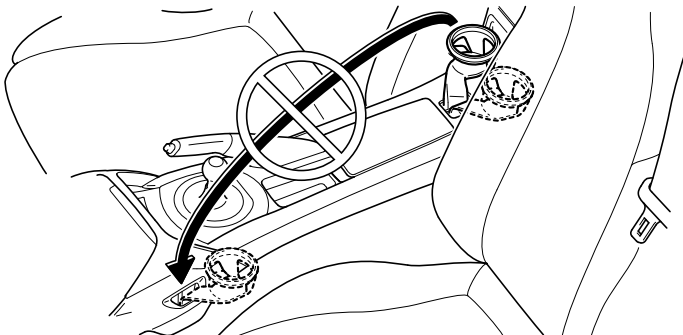

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

室内装備

収納

⚠ 注意



必ず守る


フタ付きの収納は走行中は、必ずフタを閉めてください。急ブレーキ時や衝突時にフタや内部の物でけがをするおそれがあります。



禁止

炎天下に駐車するときは、収納ボックス内にメガネやライターを放置しないでください。収納ボックス内が高温になるため、ライターが爆発したり、プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが変形・ひび割れを起こすことがあります。

センターコンソールボックス

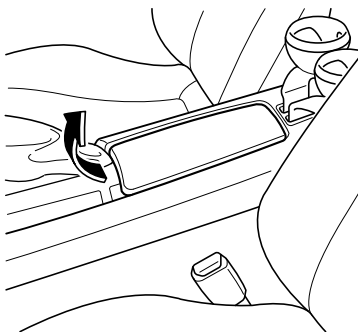


リアコンソールボックス

⚠ 注意




必ず守る

コンソール後側のカップホルダーを使用している場合は、カップなどを取り除いてからリアコンソールボックスを開いてください。
カップなどを置いたまま、リアコンソールボックスを開くとフタがカップなどに当たり、中身がこぼれるおそれがあります。

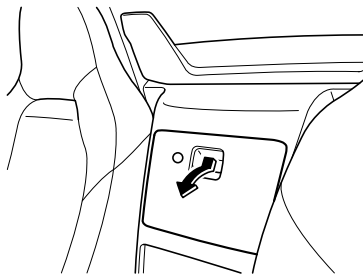

開くときは、ノブを下に押し下します。
閉めるときは、カチッと音がするまでフタを確実に押さえます。

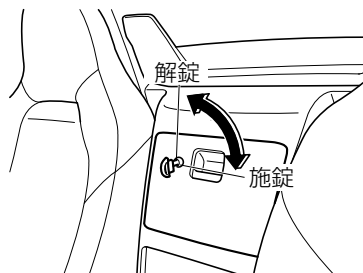

補助キーを差し込み右側にまわすと施錠し、左側にまわすと解錠します。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


3. 快適装備の使いかた

室内装備


リアストレージボックス

小物などを収納できます。

(ソフトトップ車)

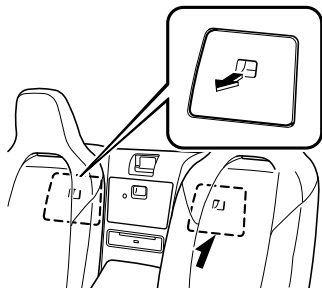

(ハードトップ車)

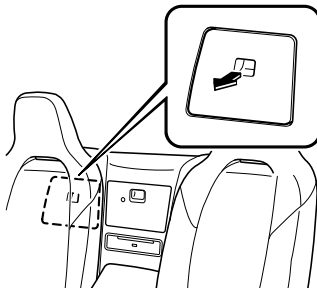

使用するとき

1. シートをいちばん前へスライドさせ、背もたれを前に倒します。
→46 ページ「運転席の操作」
→50 ページ「助手席の操作」
2. フタを取りはずします。

使用後はシートをもとの位置にもどします。

もどした後は、シート、背もたれを前後に軽くゆさぶって、確実にロックされていることを確認してください。

⚠ 注意




禁止

リアストレージボックスに無理に物を押しこまないでください。無理に押しこむと破損するおそれがあります。


エアロボード

エアロボードは、ソフトトップ/リトラクタブルハードトップを開けて走行するとき、後方からの風の巻き込みを防ぎます。

(ソフトトップ車)

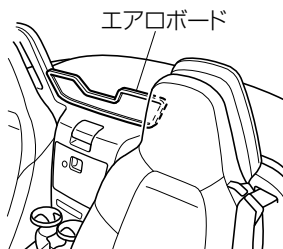

(ハードトップ車)

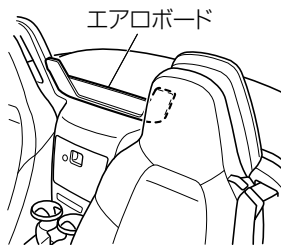

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

MEMO

4 お手入れのしかた

車と上手につきあうために	490
必ずまもる.....	490
お車に触れるときはけがに注意する.....	491
点検、整備	492
点検整備について.....	492
定期点検.....	493
日常点検の前に.....	494
日常点検.....	497
その他の手入れ.....	504
ヒューズ切れ、電球切れのとき	505
ヒューズの受け持つ装置.....	505
ランプ類、電気装置が作動しないとき.....	509
電池交換	522
電池を交換するときは.....	522
車の手入れ	525
外装の手入れ.....	525
内装の手入れ.....	534
季節の準備	538
冬にそなえて.....	538
夏にそなえて.....	540
環境保護のために	541
廃棄物を処理するときは.....	541

4.お手入れのしかた 車と上手につきあうために

必ずまもる

違法改造はしない

車の性能や機能に適さない部品を装着したり、自分でエンジンの改造や配線などをしてください。故障や、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、国土交通省に届け出た部品以外を装着すると違法改造になることがあります。部品を装着するときは、マツダ販売店にご相談ください。

ナンバープレートは正しい位置に取り付ける

ナンバープレートを取りはずしたり、位置を変えないでください。ナンバープレートは正しい位置に確実に取り付けることが義務付けられています。

タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する

ホイール、ホイールナットは純正品以外を装着しないでください。純正品以外のものを装着すると車の性能が十分に発揮できないばかりでなく、走行中にナットがゆるみホイールがはずれるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、駆動系部品に悪影響をおよぼしたり、違法改造になることがあります。


部品の取り付け、交換はマツダ販売店に相談する

電話、無線、オーディオなど電気部品や電子部品を取り付けるときは、電子機器類に悪影響がでるおそれがありますので、マツダ販売店にご相談ください。
また、不適当な部品を取り付けたり、取り付け方法を誤ると、ブレーキ、エアバッグの誤作動、エンジン不調、車両火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

故障診断コネクタに点検整備用の故障診断器以外を接続しない

故障診断コネクタは、専用の機器を接続することで故障などを自己診断するためのコネクタです。

故障診断コネクタには、点検整備用の故障診断器以外を接続しないでください。故障診断器以外の機器を接続すると、車の電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーがあがるなど、思わぬ故障につながるおそれがあります。

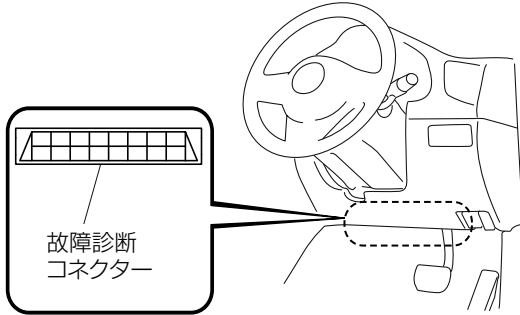

お車に触れるときはけがに注意する

お手入れをするとき

日常点検やタイヤ交換などの作業、洗車など手入れをするときは、けがをしないように注意してください。

見えにくい箇所へ触れるとき

手にけがをするおそれがありますので、軍手など厚手の手袋を使用して点検や作業などを行なってください。

運転
前に

運転
する
とき

快適
整備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

4.お手入れのしかた 点検、整備

点検整備について

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律で義務づけられています。

安心してお車に乗っていただくために、また、大きなトラブルを防ぐ意味からも、定期的に点検整備を実施してください。

点検要領については別冊のメンテナンスノートを参照してください。

いつもと違う点に気づいたら、早めにマツダ販売店で点検を受けてください。

使用済みバッテリーやタイヤ、エンジンオイルなどの廃液を処分するときは、マツダ販売店にご相談ください。

警告



点検は平らな場所で、車に輪止めをしてから行なう。
車が不意に動き出すと、思わぬ事故につながるおそれがあります。



エンジンルーム内を点検するときは、ファンやベルトなどの回転部に触れない。
手や衣服などが巻き込まれるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

注意



エンジンルーム内を点検するときは、エンジンの高温部に触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。



エンジンルームを点検したときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。
置き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

無料点検について

新車登録後 1 か月 (または走行距離 1,000 km)、6 か月 (または走行距離 5,000 km) は無料で点検が受けられます。

車両データの記録について

本車両は、車両の制御や操作、その他の走行環境に関する主要なデータを記録するコンピューターを装備しています。

記録されるデータ

- エンジン回転数や車速など、車両の状態
- アクセル/ブレーキなどの運転状態・車両走行時の環境情報
- 各車載コンピューターの故障診断情報
- その他、各車載コンピューターの制御に関する情報



知識

記録されるデータの項目は、車両のグレードやオプション装備の種類により異なります。なお、コンピューターは会話などの音声や映像は記録しません。

データの取り扱いについて

マツダおよびマツダの委託先は、コンピューターに記録されたデータを、車両の故障診断・研究開発・品質の向上を目的に取得・利用することがあります。

なお、取得したデータは次の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
- 警察・裁判所・政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなどの使用者や車両が特定されないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

定期点検

1年点検、2年点検はマツダ販売店で受けてください。



知識

- **点検結果について**
点検の結果は別冊のメンテナンスノート内「定期点検整備記録簿および定期点検整備の記録」に記入してください。
- **シビアコンディションについて**
一般的な使用よりも厳しい使われ方をした車はシビアコンディションとして早めに点検整備をする必要があります。
詳しくは、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた 点検、整備

日常点検の前に


ボンネットの開けかた

警告




アクティブボンネットが作動したときは、ボンネットオープナーを引かない


ボンネットオープナーを引くと、さらにボンネットが上がり視界の妨げとなるため危険です。また、ボンネットを無理に押し戻さないでください。手動では下げることができないため、ボンネットが変形したり、思わぬケガをするおそれがあります。アクティブボンネットが作動したときは、必ずマツダ販売店にご相談ください。

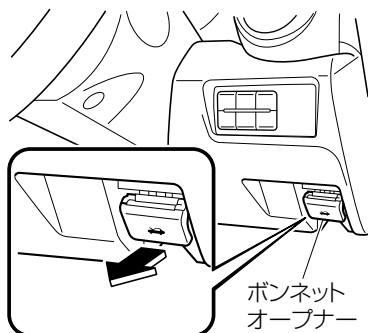

1. 運転席右下にあるボンネットオープナーを引くと、ボンネットが少し浮き上がります。

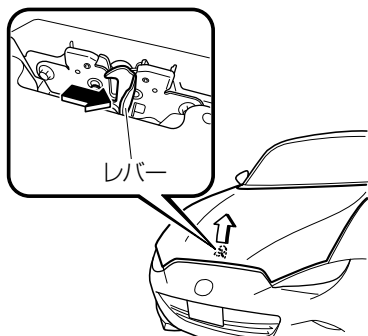


2. ボンネットのすき間に手を入れ、レバーを矢印の方向に倒したままボンネットを持ち上げます。

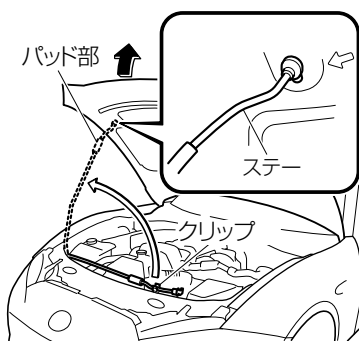

3. パッド部を持ってステーを起こし、矢印で示すボンネットのステー穴に差し込んで固定します。

ボンネットの閉めかた

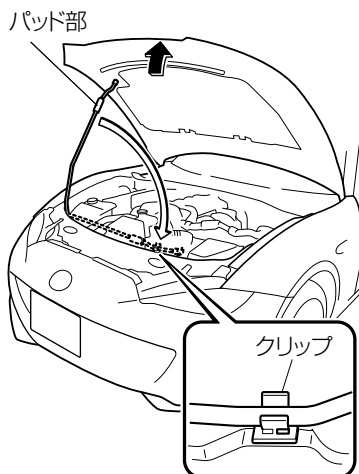

1. エンジンルームに工具などが残されていないことを確認します。
2. ボンネットを手でささえ、ステーをはずし、パッド部を持って、クリップに固定します。
3. ボンネットをゆっくりおろし、約 20 cm の高さから静かに落として閉めます。

警告



必ず守る **ボンネットが確実に閉まっていることを確認する。**
 走行中にボンネットが開くと視界がさまたげられ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



禁止 ボンネットを閉めるときは、体重をかけるなどして強く押さえつけないでください。ボンネットがへこむおそれがあります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた

点検、整備

注意



必ず守る

ボンネットを閉めるときは、手などはさまないように注意してください。万一、手などをさむと、けがをするおそれがあります。



必ず守る

エンジンルームを点検したときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。置き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

日常点検

お客様のお車の使用状況に応じて、お客様自身の判断で適切な時期に実施していただく点検です。

日常点検はお客様自身で実施可能な項目となっておりますので、長距離走行前や洗車時、給油時などを目安に実施してください。

「日常点検整備のしかた」については別冊のメンテナンスノートに記載しています。



知識

点検結果について

点検の結果は別冊のメンテナンスノート内「メンテナンスレコード」に記入してください。

点検項目と点検箇所

運行において異常が見られた箇所

前回の運転中に異常を認めた箇所について運転に支障がないかを点検します。

点検要領については別冊のメンテナンスノートに記載しています。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使用がた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた 点検、整備

エンジンルームをのぞいて

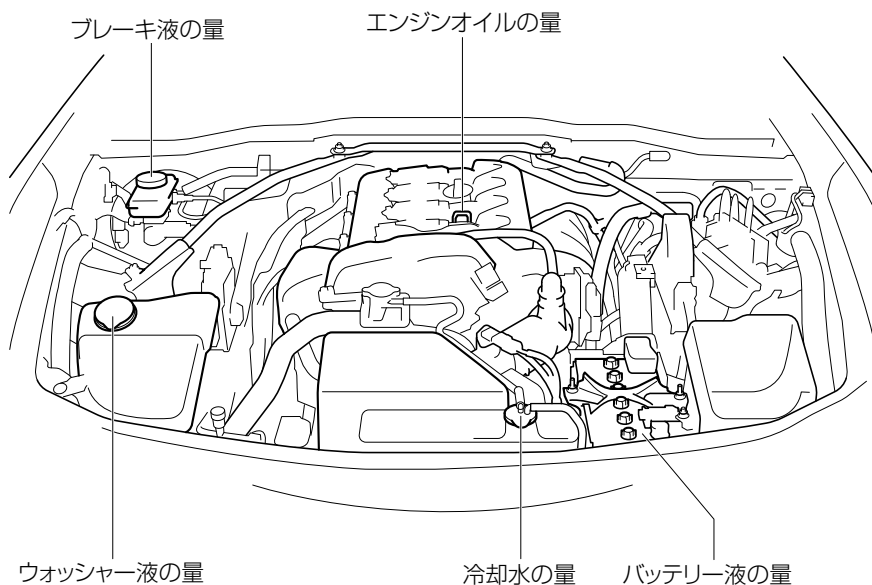

! 注意




必ず守る

エンジンルームを点検したときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。
置き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

全体を見まわして


フロント

ウォッシャー液の噴射状態
ワイパーの払拭状態

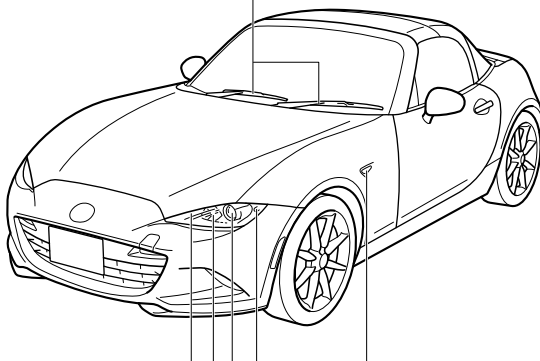

灯火装置および方向指示灯の点灯
または点滅具合、汚れ、損傷

リア

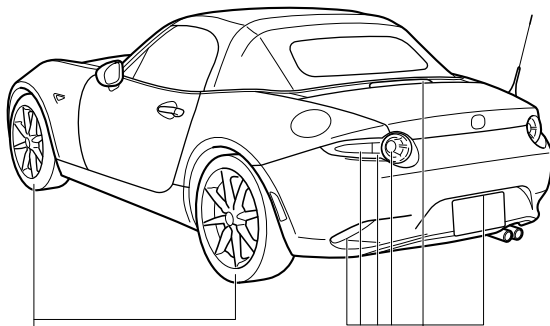

タイヤの空気圧、き裂、損傷
異常摩耗、溝の深さなど

灯火装置および方向指示灯の点灯
または点滅具合、汚れ、損傷

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた 点検、整備

運転席にすわって

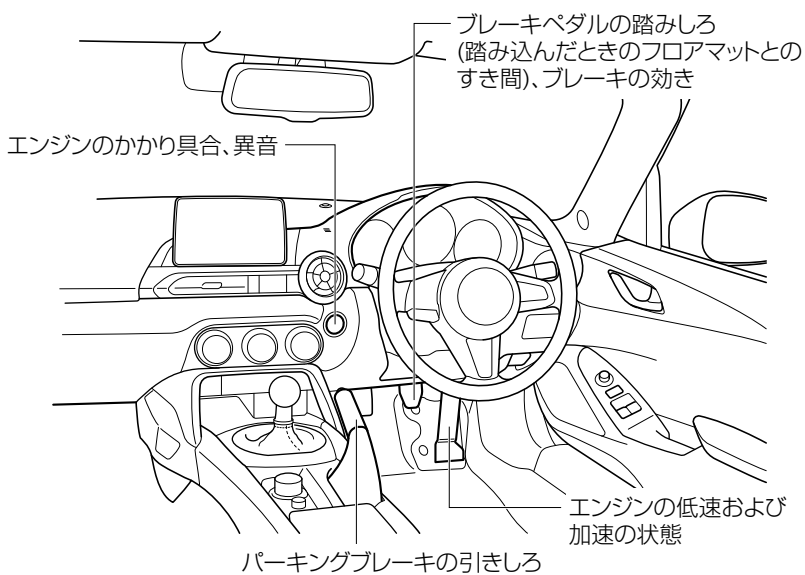

タイヤの点検

タイヤの点検は法律で義務付けられています。
点検要領については別冊のメンテナンスノートを参照してください。

📖 知識

タイヤの劣化について

タイヤはゴム製のため、長期間使用すると徐々に劣化していきます。安全な走行状態を確保するために、使用開始後5~7年を目安にマツダ販売店で点検を受けてください。

空気圧の点検

タイヤ間で空気圧の差が著しくならないように規定値に調整してください。

⚠️ 警告



禁止

タイヤの空気圧が不足したままで走行しない。


タイヤの空気圧が不足していると車両の安定性を損なうばかりでなく、タイヤの偏摩耗の原因となります。また、タイヤの空気圧が不足したままで高速走行すると、タイヤがバースト（破裂）するなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

タイヤバルブキャップは純正品を使用する。

タイヤバルブキャップは純正品以外を使用しないでください。純正品以外を使用するとバルブの損傷により、適正空気圧にならないおそれがあります。そのまま走行すると空気圧が低下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

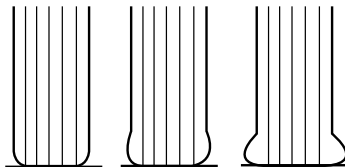

過多

適正

不足

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた 点検、整備

き裂、損傷の点検

⚠ 警告




禁止

異常があるタイヤを装着すると、次の状況が起こることがあり、思わぬ事故につながったり、故障の原因になるおそれがあるため、正常なタイヤと交換する。

- 走行中にハンドルがとられる
- 異常な振動を感じる
- パンクやバースト（破裂）する
- 車の性能（燃費・走行安定性・制動距離など）が十分に発揮できない
- 部品に悪影響をあたえる

溝の深さ、異常摩耗の点検

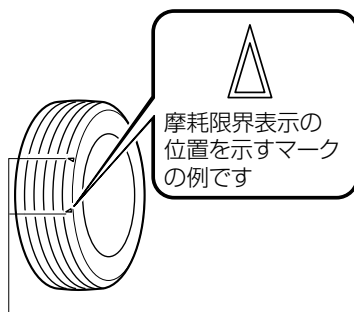

摩耗限界表示

摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。

⚠ 警告



禁止


タイヤの溝の深さが少ないタイヤや摩耗限界表示（ウェアインジケーター）が現れているタイヤを使用しない。そのまま使用すると、制動距離が長くなったり、雨の日にハイドロプレーニング現象により、ハンドル操作ができなくなったり、タイヤがバースト（破裂）するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。摩耗限界表示が現れたらすみやかに正常なタイヤと交換してください。

📖 知識

摩耗限界表示について

摩耗限界表示は、タイヤの接地面にあり、他の部分より溝が 1.6 mm だけ浅くなっています。

エンジンオイルの点検、補充

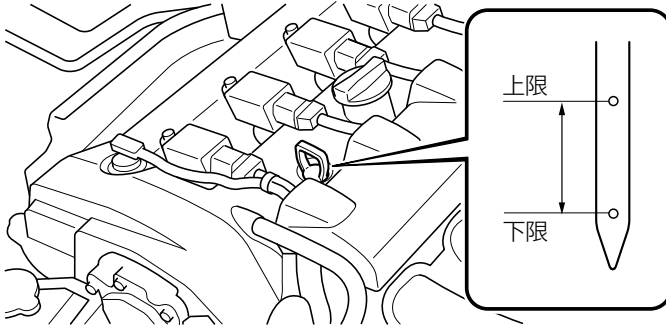


オイルレベルゲージでエンジンオイルの量を点検してください。
不足しているときは上限から下限の間になるよう補充してください。
点検の要領は別冊のメンテナンスノートに記載しています。

バッテリーの点検

バッテリー液の量が下限 (LOWER LEVEL) より不足している状態でエンジンを始動すると、破裂 (爆発) につながるおそれがあり危険です。バッテリー液が不足しているときは、エンジン始動前に必ず補充液または蒸留水を補充してください。
→561 ページ「バッテリーあがりについて」

- 点検、補充の要領は別冊のメンテナンスノートを参照してください。
- 交換するときは、マツダ販売店にご相談ください。

ウォッシャー液の補充

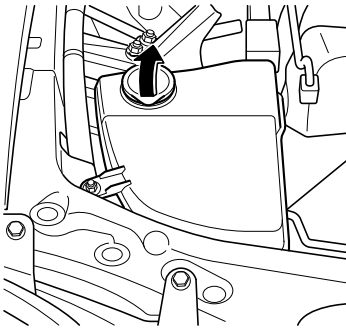

補充要領については別冊のメンテナンスノートを参照してください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた 点検、整備

⚠ 注意




必ず守る

エンジンがかかっているときやエンジンが熱いときはウォッシャー液を補充しないでください。ウォッシャー液がエンジンなどにかかると、出火するおそれがあります。

その他の手入れ

タイヤの位置交換 (タイヤローテーション)

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命をのばすために、約 5,000 km 走行ごとにタイヤの位置を交換してください。

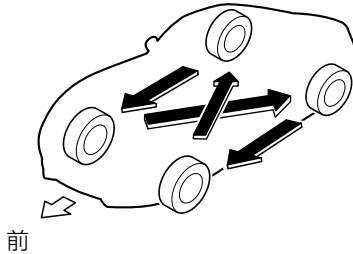

⚠ 警告



必ず守る

タイヤを交換するときは指定されたサイズや種類のタイヤを装着する。指定されたサイズや種類以外のタイヤを装着すると走行安定性が損なわれるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。


📖 知識

- タイヤの位置交換を行なうまえにタイヤの空気圧、摩耗を点検してください。
→501 ページ「タイヤの点検」
- タイヤの位置交換を行なったあとはタイヤの空気圧を規定値に調整してください。
→620 ページ「タイヤ空気圧」
- お客様のお車にはスペアタイヤ、ジャッキが標準で搭載されていないため、お客様自身ではタイヤの位置交換を行なうことができません。タイヤの位置交換を行なうときはマツダ販売店にご相談ください。

4.お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

ヒューズの受け持つ装置

室内ヒューズボックス

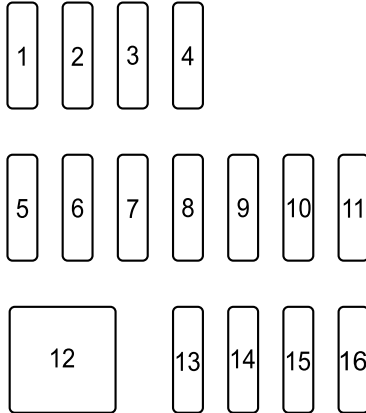

位置	表示	容量	保護装置
1	RHT R	30 A	リトラクタブルハードトップ グレード/仕様別装備
2	RHT L	30 A	リトラクタブルハードトップ グレード/仕様別装備
3	—	—	—
4	ENGINE6	10 A	—
5	F.OUTLET	15 A	電源ソケット
6	—	—	—
7	AT IND	7.5 A	セレクトレバー位置表示 グレード/仕様別装備
8	MIRROR	7.5 A	電動ミラー

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使用がた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

4.お手入れのしかた

ヒューズ切れ、電球切れのとき

位置	表示	容量	保護装置
9	R_DECK R	30 A	リトラクタブルハードトップ グレード/仕様別装備
10	R_DECK L	30 A	リトラクタブルハードトップ グレード/仕様別装備
11	F.WASHER	15 A	ウォッシャー
12	P.WINDOW	30 A	パワーウインドー
13	—	—	—
14	SRS2/ESCL	15 A	ステアリングロック
15	SEAT WARM	20 A	シートヒーター グレード/仕様別装備
16	M.DEF	7.5 A	—

エンジンルーム内ヒューズボックス

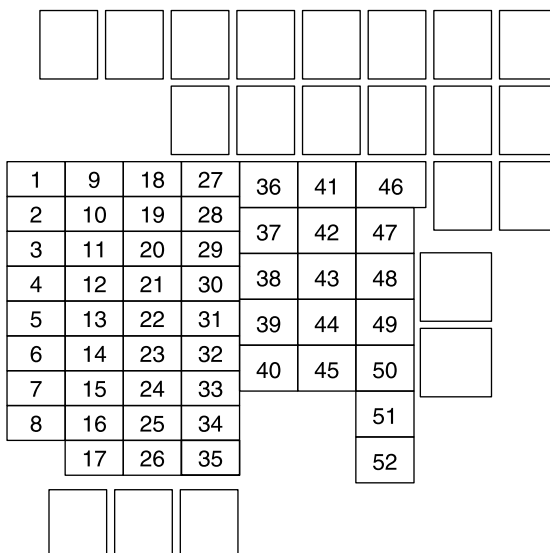

位置	表示	容量	保護装置
1	ENG IG3	5 A	—
2	ENG IG2	5 A	—
3	HORN2	7.5 A	ホーン
4	C/U IG1	15 A	各種電源
5	ENG IG1	7.5 A	エンジンコントロールシステム
6	—	—	—
7	INTERIOR	15 A	ルームランプ
8	ENG+B	7.5 A	エンジンコントロールシステム
9	AUDIO2	15 A	オーディオ
10	METER1	10 A	メーター
11	SRS1	7.5 A	エアバッグシステム
12	—	—	—
13	RADIO	7.5 A	オーディオ
14	ENGINE3	20 A	—
15	ENGINE1	10 A	エンジンコントロールシステム
16	ENGINE2	15 A	エンジンコントロールシステム
17	AUDIO1	25 A	オーディオ
18	A/C MAG	7.5 A	空調
19	AT PUMP H/L HI	20 A	トランスミッションコントロールシステム グレード/仕様別装備

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使用がた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた

ヒューズ切れ、電球切れのとき

位置	表示	容量	保護装置
20	AT	15 A	トランスミッションコントロールシステム、エンジンスイッチ
21	D LOCK	25 A	パワードアロック
22	H/L RH	20 A	ヘッドランプ 右
23	ENG+B2	7.5 A	エンジンコントロールシステム
24	TAIL	20 A	尾灯、番号灯、車幅灯
25	DRL	15 A	—
26	ROOM	25 A	ルームランプ
27	FOG	15 A	—
28	H/CLEAN	20 A	—
29	STOP	10 A	制動灯
30	HORN	15 A	ホーン
31	H/L LH	20 A	ヘッドランプ 左
32	ABS/DSC S	30 A	ABS、DSC
33	HAZARD	15 A	方向指示灯/非常点滅灯
34	FUEL PUMP	15 A	フューエルポンプ
35	ENG+B3	5 A	—
36	WIPER	20 A	ワイパー
37	CABIN+B	50 A	各種電源
38	—	—	—

位置	表示	容量	保護装置
39	ENG SUB	30 A	エンジンコントロールシステム
40	ABS/DSC M	50 A	ABS、DSC
41	EVVT A/R PUMP	20 A	エンジンコントロールシステム
42	EVPS	30 A	ブレーキコントロールシステム
43	FAN1	30 A	クーリングファン
44	FAN2	40 A	—
45	ENG.MAIN	40 A	エンジンコントロールシステム
46	EPS	60 A	電動パワーステアリング
47	DEFOG	30 A	リアウインドーデフォグガー (曇り取り)
48	IG2	30 A	各種電源
49	INJECTOR	30 A	—
50	HEATER	40 A	空調
51	—	—	—
52	ENGINE4	20 A	エンジンコントロールシステム

ランプ類、電気装置が作動しないとき

ランプ類が点灯しないときや電気装置が作動しないときは、ヒューズ切れや電球切れが考えられます。

まずヒューズを点検し、必要に応じて交換してください。

運転
前に

運転
する
とき

快速
整備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん


4.お手入れのしかた

ヒューズ切れ、電球切れのとき

ヒューズの交換

1. 電源ポジションを OFF にします。
2. ヒューズボックスのカバーを開きます。ヒューズボックスは助手席左下と、エンジンルーム内にあります。

室内ヒューズボックス

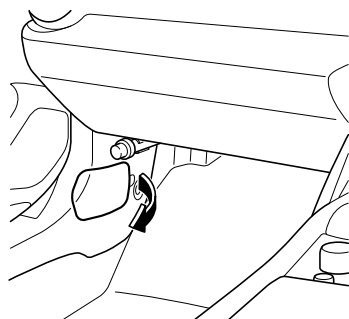


- 1) 矢印の方向にカバーを引き、カバーを取りはずします。


エンジンルーム内ヒューズボックス

知識

勢いよくロックをはずしカバーを引くと、カバーがフレームに干渉し、カバーに傷がつくおそれがあります。カバーを取りはずす際は、次の手順でゆっくり取りはずしてください。

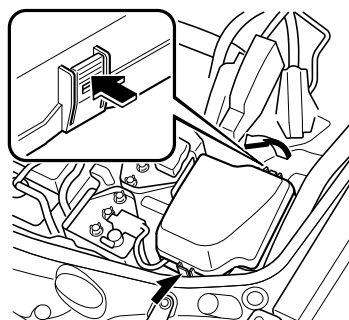

- 1) 前側のツメを手で押さえながら、後側のロックを解除します。
- 2) カバーの後側を少し持ち上げながら、前側のツメをはずします。

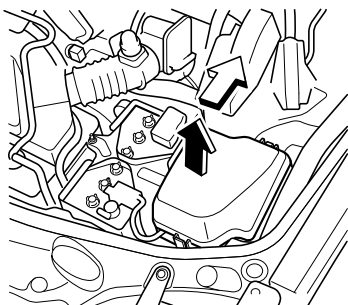


3) カバーを持ち上げながら後側にずらして、カバーを取りはずします。


知識

- 各ヒューズはグレードや仕様により無い場合があります。
- ヒューズボックスのカバー裏側に各ヒューズの規定容量が表示されています。


エンジンルーム内
ヒューズボックスカバー

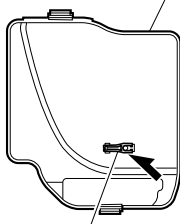


ヒューズはずし具

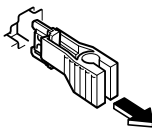

3. ヒューズの位置を確認し、故障の状況から、点検すべきヒューズを確認してください。
→505 ページ「ヒューズの受け持つ装置」
4. ヒューズを抜き取ります。





切れていない場合



切れている場合

5. ヒューズを点検し、切れている場合は、規定容量のヒューズと交換します。
6. ヒューズボックスのカバーを元の通り取り付けます。



運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

警告



禁止

規定容量を超えるヒューズを使用したり、ヒューズの代わりに針金や銀紙などを使用しない。

配線などが過熱し、焼損して火災になるおそれがあります。

注意



必ず守る


必ずマツダ純正品または同等品を使用してください。

知識


ヒューズを交換してもすぐ切れる場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。

電球 (バルブ) の交換

フロント

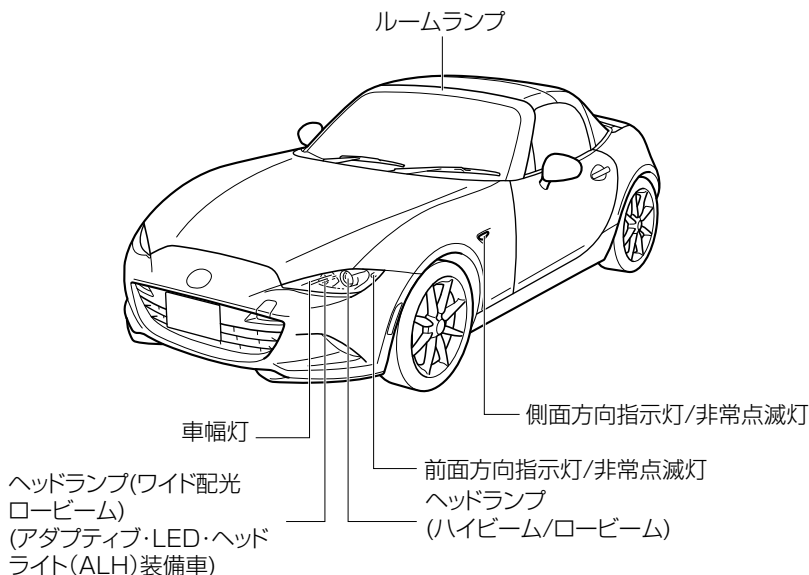

リア

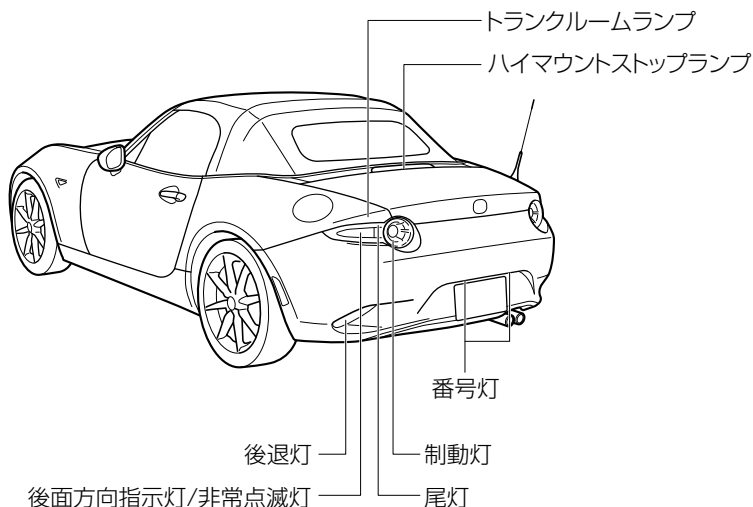

⚠ 注意



電球を交換するときは、各ランプを消灯させ、電球が冷えてから交換してください。やけどをするおそれがあります。



番号灯、ルームランプ、トランクルームランプのレンズを取りはずすときは、マイナスドライバーなどの先端に布を巻いてご使用ください。マイナスドライバーが直接レンズや内装に当たると、傷がつくおそれがあります。



マイナスドライバーなどを使ってレンズやランプ本体を取りはずすときは、マイナスドライバーなどが内部の端子に当たらないようにしてください。マイナスドライバーなどが直接端子に当たると、ショートするおそれがあります。

📖 知識

- **交換する電球について**
必ず同じ W 数の電球を使用してください。

- **ランプの曇りについて**
ヘッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありませんが、ただし、レンズ内面に大粒の水 droplet がついているときやランプ内に水がたまっているときは、マツダ販売店にご相談ください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん


ヘッドランプ、車幅灯、制動灯、尾灯、ハイマウントストップランプ

LED タイプの電球のため交換できません。交換については、マツダ販売店にご相談ください。


前面方向指示灯/非常点滅灯

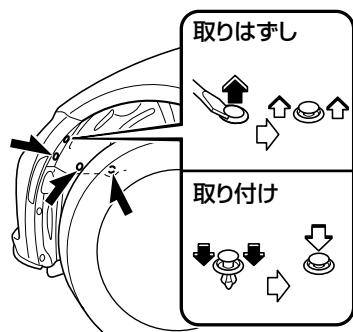

1. エンジンをかけ、交換する側と同じ方向にハンドルをいっぱいいきり、エンジンをきります。
2. ファスナーをはずし、マッドガードをめくりま
す。

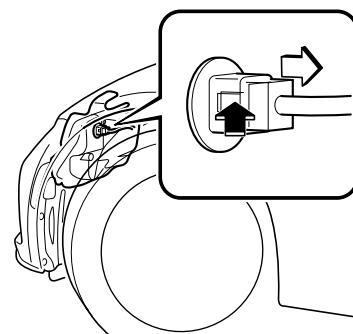


3. ツメを押し、コネクターを取りはずします。

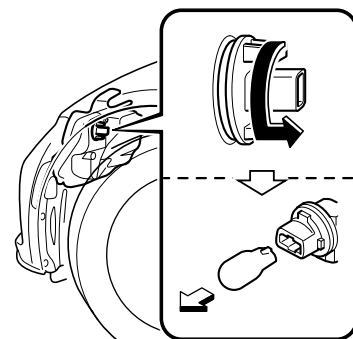


4. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電
球を抜き取ります。
5. 電球を取り換えます。
6. はずした手順と逆の手順で取り付けます。


側面方向指示灯/非常点滅灯

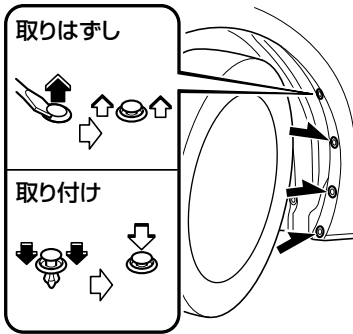

1. エンジンをかけ、交換する側と同じ方向にハンドルをいっぱいいきり、エンジンをきります。
2. ファスナーをはずし、マッドガードをめくりま

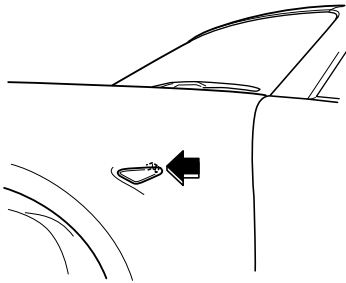

3. フェンダーの裏から、ユニットのツメを押し、ユニットを取りはずします。

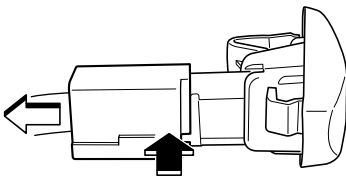

4. ツメを押し、コネクターをはずします。
5. ユニットを取り換えます。
6. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

知識

側面方向指示灯/非常点滅灯は電球 (バルブ) の交換はできません。ランプユニット本体の交換となりますので、側面方向指示灯/非常点滅灯を交換するときはマツダ販売店にご相談ください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック



さくいん

4.お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき


後面方向指示灯/非常点滅灯

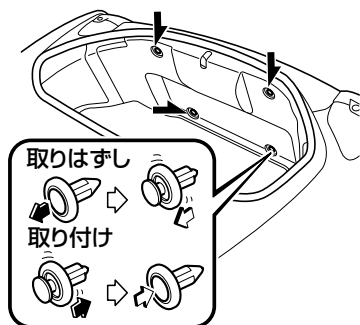



1. トランクを開けます。
2. ファスナーをはずし、トランクエンドトリムを取りはずします。

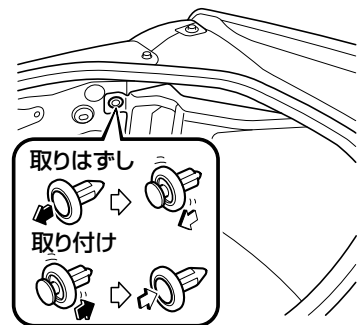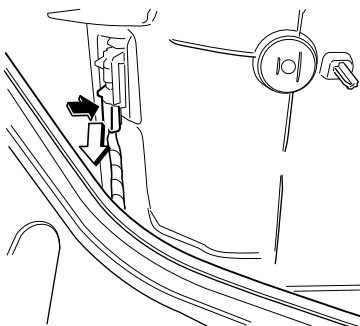

4. ファスナーをはずし、トランクサイドトリムをめくります。

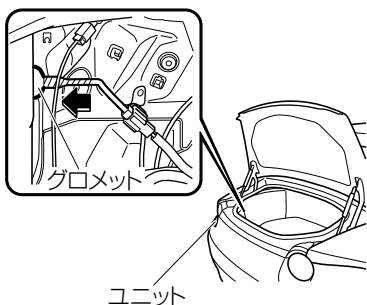

5. ボディー側に作業用の穴を確保するため、グロメットの上下を押さえながら、グロメットをユニット側に押し込みます。

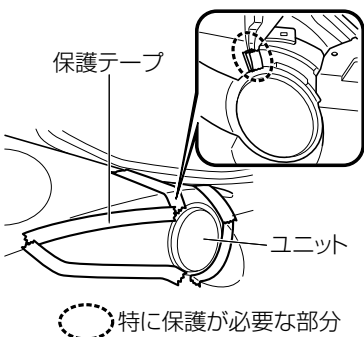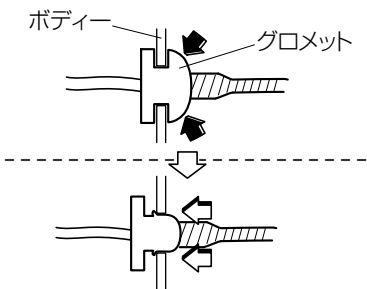

6. ボディーとユニットが干渉し、ボディーを傷つけるおそれがあるため、図のようにボディーに保護テープを貼り付けます。特に保護が必要な部分は、必ず保護テープを3枚重ねて貼り付けてください。

⚠ 注意



粘着力の強いテープは使用しないでください。塗装がはがれるおそれがあります。

禁止



特に保護が必要な部分は、必ず保護テープを3枚重ねて貼り付けてください。保護しないと、作業時にボディーを傷つけるおそれがあります。

必ず守る

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた


お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


4.お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

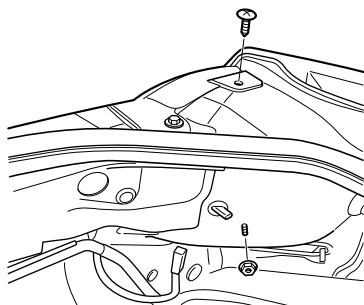

7. ネジ、ナットをはずします。



8. ユニットを取りはずすときは、ユニットのランプ部分(丸い部分)を手で支えながら、手順5でグロメットがはまっていた穴(グロメット取り付け穴)から指でユニットを押し、フックをはずします。

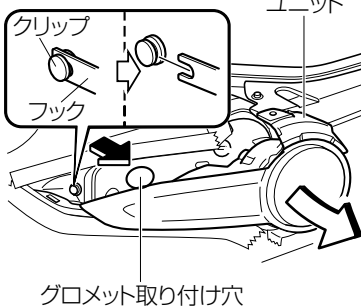


9. フックがはずれたら、ユニットを矢印の方向へ引いて取りはずします。

⚠ 注意




ユニットをボディから取りはずすときは、慎重に引き抜いてください。
強く引き過ぎると、配線が断線するおそれがあります。

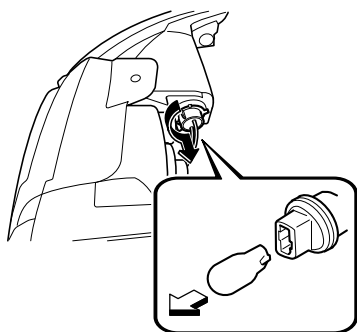

10. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。
11. 電球を取り換えます。
12. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

後退灯

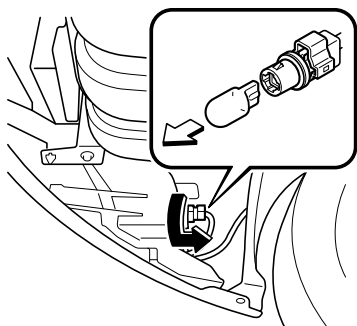

1. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。
2. 電球を取り換えます。
3. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた



トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


4.お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

番号灯

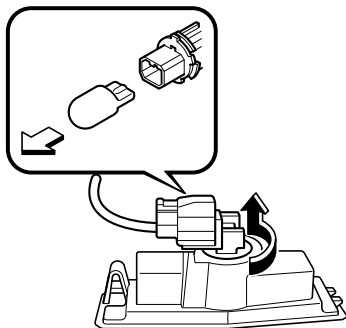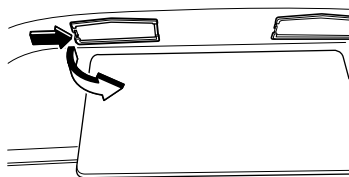


1. ツメを押し、ユニットを取りはずします。
2. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。
3. 電球を取り換えます。
4. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

ルームランプ

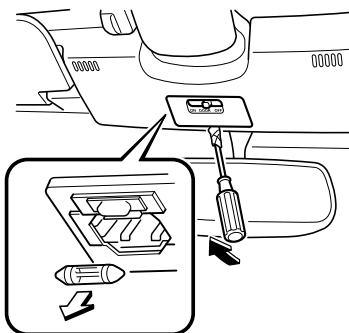


1. マイナスドライバーなどの先端に布を巻き、レンズを取りはずします。
2. 電球を取りはずします。
3. 電球を取り換えます。
4. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

トランクルームランプ

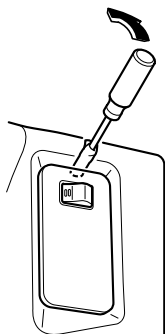

1. トランクを開けます。
2. マイナスドライバーなどの先端に布を巻き、ランプ本体を取りはずします。

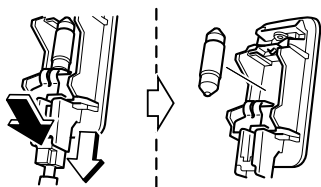

3. ツメを押し、コネクターを取りはずします。
4. 電球を取りはずします。
5. 電球を取り換えます。
6. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた

電池交換

電池を交換するときは

⚠ 注意



電池の + 側と - 側は必ず正しく取り付けてください。液漏れなどにつながるおそれがあります。



電池を交換するときは内部回路や電極に触れたり、電極を曲げたりしないように注意してください。また内部にゴミなどを付着させないでください。故障につながるおそれがあります。



電池を交換してもキーが作動しないときは、マツダ販売店にご相談ください。


キー

次のようなときは電池残量が少なくなっていることが考えられます。


- エンジンをきったときにメーター内の KEY 表示灯 (緑) が点滅する、またはマルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) に KEY 警告表示が表示した
- キーの作動表示灯が点灯しない
- どのスイッチを押しても作動しない
- 作動範囲が狭く不安定になる

電池交換のとき、キーが破損するおそれがあるため、マツダ販売店での交換をおすすめします。お客様自身で電池の交換をする場合は、次の手順で交換してください。



電池の規格: リチウム電池 CR2032

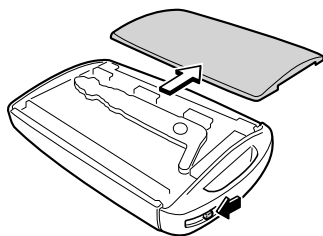


1. ノブを矢印方向に押しながら、下側カバーを取りはずします。

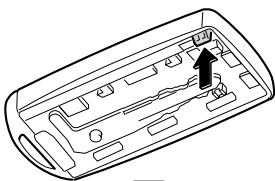


2. ツメを押し込んで、上側カバーのロックを解除します。

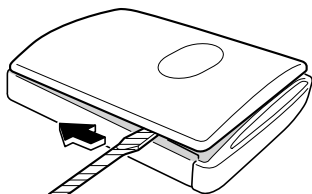

3. 保護テープを巻いたマイナスドライバーをすき間に差し込み、マイナスドライバーを矢印方向にスライドさせます。

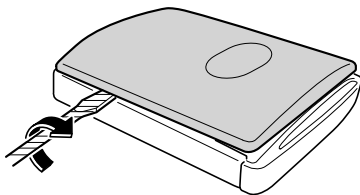

4. マイナスドライバーを矢印方向にまわして、上側カバーを取りはずします。

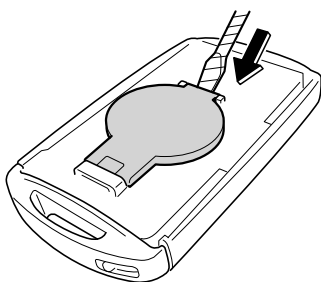

5. 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使って、キャップを取りはずします。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

4.お手入れのしかた


電池交換

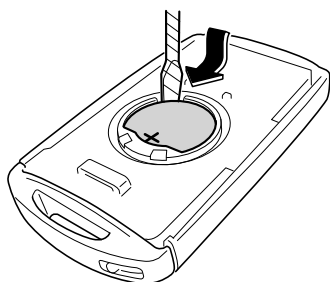


6. 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使って、電池を取りはずします。
7. 電池の+側が上になるように、キーに新しい電池をはめ込みます。

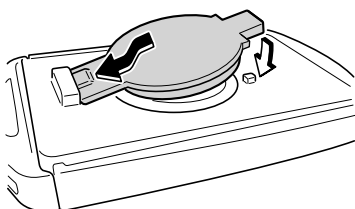

8. キャップを取り付けます。

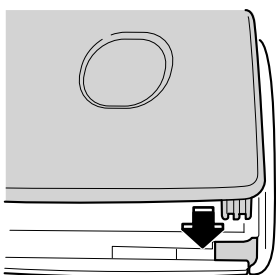

9. 上側カバーを取り付けます。

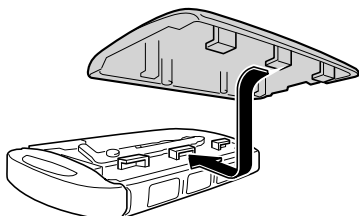

10. キーのスロットに下側カバーのツメを差し込むように、下側カバーを取り付けます。

外装の手入れ

車を美しく保つためには日ごろの手入れが大切です。

- 保管、駐車は風通しのよい屋根のある場所をおすすめします。
- 走行後は、車体についたほこりをやわらかい布か毛ばたきで払い落としましょう。
- とび石などによる塗装の傷は腐食の原因となります。見つけたら早めに補修してください。
- 洗車やワックスがけ、装備品の手入れは定期的に行ないましょう。
- ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は塗装を損傷するので付着させないでください。万一付着した場合はただちにふき取るか、洗車してください。
- ヘッドランプ、制動灯などのプラスチックを使用しているランプ類は、コンパウンド(みがき粉)入りのワックスを使用しないでください。
- 次のようなときは、早めに洗車などの手入れを行なってください。そのまま放置しておく、塗装の変色や車体の腐食の原因となります。
 - 海岸地帯を走行したとき。
 - 凍結防止剤を散布した雪道を走行したとき。
 - ばい煙や粉じん、鉄粉、化学物質などの降下の多い場所を走行したとき。
 - 鳥のふん、虫の死がい、樹液、果実などが付いたとき。
 - コールタール、塗料、砂じん、コンクリートの粉などが付いたとき。
 - 泥、ほこりが著しく付いたとき。
 - 雨の中を走行したときや、雨にぬれたとき。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

洗車するとき

水洗いするとき

1. 車の足まわりに付いている泥を洗い落とします。
2. 車体上部から水をかけながら、やわらかいスポンジやセーム皮などで洗います。汚れがひどいときは洗車用洗剤を使用し、水で十分洗い流してください。
3. はん点が残らないように水をふき取ってください。

⚠ 注意



オートワイパー装備車は、ワイパーレバーを OFF の位置にしてください。電源ポジションが ON で、ワイパーレバーが AUTO の位置のとき、ワイパーが自動で作動することがあります。



フューエルリッドが閉まっていることを確認し、ドアを施錠してください。水圧などでフューエルリッドが勢いよく開き、車体に傷がついたり、フューエルリッドが損傷するおそれがあります。

4.お手入れのしかた

車の手入れ

注意



必ず守る

運転席/助手席側ワイパーアームを立てるときは、運転席側のワイパーアームから立ててください。また、降ろすときは助手席側のワイパーアームから手を添えながらゆっくりともどしてください。勢いよくもどすとワイパーアームやブレードが損傷したり、フロントガラスに傷や割れが生じるおそれがあります。



禁止

エンジンルーム内に水をかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品の故障につながるおそれがあります。



必ず守る

洗車やワックスかけを行なうときは、車体のボンネット部の一点に強い力をかけないようにしてください。強い力をかけると、車体がへこむおそれがあります。

ワックスをかけるときは

- ワックスかけは月に1回程度、または水のはじきが悪くなったときに洗車してから行なってください。
- 直射日光を避け、ボディが冷えているとき（体温以下が目安）に行なってください。

知識

ワックスの使用について

- コンパウンド（みがき紛）入りのワックスを使用すると、塗装の光沢が失われることがあります。
- ワックス容器に記載してある使用説明をよく読んでから使用してください。

ソフトトップの手入れ

グレード/仕様別装備

ソフトトップは高品質の幌生地を使用しています。手入れの方法を誤ると、生地が硬化したり、シミや光沢ムラなどを起こすおそれがあります。

水洗いするとき

水洗いする前に毛のやわらかいブラシを使用し、砂埃を取り除きます。車体上部から水をかけながら、やわらかいスポンジやセーム皮などで洗います。ボディ用ワックスや油脂類が付着したときは、水で薄めた中性洗剤（約5%）を使用して落としてください。


⚠ 注意



窓ガラスと幌の合わせ目付近に、直接水をかけないでください。室内に水が入るおそれがあります。



ボディと幌の合わせ目付近に、直接水をかけないでください。室内、およびトランク内に水が入るおそれがあります。

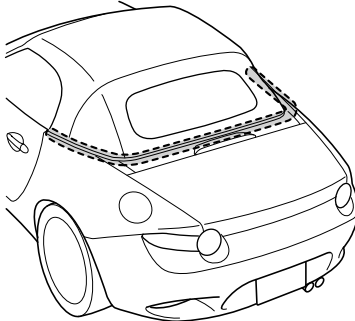

自動洗車機や高圧洗車機を使用しないでください。幌が破損したり、損傷するおそれがあります。

📖 知識

- シンナー、ガソリンなどの有機溶剤やアルコール、塩素系漂白剤などを使用しないでください。生地が硬化したり、シミや光沢ムラなどを起こすことがあります。
- ソフトトップの手入れは定期的に行なってください。汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくくなったり、シミなどの原因になります。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた 車の手入れ

ドレーンフィルター清掃手順

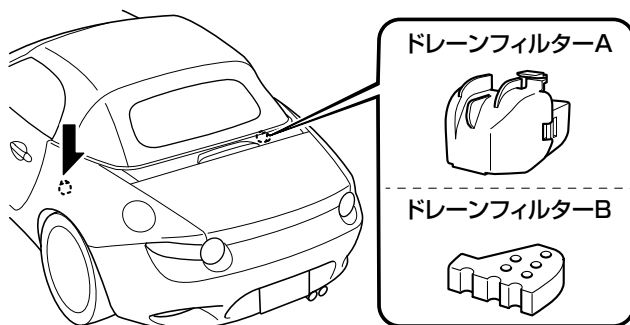


知識


ドレーンフィルターに落ち葉などが詰まると、室内に水が入るおそれがあります。
ドレーンフィルターの清掃は、年に1回程度行なってください。



1. ボウの後ろから手を入れ、ドレーンフィルターAの位置を確認します。

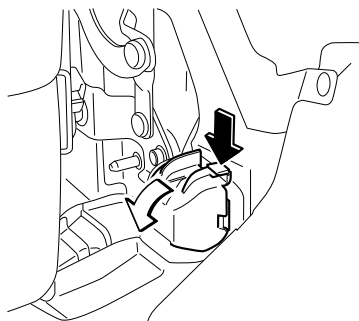

2. ツメを押しながら、ドレーンフィルターAを取りはずします。

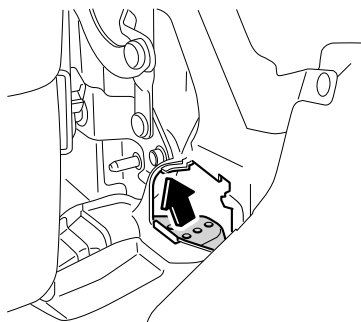

- ドレンフィルター A をはずした開口部から、ドレンフィルター B を取り出します。

- ドレンフィルター A とドレンフィルター B に溜まった落ち葉などを取り除きます。
- はずした手順と逆の手順で取り付けます。

注意



必ず守る

ドレンフィルターを取り付ける際は、ツメがかかるまでしっかりと押し込み、所定の位置に確実に固定されたことを確認してください。ドレンフィルターが所定の位置に固定されていない場合、室内に水が入るおそれがあります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた 車の手入れ

リトラクタブルハードトップの手入れ グレード/仕様別装備

水洗いするとき

1. リトラクタブルハードトップに付いている汚れを洗い落とします。
2. 車体上部から水をかけながら、やわらかいスポンジやセーム皮などで洗います。汚れがひどいときは洗車用洗剤を使用し、水で十分洗い流してください。
3. はん点が残らないように水をふき取ってください。

知識

洗車するときは、硬いブラシやたわしなどを使用しないでください。塗装を傷つけるおそれがあります。


ワックスをかけるとき

- ワックスがけは月に一回程度、または水のはじきが悪くなったときに洗車してから行なってください。
- 直射日光を避け、ボディーが冷えているとき（体温以下が目安）に行なってください。

知識

- コンパウンド（みがき紛）入りのワックスを使用すると、塗装の光沢が失われることがあります。
- ワックス容器に記載してある使用説明をよく読んでから使用してください。

排水口清掃手順

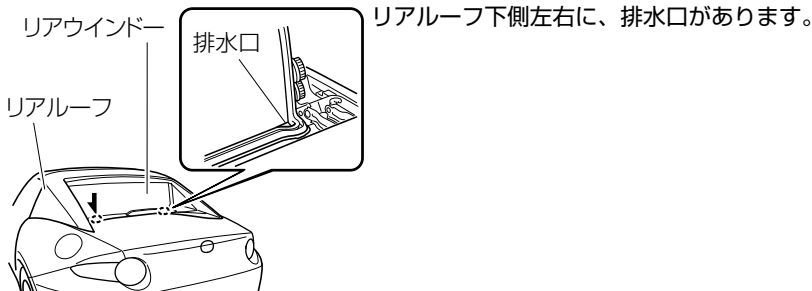


知識

排水口に落ち葉などが詰まると、室内に水が入るおそれがあります。


知識

排水口の清掃は、6 か月に 1 回程度行なってください。

1. エンジンをかけます。

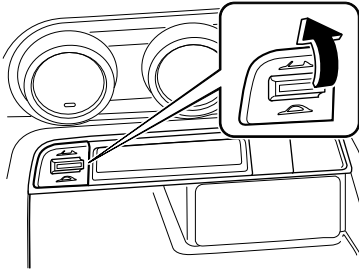

2. リアルーフが全閉の状態から上がりきるまで、リトラクタブルハードトップスイッチを開方向へ押し続けます。
→81 ページ「ルーフを開けるとき」

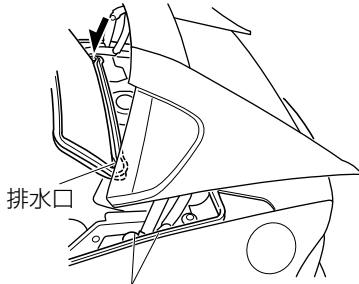

3. リアルーフが上がりきったら、スイッチから手を放します。
4. 排水口が見えることを確認します。

5. 電源ポジションを OFF にします。

警告



電源ポジションが OFF になっていることを確認する。

必ず守る

突然ルーフが動き出し、手や指を挟むなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

6. 排水口に溜まった落ち葉などを取り除きます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん



4.お手入れのしかた 車の手入れ

⚠ 注意




必ず守る

清掃するときは、ルーフレックやリアルーフ外郭との接触に気をつけてください。
接触によりけがをすおそれがあります。

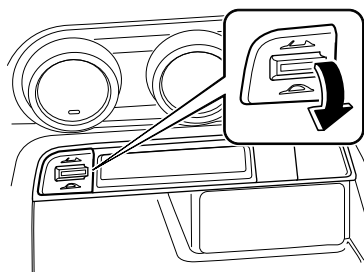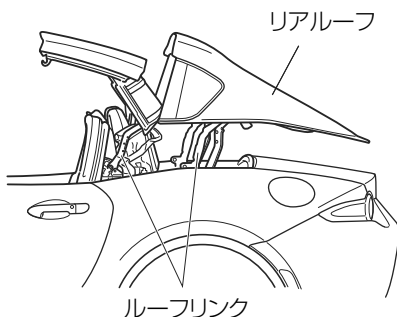

7. 排水口の清掃が終わったら、リトラクタブルハードトップスイッチを閉方向へ押し続けて、リアルーフを閉めてください。
→82 ページ「ルーフを閉めるとき」

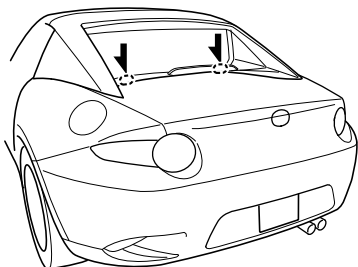

8. 約 200cc の水を、左右それぞれの排水口に向けて一気に流し込み、排水経路内の微細なゴミを洗い流します。

⚠ 注意



必ず守る

寒冷下では、水の代わりにウインドウォッシャー液を使用してください。
水を流すと内部で凍結し、氷で排水経路がふさがれることがあります。

ガラス、ミラーの手入れ

ガラスやミラーについての油膜を取るときは純正ガラスクリーナーを使用してください。ガラスの内側をふくときは、水やぬるま湯でぬらしたやわらかい布で、軽くふいてください。

注意



熱線を損傷するおそれがあるため、熱線にそってふいてください。ガラスクリーナーなどを使用すると、熱線をいためるおそれがあります。

フロントガラスの油膜をとるときは

フロントガラスに油膜があると、雨の夜は対向車のライトなどが乱反射して、見えにくくなることがあります。ガラスクリーナーを使ってフロントガラスの表面をきれいにしてください。

アルミホイールの手入れ

アルミホイールに海水や凍結防止剤を付着させたままにしておくと、腐食するおそれがあります。できるだけ早く水洗いしてください。汚れのひどいときは中性洗剤をしみこませたやわらかい布などでふき取ってください。

注意



中性洗剤以外は使用しないでください。ご使用の際には成分をご確認ください。変色・シミの原因となります。

知識

アルミホイールを洗うときは

- アルミホイールは傷がつきやすいので、砂入り石けんや硬いブラシは使用しないでください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた

車の手入れ

外装樹脂部品の手入れ

- バンパーなど樹脂部品の塗装面にガソリン、オイル、冷却水、バッテリー液などが付着すると変色、シミ、塗装はがれなどの原因となります。すみやかにやわらかい布でふき取ってください。
- コンパウンド (みがき粉) 入りのワックスを使用すると、塗装を損傷するおそれがありますので使用しないでください。
- 電動またはエア工具を使用してコンパウンド (みがき粉) がけやワックスがけを行なうと摩擦熱が発生して、樹脂部品の変形や塗装の損傷などの原因になることがありますので使用しないでください。
- プラスチックレンズを使用しているランプ類は、ガソリン、灯油、高濃度アルコール類、塗料、シンナー、強酸性洗剤、強アルカリ性洗剤などの化学液により表面が変色したりダメージを受けて、機能を著しく損なうおそれがあります。お手入れの際には使用しないでください。万一付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。

内装の手入れ

警告



室内に水をかけない。
オーディオ、スイッチなどの電気部品に水がかかると、故障や車両火災につながるおそれがあります。

知識

- シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤などでふかないでください。変色、シミの原因になります。
- 硬いブラシや布で強くこすると、傷がつくことがあります。

次のような場合は、すみやかにやわらかい布でふき取ってください。
そのままにしておくと変色、シミ、ひび割れ、塗装はがれの原因になったり、汚れが落ちにくくなります。

- 飲み物や芳香剤などをこぼしたとき
- 油脂類が付着したとき
- 汚れがあるとき

シートベルトの手入れ

1. 水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、軽くたたくようにして汚れた部分をふき取ります。
2. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。
3. 手入れのため引き出したシートベルトを巻き取らせるときは、十分に乾燥させ、水分が残っていないことを確認してください。

警告



必ず守る

シートベルトにほつれ、すり傷などの異常があるときは、マツダ販売店で交換する。そのままの状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

シートベルトの汚れを取るときは、中性洗剤を使用する。有機溶剤を使用したり、染色、漂白するとベルトの強度が低下し、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

知識

汚れがあるときはこまめにふき取ってください。汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくくなったり、ベルトの巻き取りが悪くなる場合があります。

ビニールの手入れ

ブラシや掃除機を使用してビニールのほこりや汚れを落としてください。
革・ビニール用クリーナーを使用してビニールの汚れを落としてください。

布張り、合成皮革部分の手入れ

布張り

1. 水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、軽くたたくようにして汚れた部分をふき取ります。
2. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。

合成皮革

1. 掃除機などでほこりや砂を取り除きます。
2. 水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、汚れた部分をふき取ります。
3. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた

車の手入れ

革張り部分の手入れ

1. 掃除機などでほこりや砂を取り除きます。
2. 純正専用クリーナーまたは水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ります。
3. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。
4. 乾いたやわらかい布で水分を取り、風通しのよい日陰で乾燥させます。雨などでぬれたときも早めに水分をふき取り、乾燥させてください。

知識

- 天然素材のため、シボ（本革表面の凹凸）の不均一や牛革本来の傷が分かる場合があります。
- 品質を長く保つため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。
- 次のような場合は、早めに入手入れを行なってください。
そのまま放置しておくとも早く摩耗したり、カビやシミなどの原因になります。
 - 砂、ほこりなどが付いたとき
 - ハンドクリームなどの油分が付いたとき
 - 化粧品、整髪料などのアルコール類が付いたとき
- 革張り部分がぬれたときはすぐに乾いた布で水分をふき取ってください。表面に水分が残っていると硬化、収縮など変質の原因になります。
- 直射日光に長時間さらすと、変質、縮みなどの原因になります。長時間駐車するときは、サンシェード（日除け）を使用するなどして直射日光をさえぎってください。
- ビニール製品を長時間、革張り部分の上に置かないでください。変質、変色の原因になります。室内が高温になっているとビニールが変質して本革部分に付着するおそれがあります。

樹脂部品の手入れ

注意



つや出し剤を使用しないでください。
含まれる成分によっては変色、シミ、ひび割れ、塗装はがれの原因になります。

インストルメントパネル上面の手入れ

1. 水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ります。
2. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。

パネルの手入れ

パネルが汚れたときは、きれいな水にひたして固くしぼったやわらかい布などで軽くふき取ってください。

特に汚れが気になるときは、次の方法で手入れを行なってください。

1. 水で薄めた中性洗剤（約 5 %）をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ります。
2. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。



知識

光沢のあるパネル、メッキ部分などの金属部分がある場合は、傷がつきやすいので、特に注意して手入れを行なってください。

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使用
に
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

4.お手入れのしかた 季節の準備

冬にそなえて

エンジンオイルの準備

外気温に応じたエンジンオイルに交換してください。
→611 ページ「エンジンオイル」

バッテリー液の点検

気温が下がるとバッテリー性能が低下するためエンジン始動が困難になる場合があります。
バッテリー液の量、比重を点検し、必要に応じて液の補充をしてください。
点検、補充の要領は別冊のメンテナンスノートに記載しています。

冷却水の濃度の調節

冷却水には、凍結を防止するために不凍液が入っています。
冬場になっても凍結しないよう冷却水の濃度を調節してください。

不凍液の割合	凍結温度
30%	-16℃
50%	-37℃

純正ロングライフクーラント (ゴールドen) **FL22** を使用する場合

純正ロングライフクーラント (ゴールドen) **FL22** は濃度調整済みの冷却水です。
薄めずそのままご使用ください。
冷却水量の点検や補充については別冊のメンテナンスノートに記載しています。
冷却水を交換する場合はマツダ販売店にご相談ください。

ウォッシャー液の濃度の調節

ウォッシャー液が凍結するのを防ぐため、ウォッシャー液容器に表示してある凍結温度を参考にして、外気温に応じた濃度に調節してください。
→503 ページ「ウォッシャー液の補充」

寒冷地用ワイパーブレードについて

降雪期にフロントガラスに雪が付着するのを防ぐために、寒冷地用ワイパーブレードをお使いください。
寒冷地用ワイパーブレードは通常のワイパーブレードの金属部分をゴムでおおってあります。
必要に応じてマツダ販売店でお求めください。

冬用タイヤ、タイヤチェーンの準備

警告



必ず守る

タイヤを交換するときは前後輪とも必ず指定された同一サイズ、同一種類のものを使用する。
指定された組み合わせ以外のタイヤを装着すると走行安定性が損なわれるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

タイヤチェーンはタイヤサイズに合った純正品を準備し、使用する前に一度装着してみて手順を理解しておきましょう。

→539 ページ「タイヤチェーンの取り付け」

タイヤチェーンの取り付け

タイヤチェーンは後輪に取り付けます。

タイヤチェーンはタイヤサイズに合った純正品を使用してください。タイヤチェーンに付属の取扱説明書にしたがって正しく取り付けてください。

タイヤチェーンの取り付けは、交通のさまたげにならず、安全に作業ができる平らな場所で行なってください。

路上で行なう場合は、非常点滅灯、停止表示板（停止表示灯）を使用してください。

注意



必ず守る

標準タイヤのみタイヤチェーンを装着できます。標準タイヤ以外のタイヤにタイヤチェーンを装着すると、チェーンがボディなどに干渉し、傷をつけることがあります。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。



必ず守る

純正品以外のタイヤチェーンを使用するとボディなどに干渉し、傷をつけるおそれがあります。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。



禁止

積雪路、凍結路以外ではタイヤチェーンを装着して走行しないでください。チェーンの摩耗を早める原因になります。



必ず守る

タイヤチェーンを装着したときは、30 km/h 以下で走行してください。30 km/h 以上で走行すると、タイヤチェーンにかかる負担が大きくなるため、チェーンが切れやすくなります。

知識

タイヤチェーンについて

- お客様のお車にタイヤチェーンは標準で搭載されていません。必要に応じてマツダ販売店で求めください。
- タイヤチェーンを取り付けると、ホイールに傷がつくおそれがあります。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた 季節の準備

夏にそなえて

オーバーヒートを防ぐために

冷却水の量が不足していないかこまめに点検してください。
点検要領は別冊のメンテナンスノートに記載しています。

エアコンのチェック

エアコンの冷媒 (エアコンガス) が不足していると、冷房性能が低下します。
夏になる前にマツダ販売店で点検を受けておきましょう。

炎天下に駐車したあとは

炎天下に駐車したあとは室内の温度が大変高くなります。このようなときは、窓ガラスを開けて、室内の熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。

廃棄物を処理するときは

廃棄物については、法律上適切な処理が求められています。

- タイヤを燃やすと有毒なガスが発生するので、自己処理はしないでください。使用済みタイヤは新品タイヤを購入した販売店に処分を依頼してください。
- バッテリーは鉛や硫酸が使われています。使用済みバッテリーは新品バッテリーを購入した販売店に処分を依頼してください。
- エンジンオイルやクーラントが地下や川などに流れ出すと、環境を悪化させます。交換済みのエンジンオイルは新品エンジンオイルを購入した販売店に処分を依頼してください。また、クーラントを交換する場合はマツダ販売店にご相談ください。
- エアコンにはオゾン層を破壊しない代替フロンガスを使用しています。それでも代替フロンガスには地球を温暖化するはたらきがあります。ガスの大気放出を防止するため、エアコンの点検、修理はマツダ販売店か専門の修理業者に依頼してください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

MEMO

5 トラブルが起きたら

故障したとき	546
路上で動けなくなったとき.....	546
スタックしたとき.....	547
踏切内で動けなくなったとき.....	548
緊急用具の取り扱い	549
発炎筒.....	549
工具の格納場所.....	549
パンクしたとき	552
タイヤパンク応急修理キット.....	552
バッテリーがあがったとき	561
バッテリーあがりについて.....	561
オーバーヒートしたとき	564
オーバーヒートについて.....	564
フューエルリッドが開かなくなったとき	566
フューエルリッドが開かなくなったときは.....	566
キーが作動しないとき	567
キー一時停止機能.....	567
けん引について	568
けん引してもらうとき.....	568
故障車をけん引するとき.....	569
万一事故が起きたとき	571
警告灯/表示灯	572
警告灯が点灯、点滅したときは.....	572
マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) にメッセージ が表示されたときは.....	582
センターディスプレイにメッセージが表示されたときは.....	584
警報チャイム	586
チャイムがなったときは.....	586

5 トラブルが起きたら

トランク	591
トランクが開けられなくなったとき.....	591
ルーフが閉まらなくなったとき	598
ルーフが閉まらなくなったときは.....	598

MEMO

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

5.トラブルが起きたら 故障したとき

路上で動けなくなったとき

一般の道路で動けなくなったときに付近に人がいる場合は救援を求めてください。
チェンジレバー/セレクトレバーを N の位置にいれ、安全な場所まで押し出します。


警告



万一、事故や故障などで車から燃料がもれている場合は、すぐにエンジンを止める。
爆発、火災につながるおそれがあり危険です。また、発炎筒は車から離れたところで使用してください。

1. 車を路肩に止め、非常点滅灯を点滅させます。

非常点滅灯スイッチ

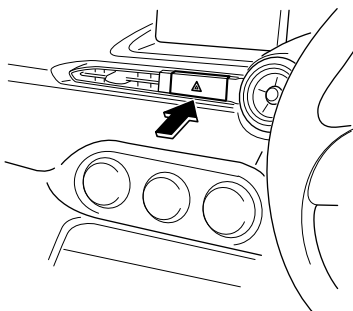


非常点滅表示灯



- 必要に応じて停止表示板（停止表示灯）、発炎筒を使用し、後続車に故障車であることを知らせます。

→549 ページ「発炎筒」

- 高速道路や自動車専用道路などでは車の後方に停止表示板（停止表示灯）を置くことが法律で義務づけられています。
- 停止表示板を置くときには、発炎筒を使って合図をするなど、後続車に十分注意してください。

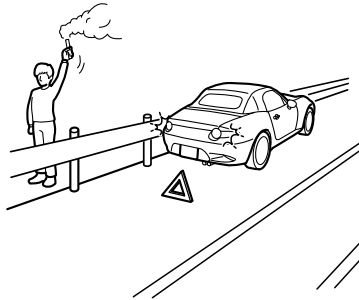

- 全員が車から降り、ガードレールの外などの安全な場所に、すみやかに避難してください。
- 安全を確保した後、救援を求めます。
故障の修理などお困りの際はマツダ販売店に連絡してください。

📖 知識

停止表示板（停止表示灯）について

停止表示板（停止表示灯）はお客様のお車に標準で搭載されておりません。万一に備えてあらかじめ用意しておいてください。マツダ販売店で求めいただけます。

スタックしたとき

ぬかるみ、砂地、深雪路などで駆動輪が空転したり、埋まり込んで動けなくなることをスタックといいます。

- 周囲の安全を十分に確認してください。脱出直後に車両が突然動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- タイヤ前後の土や雪を取り除くか、タイヤの下に木や石をあてがい、マニュアル車はチェンジレバーを1またはRに、オートマチック車はセレクトレバーをDまたはRの位置にいて、アクセルペダルを軽く踏みます。チェンジレバー/セレクトレバー操作中はアクセルペダルを踏まないでください。トランスミッションなどを損傷するおそれがあります。また、車両の周辺に人がいないことを確認してください。あてがった木や石が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


5.トラブルが起きたら 故障したとき

- タイヤを高速で回転させないでください。タイヤがバースト（破裂）したり、異常過熱するため思わぬ事故につながるおそれがあります。
- アクセルを過度に空ぶかししたり、タイヤを空転させないでください。トランスミッションなどを損傷するおそれがあります。

踏切内で動けなくなったとき

脱輪などで動けなくなったとき

1. 踏切の非常ボタンを押します。緊急を要するときは、発炎筒で列車に合図します。
→549 ページ「発炎筒」
2. 付近の人に救援を求めます。

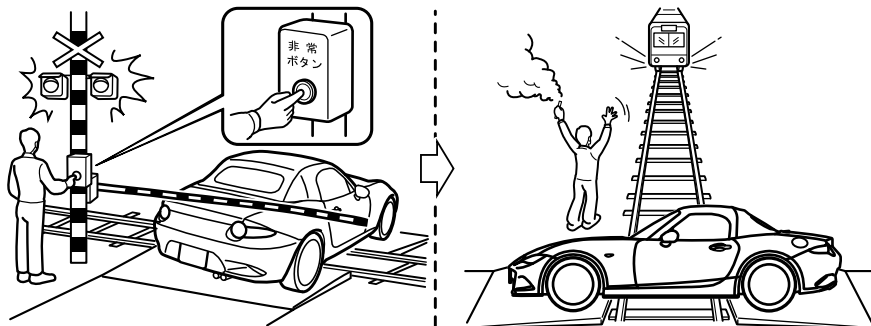

エンストで動けなくなったとき

1. エンジンをかけ直します。
2. エンジンがかからないときは、踏切の非常ボタンを押します。
緊急を要するときは、発炎筒で列車に合図します。
→549 ページ「発炎筒」
3. 付近の人に救援を求めます。
チェンジレバー/セレクトレバーを N の位置にいれ、安全な場所まで押し出します。

知識

緊急避難について

スターターを使って、車を緊急避難させることはできません。

発炎筒

警告



油、ガソリンなど可燃物の近くでは使用しない。
火災につながるおそれがあります。



使用するときは筒先を顔や身体に向けたり近づけない。
やけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。




お子さまにはさわらせない。
誤って使用すると、やけどや思わぬ事故につながるおそれがあります。



トンネル内では発炎筒を使用しない。
トンネル内で発炎筒を使用すると、煙で視界が悪くなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。必要なときは非常点滅灯を使用してください。

発炎筒について

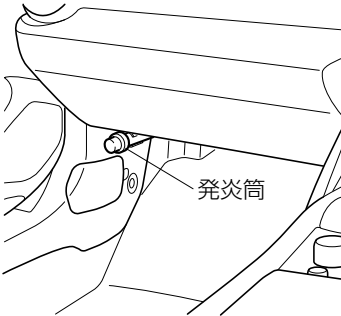

事故や故障で停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。
発炎筒に記載されている次のことをよく読み、あらかじめ確認しておいてください。

- 使用方法
- 使用上の注意事項
- 発炎時間
- 有効期限

工具の格納場所

注意



タイヤパンク応急修理キットを使用したあとは走行中に動かないよう、所定の位置にしっかりと固定してください。

必ず守る

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


5.トラブルが起きたら 緊急用具の取り扱い

知識


スペアタイヤはお客様のお車に標準で搭載されておりません。スペアタイヤの取り扱いについては、マツダ販売店にご相談ください。

工具は図の位置に格納されています。

ソフトトップ車

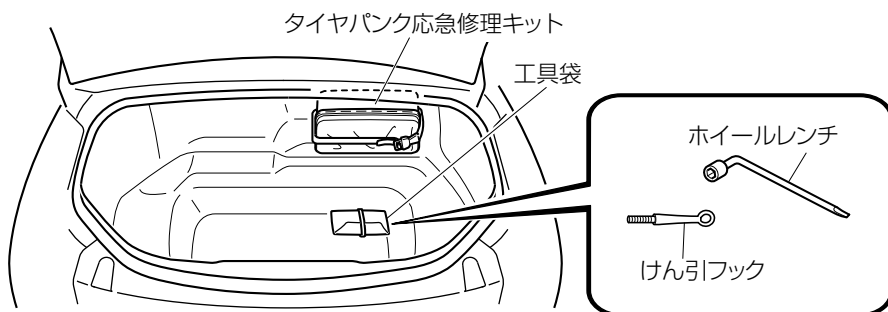

ハードトップ車

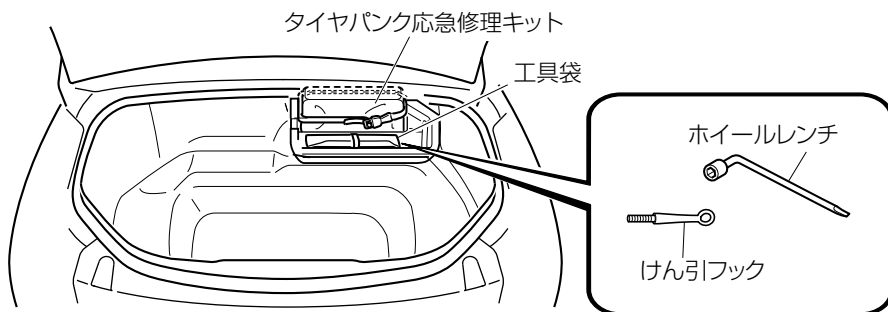


ジャッキについて

📖 知識

ジャッキはお客様のお車に標準で搭載されておりません。用品としてマツダ純正ジャッキがありますので、タイヤ交換の際は、マツダ純正ジャッキを使用してください。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

ジャッキアップ指定位置

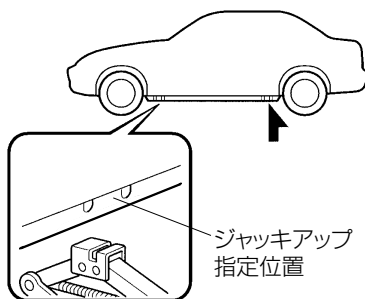

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

5.トラブルが起きたら パンクしたとき

タイヤパンク応急修理キット


本キットはタイヤの接地面に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクを一時的に修理するものです。

タイヤに刺さった釘やネジなどを抜かず、応急修理してください。

タイヤパンク応急修理キットは図の位置に格納されています。


ソフトトップ車

タイヤパンク応急修理キット

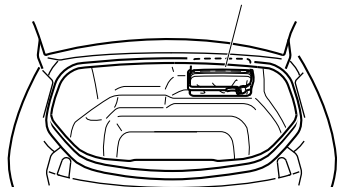

ハードトップ車

タイヤパンク応急修理キット

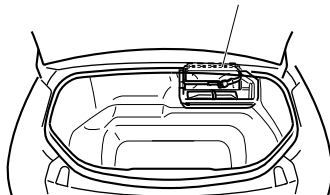

タイヤパンク応急修理キットについて

タイヤパンク応急修理キット内には、次のものが格納されています。



修理剤



注入ホース



エアコンプレッサー




予備バルブコア



コアまわし



速度制限シール



取扱説明書

警告



必ず守る

万一誤飲したときは、すぐに多量の水を飲み、応急処置が済んだら、医師の診察を受ける。

修理剤を誤飲すると健康に害があります。



必ず守る

修理剤が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗浄する。

それでも異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。

警告



禁止

お子さまには修理剤をさわらせない。

誤って使用すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

天然ゴムに対するアレルギーを有する人は修理剤に触れない。

アレルギー症状を発症する可能性があります。

知識

修理剤の使用について

- 一度使用した修理剤は再使用できません。新しい修理剤をマツダ販売店で求めください。
- 次のようなときには、修理剤を使用することができません。マツダ販売店またはJAFなどに連絡してください。
 - 修理剤の有効期限がきれているとき（有効期限はボトルのラベルに記載されています）
 - 約 4 mm 以上の切り傷や刺し傷があるとき
 - 接地部以外が損傷を受けたとき
 - パンクしたまま走行し、タイヤ側面が損傷しているとき
 - タイヤがホイールからはずれているとき
 - ホイールやバルブが破損しているとき
 - タイヤが 2 本以上パンクしているとき

タイヤパンク応急修理キットの使いかた

1. 車を交通のさまたげにならない、地面が平らで固い安全に作業できる場所に移動します。
2. マニュアル車はチェンジレバーを 1 または R に、オートマチック車はセレクトレバーを P に入れます。
3. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけ、エンジンを止めます。
4. 必要に応じて、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板（停止表示灯）を使用します。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら



車両スペック

さくいん



5.トラブルが起きたら パンクしたとき

5. 人や荷物を降ろし、タイヤパンク応急修理キットを取り出します。


ソフトトップ車

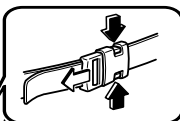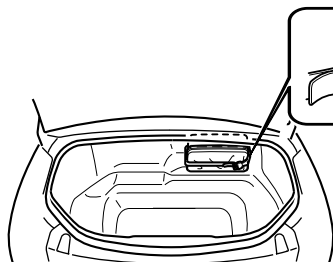

ハードトップ車

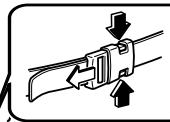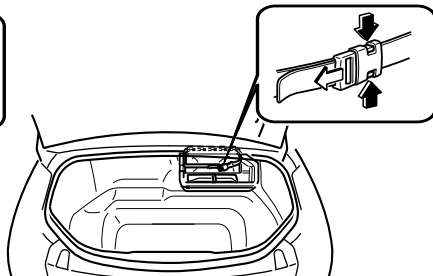

6. 修理剤のボトルをよく振ります。

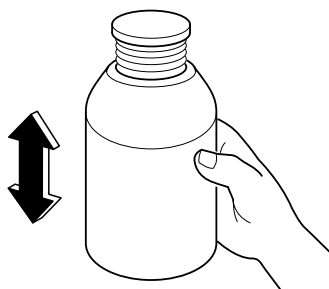

⚠ 警告




必ず守る

注入ホースをねじ込む前にボトルを振る。
注入ホースをねじ込んだ後にボトルを振ると、修理剤が注入ホースから飛び散り、
衣服などに付着すると取れないおそれがあります。


📖 知識

修理剤の性質について


0°C以下の寒冷時では修理剤が固まりやすくなり、注入作業がしにくくなります。車内などで暖めると注入作業がしやすくなります。

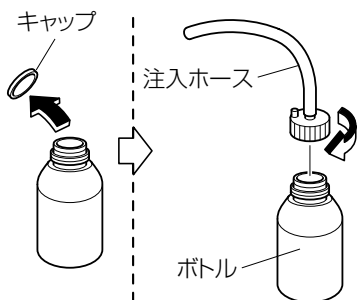

7. ボトルのキャップをはずします。内ぶたをつけたままの状態では注入ホースをボトルにねじ込むと、ボトルの内ぶたが破れます。

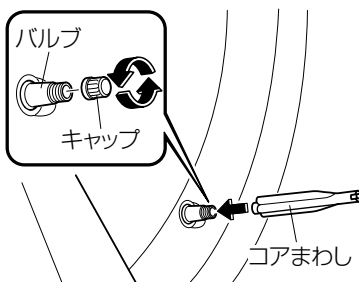

8. パンクしたタイヤのバルブからキャップを取りはずし、コアまわしの後ろでバルブ内のバルブコアを押し、タイヤの空気を完全に抜きます。

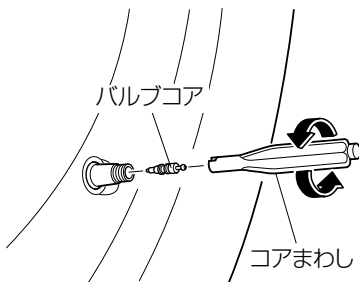

9. コアまわしでバルブコアを左にまわし、バルブコアを取りはずします。

⚠ 注意



バルブコアをはずすとき、タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出すおそれがあります。バルブコアは慎重に取りはずしてください。

必ず守る

📖 知識

バルブコアは汚れないように保管してください。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使用


お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん


5.トラブルが起きたら パンクしたとき

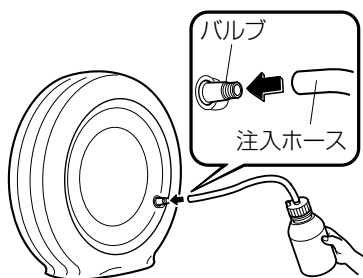

10. 注入ホースをバルブに差し込みます。

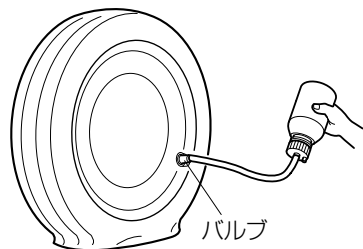


11. ボトルを逆さまにして持ち、手でボトルを圧迫し、修理剤をすべてタイヤの中に注入します。

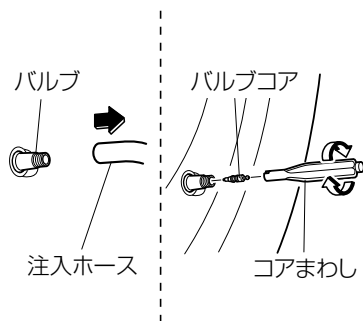

12. 注入ホースをバルブから引き抜きます。

13. コアマわしでバルブコアを右にまわし、バルブコアを取り付けます。

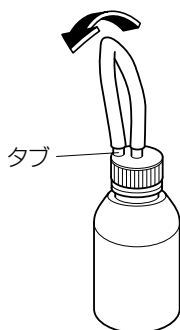


14. 残った修理剤が漏れないようにするために、注入ホースをタブに取り付けます。

知識

修理剤の回収について

注入が完了した空ボトルは、タイヤ交換または修理の際に使用済み修理剤の回収に使用しますので、ボトルは捨てずにマツダ販売店までお持ちください。

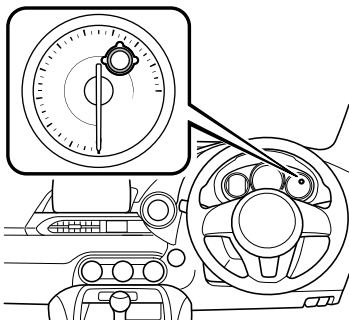


15. 運転者のよく見えるところに速度制限シールを貼ります。

警告



禁止

ハンドルのパッド部に速度制限シールを貼らない。
万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。また、警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置には貼らないでください。

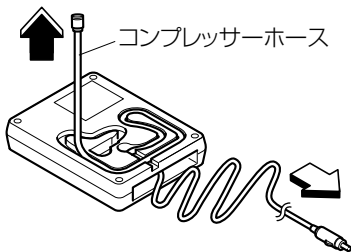

16. エアコンプレッサーからコンプレッサーホースと電源プラグを引き出します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた


お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら パンクしたとき

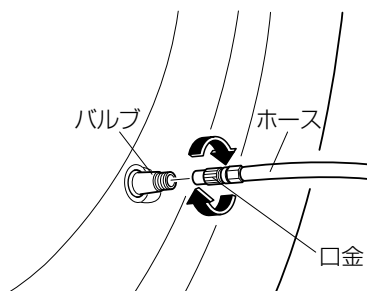

17. エアコンプレッサーのホースの口金を右にまわしてバルブに取り付けます。

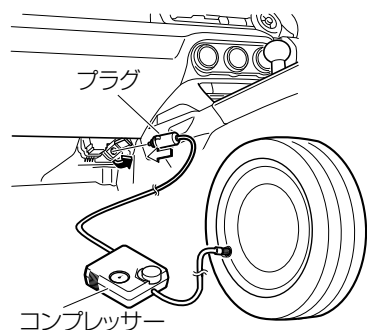

18. エアコンプレッサーのプラグを車内の電源ソケットに差し込み、電源ポジションを ACC にします。
→480 ページ「電源ソケット」

⚠ 注意



電源ソケットにエアコンプレッサーのプラグを抜き差しするときは、エアコンプレッサーのスイッチが OFF になっていることを確認してください。エアコンプレッサーの ON、OFF はエアコンプレッサー本体のスイッチで行なってください。

19. エアコンプレッサーのスイッチを ON にして、タイヤを適正空気圧まで昇圧します。

知識

空気圧の調整について

- タイヤの適正空気圧は運転席ドアを開けたボディー側に貼り付けられているラベルで確認してください。
 - エアコンプレッサーは長時間使用すると故障につながるおそれがありますので、10分以上連続して作動させないでください。
 - 10分以内に適正空気圧にならなければ、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理キットで応急修理することができません。マツダ販売店または JAF などに連絡してください。
 - 空気を入れすぎたときはエアコンプレッサーのホースの口金を緩めて空気を抜いてください。
20. 適正空気圧まで昇圧できたら、エアコンプレッサーのスイッチを OFF にしエアコンプレッサーのホースの口金を左にまわしてバルブから抜きます。
21. バルブキャップを取り付けます。
22. 修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるため、ただちに走行を始めます。

注意



80km/h 以下の速度で慎重に運転してください。80km/h 以上の速度で走行した場合、車体が振動することがあります。

必ず守る

23. 10分間もしくは5km程度走行後に手順17の方法でタイヤにエアコンプレッサーを接続し、エアコンプレッサーに付属している空気圧計でタイヤ空気圧を確認します。適正空気圧より低下していたら、手順18の作業から再度行ないます。

警告



**空気圧が 130kPa (1.3kgf/cm²) 以下に低下していたら、運転を中止してマツダ販売店または JAF などに連絡する。
本修理キットによる応急修理はできません。**



**手順 17~23 の作業を繰り返しても、空気圧の低下が認められる場合は、運転を中止する。
マツダ販売店または JAF などに連絡してください。**

注意



タイヤ空気圧を空気圧計で確認するときは、エアコンプレッサーのスイッチを OFF にしてから確認してください。

必ず守る

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

5.トラブルが起きたら パンクしたとき

24. 空気圧が低下していなければ、応急修理完了です。すみやかにマツダ販売店まで慎重に運転し、新しいタイヤに交換をすることをおすすめします。修理・再使用する場合はマツダ販売店にご相談ください。

知識

応急修理をしたタイヤとホイールは

- タイヤパンク応急修理キットで応急修理をしたタイヤは、できるだけ早く新しいタイヤに交換をすることをおすすめします。修理・再使用する場合はマツダ販売店にご相談ください。
- ホイールは付着した修理剤をふき取れば再使用できます。ただし、バルブは新しいものと取り替えてください。

タイヤパンク応急修理キットの点検

タイヤパンク応急修理キットの点検は定期的に行なってください。

- 修理剤の有効期限の確認
- コンプレッサーの作動の確認

知識

修理剤の有効期限について

修理剤には有効期限があります。有効期限がきれたものは使用できませんので、ボトルのラベルに記載されている有効期限を確認し、有効期限がきれる前にマツダ販売店で新しい修理剤をお求めください。

バッテリーあがりについて

次のような状態はバッテリーあがりです。

- スターターがまわらない。またはまわっても回転が弱く、なかなかエンジンがかからない。
- ホーンの音が小さい、または鳴らない。
- ランプ類がいつもより極端に暗い。

警告

正しく安全にバッテリーを取り扱うために、バッテリー使用前または点検前には必ず次の注意事項をお読みください。



必ず守る

必ず保護メガネを着用する。

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目に入ると失明など重大な傷害につながるおそれがあります。また、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。



必ず守る

バッテリーの近くでお子さまを遊ばせない。また、バッテリー液をこぼさない。

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目や皮膚に付着すると重大な傷害につながるおそれがあります。万一、目や皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、応急処置が済んだら、医師の診察を受けてください。



必ず守る

絶対に火気を近づけない。

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。火気の発生を防ぐため、ブースターケーブルの接続、取りはずしのときは、端子同士やボディーに触れないように十分注意してください。



必ず守る

換気の悪い場所では、バッテリーの充電を行なわない。また、充電中はバッテリーに近づかない。

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。



必ず守る

ブースターケーブルを使用してエンジンを始動する前に必ずバッテリー液の量を点検する。

バッテリー液の量が下限 (LOWER LEVEL) より不足している状態でエンジンを始動すると、破裂 (爆発) につながるおそれがあり危険です。バッテリー液が不足しているときは、エンジン始動前に必ず補充液または蒸留水を補充してください。

処置方法

押しがけによる始動はできません。

別売のブースターケーブルを使用して、救援車 (他の車) のバッテリーと自車のバッテリーを接続してエンジンをかけます。

自車と同じ 12V バッテリーを搭載した救援車を依頼してください。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら


バッテリーがあがったとき

注意



必ず守る

ブースターケーブルを接続するときは慎重に行なってください。ブースターケーブルがベルトなどの回転部に巻き込まれるおそれがあります。

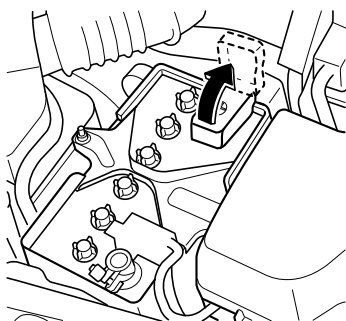

1. 自車のバッテリーと救援車のバッテリーが一番近い位置になるように、車を移動させます。
2. ヘッドランプやエアコンなどの電源が切っていることを確認します。
3. バッテリーキャップを取りはずします。


4. 救援車のエンジンを止めて、ブースターケーブルを次の順で接続します。
ブースターケーブルはエンジンの振動などで外れないよう確実に接続してください。

• **1 本目**

- ①自車のバッテリーの+端子
- ②救援車のバッテリーの+端子

• **2 本目**

- ③救援車のバッテリーの-端子
- ④図で表示の箇所 (バッテリーの-端子に接続しない)

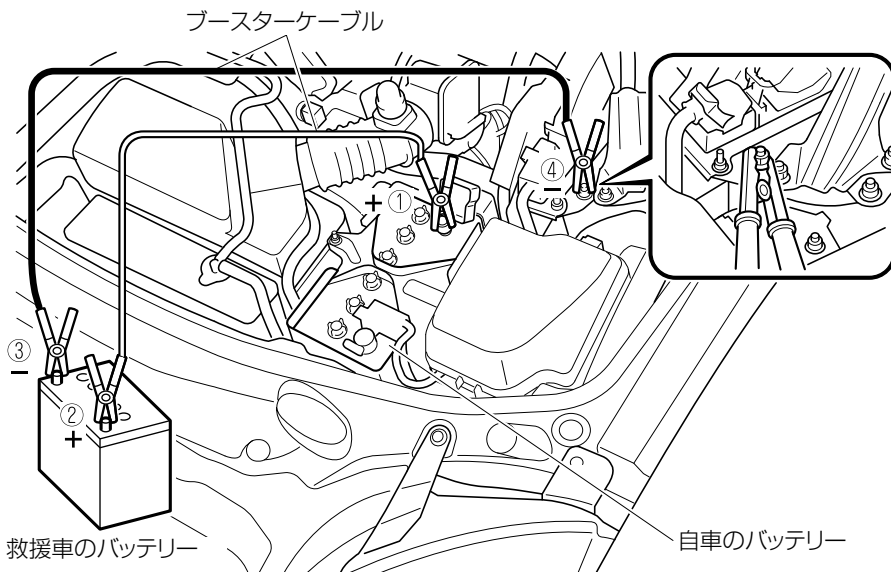

- 5. 救援車のエンジンをかけ、エンジン回転数を高めにします。
- 6. 自車のエンジンをかけます。約 3 分間エンジンを回転させて、応急的に自車のバッテリーを充電します。
- 7. ブースターケーブルを接続したときと逆の順で取りはずします。
- 8. バッテリーキャップを取り付けます。
- 9. 早めにマツダ販売店で点検を受けてください。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

5.トラブルが起きたら オーバーヒートしたとき

オーバーヒートについて

次のようなときは、オーバーヒートです。

- 高水温警告灯 (赤) が点灯し、エンジンの出力が急に低下したとき。
- エンジンルームから蒸気が出ているとき。

警告



禁止

エンジンルームから蒸気が出ているときは、ボンネットを開けない。
エンジンルーム内が熱いとき、ボンネットを開けると、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。また、蒸気が出ていない場合でも高温になっている部分があります。ボンネットを開けるときは十分に注意してください。



禁止

エンジンが十分に冷えるまではラジエーターとリザーバータンクのキャップを開けない。
エンジンが熱いときにキャップをはずすと、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

エンジンルーム内を点検するときは、ファンやベルトなどの回転部に触れない。
特に、エンジンルームが高温のときは、エンジンが止まってもファンが回転することがあるため、手や衣服などが巻き込まれるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

処置方法


1. 安全な場所に車を止めます。
2. エンジンルームから蒸気が出ていないかどうかを確認します。
エンジンルームから蒸気が出ているときは
エンジンを止めてください。蒸気が出なくなるまで待ち、風通しをよくするためにボンネットを開け、エンジンを始動してください。
エンジンルームから蒸気が出ていないときは
エンジンをかけたままボンネットを開け、エンジンを冷やします。
クーリングファンが作動していることを確認し、高水温警告灯 (赤) が消灯したらエンジンを止めます。

⚠ 注意



クーリングファンが作動していないときは、クーリングファンの故障が考えられます。ただちにエンジンを止め、マツダ販売店にご連絡ください。

3. エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量を点検します。冷却水量が不足しているときは①ラジエーター②リザーバータンクの順に冷却水を補充してください。冷却水がない場合は一時的に水を補充してください。補充後はキャップを確実に取り付けてください。

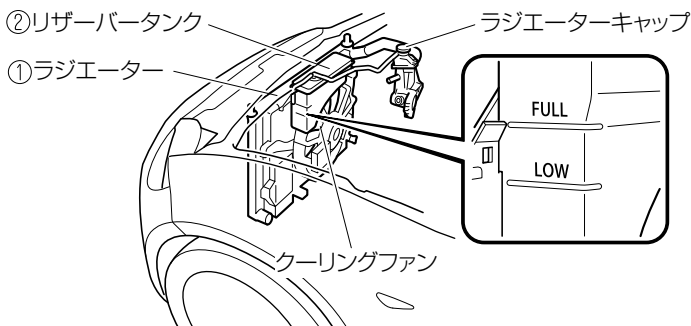

4. 早めに最寄りのマツダ販売店で点検を受けてください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら

フューエルリッドが開かなくなったとき

フューエルリッドが開かなくなったときは

バッテリーがあがると、フューエルリッドが開けられなくなります。

この場合、バッテリーあがりの対処をすることでフューエルリッドを開けることができるようになります。

→561 ページ「処置方法」


バッテリーあがりの対処をしても、フューエルリッドを開けることができない場合は電気システムの故障が考えられます。

この場合は応急処置として次の手順で開けることができます。

1. トランクを開けます。
→43 ページ「トランクを開けるとき」



2. ファスナーを取りはずします。

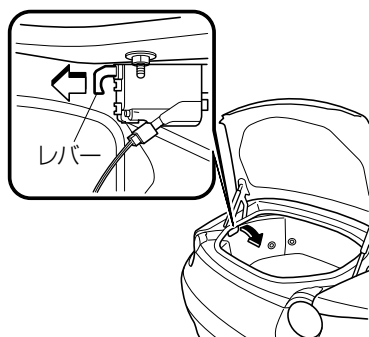

3. トランク内側のカバーをめくります。レバーを引いて、フューエルリッドを開けます。

キー一時停止機能

キーが車内にあるとき、車内に置いてあるキーの機能（プッシュボタンスタートでのエンジン始動、リクエストスイッチの操作（アドバンストキーレス機能装備車））が盗難防止のため、一時停止する場合があります。

車内から一時停止したキーのアンロックスイッチを押すと復帰します。

運転
前に

運転
する
ときに

快適
装備
の
使用
が
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

5.トラブルが起きたら けん引について

けん引してもらったとき

けん引はできるだけマツダ販売店または JAF などに依頼してください。特に、エンジンがかかっているのに車が動かないときや異常な音がするときは駆動装置の故障が考えられます。必ずマツダ販売店または JAF などに連絡してください。

⚠ 警告



必ず守る

長い下り坂を降りるときは、レッカー車でけん引する。ロープでけん引をすると、車間距離を保つためにフットブレーキを多用し、ブレーキが過熱して効かなくなります。このような状態でけん引を続けると、前の車に衝突するおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

オートマチック車をロープでけん引してもらったときは、速度 30 km/h 以下、走行距離は 30 km 以内にしてください。




必ず守る

金属製のチェーンやワイヤーロープなどを使用するときは、ロープやロープ先端についているフック部に布などを巻いてください。直接バンパーにあたると、傷がつくおそれがあります。

やむをえずロープでけん引してもらったときは、車両の前側にあるけん引フックを使用し、次の手順で行なってください。

1. けん引フック、ホイールレンチをトランクルームから取り出します。
→549 ページ「工具の格納場所」

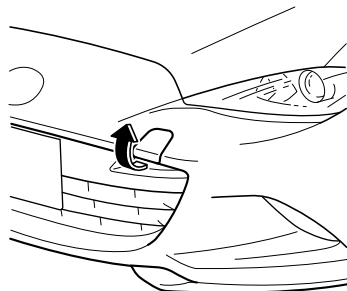

2. カバーを取りはずします。

⚠ 注意



必ず守る

カバーはバンパーから完全に取りはずし、紛失しないように保管してください。

運転する前に

運転するとき


快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

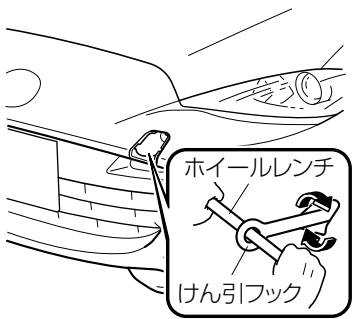

3. ホイールレンチを使ってけん引フックを確実に取り付けます。

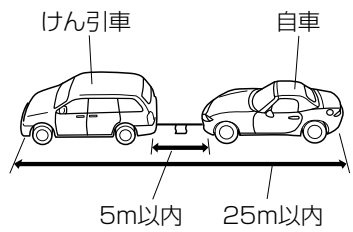

- 4. けん引ロープをフックにかけます。
- 5. ロープは 5 m 以内にして、中央に 0.3 m 平方 (0.3 m×0.3 m) 以上の白い布を必ずつけてください。
- 6. けん引してもらう車はエンジンをかけ、チェンジレバー/セレクトレバーを N に入れます。エンジンがかからないときは、電源ポジションを ACC にします。

警告

! やむをえずエンジンがかかっていない状態でけん引される場合は、慎重に運転する。
必ず守る エンジンがかかっていないときは、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなるなど運転操作が困難になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

! けん引中は電源ポジションを OFF にしないでください。OFF にするとハンドルがロックされ、操作できなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
必ず守る

- 7. パーキングブレーキを解除します。
- 8. けん引する車の制動灯に注意し、ロープをたるませないように走行してください。

故障車をけん引するとき

一般路上でやむをえず故障した車をロープでけん引するときは、後ろ側のけん引フックにロープをかけてけん引してください。

5.トラブルが起きたら けん引について

⚠ 注意



必ず守る

けん引するときは次の点に注意してください。けん引フックや車体および駆動装置を損傷するおそれがあります。


- 自車の重量より重い車はけん引しないでください。
- 急発進など、けん引フックやロープに大きな衝撃が加わる運転をしないでください。
- けん引フック以外にロープをかけないでください。



必ず守る

金属製のチェーンやワイヤーロープなどを使用するときは、ロープやロープ先端についているフック部に布などを巻いてください。直接バンパーにあたると、傷がつくおそれがあります。

1. けん引フック、ホイールレンチをトランクルームから取り出します。
→549 ページ「工具の格納場所」

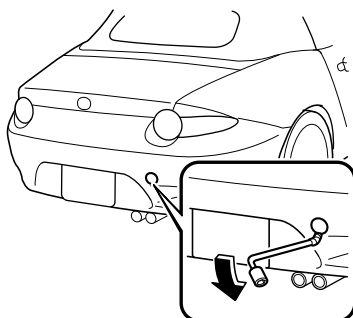


2. ホイールレンチなどの先端に布を巻いてカバーを取りはずします。

⚠ 注意



必ず守る

カバーはバンパーから完全に取りはずし、紛失しないように保管してください。

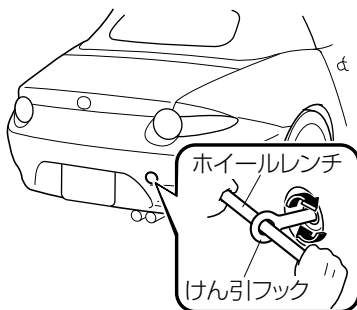

3. ホイールレンチを使ってけん引フックを確実に取り付けます。

事故が起きたときは、あわてず次の処置をしてください。

1.事故の続発防止

他の交通のさまたげにならない安全な場所(路肩、空き地など)に車を移動させ、エンジンを止めます。

運転する
前に

2.負傷者の救護

負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行ないます。この場合、とくに頭部に傷を受けているようなときは、むやみに動かさないようにします。ただし、後続事故のおそれがある場合は、安全な場所に移動させます。

運転する
ときに

3.警察への連絡

事故の発生場所、状況、負傷の程度などを報告し、指示を受けます。

快適装備の
使いかた

4.相手の氏名、住所などの確認

お手入れの
しかた

5.マツダ販売店、保険会社への連絡

トラブルが
起きたら

知識

事故がおきたら

軽いけがでも、必ず警察に届けましょう。また、外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けましょう。後遺症がでることがあります。

車両
スペック

さく
いん

5.トラブルが起きたら 警告灯/表示灯

警告灯が点灯、点滅したときは

警告灯/表示灯が点灯/点滅した場合は、それぞれの方法で対処してください。消灯すれば問題ありませんが、消灯しない場合、または再度点灯/点滅する場合はマツダ販売店にご相談ください。


警告

警告灯/表示灯が点灯/点滅した場合は、ただちに安全な場所に停車し適切な処置を行なう。

警告灯/表示灯の点灯/点滅を無視して運転を続けると、エンジンなどを損傷したり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

センターディスプレイやメーター内のマルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) で詳細を確認できる警告があります。

センターディスプレイで確認する

1. ホーム画面の  を選択して、アプリケーション画面を表示します。
2. 「車両ステータス」を選択します。
3. 「ウォーニング」を選択すると、現在発生している警告が表示されます。
4. 確認したい警告を選択すると、警告の詳細が表示されます。






マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) で確認する

1. ステアリングスイッチの INFO スイッチを押すと、警告表示画面が表示されます。
→142 ページ「マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A)」

 グレード/仕様別装備

ただちに安全な場所に停車する

次の警告灯が表示/点灯/点滅したときはシステムの故障のおそれがあります。安全な場所に停車しマツダ販売店に連絡してください。

表示/名称	点灯/点滅条件
 <p>(赤) ブレーキ警告灯</p>	<ul style="list-style-type: none"> • パーキングブレーキをかけているとき点灯し、解除すると消灯します。 • 次のようなときは点灯し続けます。 ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡してください。 <ul style="list-style-type: none"> • ブレーキ液が不足しているとき。 • ブレーキ装置 (電子制御制動力配分システム/バキューム系統) に異常があるとき。 <p>警告</p> <p>ブレーキ警告灯が点灯したまま走行しない。</p> <p> 禁止 ブレーキが効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。また停車するときは、ブレーキの効きが悪くなっているおそれがあるため、ブレーキペダルを通常より強く踏んでください。</p> <p>ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡する。</p> <p> 必ず守る 急制動時に後輪が通常より早くロックしやすくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。</p>
 <p>充電警告表示/ 警告灯</p>	<p>エンジン回転中、充電装置に異常があると表示/点灯します。ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡してください。</p> <p>警告</p> <p>充電警告灯が表示/点灯したまま走行しない。</p> <p> 禁止 エンジンが不意に停止して思わぬ事故につながるおそれがあります。</p>

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた




トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん






5.トラブルが起きたら

警告灯/表示灯

表示/名称	点灯/点滅条件
 オイル警告灯	<p>エンジン回転中、エンジンオイルの圧力が低下したときに点灯します。ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。</p> <p>点灯したときは、エンジンオイルの量を点検し、不足しているときは補充してください。</p> <p>→503 ページ「エンジンオイルの点検、補充」</p> <p>エンジンオイルの量が不足していないのに点灯するときや、補充しても点灯し続けるときは、マツダ販売店に連絡してください。</p>
 (赤) 高水温警告表示/警告灯	<p>エンジン冷却水の温度が異常に高くなったときに点滅し、さらに高くなると表示/点灯します。</p> <p>点滅したときは エンジンに負担をかけないように、ゆっくり走行してください。</p> <p>表示/点灯したときは オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、適切な処置をしてください。</p> <p>→564 ページ「オーバーヒートについて」</p>
 電動パワーステアリング警告表示/警告灯	<p>エンジン回転中、電動パワーステアリングに異常があると表示/点灯します。</p> <p>点灯したときは安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。</p> <p>エンジンを再始動した後でも表示/点灯するときは、マツダ販売店に連絡してください。</p> <p>知識</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 表示/点灯したときは電動パワーステアリングは正常に作動しません。この場合、ハンドル操作は可能ですが、通常に比べて操作が重くなります。 ● 停車中または低速走行時にハンドル操作を繰り返すと、システム保護のためハンドル操作が重くなる場合がありますが、異常ではありません。安全な場所に停車し、ハンドル操作をしないでください。しばらくするとともにもどります。

マツダ販売店で点検を受ける

次の警告灯または表示灯が点灯/点滅したときは、システムになんらかの故障または異常のおそれがあります。マツダ販売店に連絡し、点検を受けてください。

表示/名称	点灯/点滅条件
 <p>マスター警告表示/警告灯</p>	<p>(マツダコネクスト装備車) システムに異常があると点灯します。 センターディスプレイで点灯理由を確認してください。 →572 ページ「警告灯が点灯、点滅したときは」 (マツダコネクスト非装備車) 次のときに点灯します。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● バッテリマネジメントシステムに異常があるとき。 ● ブレーキスイッチに異常があるとき。
 <p>電動バキュームポンプ警告灯</p>	<p>電動バキュームポンプシステムに異常があると点灯します。 マツダ販売店で点検を受けてください。</p>
 <p>ABS 警告灯</p>	<p>システムに異常があるときは点灯し続けます。 マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <p>警告</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡する。</p> <p><small>必ず守る</small> 急制動時に後輪が通常より早くロックしやすくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。</p> </div> <p>知識</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>ABS 警告灯が点灯しているときは、ABS は作動しませんが、通常のブレーキ性能は確保されています。</p> </div>
 <p>エンジン警告灯</p>	<p>エンジン制御システムに異常があると点灯/点滅し続けます。 高速走行をせず、マツダ販売店で点検を受けてください。 点検を受けるときは、エンジン警告灯が点灯/点滅したときの走行状態をマツダ販売店にご連絡ください。</p>

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた




お手入れのしかた








トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら
警告灯/表示灯

表示/名称	点灯/点滅条件
<p>i-stop (橙) (点滅) i-stop 警告灯 グレード/仕様別装備</p>	<p>システムに異常があるときは点滅し続けます。マツダ販売店で点検を受けてください。</p>
<p>i-ELOOP i-ELOOP 警告表示/警告灯 グレード/仕様別装備</p>	<p>システムに異常があるときは点灯し続けます。マツダ販売店で点検を受けてください。</p>
<p>AT オートマチック トランスミッション警告表示/ 警告灯 グレード/仕様別装備</p>	<p>システムに異常があると点灯します。 マツダ販売店で点検を受けてください。</p>
<p> (点灯) TCS/DSC 作 動表示灯</p>	<p>次のようなときは DSC、TCS、またはヒル・ローンチ・アシスト (HLA) の異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。 ● 走行中に点灯したとき。
<p> エアバッグ警告 灯/プリテンシ ョナー警告灯</p>	<p>次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき。 ● 点灯/点滅し続けるとき。 <p>警告</p> <p>エアバッグ警告灯/プリテンショナー警告灯が点灯または点滅したまま走行しない。</p> <p> 衝突したときにエアバッグまたはプリテンショナー機構が正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。</p>

表示/名称	点灯/点滅条件
 <p>アクティブボンネット警告灯</p>	<p>次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき。 ● 点灯/点滅し続けるとき。 <p>警告</p> <p>アクティブボンネット警告灯が点灯または点滅したまま走行しない。</p> <p> 歩行者に衝突したときにアクティブボンネット機構が正常に作動せず、本来の機能を果たせないおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。</p>
 <p>リトラクタブルハードトップ警告表示</p> <p>グレード/仕様別装備</p>	<p>システムに異常があると表示します。マツダ販売店で点検を受けてください。</p>
 <p>(橙) KEY 警告表示</p> <p>グレード/仕様別装備</p>	<p>“キーレスシステム点検”と表示するとき システムに異常があると表示します。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <p>注意</p> <p> 同時にプッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が点滅している場合は、エンジンが始動できなくなるおそれがあります。ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。</p>
 <p>(赤) (点灯) KEY 警告灯</p> <p>グレード/仕様別装備</p>	<p>システムに異常があると点灯します。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <p>注意</p> <p> 同時にプッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が点滅している場合は、エンジンが始動できなくなるおそれがあります。ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。</p>

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた







お手入れのしかた







トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら
警告灯/表示灯

表示/名称	点灯/点滅条件
 <p>ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 警告表示 グレード/仕様別装備</p>	<p>システムに異常があると表示します。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <p> 知識</p> <p>交通量が少なく、障害物が少ない道路を走行すると、レーダーセンサーが一時的に停止する場合がありますが、故障ではありません。</p>
 <p>ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) OFF 表示灯 グレード/仕様別装備</p>	<p>次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき。 ● ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) を作動状態しても点灯し続けるとき。 <p> 知識</p> <p>悪天候、バンパーの汚れなどによりレーダー感度が一時的に低下し点灯することがありますが、故障ではありません。</p>
 <p>(橙) ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告表示/警告灯 グレード/仕様別装備</p>	<p>システムに異常があると表示/点灯します。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <p> 知識</p> <p>悪天候 (雨、霧、雪のときなど) やフロントガラスが汚れているとき、曇っているときなどフォワードセンシングカメラ (FSC) の視界が悪い場合、ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告表示/警告灯が表示/点灯することがありますが、故障ではありません。</p>

表示/名称	点灯/点滅条件
 <p>(橙) アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告表示/警告灯 グレード/仕様別装備</p>	<p>システムに異常があると表示/点灯します。 マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <p> 知識</p> <p>悪天候 (雨、霧、雪のときなど) やフロントガラスが汚れているとき、曇っているときなどフォワードセンシングカメラ (FSC) の視界が悪い場合、アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告表示/警告灯が表示/点灯することがありますが、故障ではありません。</p>
 <p>(点灯) 車線逸脱警報システム警告表示/警告灯 グレード/仕様別装備</p>	<p>システムに異常があるときは表示/点灯し続けます。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <p> 知識</p> <p>悪天候 (雨、霧、雪のときなど) やフロントガラスが汚れているとき、曇っているときなどフォワードセンシングカメラ (FSC) の視界が悪い場合、車線逸脱警報システム警告表示/警告灯が表示/点灯することがありますが、故障ではありません。</p>
 <p>(橙) ドライバー・アテンション・アラート (DAA) 警告表示 グレード/仕様別装備</p>	<p>システムに異常があると表示します。 マツダ販売店で点検を受けてください。</p>
 <p>LED ヘッドランプ警告灯</p>	<p>システムに異常があると点滅します。 マツダ販売店で点検を受けてください。</p>

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら





車両スペック



さくいん

5.トラブルが起きたら 警告灯/表示灯

処置する

それぞれの処置方法で警告灯が消灯することを確認してください。

表示/名称	点灯/点滅条件	処置方法
 燃料残量警告表示/警告灯	<p>電源ポジションが ON のとき、燃料が少なくなると表示/点灯します。</p> <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> 燃料タンク内の燃料残量が 9 L 前後になったときに表示/点灯します。表示/点灯したときは、すみやかに燃料を補給してください。 走行状況や車両姿勢によっては、タンク内の燃料が移動するため、警告表示/警告灯の表示/点灯タイミングが変わる場合があります。 	燃料を補給してください。
 PASSENGER シートベルト警告灯	<p>点灯するとき 電源ポジションが ON のとき、運転席/助手席シートベルトを着用していないと点灯します。</p> <p>点滅するとき 運転席/助手席シートベルトを着用しないまま約 20 km/h 以上になるとしばらくの間点滅します。</p>	シートベルトを着用してください。
 半ドア警告灯/半ドア警告表示/トランク開警告表示	いずれかのドア/トランクリッドが確実に閉まっていないときに点灯します。	ドア/トランクリッドを確実に閉めてください。

表示/名称	点灯/点滅条件	処置方法
 (白/橙) KEY 警告表示 グレード/仕様別装備	キーの電池が切れたとき。	電池を交換してください。 →522 ページ「電池を交換するときは」
	キーが作動範囲内にないとき。	キーを作動範囲に入れてください。 →32 ページ「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使っでの操作」
	キーを車内でも感知しにくい場所に置いているとき。	
	キーに類似した他社のキーが作動範囲内にあるとき。	キーに類似した他社のキーを作動範囲外に出してください。
	電源ポジションを OFF にせずに、キーを車外に持ち出したあと、すべてのドアを閉めたとき。	キーを車内に戻してください。
 (赤) (点滅) KEY 警告灯 グレード/仕様別装備	キーの電池が切れたとき。	電池を交換してください。 →522 ページ「電池を交換するときは」
	キーが作動範囲内にないとき。	キーを作動範囲に入れてください。 →32 ページ「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使っでの操作」
	キーを車内でも感知しにくい場所に置いているとき。	
	キーに類似した他社のキーが作動範囲内にあるとき。	キーに類似した他社のキーを作動範囲外に出してください。
	電源ポジションを OFF にせずに、キーを車外に持ち出したあと、すべてのドアを閉めたとき。	キーを車内に戻してください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた


お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


5.トラブルが起きたら 警告灯/表示灯

表示/名称	点灯/点滅条件	処置方法
 <p>(橙) スマート・シティ・ブレーキ・サポート SCBS) 警告表示/警告灯</p>	<p>フロントガラスが汚れているとき、またはシステムに異常があるときに表示/点灯します。</p>	<p>センターディスプレイまたはマルチインフォメーションディスプレイで表示理由を確認してください。 →572 ページ「警告灯が点灯、点滅したときは」 表示理由がフロントガラスの汚れのときは、フロントガラスを清掃してください。他の理由のときは点検を受けてください。</p>

マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) にメッセージが表示されたときは (グレード/仕様別装備)

車両からお知らせがある場合、マルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) にメッセージが表示されます。それぞれの内容を確認して処置してください。

(表示例)

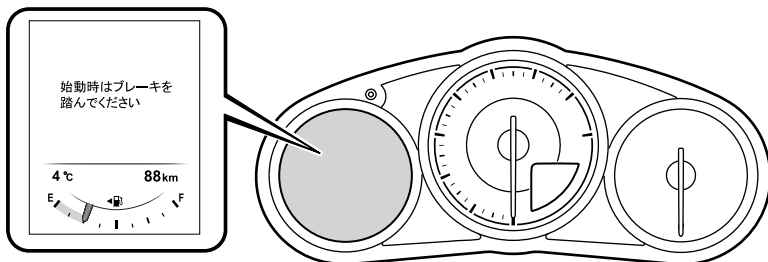

警告灯が同時に点灯/点滅したとき、またはマルチインフォメーションディスプレイ (タイプ A) にシンボルが表示されたときは、警告灯、またはシンボルの内容を確認してください。

→572 ページ「警告灯が点灯、点滅したときは」

表示	内容	処置方法
<p>シフトレバーを "P"に入れてください</p>	<p>セレクトレバーがPの位置ではないときにプッシュボタンスタートを押したときに表示</p>	<p>セレクトレバーをPの位置に入れてください。</p>

表示	内容	処置方法
エンジンが 停止しました	アイドリングストップ中に、 運転席シートベルトを外して 運転席側ドアを開けたときに 表示	再度プッシュボタンスタート を押してエンジンをかけてく ださい。(オートマチック車 はシフトレバーをPの位置 でエンジンをかけてくださ い。)
始動時はブレーキを 踏んでください	ブレーキペダルを踏まずにプ ッシュボタンスタートを押し たときに表示	ブレーキペダルを踏んだ状態 でプッシュボタンスタートを 押してください。
始動時はクラッチを 踏んでください	クラッチペダルを踏まずにプ ッシュボタンスタートを押し たときに表示	クラッチペダルを踏んだ状態 でプッシュボタンスタートを 押してください。
ステアリングが ロックされています	ステアリングロック作動中に 表示	ステアリングロックを解除し てください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


5.トラブルが起きたら 警告灯/表示灯

センターディスプレイにメッセージが表示されたときは

グレード/仕様別装備


センターディスプレイにメッセージが表示されたときは、落ち着いて表示されたメッセージの方法で処置してください。


(表示例)

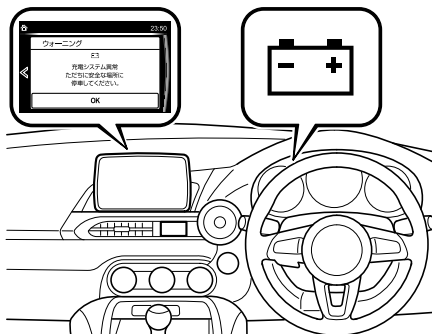

ただちに安全な場所に停車する


次のメッセージが表示されたときはシステムの故障のおそれがあります。安全な場所に停車しマツダ販売店に連絡してください。

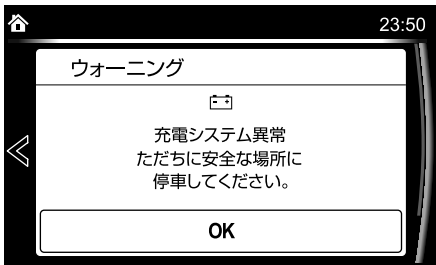表示	表示条件
 <p>The screenshot shows the center display with a home icon in the top left, the time 23:50 in the top right, and the title 'ウォーニング' (Warning). Below the title is a battery icon. The main text reads: '充電システム異常' (Charging system abnormality), 'ただちに安全な場所に停車してください。' (Please stop immediately in a safe place). At the bottom is an 'OK' button.</p>	充電装置に異常があると表示します。

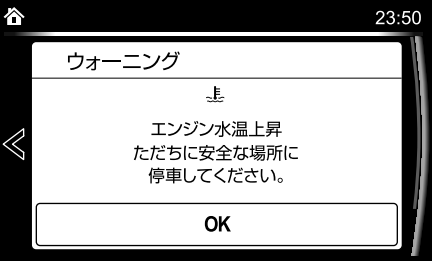表示	表示条件
	<p>エンジン冷却水の温度が異常に高くなったときに表示します。</p>

表示内容を確認する

次のときに表示します。

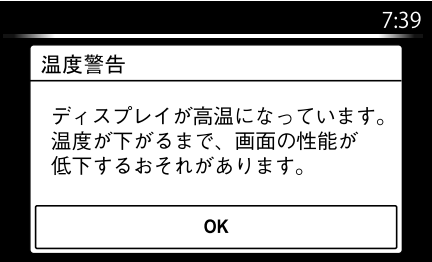表示	表示条件/処置方法
	<p>センターディスプレイ周辺温度が高温状態となっているときに表示します。車室内の温度を下げる、直射日光を避けるなどセンターディスプレイ周辺温度を下げることをおすすめします。</p>

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら



車両スペック


さくいん

5.トラブルが起きたら
警報チャイム

チャイムがなったときは

システムの故障や、使用上の注意が必要な場合に警報チャイムでお知らせします。

チャイム	現象	確認してください
ランプ消し忘れ防止	電源ポジションを OFF にして運転席ドアを開けるとチャイムが鳴り続ける。	ランプを点灯させたままになっていないか。
エアバッグ警告/プリテンショナー警告	約 35 分のあいだに、毎分 5 秒間チャイムが鳴り続ける。	<p> 警告</p> <p>エアバッグ警告チャイム/プリテンショナー警告チャイムが鳴ったまま走行しない。</p> <p> 衝突したときにエアバッグまたはプリテンショナー機構が正常に作動せず、重大な傷害につながることがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。</p>

チャイム	現象	確認してください
アクティブボンネット警告	約 35 分のあいだに、毎分 5 秒間チャイムが鳴り続ける。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>⚠ 警告</p> <p>アクティブボンネット警告チャイムが鳴ったまま走行しない。</p> <p> 歩行者に衝突したときにアクティブボンネット機構が正常に作動せず、本来の機能を果たせないおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p> </div>
リトラクタブルハードトップ警告 <small>グレード/仕様別装備</small>	リトラクタブルハードトップスイッチを操作中に、チャイムが鳴り続ける。	安全な場所に停車し、エンジンを停止する。エンジン再始動後にリトラクタブルハードトップスイッチを操作し、チャイムが鳴り続けるときはマツダ販売店で点検を受ける。
シートベルト着用忘れ	車速が約 20 km/h 以上になるとしばらくの間チャイムが鳴る。	運転席/助手席シートベルトの着用を確認する。着用すると鳴り止む。
電源オフ忘れ警報	運転席ドアを開けたときに、車内のチャイムが鳴り続ける。	電源ポジションを OFF にしているか。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら

警報チャイム

チャイム	現象	確認してください
キー車外持ち出し警報 (アドバンストキーレス機能非装備車)	すべてのドアを閉めたときに車内のチャイムが6回鳴り、メーター内のKEY警告灯(赤)が点滅し続ける。	電源ポジションをONにしたままキーを車外に出してはいないか。
キー車外持ち出し警報 (アドバンストキーレス機能装備車)	すべてのドアを閉めたときに車外のチャイムが6回鳴ったあと、車内のチャイムが6回鳴り、メーター内のKEY警告灯(赤)が点滅し続ける。	
リクエストスイッチ不動作警報 (アドバンストキーレス機能装備車)	キーを携帯してドアのリクエストスイッチを押すと、車外のチャイムが約2秒間鳴る。	いずれかのドアが開いていないか。
トランク内キー閉じ込み警報 (アドバンストキーレス機能装備車)	ドアを施錠した状態でトランクを閉めたときに、車外のチャイムが約10秒間鳴る。	キーを荷室に置いていないか。
キー車内閉じ込み警報 (アドバンストキーレス機能装備車)	キーを携帯して施錠しようとしたときに、車外のチャイムが約10秒間鳴る。	キーを車内に置いていないか。
i-stop 警告 グレード/仕様別装備	アイドリングストップ中にチャイムが鳴り、メーター内のi-stop警告灯(橙)と他の警告灯も点灯した。	シートベルトをはずして運転席ドアを開けていないか。
	アイドリングストップ中にチャイムが鳴る。	運転席ドアが開いていないか。
電動ハンドルロック警告	プッシュボタンスタートを押した後、チャイムが鳴る。	ハンドルがロックしていないか。

チャイム	現象	確認してください
衝突警報/接近警報	前方車や後方の障害物と衝突する可能性がある場合にチャイムが鳴る。	前方車や後方の障害物に近づきすぎていないか。
AT 誤発進警報 グレード/仕様別装備	障害物と衝突する可能性がある場合にチャイムが鳴る。	アクセルペダルを踏み間違えていないか。
電動パワーステアリング警告	チャイムが鳴ると同時に電動パワーステアリング警告表示/警告灯が表示/点灯した。	安全な場所に停車し、エンジンを停止する。再始動後にも吹鳴するときはマツダ販売店で点検を受ける。
リバースポジション (オートマチック車)	電源ポジションが ON のとき、セレクトレバーを R にすると鳴る。	R 位置以外にすると鳴り止む。 車外には聞こえないので注意する。
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 警報	<u>前進時 (ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 作動)</u> ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯点灯側へ方向指示器のレバーを操作すると鳴る。	車両後方の、移動する車両や二輪車などを確認する。
	<u>後退時 (リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) 作動)</u> 車両後方の左右から接近してくる車両と衝突する可能性がある場合、鳴る。	

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら

警報チャイム

チャイム	現象	確認してください
速度超過警報 グレード/仕様別装備	マルチ・インフォメーション・ディスプレイに表示されている最高速度標識より自車の速度が超えると、表示している最高速度標識のまわりが橙色に3回点滅し、同時にチャイムが3回鳴る。	周囲の状況を確認しながら、ブレーキペダルを踏むなどの操作をし、法定速度内に減速する。
車線逸脱警報	車線から逸脱する可能性があるシステムが判断したときに鳴る。	車線から逸脱していないか。

確認してもチャイムが鳴り止まないときは、マツダ販売店に連絡してください。


トランクが開けられなくなったとき

バッテリーがあがると、トランクの解錠ができず開けられなくなります。
この場合、バッテリーあがりの対処をすることでトランクの解錠ができるようになります。
→561 ページ「処置方法」

バッテリーあがりの対処をしても、トランクの解錠ができない場合は電気系統の故障が考えられます。


この場合は応急処置として次の手順で開けることができます。

ソフトトップ車

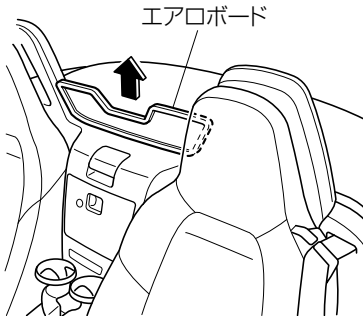


エアロボード

1. ソフトトップを閉めます。
2. エアロボードを取りはずします。

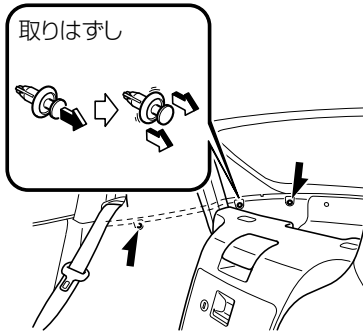

3. 車両右側のファスナーを取りはずします。

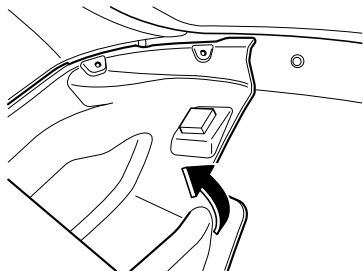

4. 車両右側のカバーをめくります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた


お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

5.トラブルが起きたら トランク

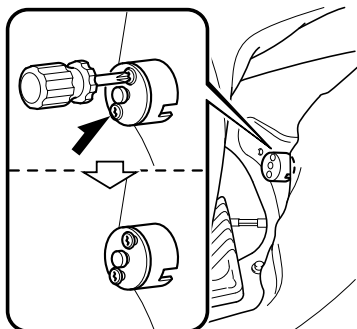

5. キャップのネジを空回りするまでゆるめます。

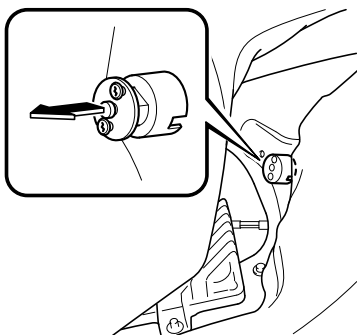

6. キャップを引いて、トランクを開けます。
応急処置後はできるだけ早めにマツダ販売店で
点検を受けてください。

⚠ 注意



キャップを引くときは、ネジを引っ張らないでください。
ネジが脱落し、紛失するおそれがあります。

禁止

ハードトップ車

⚠ 注意





リンク機構やギヤに触らないでください。エッジやギヤに触れるとけがをすることがあります。

ルーフが電動で動くとき

1. アンテナを取り付けている場合は、アンテナを取りはずします。
→352 ページ「脱着タイプ」
2. エンジンをかけます。

マルチインフォメーション
ディスプレイ表示

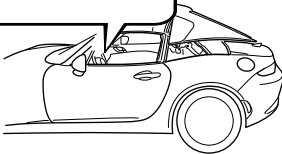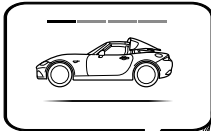


3. リアルーフが全開の状態になるまでリトラクタブルハードトップスイッチを開方向へ押し続けます。
→81 ページ「ルーフを開けるとき」

📖 知識

フロントルーフが開く前にスイッチの操作をやめてください。スイッチを操作し続けるとフロントルーフが開き、以降の作業ができなくなります。

4. 電源ポジションを OFF にします。

取りはずし

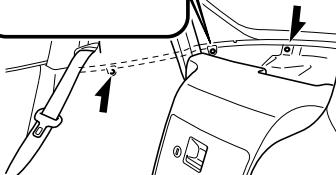

5. 車両右側のファスナーを取りはずします。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた


お手入れのしかた

トラブルが起きたら



車両スペック

さくいん


5.トラブルが起きたら トランク

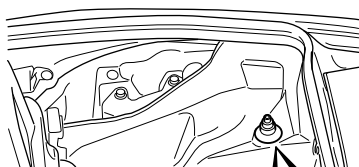

6. 車両右側のカバーを軽く上方に持ち上げながら、ストッパーラバーを下側にくぐらせます。

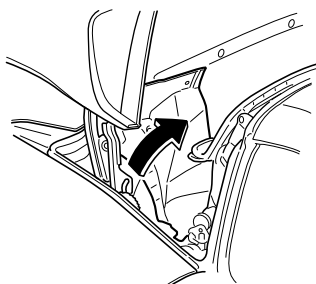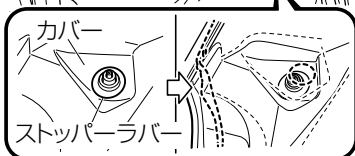

7. 車外から、カバーを持ち上げます。



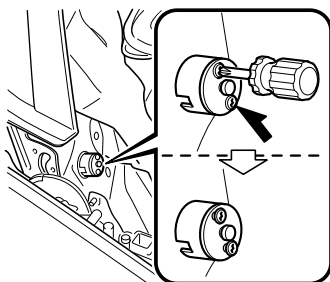


8. 持ち上げたカバーの間から手を入れ、キャップのネジを空回りするまでゆるめます。



📖 知識

この時点ではキャップを引っ張らないでください。キャップを引っ張ると、トランクのロックは解除されますが、リアルーフが電動で作動しなくなります。

マルチインフォメーション
ディスプレイ表示

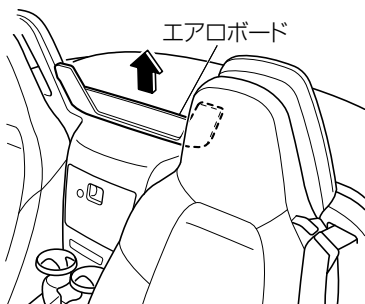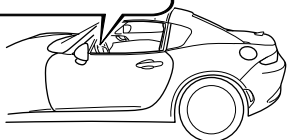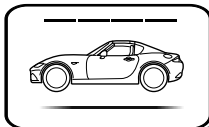

エアロボード

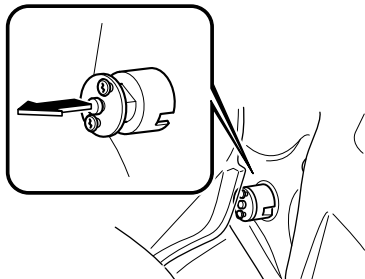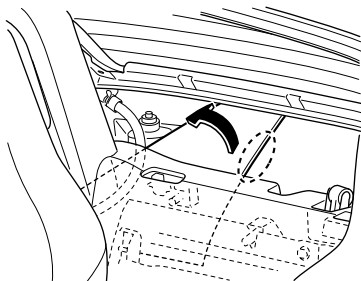

9. エンジンをかけます。
10. リアルーフが全閉の状態になるまでリトラクタブルハードトップスイッチを閉方向へ押し続けます。
→82 ページ「ルーフを閉めるとき」
11. 電源ポジションを OFF にします。

12. エアロボードを取りはずします。

13. 車の中央部分から車両右側のカバーをめくりま
す。

14. キャップを引いて、トランクのロックを解除しま
す。
応急処置後はできるだけ早めにマツダ販売店で
点検を受けてください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

5.トラブルが起きたら トランク

注意





キャップを引くときは、ネジを引っ張らないでください。ネジが脱落し、紛失するおそれがあります。


禁止

ルーフが電動で動かないとき


1. アンテナを取り付けている場合は、アンテナを取りはずします。
→352 ページ「脱着タイプ」
2. 手動操作でリアルーフを持ち上げます。
→598 ページ「ルーフが閉まらなくなったときは」
3. 車両右側のファスナーを取りはずします。

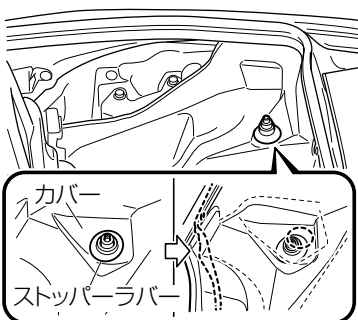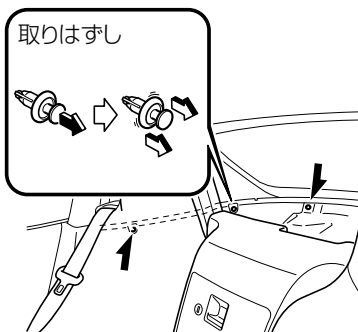


4. 車両右側のカバーを軽く上方に持ち上げながら、ストッパーラバーを下側にくぐらせます。

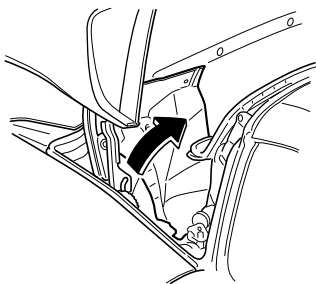

5. 車外から、カバーを持ち上げます。

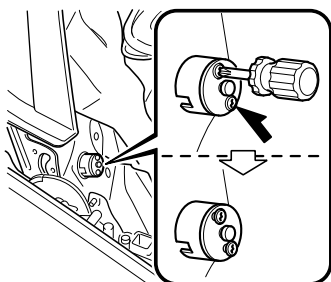

6. 持ち上げたカバーの間から手を入れ、キャップのネジを空回りするまでゆるめます。

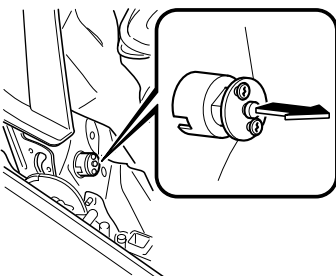

7. キャップを引いて、トランクのロックを解除します。

⚠ 注意



この時点ではトランクを開けないでください。リアルーフを完全に閉める前にトランクを開けるとリアルーフとトランクが干渉し、傷がつくおそれがあります。

禁止

8. 手動操作でリアルーフを閉めます。
→599 ページ「手動で閉めるとき」
9. トランクを開けます。
応急処置後はできるだけ早めにマツダ販売店で点検を受けてください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら ルーフが閉まらなくなったとき

ルーフが閉まらなくなったときは


ルーフがリトラクタブルハードトップスイッチで閉まらなくなったときは、ルーフの作動条件を確認してください。

→83 ページ「リトラクタブルハードトップの作動条件」

ルーフの作動条件をすべて満たしているにも関わらず閉まらない場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。緊急時は、応急処置として手動でルーフを閉めることができます。

手動でルーフを閉める手順は以下のとおりです。

1. **リアルーフを開ける**
リアルーフを固定しているロックを解除し、リアルーフを開ける。
2. **フロントルーフを閉める**
フロントルーフを持ち上げて閉める。
3. **リアルーフを閉める**
ロープをリアルーフのリンクに結びつけ、リアルーフを閉める。

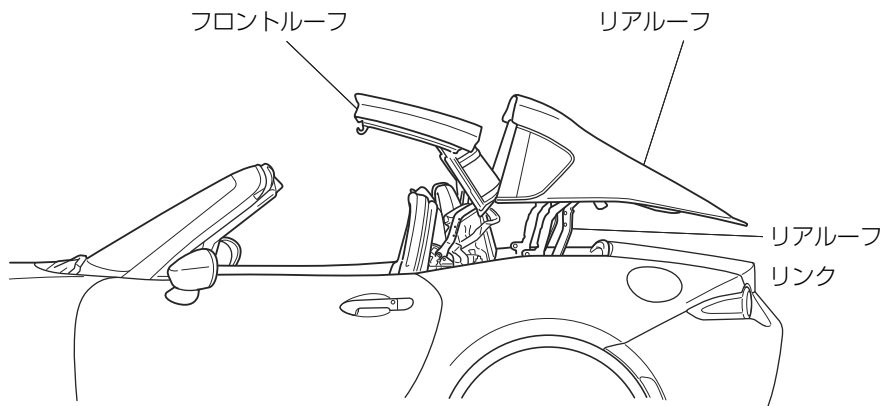

⚠ 注意



禁止

ルーフが半開の状態では走行しないでください。風にあおられ思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

風が強いときには作業を行わないでください。風にあおられ思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

作業は必ず大人 2 人で行ってください。特に、フロントルーフを持ち上げる作業は、必ず大人 2 人以上で行なってください。2 人いない場合は作業を行わないでください。けがをするおそれや、車両を損傷させるおそれがあります。

注意



必ず守る

作業には、複数の工具を同時に使用するなど、技術が必要な作業があります。また、長時間無理な姿勢を続ける作業、力が必要な作業や、けがをするおそれのある箇所が含まれます。マツダ販売店で点検を受けていただくことをおすすめします。

知識

- 本作業は緊急時の応急処置として手動でルーフを閉める処置です。作業後はマツダ販売店で復旧作業を行なうまで、電動での操作はできません。
- 懐中電灯等を使用すると、作業がしやすくなります。

手動で閉めるとき

手動で閉める前に

警告



必ず守る

手動でルーフを閉める前に電源ポジションが OFF になっていることを確認する。突然ルーフが動き出し、手や指を挟むなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

1. 交通のさまたげにならず、安全に作業できる平らで固い地面がある場所に車を停車させます。
2. マニュアル車はチェンジレバーを 1 または R に、オートマチック車はセレクトレバーを P にいれます。
3. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけ、電源ポジションを OFF にします。
4. 必要に応じて、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板（停止表示灯）を使用します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら ルーフが閉まらなくなったとき

工具の準備

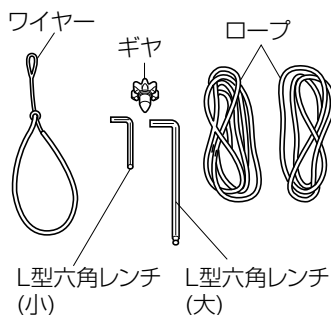

リアコンソールボックス内にある5種類の工具を用意します。
→485ページ「リアコンソールボックス」

リアルーフを開ける

⚠ 注意



必ず守る

ボルトを回す作業をするときは、フロントルーフの上に布を置いて作業をしてください。L型六角レンチがに当たると、フロントルーフに傷がつくおそれがあります。




必ず守る

ボルトを回す作業をするときは、格納されたフロントルーフとのすき間が狭いため、L型六角レンチがルーフに当たらないように注意してください。

📖 知識


シートを最前部に移動させ、背もたれを前方へ倒すと作業がしやすくなります。
→46ページ「運転席の操作」
→50ページ「助手席の操作」

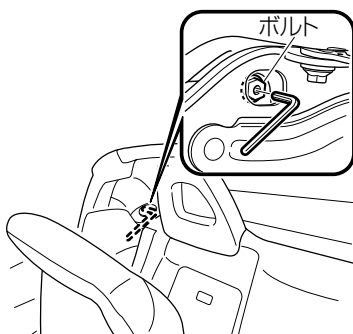



1. アンテナを取り付けている場合は、アンテナを取りはずします。
→352ページ「脱着タイプ」
2. モーターブラケットのボルトにL型六角レンチ(大)の短い方を差し込みます。

知識


ボルトが確認しにくい場合は、エアロボードを取りはずして、車両中央から確認してください。

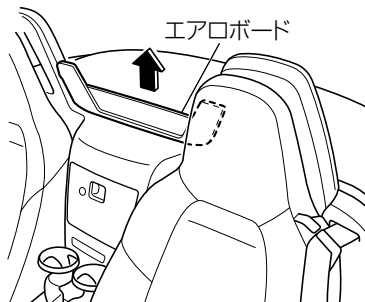

3. L型六角レンチ（大）を反時計回りにまわして、ボルトを少しゆるめます。

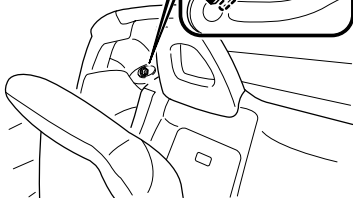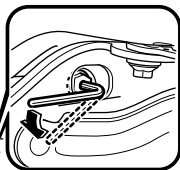

4. L型六角レンチ（大）をいったんボルトから取りはずし、長い方をボルトに差し込みます。
5. L型六角レンチ（大）をボルトに押し付けながら、反時計回りに13回転以上回します。

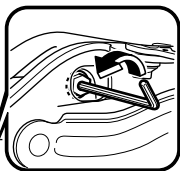

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん


5.トラブルが起きたら ルーフが閉まらなくなったとき

知識

- L型六角レンチ（大）の長い方の先端は角度を付けて作業することができる形状になっています。少し上方に傾けて作業すると、格納されたフロントルーフとのすき間が広くなり、作業がしやすくなります。
- ボルトは完全には取りはずせません。
- ボルトが回りにくいときは、手順3を2～3回繰り返してください。

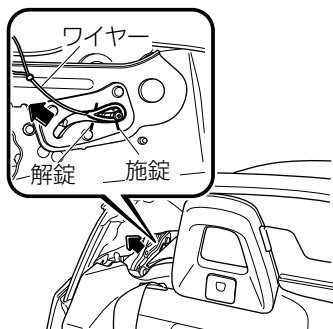

6. ワイヤーを図の位置に引っかけます。
7. 1人がリアルーフを上から押さえながら、もう1人がカチッと音がするまでワイヤーを引っ張って、リアルーフのロックを解除します。
8. 反対側も同様の作業を行ないます。

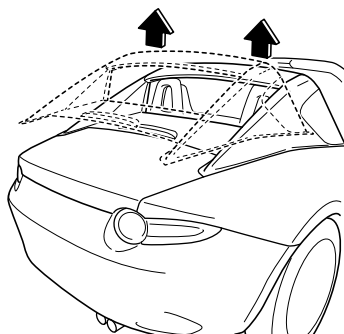

9. 車両の両側に立ち2人で左右の高さを平行に保ちながら、リアルーフが止まる位置まで持ち上げてください。

注意



必ず守る

リアルーフが完全に開くまで手を離さないでください。リアルーフが下がり、けがをするおそれがあります。



禁止

リアルーフは無理に持ち上げないでください。ロックが解除されていない場合、リアルーフを無理に持ち上げると車両部品を破損させるおそれがあります。



必ず守る

リアルーフは左右の高さがなるべく平行になるように持ち上げてください。左右の高さがねじれたままリアルーフを持ち上げるとリンク機構が変形するおそれがあります。

フロントルーフを閉める

⚠ 注意



作業には、長時間無理な姿勢を続ける作業、力が必要な作業や、けがをするおそれのある箇所が含まれます。




禁止

フロントルーフを閉めるときは、手や指を挟まないように十分に注意しながら作業を行ってください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。




必ず守る


作業にはトップシーリングをはずす作業が含まれますが、トップシーリングを取りはずした状態では絶対に走行しないでください。トップシーリングを取りはずした状態での走行は法律で禁止されています。手順にしたがって確実に作業を行ってください。

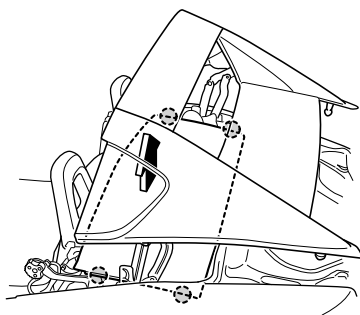

1. 車両の両側に立ちフロントルーフの前側と後側を持ち、フロントルーフを上方に引き出します。

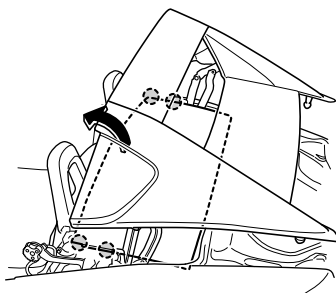

2. フロントルーフの後側の手をフロントルーフの前側に持ち替えて、フロントルーフを前方に引き出します。

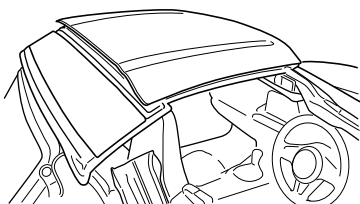

3. フロントルーフの前側が少し開いた状態で止めます。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

5.トラブルが起きたら ルーフが閉まらなくなったとき


知識

完全に閉めると、次の作業を行なうことができません。


リンクカバー

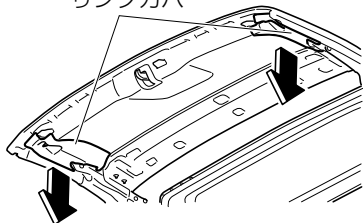


4. 車内から左右のリンクカバーを手で引っ張って取りはずします。

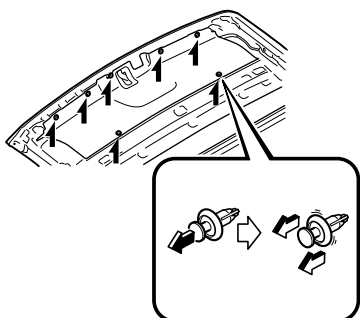


5. ファスナーを取りはずし、トップシーリングを取りはずします。

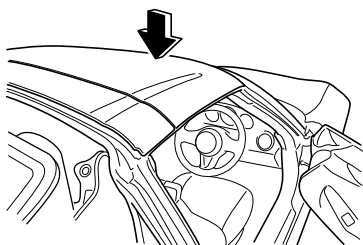

6. 車外からフロントルーフの前側を軽く押さえて、フロントルーフを閉めます。

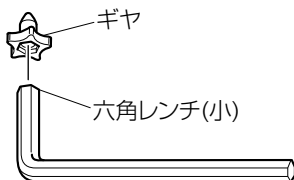

7. 六角レンチ (小) の短い方を工具のギヤに差し込みます

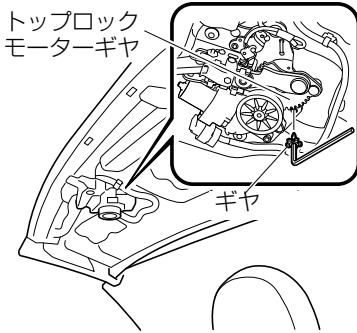


8. 車内から、六角レンチを差し込んだままのギヤの先端をトップロックモーターギヤ横の穴に差し込んでください。

⚠ 注意



ギヤとトップロックモーターギヤの歯がかみ合うまで、確実に差し込んでください。確実に差し込んでいないと、不意にギヤがはずれ、破損するおそれがあります。

必ず守る

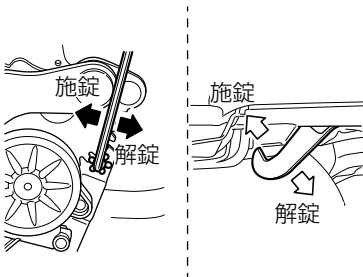

9. トップシーリングの開口部がフックに引掛けられる程度のすき間を残すように、六角レンチを回してフックを施錠方向に移動させます。

📖 知識

ギヤを回すときはモーターの抵抗により回転させるときに力が必要です。ゆっくりと六角レンチを回してください。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた


お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら ルーフが閉まらなくなったとき

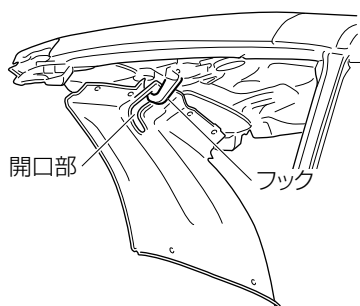


10. トップシーリングの開口部をフックに引掛けます。

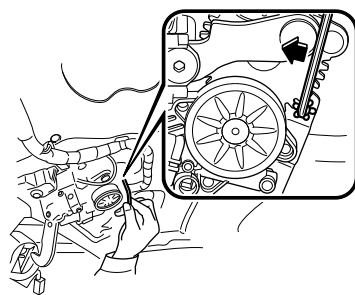


11. 六角レンチ (小) とギヤを反時計回りに回して、フックを車体側にかみ合わせます。


知識

ギヤの歯とブラケットが接触する位置まで回すと、フックが車体と完全に噛み合った状態 (ロック状態) になります。

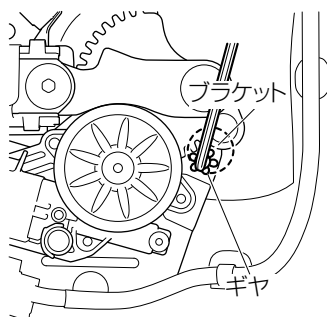

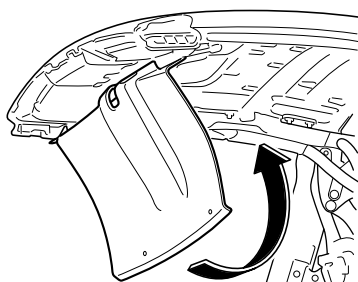

12. 開口部を軸にしてトップシーリングの後端を持ち上げます。

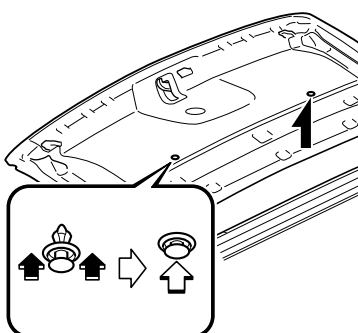


13. 2箇所のファスナーを取付けます。

知識

トップシーリング前側の5箇所のファスナーは取付けません。マツダ販売店ででの修理で使用するため、ファスナーは紛失しないように保管してください。

リンクカバー

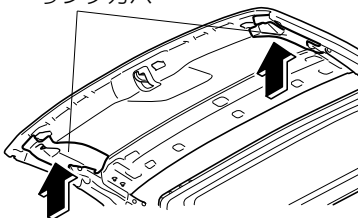

14. 左右のリンクカバーを取り付けます。

リアルーフを閉める

注意



リアルーフを閉めるときはゆっくり閉めてください。急にリアルーフが閉まると手などを挟み、重大な傷害につながるおそれがあります。

必ず守る

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


5.トラブルが起きたら ルーフが閉まらなくなったとき

⚠ 注意



リアルーフは無理に押さないでください。無理に押すと車両部品を破損することがあります。

禁止

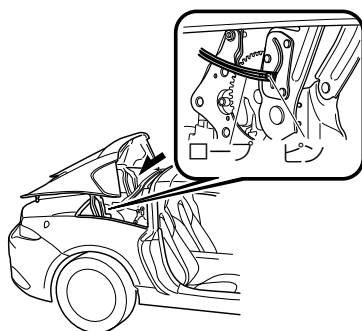

1. ロープを2つ折りにし、リンクのピンにひっかけます。
2. 反対側も同様の作業を行いません。


3. 車両の両側に立って、リアルーフを下げます。

⚠ 注意



必ず守る


リアルーフは左右の高さがなるべく平行になるように下げてください。左右の高さがねじれたままリアルーフを下げようするとリンク機構が変形するおそれがあります。

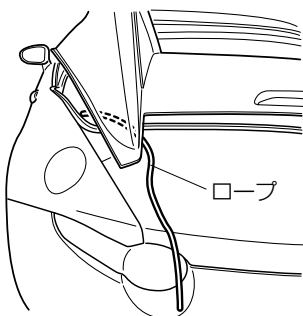

4. 引掛けたロープが外れないように、2人とも片方の手でロープを軽く引っ張りながら、リアルーフをゆっくりと閉めます。

📖 知識


ロープは、リアルーフとトランクのすき間を通してください。

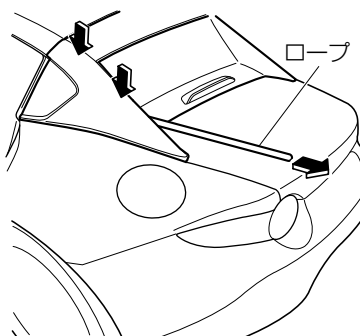

- 1人がリアルーフを上から押し付け、もう1人がロープを車両後方へ水平に”カチッ”と音がするまで強めに引っ張ります。


知識

- 車室側から見たとき、図のようにロープを引掛けた位置がブラケット溝の車両後側の最後端にあれば、リアルーフが完全にロック状態となります。

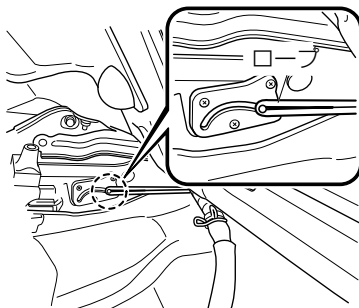

- リアルーフが完全にロックしていない場合、電磁式トランクオープナー、キーのトランクスイッチを操作してもトランクが開きません。

- 反対側も同様に作業を行いません。

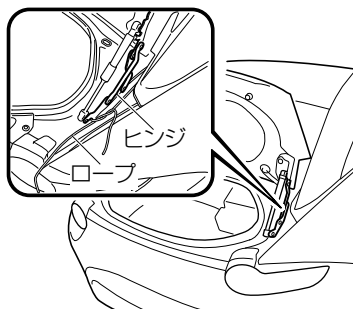

- トランクを開け、ロープの末端をトランクのヒンジ部にしっかりと結びます。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら ルーフが閉まらなくなったとき

8. 反対側も同様にロープを結びます。
9. トランクを閉めます。

作業が終わったあと

作業が終わったら必ずマツダ販売店で点検を受けてください。



必ず守る

走行するときは車速を 40km/h 以下にする。
走行中にルーフが開くなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

燃料

使用燃料については、84 ページ「給油するとき」もあわせてお読みください。

項目		サービスデータ
使用燃料		無鉛プレミアム (無鉛ハイオク) ガソリン
タンク容量 (参考値)	ソフトトップ車	40 L
	ハードトップ車	45 L

エンジンオイル

オイル量の確認は、必ずレベルゲージで行なってください。

交換時期は走行 km または年月のどちらか早い方で交換してください。

寒冷地では、エンジンオイルが劣化しやすいので、早めにオイルを交換してください。

項目		サービスデータ
交換時期	標準	15,000 km または 1 年ごと
	シビアコンディション*1	7,500 km または 6 か月ごと
オイル グレード	純正モーターオイルゴールド ECO SN*2	API SN/ILSAC GF-5、 SAE 0W-20
	純正モーターオイルゴールド SN	API SN/ILSAC GF-5、 SAE 5W-30
交換量 (参考値)	オイルのみ	4.1 L
	オイルとオイルフィルター	4.3 L

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載していません。

*2 純正モーターオイルゴールド ECO SN は省燃費性に優れたエンジンオイルです。SKYACTIV-G には、純正モーターオイルゴールド ECO SN の使用を推奨します。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

6.車両スペック

燃料、オイル、液類

使用温度範囲

エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを次の表にもとづき使用してください。

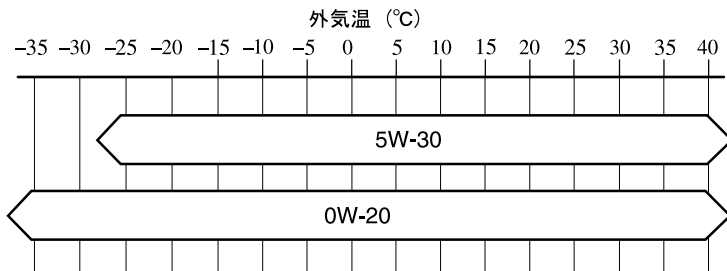

エンジンオイルフィルター

項目		サービスデータ
交換時期	標準	15,000 km または 1 年ごと
	シビアコンディション*1	7,500 km または 6 か月ごと

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載していません。

マニュアルトランスミッションオイル

項目	サービスデータ
推奨オイル	純正ロングライフギヤオイル IS*1
容量 (参考値)	2.0 L

*1 純正ロングライフギヤオイル IS はシフトフィーリングに優れたオイルです。純正ロングライフギヤオイル IS の使用を推奨します。
純正ロングライフギヤオイル IS を入手できない場合は、一般規格のオイル (SAE 75W-90 (GL-4)) を使用してください。ただし、極低温時にギヤが入りにくくなるおそれがあります。

オートマチックトランスミッションフルード

項目	サービスデータ
推奨フルード	ATF JWS3317
容量 (参考値)	7.2 L

ディファレンシャルオイル

項目		サービスデータ
交換時期	標準	無交換
	シビアコンディション*1	60,000 km 走行ごと
推奨オイル		マツダロングライフハイポイドギヤオイル SG1
容量 (参考値)		0.6 L

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載していません。

ブレーキ液

液量の確認は、リザーバタンク表面のゲージで行なってください。

項目	サービスデータ
交換時期	2年ごと (初回は3年)
推奨液	純正ブレーキフルード BF-3 (DOT-3)

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

6.車両スペック

燃料、オイル、液類

冷却水

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目			サービスデータ	
交換時期	純正ロングライフクーラント		2年ごと (初回は3年)	
	純正ロングライフクーラント (ゴールドen) ^{*1}		100,000 km 走行または4年ごと (初回は180,000 km 走行または9年)	
推奨液			純正ロングライフクーラント、 純正ロングライフクーラント (ゴールドen) ^{*1}	
容量 (参考値)	ソフトトップ車	マニュアルトランスミッション	NR-A	6.2 L
			NR-A 以外	5.8 L
		オートマチックトランスミッション		5.6 L
	ハードトップ車	マニュアルトランスミッション		6.2 L
		オートマチックトランスミッション		5.8 L

*1 ラジエーターキャップまたはその付近に **FL22** のマークがある場合は、純正ロングライフクーラント (ゴールドen) を使用してください。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

ウォッシャー液

項目	サービスデータ
タンク容量 (参考値)	1.2 L

6.車両スペック
各部の点検値、交換時期

ブレーキペダル

項目	サービスデータ
遊び	4.6 mm 以下
フロアマットとのすき間 (踏力 147 N {15 kgf})	63 mm 以上

運転する
前に

パーキングブレーキ

項目	サービスデータ
引きしろ (操作力 98 N {10 kgf})	1~4 ノッチ

運転する
ときに

快適装備の
使用がた

クラッチペダル

項目	サービスデータ	
遊び (クラッチ油圧が立ちあがるまでのストローク)	8.3mm 以下	
フロアマットとのすき間 (クラッチが切れたとき)	SKYACTIV-G 1.5	37mm 以上
	SKYACTIV-G 2.0	36mm 以上

お手入れの
しきた

トラブルが
起きたら

補機ベルト

項目	サービスデータ
たわみ量	自動調整式 (使用限度をこえているものは交換)

車両
スペック

さく
いん

6.車両スペック

各部の点検値、交換時期

エアクリーナーエレメント

項目		サービスデータ
交換時期	標準	50,000 km 走行ごと
	シビアコンディション*1	25,000 km 走行ごと

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載していません。

スパークプラグ

項目		サービスデータ
型式	NGK	ILKAR7L11*1
	DENSO	ZC20HPR11*1

*1 SKYACTIV-G の最適な性能を発揮するためのスパークプラグです。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

注意



禁止

イリジウムプラグを使用しておりますので、ワイヤーブラシなどによる清掃は行なわないでください。イリジウム合金チップおよび白金チップの微粒子膜が損傷または脱落するおそれがあります。

バッテリー

項目		サービスデータ
型式、容量	i-stop 非装備車	46B24L、45Ah (20 時間率)
	i-stop 装備車	N-55 (S)*1

*1 i-stop を正しく作動させるために、N-55 (S) を使用してください。マツダ純正バッテリーの使用を推奨します。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

6.車両スペック 電気部品/電球 (バルブ)

電球 (バルブ) の容量

電球 (バルブ)		W 数 (12 V 用)	規格 (UN-R*1 (SAE))
ヘッドランプ	上向き (ハイビーム)/下向き (ロービーム)	LED*2	— (—)
	ワイド配光ロービーム (アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 装備車)	LED*2	— (—)
車幅灯		LED*2	— (—)
前面方向指示灯/非常点滅灯		21 W	WY21W (7443NA)
側面方向指示灯/非常点滅灯		5 W*3	WY5W (—)
後面方向指示灯/非常点滅灯		21 W	WY21W (7443NA)
制動灯		LED*2	— (—)
尾灯		LED*2	— (—)
後退灯		21 W	W21W (7440)
番号灯		5 W	W5W (—)
ハイマウントストップランプ		LED*2	— (—)
ルームランプ		10 W	— (—)
トランクルームランプ		5 W	— (—)

*1 UN-R は United Nations Regulation (国連規則) の略です。

*2 LED は Light Emitting Diode の略で発光するダイオードです。

*3 電球 (バルブ) の交換はできません。ランプユニット本体の交換となります。

ヒューズ

→505 ページ「ヒューズの受け持つ装置」

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

タイヤ/ホイールサイズ

標準タイヤ

タイヤサイズは、運転席ドアを開けたボディー側に貼り付けられているラベルで確認してください。

タイヤサイズ	ホイール		
	サイズ	インセット (オフセット)	ピッチサークル 直径
195/50R16 84V	16×6-1/2J、 16×7J	45 mm	100 mm
205/45R17 84W	17×7J		

タイヤ空気圧

標準タイヤ

適正空気圧は、運転席ドアを開けたボディー側に貼り付けられているラベルで確認してください。

→501 ページ「タイヤの点検」

タイヤサイズ	タイヤ空気圧	
	前輪	後輪
195/50R16 84V	200 kPa (2.0 kgf/cm ²)	200 kPa (2.0 kgf/cm ²)
205/45R17 84W	200 kPa (2.0 kgf/cm ²)	200 kPa (2.0 kgf/cm ²)

ホイールナットの締め付けトルク

タイヤを取り付けるときは、次のトルクでホイールナットを締め付けてください。

108 N・m～147 N・m (12 kgf・m～14 kgf・m)

ブレーキディスクの摩耗限度情報

ブレーキディスクの使用限度値とその測定方法に関する情報が必要な場合は、マツダ販売店にご相談ください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

6.車両スペック

設定変更 (カスタマイズ機能)

次の機能の設定をお客様自身、またはマツダ販売店で変更することができます。
変更できる機能および内容は、仕様によって異なります。

設定変更方法

- ① センターディスプレイの画面操作で設定を変更できます。
A: 「マツダコネクトの設定」を参照してください (362 ページ)。
B: 「燃費モニター」を参照してください (134 ページ)。 グレード/仕様別装備
C: 「インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) 表示」を参照してください (157 ページ)。
- ② 車両のスイッチ操作などで設定を変更できます。
D: 「キーによる施錠/解錠 (アドバンストキーレス機能装備車)」を参照してください (36 ページ)。
- ③ マツダ販売店で設定を変更できます。

機能	内容	初期設定	変更内容	設定変更方法			
				①	②	③	
安全装備							
車線逸脱警報システム (216 ページ)	車線から逸脱する可能性がある とシステムが判断する距離	標準	自動/ 近い/ 標準/ 遠い	A	—	○	
	警報感度 (警報しやすさ)	標準	高い/標準/ 低い	A	—	○	
	警報チャイム音	ビー プ	ビーブ/ラ ンブル	A	—	○	
	警報チャイム音量	ランブ ル	小	大/中/小	A	—	○
		ビーブ	小	大/小	A	—	○

機能	内容	初期設定	変更内容	設定変更方法		
				①	②	③
交通標識認識システム (TSR) (228 ページ) グレード/仕様別装備	作動/非作動*1	ON	ON/OFF	A	—	○
	速度超過警報の警報パターン	OFF	OFF/ 表示のみ/ 表示+ブザー	A	—	○
	速度超過警報の警報タイミ ング	+ 0 km/ h	+0 km/h / + 5 km/h / +10 km/h	A	—	○
ドライバー・アテン ション・アラート (DAA) (235 ページ) グレード/仕様別装備	作動/非作動*1	ON	ON/OFF	A	—	○
アドバンスト・スマ ート・シティ・ブレ ーキ・サポート (アドバ ンスト SCBS) (240 ページ) スマート・シティ・ブ レーキ・サポート [後 退時] (SCBS R) (249 ページ)	作動/非作動*1	ON	ON/OFF	A	—	○
	衝突警報の作動距離	中間	近い/ 中間/ 遠い	A	—	○
	衝突警報音量	大	大/ 小/OFF	A	—	○

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

6.車両スペック

設定変更 (カスタマイズ機能)

機能	内容	初期設定	変更内容	設定変更方法		
				①	②	③
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) (223 ページ)	作動/非作動*1	ON	ON/OFF	A	—	○
	警報チャイム音量*2	大	大/ 小/ OFF	A	—	○
パーキングセンサー (270 ページ)	表示/非表示	ON	ON/OFF	A	—	○
車両装備						
電波式キーレスエントリーシステム (39 ページ)	自動的に施錠される時間	30 秒	90 秒/ 60 秒/ 30 秒	A	—	○
アドバンストキーレスエントリーシステム (36 ページ)	自動的に施錠される時間	30 秒	90 秒/ 60 秒/ 30 秒	A	—	○
	オートロック機能の作動/非作動	OFF	ON/OFF	A	—	○
	施錠/解錠時のチャイム音量	標準	大/ 標準/ 小/ OFF	A	D	○
イルミネーテッドエントリーシステム (478 ページ)	ドアを閉めてからルームランプが消灯するまでの時間	15 秒	60 秒/ 30 秒/ 15 秒/ 7.5 秒	A	—	○
	ドアが確実に閉まっていないとき、ルームランプが自動的に消灯するまでの時間	30 分	60 分/ 30 分/ 10 分	A	—	○

機能	内容	初期設定	変更内容	設定変更方法		
				①	②	③
オートワイパー機能 (198 ページ)	作動/非作動	ON	ON/ OFF*3	A	—	○
オートライト機能 (189 ページ)	ランプが点灯するタイミング	標準	早く/ 少し早く/ 標準/ 少し遅く/ 遅く	A	—	○
ハイビームコントロールシステム (HBC) (212 ページ) グレード/仕様別装備	作動/非作動*1	ON	ON/OFF	A	—	○
アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) (214 ページ) グレード/仕様別装備	作動/非作動*1	ON	ON/OFF	A	—	○
ランプ消し忘れ防止チャイム (192 ページ)	警報チャイム音量	大	大/ 小/OFF	A	—	○
カミング・ホーム・ライト (193 ページ)	ヘッドランプが消灯するまでの時間	30 秒	120 秒/ 90 秒/ 60 秒/ 30 秒/ OFF	A	—	○
リービング・ホーム・ライト (193 ページ)	作動/非作動	OFF	ON/OFF	A	—	○
方向指示器 (195 ページ)	ブザー音量	大	大/小	A	—	○
スリーフラッシュダウンシグナル (195 ページ)	作動/非作動	ON	ON/OFF	A	—	○

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

6.車両スペック 設定変更 (カスタマイズ機能)

機能	内容	初期設定	変更内容	設定変更方法		
				①	②	③
システム						
言語	センターディスプレイに表示される言語変更*4	日本語	表示画面から言語を選択します	A	—	○
燃費モニター (134 ページ) <small>グレード/仕様別装備</small>						
エンディング	表示/非表示	OFF	ON/OFF	B	—	○
燃費リセット	燃費リセットとトリップメーターのリセットの連動/非連動	ON	ON/OFF	B	—	○
インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) (155 ページ)						
インテリジェント・ドライブ・マスター・ランプ	表示/非表示	ON	ON/OFF	C	—	○
エンディング	表示/非表示	OFF	ON/OFF	C	—	○

- *1 特段の理由がない限り、初期設定での使用を推奨します。
- *2 音量を変更できるのは、ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 作動時の警報音のみです。リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) 作動時の警報音は音量を変更できません。
- *3 オートワイパー機能を OFF に変更すると、ワイパーレバーのAUTO位置で間欠作動になります。
- *4 センターディスプレイの言語表示のみ変更できます。

A

AAS モード..... 174
 ABS (アンチロックブレーキシステム)..... 202
 AT 誤発進抑制制御 [後退時]..... 254
 AT 誤発進抑制制御 [前進時]..... 245

D

DSC (ダイナミックスタビリティコントロール)..... 206

E

EDR
 イベントデータレコーダー..... 98

I

i-ACTIVSENSE..... 209
 AT 誤発進抑制制御 [後退時]..... 254
 AT 誤発進抑制制御 [前進時]..... 245
 アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)..... 214
 アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)..... 240
 交通標識認識システム (TSR)..... 228
 車線逸脱警報システム..... 216
 スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R)..... 249
 超音波センサー (フロント)..... 264
 超音波センサー (リア)..... 264
 ドライバー・アテンション・アラート (DAA)..... 235
 ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)..... 212
 フォワードセンシングカメラ (FSC)..... 257

ブラインド・スポット・モニタリング (BSM)..... 223
 リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA)..... 237
 レーダーセンサー (リア)..... 262
 i-DM..... 155
 i-ELOOP (アイイーループ)..... 133
 i-stop (アイストップ)..... 123

S

SRS エアバッグシステム..... 90
 EDR..... 98
 エアバッグの種類..... 90
 エアバッグの注意点..... 91

T

TCS (トラクションコントロールシステム)..... 205

ア

アイドリングストップ..... 123
 アクティブセーフティ技術..... 209
 アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)..... 214
 アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)..... 240
 衝突警報..... 243
 アルミホイール
 手入れ..... 533
 アンチロックブレーキシステム (ABS)..... 202
 アンテナ..... 304

イ

イベントデータレコーダー
 EDR..... 98
 イモビライザーシステム..... 88
 イルミネーテッドエントリーシステム..... 478

さくいん

インテリアライト (室内照明).....	478
インテリジェント・ドライブ・マスタ	
ター	155
インナーミラー	
ルームミラー.....	54

ウ

ウインカー (方向指示器)	
電球 (バルブ) 交換.....	512
レバー.....	195
W (ワット) 数.....	618
ウインドー	
曇ったとき (フルオートエア	
コン).....	295
曇ったとき (マニュアルエア	
コン).....	293
手入れ.....	533
パワーウインドー.....	69
リアウインドーデフォグ	
(曇り取り) スイッチ.....	201
ウォッシャー	
ウォッシャー液の補充.....	503
ウォッシャースイッチ.....	197
タンク容量.....	614
冬にそなえて (濃度の調節)...	538

エ

エアクリナーエレメント	
交換時期.....	616
エアコン (空調).....	288
上手な使いかた.....	288
吹き出し口 (空調).....	289
フルオートエアコン.....	293
マニュアルエアコン.....	291
エアバッグシステム.....	90
EDR.....	98
エアバッグの種類.....	90
エアバッグの注意点.....	91

エマージェンシーシグナルシステ	
ム (ESS).....	204

エンジン

かけかた.....	116
きるとき.....	122
スイッチ.....	115

エンジンオイル

交換時期、オイルグレード、交	
換量	611
点検.....	503
フィルター.....	612
冬にそなえて.....	538

エンジンフード(ボンネット)

開けかた.....	494
閉めかた.....	495

エンスト

故障したとき.....	548
-------------	-----

オ

オーディオ

アンテナ.....	304
オーディオソースの使いか	
た	310
オーディオの操作方法.....	305
オーディオをご使用の前に... ..	297

オートマチックトランスミッショ

ン	173
AAS モード.....	174
運転するときに.....	181
キックダウン.....	173
クリーブ現象.....	173
シフトロック装置.....	175
セレクトレバー.....	175
ダイレクトモード.....	180
駐車するとき.....	181
マニュアルモード.....	176

オートマチックトランスミッショ

ンフルード

推奨フルード、容量.....	613
オーバーヒートしたとき.....	564
お子さまの安全	
お子さま専用シート選択の 目安.....	64
お子さま専用シートについて...62	
お子さま専用シートの種類.....	63
チャイルドシートを固定する とき.....	68
オドメーター	
タイプ A.....	144
タイプ B.....	150

カ

外気温表示	
タイプ A.....	146
タイプ B.....	152
ガソリン (燃料)	
使用燃料、容量.....	611
燃料補給口.....	84
カップホルダー.....	481
カミング・ホーム・ライト.....	193
カメラ、センサー.....	210
ガラス	
曇ったとき (フルオートエア コン).....	295
曇ったとき (マニュアルエア コン).....	293
手入れ.....	533
リアウインドーデフォグガー (曇り取り) スイッチ.....	201

キ

キー.....	27
キー車外持ち出し警報.....	586
キー車内閉じ込み警報.....	586
キーの電池交換.....	522
作動しないとき.....	567

作動範囲.....	32
ドアの施錠/解錠.....	36
トランク内キー閉じ込み警 報.....	586
リクエストスイッチ不作動 警報.....	586
キー(アドバンストキーレス機能 装備車)	
ドアの施錠/解錠.....	36
キー(アドバンストキーレス機能 非装備車)	
ドアの施錠/解錠.....	39
ギア・シフト・インジケーター (GSI).....	172
キックダウン.....	173
緊急用具.....	549

ク

空気圧 (タイヤ).....	620
空調 (エアコン).....	288
吹き出し口 (空調).....	289
フルオートエアコン.....	293
マニュアルエアコン.....	291
曇り取り (デフォグガー) スイ ッチ.....	201
クラクション (ホーン).....	201
クラッチスタート.....	116
クラッチペダル	
点検基準値.....	615
クリーブ現象.....	173
クルーズコントロール.....	265

ケ

警告灯.....	161
i-stop 警告灯.....	128
警告灯/表示灯が点灯、点滅した...572	
警告表示/警告灯	
ABS 警告灯.....	575
i-ELOOP 警告表示/警告灯...575	

i-stop 警告灯.....	575	リトラクタブルハードトップ 警告表示.....	575
KEY 警告表示/警告灯.....	575	警報チャイム.....	586
LED ヘッドランプ警告灯.....	575	i-stop 警告チャイム.....	130
アクティブボンネット警告 灯	575	アクティブボンネット警告チ ヤイム.....	586
アダプティブ・LED・ヘッドラ イト (ALH) 警告表示/警告 灯	575	エアバッグ/プリテンショナ ー警告チャイム.....	586
エアバッグ警告灯/プリテン ショナー警告灯.....	575	キー車外持ち出し警報.....	586
エンジン警告灯.....	575	キー車内閉じ込み警報.....	586
オートマチックトランスミッ ション警告表示/警告灯.....	575	シートベルト着用忘れチャ イム	586
オイル警告灯.....	573	車線逸脱警報.....	586
高水温警告表示/警告灯.....	573	衝突警報.....	586
シートベルト警告灯.....	580	接近警報.....	586
車線逸脱警報システム警告表 示/警告灯.....	575	速度超過警報チャイム.....	586
充電警告表示/警告灯.....	573	電源オフ忘れ警報.....	586
スマート・シティ・ブレーキ・ サポート (SCBS) 警告表示/ 警告灯.....	580	電動パワーステアリング警告 チャイム.....	586
電動バキュームポンプ警告 灯	575	電動ハンドルロック警告チャ イム	586
電動パワーステアリング警告 表示/警告灯.....	573	トランク内キー閉じ込み警 報	586
ドライバー・アテンション・ア ラート (DAA) 警告表示.....	575	ブラインド・スポット・モニタ リング (BSM) 警報.....	586
トランク開警告表示.....	580	ブラインド・スポット・モニタ リング (BSM) 警報チャイ ム	226
燃料残量警告表示/警告灯.....	580	ランプ消し忘れ防止チャイ ム	586
ハイ・ビーム・コントロールシ ステム (HBC) 警告表示/警 告灯	575	リクエストスイッチ不作動 警報	586
半ドア警告表示/警告灯.....	580	リトラクタブルハードトップ 警告チャイム.....	586
ブラインド・スポット・モニタ リング (BSM) 警告表示.....	575	リバースポジションチャイ ム	586
ブレーキ警告灯.....	573	化粧鏡	
マスター警告表示/警告灯.....	575	バニティミラー.....	478
		けん引.....	568

減光解除機能..... 141

コ

交換

タイヤの位置交換 (タイヤローテーション)..... 504

電球 (バルブ) 交換..... 512

電池交換 (キー)..... 522

ヒューズの交換..... 510

工具..... 549

後退灯 (バックランプ)

電球 (バルブ) 交換..... 512

W (ワット) 数..... 618

交通標識認識システム (TSR)..... 228

サ

サービスデータ

設定変更 (カスタマイズ機能)..... 622

サイドミラー

ドアミラー..... 53

サスペンション

車高調整式サスペンション... 188

サンバイザー..... 478

シ

シート..... 46

シートヒーター..... 51

シートベルト

ELR (緊急時固定) 機構..... 56

シートベルトについて..... 56

シートベルトを使用するとき... 59

正しい着用のしかた..... 57

着用忘れチャイム..... 61

手入れ..... 535

プリテンショナー機構..... 57

ロードリミッター機構..... 57

室内照明..... 478

イルミネーテッドエントリー

システム..... 478

ルームランプ..... 479

室内灯 (ルームランプ)

スイッチ..... 479

電球 (バルブ) 交換..... 512

W (ワット) 数..... 618

車高調整式サスペンション..... 188

車線逸脱警報システム..... 216

車幅灯 (スモールランプ)

スイッチ..... 189

電球 (バルブ) 交換..... 512

W (ワット) 数..... 618

収納..... 484

ス

水温計

タイプ A..... 144

タイプ B..... 151

スイッチ

DSC OFF スイッチ..... 207

i-stop OFF スイッチ..... 130

ウォッシュャースイッチ..... 197

クルーズコントロールスイッチ..... 265

車線逸脱警報システムスイッチ..... 219

ドライブセレクションスイッチ..... 185

非常点滅灯スイッチ..... 196

ヘッドランプスイッチ..... 189

ルームランプスイッチ..... 479

ワイパースイッチ..... 197

スタックしたとき..... 547

ステアリング

ロックされたとき..... 115

ストップランプ (制動灯)

さくいん

電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618
スノータイヤ.....	539
スパークプラグ.....	617
スピードメーター.....	140
スマート・シティ・ブレーキ・サポ ート [後退時] (SCBS R).....	249
スモールランプ (車幅灯)	
スイッチ.....	189
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618
スリーフラッシュターンシグナ ル.....	195
セ	
制動灯 (ストップランプ)	
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618
セレクトレバー.....	175
洗車.....	525
前照灯 (ヘッドランプ)	
スイッチ.....	189
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618
ソ	
ソフトトップ	
手入れ.....	527
タ	
ターンシグナル (方向指示器)	
電球 (バルブ) 交換.....	512
レバー.....	195
W (ワット) 数.....	618
ダイナミックスタビリティコント ロール (DSC).....	206
タイヤ	
空気圧.....	620
サイズ.....	620

チェーン.....	539
点検.....	501
パンク応急修理キット.....	552
パンクしたとき.....	552
冬にそなえて.....	539
ローテーション (位置交換)...	504
ダイレクトモード.....	180
タコメーター.....	140
脱輪などで動けなくなったとき..	548
チ	
チェーン (タイヤチェーン).....	539
チェンジレバー.....	170
チャイルドシート.....	62
お子さま専用シート選択の 目安.....	64
お子さま専用シートの種類.....	63
チャイルドシートを固定する とき.....	68
駐車支援システム.....	270
パーキングセンサー.....	270
駐車するとき	
オートマチック車.....	181
駐車ブレーキ (パーキングブレーキ)	
操作方法.....	187
点検基準値.....	615
超音波センサー (フロント).....	264
超音波センサー (リア).....	264
テ	
テールランプ (尾灯)	
スイッチ.....	189
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618
定期点検.....	493
手入れ	
アルミホイール.....	533
外装.....	525

外装樹脂部品.....	534
ガラス.....	533
革張り部分.....	536
シートベルト.....	535
樹脂部品.....	536
洗車.....	525
ソフトトップ.....	527
内装.....	534
ビニール.....	535
フロントガラスの油膜をとる ときは.....	533
ミラー.....	533
リトラクタブルハードトッ プ.....	530
ワックスがけ.....	526
ディスプレイ	
マルチインフォメーションデ ィスプレイ (タイプ A).....	142
マルチインフォメーションデ ィスプレイ (タイプ B).....	149
ディファレンシャルオイル	
推奨オイル、容量.....	613
電球	
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618
点検整備について.....	492
電源ソケット.....	480
電源ポジション.....	115
電動ミラー	
ドアミラー.....	53
ト	
ドア.....	35
ドアミラー.....	53
パワードアロック.....	40
ドアミラー.....	53
角度調節.....	53

格納.....	53
盗難防止システム.....	88
ドライバー・アテンション・アラ ート (DAA).....	235
ドライバ選択.....	159
ドライブセレクション.....	185
トラクションコントロールシステ ム (TCS).....	205
トランク.....	42
開けかた.....	43
開けられなくなったとき.....	591
閉めかた.....	44
トランスミッション	
オートマチック.....	173
マニュアル.....	170
トリップコンピューター.....	153
トリップメーター	
タイプ A.....	144
タイプ B.....	150

ナ

夏にそなえて.....	540
ナンバープレートランプ (番号灯)	
スイッチ.....	189
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618

ニ

日常点検.....	494
-----------	-----

ネ

燃費モニター.....	134
燃料	
給油するとき.....	84
使用燃料、容量.....	611
燃料計	
タイプ A.....	145
タイプ B.....	151

ハ

パーキングブレーキ	
操作方法.....	187
点検基準値.....	615
ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC).....	212
ハイビーム (ヘッドランプ上向き)	
W (ワット) 数.....	618
電球 (バルブ) 交換.....	512
ハイマウントストップランプ	
W (ワット) 数.....	618
ハザードランプ (非常点滅灯)	
スイッチ.....	196
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618
発炎筒.....	549
バックミラー	
ルームミラー.....	54
発進補助装置.....	131
バッテリー	
あがったとき.....	561
型式、容量.....	617
点検.....	503
冬にそなえて.....	538
バニティミラー	
化粧鏡.....	478
パネルライトコントロールスイッチ.....	141
バルブ (電球)	
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618
パワーウィンドー.....	69
パワードアロック.....	40
番号灯 (ナンバープレートランプ)	
スイッチ.....	189
電球 (バルブ) 交換.....	512

W (ワット) 数.....	618
ハンドル	

ロックされたとき.....	115
---------------	-----

ヒ

非常点滅灯	
スイッチ.....	196
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618
尾灯 (テールランプ)	
スイッチ.....	189
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618
ヒューズ	
エンジンルーム内ヒューズボックス.....	506
ヒューズ点検、交換.....	505
表示.....	161
クルーズコントロール表示 (緑).....	265
クルーズメイン表示 (白).....	265
マニュアルモード表示.....	176
表示灯.....	161
AT 誤発進抑制制御表示灯 (赤) [後退時].....	256
AT 誤発進抑制制御表示灯 (赤) [前進時].....	248
DSC OFF 表示灯.....	208
i-stop 表示灯.....	128
TCS/DSC 作動表示灯.....	205
クルーズコントロール表示灯 (緑).....	265
クルーズメイン表示灯 (橙).....	265
車線逸脱警報システム OFF 表示灯.....	221
スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF 表示灯.....	244

スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 表示灯 (赤) (SCBS R).....	253
スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 表示灯 (赤) (アドバンスト SCBS)...	242
低水温表示灯 (青).....	169
ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 表示灯 (緑)....	213
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯...	226
マニュアルモード表示灯.....	176
表示/表示灯	
TCS/DSC 作動表示灯.....	575
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) OFF 表示灯...	575
レンチ表示/表示灯.....	169
ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) (坂道発進補助機能).....	203
フ	
ブースターケーブルのつなぎ方...	561
フォワードセンシングカメラ (FSC).....	257
吹き出し口 (空調).....	289
フック	
けん引.....	568
踏切内で動けなくなったとき.....	548
冬にそなえて.....	538
冬用タイヤ (スノータイヤ).....	539
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM).....	223
ブリクラッシュセーフティ技術...	210
ブレーキ液 (フルード)	
交換時期、推奨液.....	613
ブレーキペダル	
点検基準値.....	615
ブレーキランプ (制動灯)	
電球 (バルブ) 交換.....	512

W (ワット) 数.....	618
----------------	-----

へ

ヘッドランプ (前照灯)	
スイッチ.....	189
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618

ホ

ホーン.....	201
ホイール	
サイズ.....	620
手入れ.....	533
方向指示器	
電球 (バルブ) 交換.....	512
レバー.....	195
W (ワット) 数.....	618

補機ベルト

点検基準値.....	615
ボンネット.....	494

マ

マツダコネクト.....	328
Bluetooth® ハンズフリ	
ー.....	450
Bluetooth® をご使用前	
に.....	437
アンテナ.....	352
オーディオソースの使いか	
た.....	369
トラブルシューティング.....	470
マツダコネクトでできるこ	
と.....	328
マツダコネクトの設定.....	362
マツダコネクトの操作方法...	353
マツダコネクトをご使用の	
前に.....	332
マツダコネクト 4 つの操作	
方法.....	330

さくいん

マニュアルトランスミッション...	170
ギア・シフト・インジケーター (GSI).....	172
チェンジレバー.....	170
マニュアルトランスミッションオイル 推奨オイル、容量.....	612
マニュアルモード.....	176
マルチインフォメーションディス プレイ (タイプ A).....	142
オドメーター.....	144
外気温表示.....	146
交通標識認識システム (TSR) 表示.....	148
瞬間燃費表示.....	147
水温計.....	144
走行可能距離表示.....	146
ドライバーアテンションアラ ート (DAA) 表示.....	148
トリップメーター.....	144
燃料計.....	145
平均燃費表示.....	146
メッセージが表示された.....	582
メッセージ表示.....	148
メンテナンスモニター.....	147
マルチインフォメーションディス プレイ (タイプ B).....	149
オドメーター.....	150
外気温表示.....	152
水温計.....	151
トリップコンピューター.....	153
トリップメーター.....	150
燃料計.....	151

ミ

ミラー	
手入れ.....	533
ドアミラー.....	53
バニティミラー.....	478

ルームミラー.....	54
-------------	----

メ

メーター.....	139
メンテナンスモニター.....	280

ラ

ライセンスプレートランプ (番号灯)	
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618
ランプ	
カミング・ホーム・ライト.....	193
消し忘れ防止チャイム.....	192
スイッチ.....	189
電球 (バルブ) 交換.....	512
点灯しないとき.....	509
リービング・ホーム・ライト... W (ワット) 数.....	193 618

リ

リービング・ホーム・ライト.....	193
リア・クロス・トラフィック・アラ ート (RCTA).....	237
リアウインドーデフォグガー (曇 り取り) スイッチ.....	201
リトラクタブルハードトップ	
閉まらなくなったとき.....	598
手入れ.....	530

ル

ルームミラー.....	54
ルームランプ.....	479
スイッチ.....	479
電球 (バルブ) 交換.....	512
W (ワット) 数.....	618

レ

レーダーセンサー (リア).....	262
冷却水	
交換時期、推奨液、容量.....	614

冬にそなえて (濃度の調節)... 538

□

路上で動けなくなったとき..... 546

ワ

ワイパー

寒冷地用ワイパーブレード... 538

スイッチ..... 197

ワックスがけ..... 526


MEMO

MEMO

お問い合わせ、ご相談はお近くのマツダ販売店または、
下記へお願いいたします。

マツダ(株)コールセンター

全国共通フリーダイヤル

 0120-386-919

受付時間

平日 9:00～17:00

土・日・祝日 9:00～12:00 13:00～17:00

携帯電話からご利用になれます。

弊社における個人情報の取扱いは、
弊社ウェブサイトに掲載しています。

(<http://www.mazda.co.jp>)

発行元 **マツダ株式会社**

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地 3-1

発行 2019年11月

印刷 2019年11月

637頁1版