



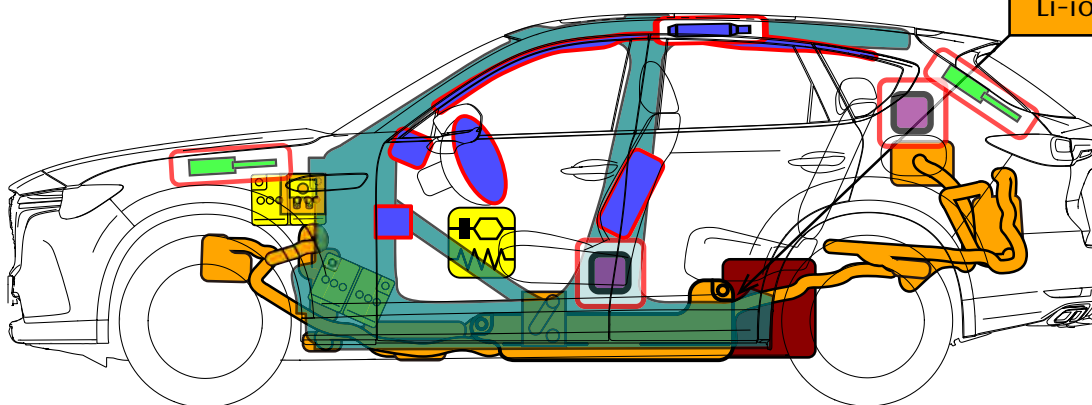

MAZDA CX-60

(2022-)

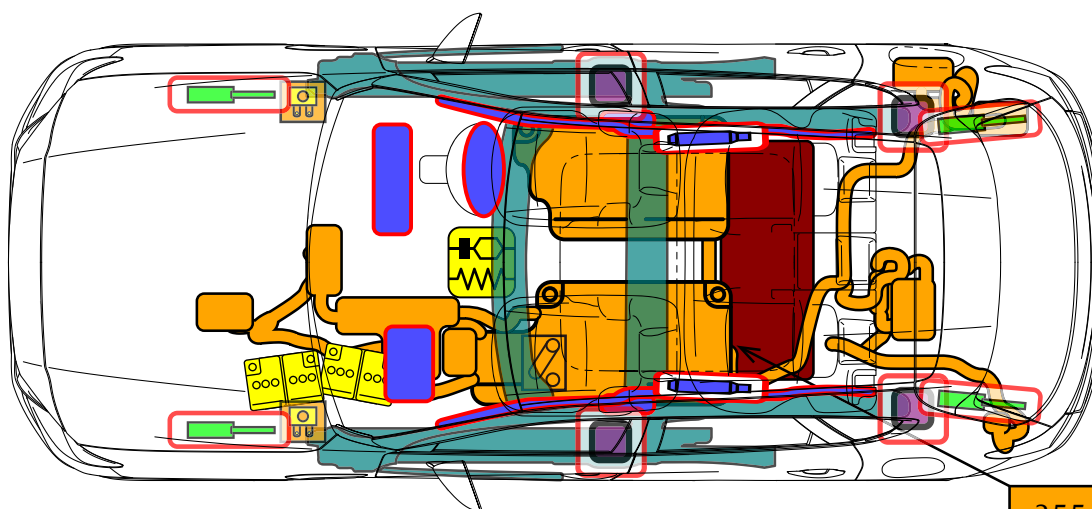

355 V
Li-ion

	エアバッグ		インフレーター		シートベルト プリテンショナー		SASコントロール モジュール		ガストラット / プリロード スプリング
	高張力鋼板 ゾーン		低電圧 バッテリー		高電圧 バッテリー		高電圧ケーブル / 高電圧部品		高電圧遮断部 (サービスプラグ)
	高電圧電源遮断 ヒューズボックス		燃料タンク (ガソリン / エタノール)						

MAZDA CX-60 (2022-)

1. 車両の識別方法



原動機の作動音がしない場合でも、車両の電源ポジションが OFF とは限りません。電源ポジションを OFF にしなければ、原動機の再始動や、高電圧回路の接続などの危険性があります。





2. 車両の固定方法

車両の固定

- ・ 輪止めをしてください。
- ・ パーキングブレーキをかけてください。
- ・ 車を P の位置にしてください。



車両の支持

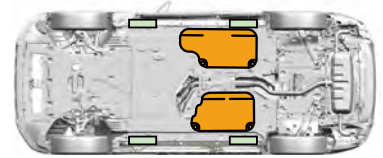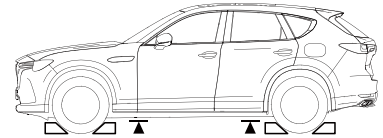

ジャッキアップ指定位置 高電圧バッテリー

3. システムの停止方法

電源を喪失すると作動しないシステム

ドアロック



パワーウィンドー




シフトバイワイヤ



電動パーキングブレーキ (EPB)



パワーシート






電磁式リアゲートオープナー 電動チルト／テレスコピック機構



高電圧システムを停止する手順

優先手順



車両に充電コネクタが接続されている時の手順

充電コネクタがアンロックされている場合

1. 充電コネクタを取外してください。



充電コネクタがロックされている場合

1. トランク・カバーを取外してください。



2. トランク・ボードを取外してください。




3. 充電コネクターのロックを手動で解除するケーブルを図に示す解除方向に引いてください。

4. 充電コネクターのロックを手動で解除するケーブルを引いている状態で、充電コネクタを取外してください。



MAZDA CX-60 (2022-)

代替手順

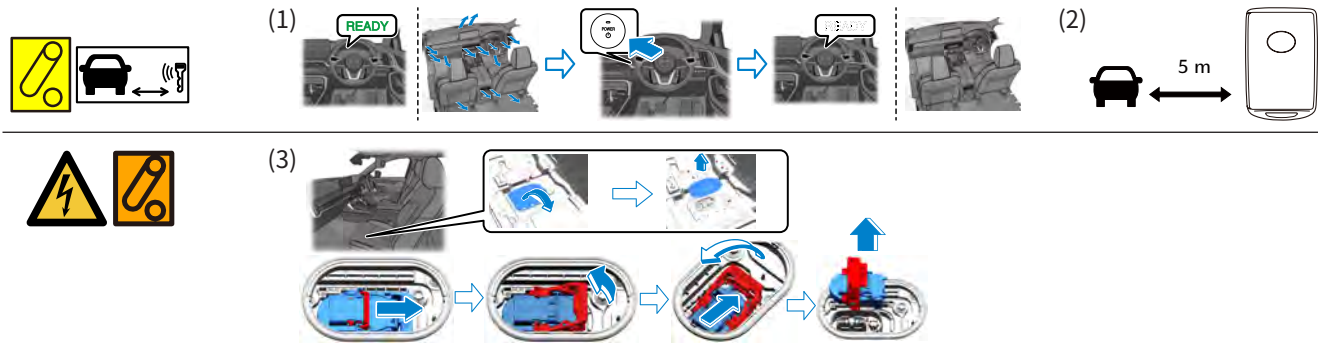

4. 乗員へのアクセス方法


ガラスの種類




ハンドルの角度調整



シート位置の操作

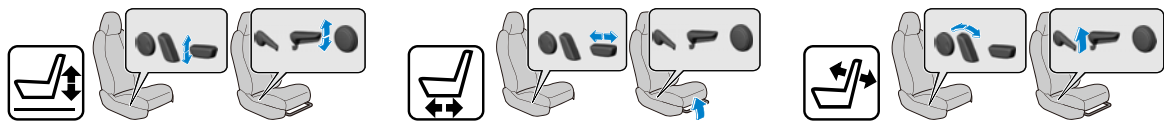

車体の高張力鋼

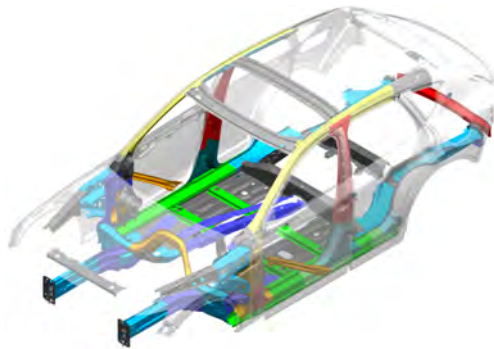

1800 MPa	1180 MPa
1500 MPa	980 MPa
1470 MPa	780 MPa
1310 MPa	590 MPa

5. エネルギー源の情報

	リチウムイオン / DC 355V			
	鉛 / DC 12V			
	R-1234yf / 1210 g {42.68 oz}			
	ガソリン / 50.0 L			



バッテリーは火災を含むいかなる状況でも破ったり取外したりしないでください。重度の電気火傷、ショック、または感電死を引き起こす可能性があります。

MAZDA CX-60 (2022-)

6. 火災時の対応方法



大量の水または ABC 消火器で消火してください。






バッテリーの発熱 / 発火に注意


7. 水没車の対応方法



- ・ 車両が水没しているときは、高電圧部位に触らないでください。
- ・ 高電圧バッテリーが損傷している、または損傷しているか分からない場合は、絶縁保護具を着用してレスキュー作業を行ってください。
- ・ 車両を水中から引き上げた後は、室内の水を抜き、サービスプラグを取外してください。

8. 牽引、ならびに保管方法

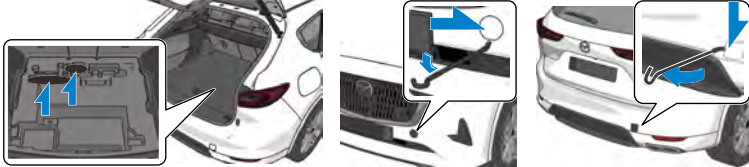





バッテリーの発熱 / 発火に注意



車両は、可燃物から離して保管してください。

10. ピクトグラムの解説

	電気車両		エアコン冷媒		腐食性物質
	右ハンドル		警告標識		人間の健康に有害
	ボンネット		警告感電		ドアロック
	電源遮断装置		熱赤外線カメラを使用		パワーウィンドー
	ハンドルの位置を調節		水を使って消火		パーキングブレーキ
	シートの前後位置を調節		ABC 消火器を使って消火		合わせガラス
	シート前端の高さを調節		爆発物		強化ガラス
	シートの背もたれの角度を調節		高圧ガス		
	ジャッキアップ位置		可燃物		