

純正 バーグラアラームシステム

取扱説明書

この度は純正バーグラアラームシステムをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
常に最良の状態でご使用頂くために、ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読み頂き、記載された内容に従ってお使いください。

<ご注意とお願い>

- 本取扱説明書に記載されていない使用法は絶対に行わないでください。
- 本商品の取扱い内容につきましてご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。
- 記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は盗難を周囲に知らせるものであり、盗難を防止するものではありません。ご使用方法を間違えたり、何らかの原因で本製品が故障または破損し正常に作動せず盗難に遭われても、責任を負いかねます。
- 本取扱説明書は、ご使用の都度確認いただけますように、必ず保管してください。

特徴

- バーグラアラームは車両が施錠されているとき、インジケータランプを点滅させることで警戒中であることを車外から確認出来ます。
- ドア、リフトゲート/トランクまたはボンネットが不正な手段で開けられると、ホーンや非常点滅灯(ハザードランプ)で周囲に異常を知らせます。

使用方法

◆バーグラアラームの設定方法

ドア、リフトゲート/トランク、ボンネットを全て閉め、キー、キーレスまたはリクエストスイッチ*にてドアを施錠します。

施錠後、非常点滅灯が1回点滅し、約20秒後に警戒状態に設定されます。

尚、インジケータランプはドアを施錠後、すぐに1秒間に2回程度の間隔で点滅を開始します。

◆バーグラアラームの解除方法

次のいずれかの方法で解除することができます。


- キーレスまたはリクエストスイッチ*によってドアを開錠します。
(キーで開錠した場合、約10秒後に警報状態になります。)
 - 電源ポジションをONにします。(警報状態の場合はエンジンを始動させる。)
- 解除されると、非常点滅灯が2回点滅し、インジケータランプが消灯します。

*注) : スマートエントリー機能付車両のみ

参考

- バーグラアラーム警戒状態中に室内からドアを開けると警報状態になります。
- ロックノブを使用して施錠した場合はバーグラアラームは設定されません。
- ドアを施錠後約20秒以内にドアまたはボンネットを開けるとバーグラアラームは設定されません。
- ドアを開錠しドアを開けずに30秒経過すると、車両のオートロック機能により施錠され再度バーグラアラームが設定されます。
- 警戒状態中に、リクエストスイッチを使ってリフトゲート/トランクを開けると、リフトゲート/トランクのみ警戒が一時的に解除されます。リフトゲート/トランクを閉めるとリフトゲート/トランクも警戒状態に戻ります。(非常点滅灯は点滅しません。)尚、一時解除中もリフトゲート/トランク以外のドアやボンネットは警戒状態を継続しています。

◆バーグラアラームの作動仕様

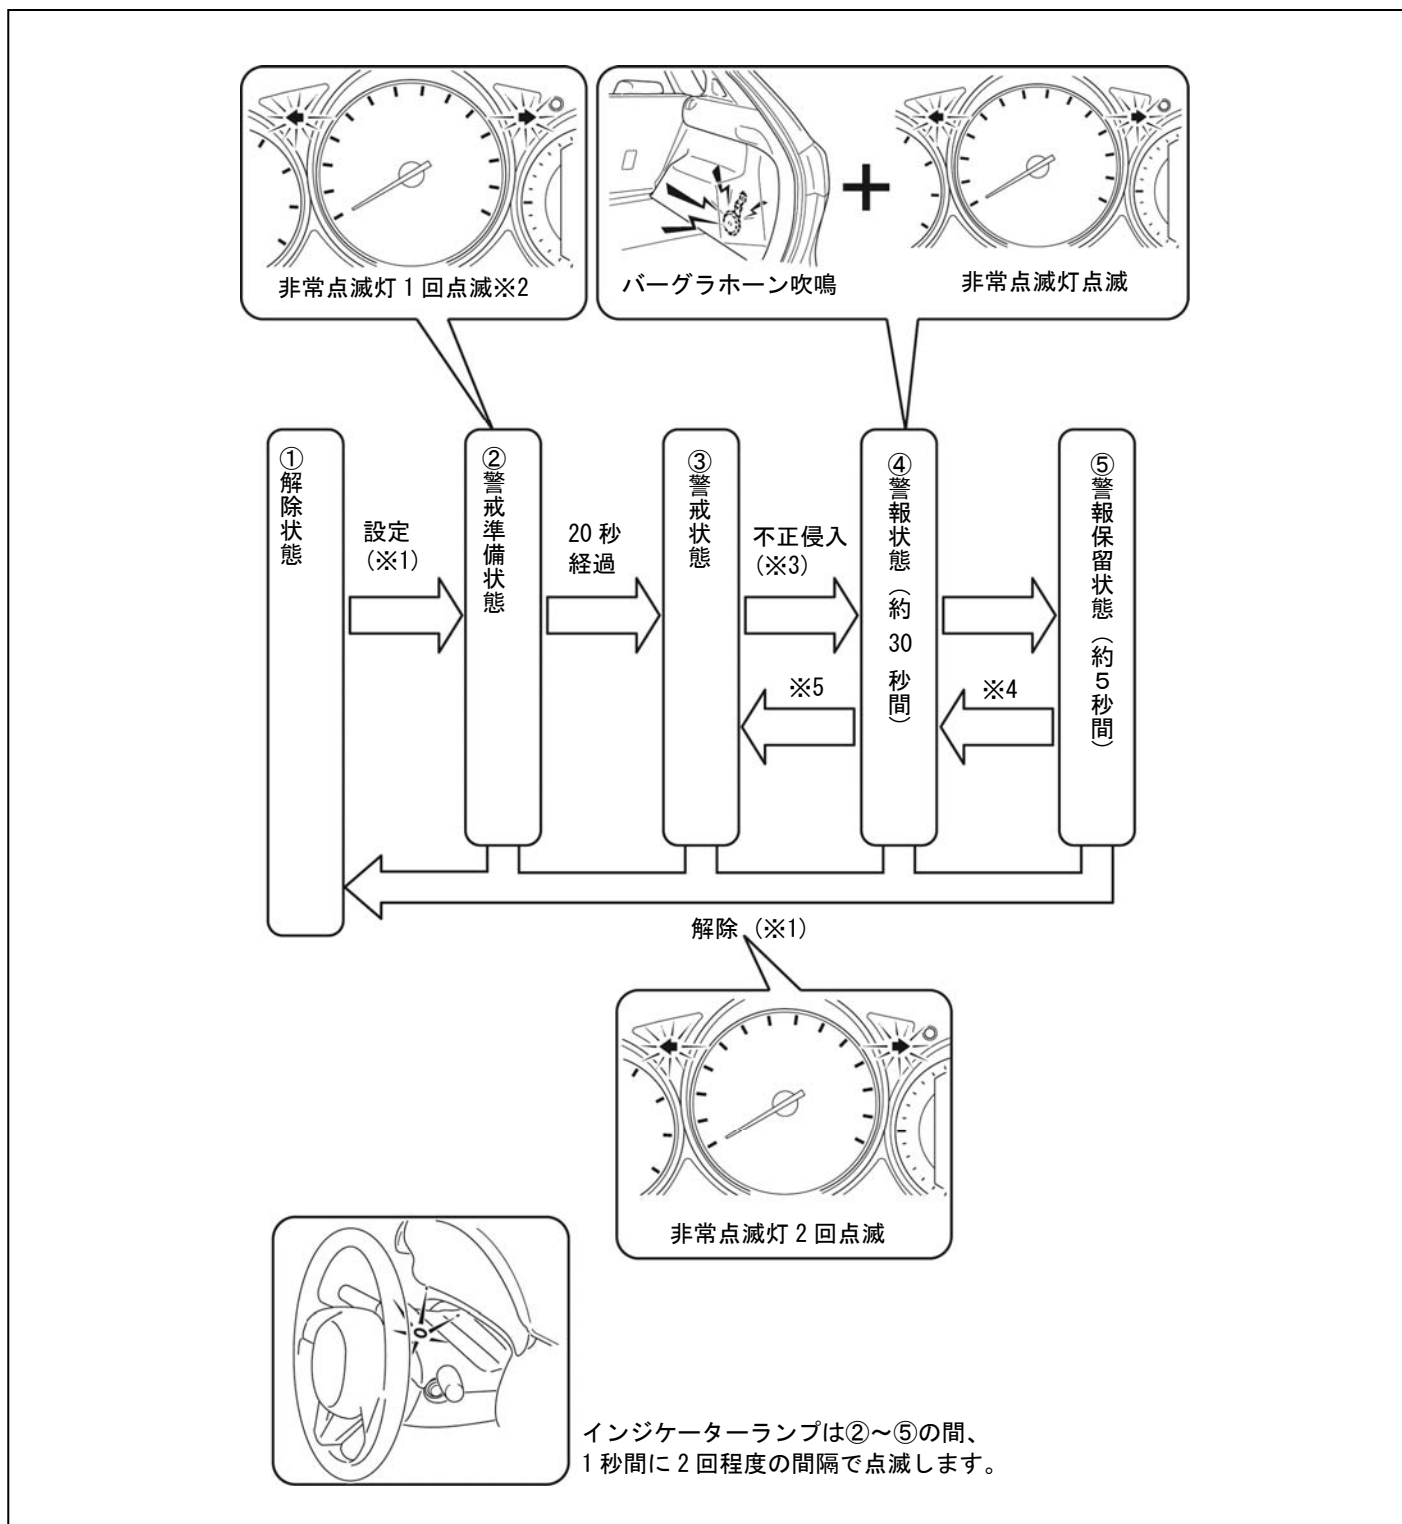

※1：設定・解除の方法は前ページを参照してください。

(純正リモコンエンジンスターターでエンジンをかけている間も警戒状態は続いております。)

※2：非常点滅灯はキーレスのアンサーバックから 0.5 秒程遅れて点滅します。

(バーグラアラームが設定されたタイミングで、非常点滅灯が点滅し始めるため)

※3：不正侵入とは、解除方法に記載の手順を行わずにドア、リフトゲート/トランクまたはボンネットを開けることを表わしています。

※4：⑤警報保留状態で不正侵入が継続していると④警報状態に移行します。

※5：④警報状態で約 30 秒経過時点で、ドア、リフトゲート/トランク、ボンネットが閉まっていて施錠がされた状態の場合は、③警戒状態に移行します。