

純正 バーグラアラーム

取扱説明書


この度は純正バーグラアラーム(以下、バーグラアラーム)をお買い上げ頂きましてありがとうございます。常に最良の状態でご使用頂くために、ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読み頂き、記載された内容に従ってお使いください。

<ご注意とお願い>

- 本取扱説明書に記載されていない使用法は絶対に行わないでください。
- 本商品の取扱い内容につきましてご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。
- 記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本商品は盗難を周囲に知らせるものであり、盗難を防止するものではありません。ご使用方法を間違えたり、何らかの原因で本商品が故障または破損し正常に作動せず盗難に遭われても、責任は負いかねます。
- 本取扱説明書は、ご使用の都度確認いただけますように、必ず保管してください。

特徴

- バーグラアラームは車両が施錠されているとき、インジケータランプを点滅させることによって警戒中であることを車外に知らせます。
- ドア、リアゲート/トランクまたはボンネットが不正な手段で開けられると、バーグラホーンや非常点滅灯(ハザードランプ)で周囲に異常を知らせます。

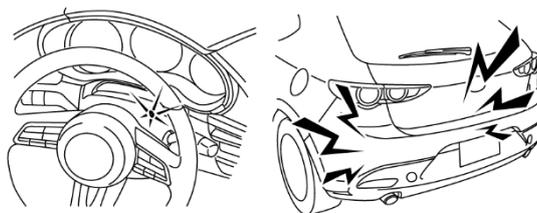

使用方法

◆ バーグラアラームの設定方法

以下の方法でドアを施錠した場合、バーグラアラームを設定することができます。

① キーのロックスイッチを押す。 ② ドアロック・タッチセンサーに触れる。※ ③ オートロック機能。※
(詳細は取扱書をご参照ください。)

※ アドバンスキーレスエントリー装備車のみ

◆ バーグラアラームの解除方法

以下の方法でドアを解錠した場合、バーグラアラームを解除することができます。

① キーのアンロックスイッチを押す。 ② ドアアンロック・タッチセンサーに触れる。※ ③ プッシュボタンスタートを押してエンジンを掛ける。


※ アドバンスキーレスエントリー装備車のみ

マツダ株式会社

広島県安芸郡府中町新地 3-1

B0J8-V7-510_03_00

◆ バーグラアラームの詳細作動仕様

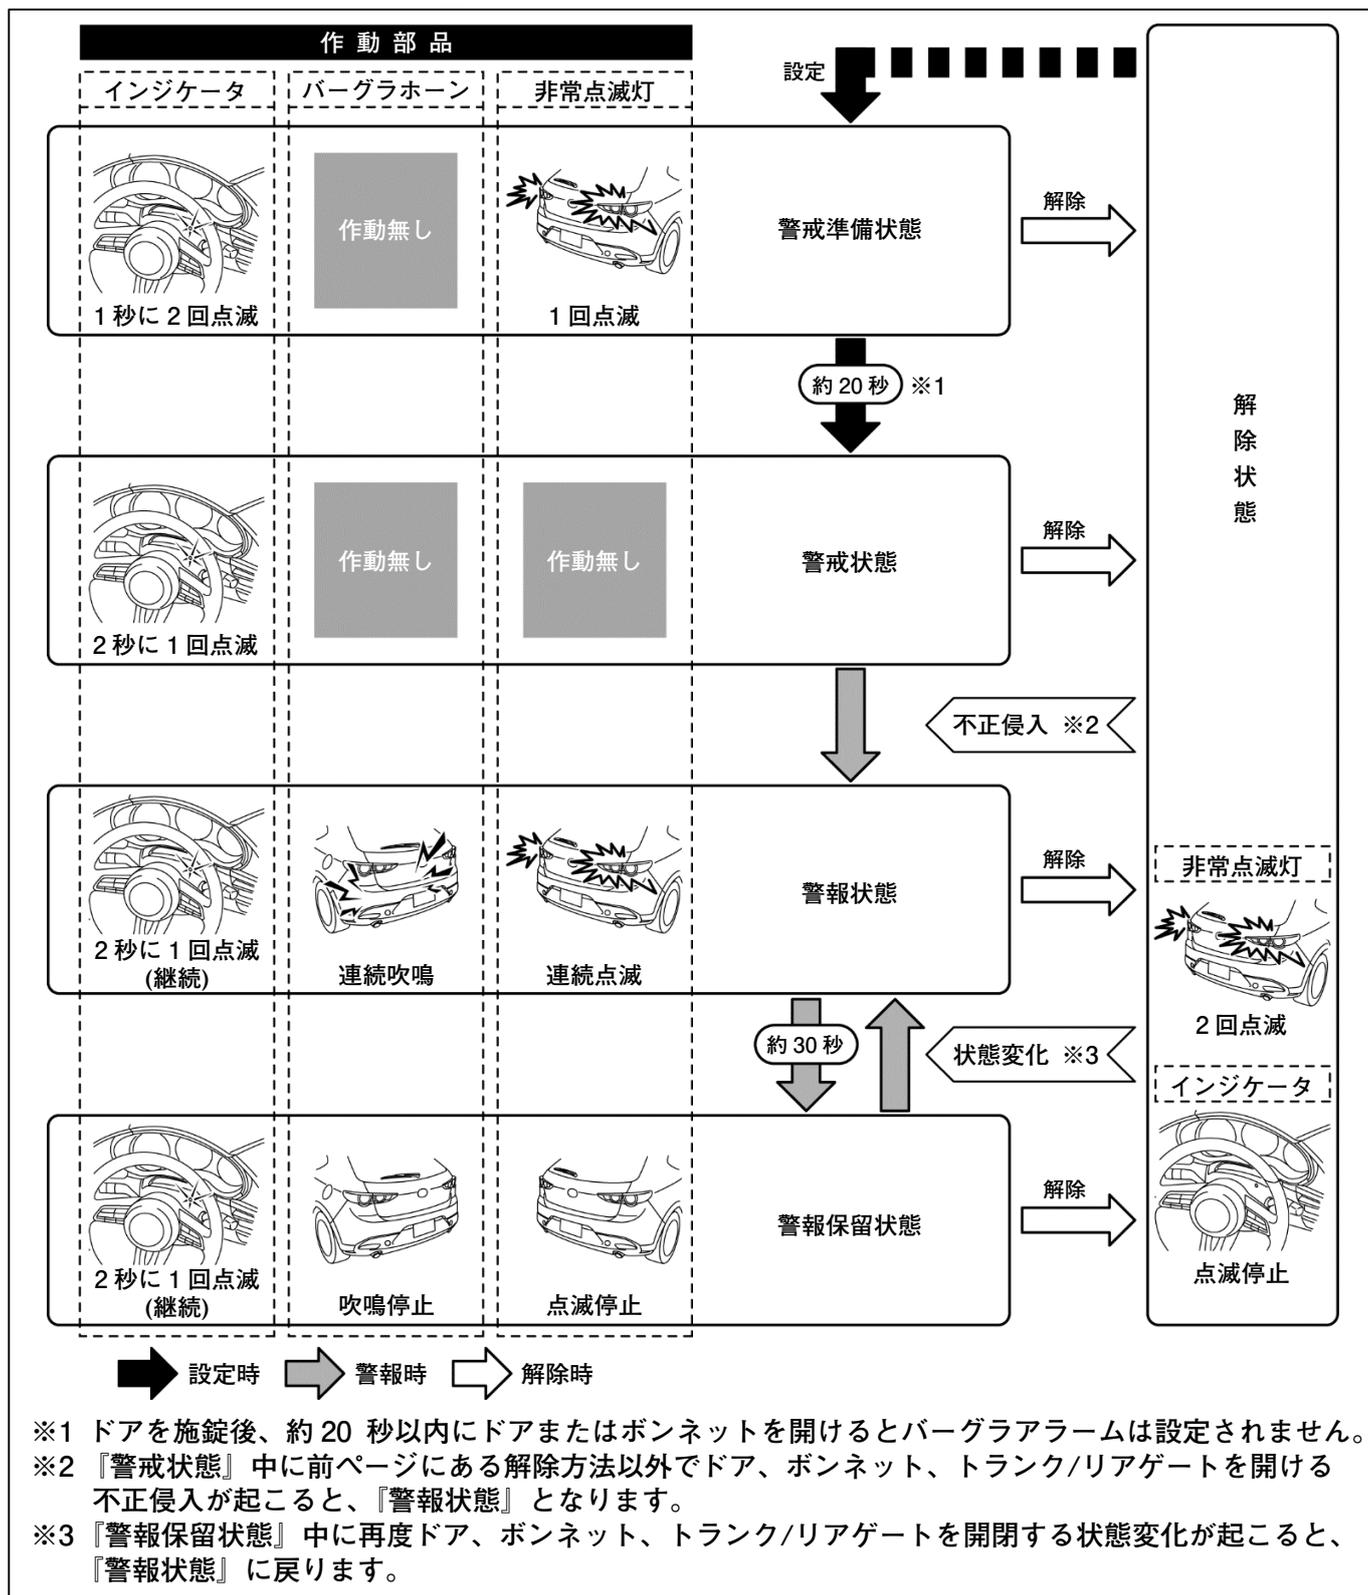

⚠ 注意

- 補助キーまたは車室内のロックノブで解錠すると、『警報状態』となります。

参考

- 純正リモコンエンジンスターターでエンジンを始動してもバーグラアラームは解除されません。
- 『警戒状態』中に、トランク/リアゲートを開けると、トランク/リアゲートのみ一時的にバーグラアラームが解除されます。
トランク/リアゲートを閉めるとトランク/リアゲートも『警戒状態』に戻ります。
尚、一時解除中もトランク/リアゲート以外のドアやボンネットは『警戒状態』を継続しています。