

DOME2 SM/M ISOFIX BELT

●DOME2 SM/M アイソフィックス ベルト●



■発売元:株式会社GMPインターナショナル

■AirBuggy サポートデスク:0120-98-1511 平日10:00~17:00



外装: PE 取説


Made in China

DOME2 カーシートベルトの取り付け方法

座席は、ISOFIXとヘッドレストを装備した自動車であることを確認してください。

- 1) 下記の様に自動車のISOFIXが装備された座席の上に載せます。
(Airbuggyロゴの面を上にしてください。)
- 2) 座面と背面の間の隙間に後フック金具をA部を押しながら差し込み、B方向にISOFIXへ引っ掛けます。

※ ISOFIX とは、チャイルドシートを取り付ける機具(アンカー)の部分のことを指します。

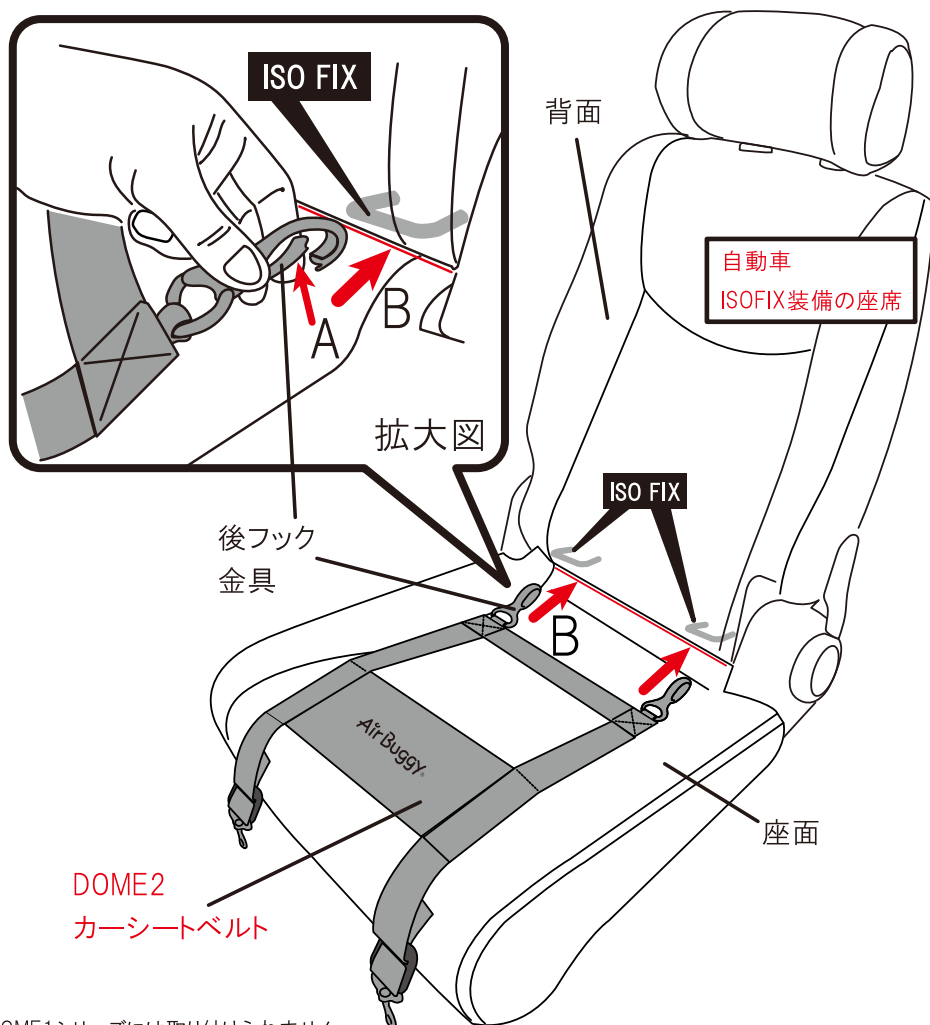

※DOME1シリーズには取り付けられません。

品質改良に伴い。仕様・形状・色など予告なく変更する場合があります。

- 3) 座席のカーシートベルトの上にDOME2を置きます。
- 4) 座席のヘッドレストを図の様に上げてください。
付属のショルダーベルトの1本を使用します。このベルトの長さを調整して、下図の様に三角金具へ緩みのない様に取り付けます。
- 5) 前フックもDOME2の三角金具に引っ掛けて固定します。
- 6) 下ベルト調整バックルのベルトをC方向に引っ張り締め付けてください。
上のショルダーベルトもベルト調整をしてください。

