

Mazda AXELA HYBRID

“Zoom-Zoom” …

それは英語で「ブー、ブー」という車の走行音をあらわす、子供言葉です。

誰でも、子供の頃は、動くことに対するあこがれがありました。

車のエンジン音が響くと、ドキドキする感じ。

カラダがビュンビュン流れる時の、快感。

めまいがするよううれしさ。

きっと、みんな知っていたはずです。

でも、大人になると、ちょっと忘れていたりする。

それを、マツダは忘れません。

それが、私たちの“Zoom-Zoom”の意味。

小さい時に知っていた、

ウズウズするような走る喜びを忘れていない皆様のために、

素晴らしいクルマを作り続けます、という

私たちの新しいブランド・パーソナリティのコア・エッセンスです。


運転する前に

ハイブリッドシステム

●ハイブリッドシステムの特徴

ハイブリッドシステムは、ガソリンエンジンと電気モーターという、2つの異なる動力を効率よく組み合わせて走行することで、優れた動力性能と燃費性能を両立させたシステムです。さらに、排出ガスを低減させ、環境にも配慮しています。

また、減速時には、回転する車輪の力で電気モーターを発電機として利用し、高電圧バッテリーを充電します。

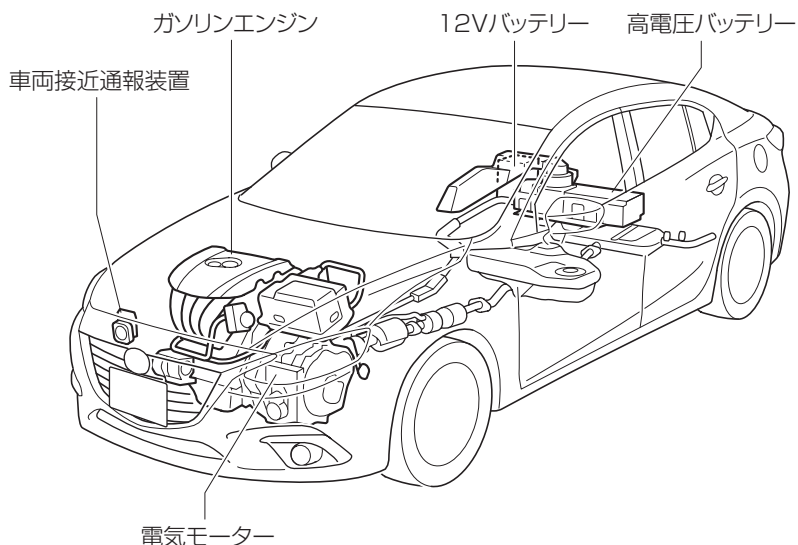

●ハイブリッドシステムの代表的な作動例


○:作動
 ×:非作動
 △:条件により作動

走行状態	説明	ガソリンエンジン	電気モーター	充電
始動、停車時	始動、停車時はガソリンエンジンを停止します。 (高電圧バッテリーの充電状態やエンジン暖機時などはガソリンエンジンが停止しない場合があります。)	△	×	△
発進時、低速走行時	発進時は電気モーターの動力のみを使用します。低速走行時はガソリンエンジンを停止し、電気モーターの動力を使用します。 (高電圧バッテリーの充電状態やエンジン暖機時などはガソリンエンジンが停止しない場合があります。)	△	○	△
通常走行、高速走行時	主にガソリンエンジンの動力を使用します。 (高電圧バッテリーの充電状態により充電をおこなう場合があります。)	○	○	△
急加速時	加速のため、アクセルペダルを大きく踏み込むと、ガソリンエンジンの動力に加え、高電圧バッテリーから電気モーターへ電気を供給し、電気モーターを駆動します。この電気モーターの動力を合わせて使用することで、強い加速力が得られます。	○	○	×
減速時、制動時 (回生ブレーキ)	回転する車輪の力で電気モーターを発電機として動かし、高電圧バッテリーを充電します。	×	○	○
後退時	電気モーターの動力のみを使用します。 (高電圧バッテリーの充電状態やエンジン暖機時などはガソリンエンジンが停止しない場合があります。)	△	○	△

運転する前に

駐車時

READYインジケーターが点灯している走行可能な状態でも、ハイブリッド車は通常の車のようにエンジン音や振動がないことがあるため、走行可能な状態に気が付かない場合があります。駐車時は安全のためパーキングブレーキをかけて、シフトポジションを確実にPにしてください。

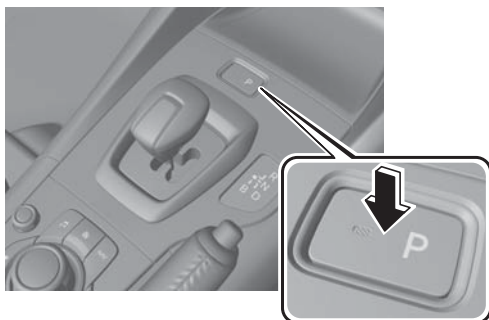

知識


高電圧バッテリーは車両を長期間放置すると少しずつ放電します。高電圧バッテリーあがり予防のため、少なくとも2～3か月に一度を目安に、次のいずれかの運転をしてください。

- ・約30分間走行する
- ・約16kmの距離を走行する

アドバンストキー

●アドバンストキーの作動範囲（ドアの施錠/解錠）

 の範囲で操作ができます。

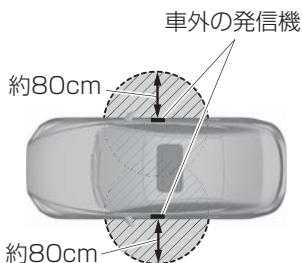

●ドア、トランクの施錠/解錠

アドバンストキーを携帯し、フロントドアのリクエストスイッチを押すと、すべてのドア、トランクが施錠/解錠します。

フロントドア



リクエストスイッチを押して施錠/解錠できます。


	施錠時	解錠時
非常点滅灯/ チャイム	1回作動	2回作動

運転する前に

シート、シートベルト、ハンドル、ミラーの調整

●シート

パワーシート装備車

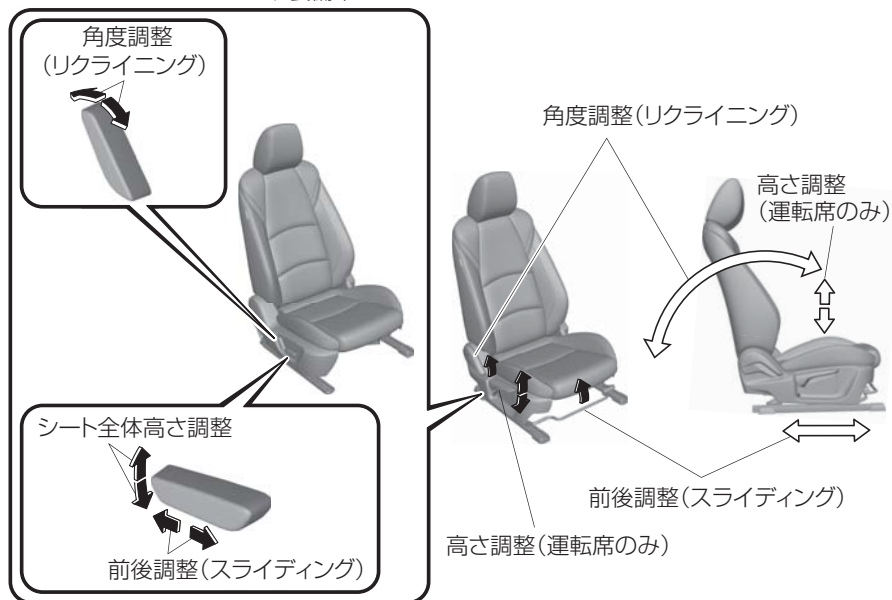


●シートベルト

ベルトが首、あご、顔などにあたらず、肩に十分かかるようにします。

上体を起こし、シートに深く腰かけます。


ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に密着させます。

ベルトにねじれがないか確認します。

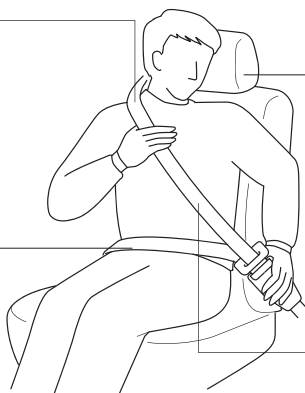


●ハンドル

レバーを下げて、ハンドルを適切な位置に調節し、調節後は、レバーを押し上げて固定します。

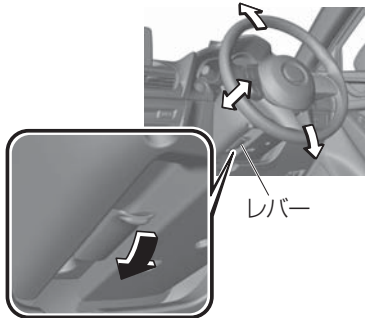


●ドアミラー

- 1 調節スイッチを運転席側 (R) または助手席側 (L) に回します。
- 2 調節スイッチを操作して、角度を調節します。

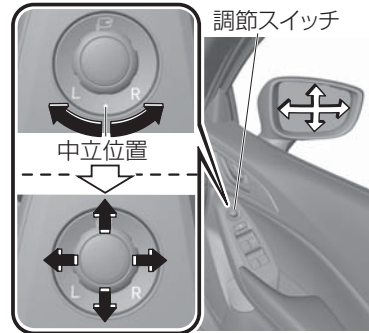

●ルームミラー

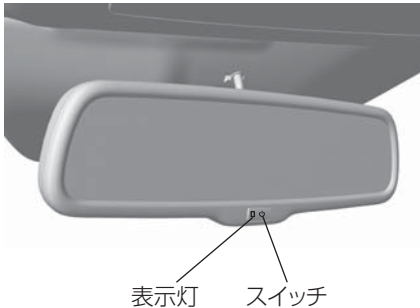

電源ポジションがONのとき、後続車からのヘッドランプの光を自動で軽減します。

スイッチを押す毎にON、OFFが切り替わります。スイッチがONのときは表示灯が点灯します。

電源ポジションがONのときシフトポジションをRにすると防眩機能は停止します。

運転する前に

ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジ

- リヤシートの左右席には、チャイルドシートを固定するためのロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジが装備されています。
- お子さまの年齢や体の大きさに合ったお子さま専用シートを使用してください。選択の目安表は本文を参照してください。



- 1 お子さま専用シートとフロントシートが干渉しないようにフロントシートを調節します。
- 2 フロントシートが確実に固定されていることを確認してください。
- 3 リヤシートクッションと背もたれのすき間を少し広げて、固定ロアアンカレッジの位置を確認します。




- 4 ヘッドレストを引き上げます。
- 5 チャイルドシートのコネクターを固定ロアアンカレッジに取り付けます。



- 6 チャイルドシートのテザーストラップをイラストのように通して、トップテザーアンカレッジにかけます。
- 7 テザーストラップがたるまないように調節します。
- 8 チャイルドシートを前後左右にゆさぶり、確実に取り付けられていることを確認します。

窓ガラスの開閉

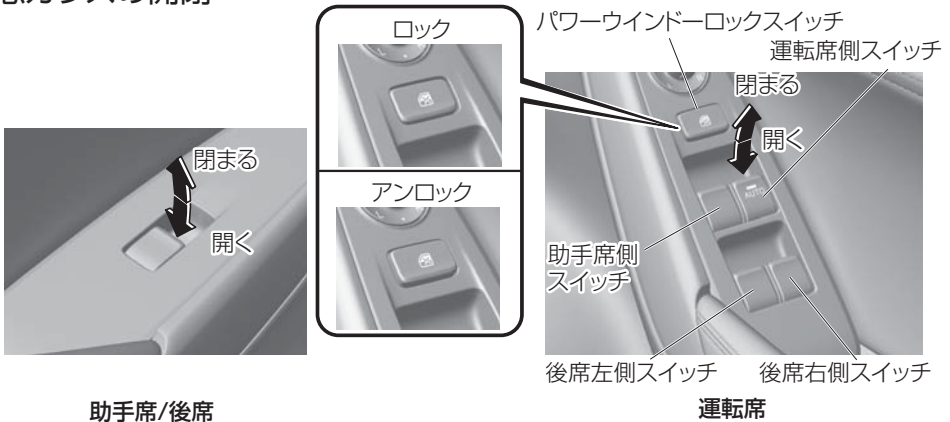

スイッチを押している間は開き、引き上げている間は閉まります。

助手席、後席の窓ガラスは運転席ドアにあるパワーウィンドーロックスイッチをアンロックの位置にしているとき開閉できます。


給油するとき

使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量 (参考値)	45L

燃料切れを起こし、ハイブリッドシステムが始動できない場合は、燃料残量警告灯が消灯するまで燃料を補給してから、再始動してください。少量の補給では始動できない場合があります。



- 1 運転席右下にあるフューエルリッドオープナーを引くとフューエルリッドが開きます。

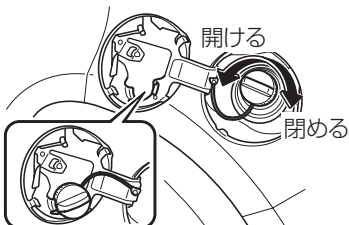

- 2 取りはずしたキャップはフューエルリッドの内側にかかけます。

キャップを閉めるときは、カチッと1回音がするまで締め付けてください。


運転するときに

ハイブリッドシステムの始動と停止

●電源ポジション (パワースイッチ)

ブレーキペダルを踏まないでパワースイッチを押すごとにOFF、ACC、ONの順に電源ポジションが切り替わり、ONからもう一度、パワースイッチを押すとOFFへもどります。

電源ポジションの切り替わり



●ハイブリッドシステムを始動するとき

1. キーを携帯していることを確認します。
2. 右足でブレーキペダルをしっかりと踏み続けながら、パワースイッチを押します。
3. メーター内のREADYインジケーターが点滅から点灯にかわり、チャイムが鳴ると正常にハイブリッドシステムは始動しています。



●ハイブリッドシステムの停止

1. 車両を完全に停車させ、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
2. パーキングブレーキをかけます。
3. Pポジションスイッチを押して、シフトポジションをPにします。
4. パワースイッチを押します。READYインジケーターが消灯するとともにハイブリッドシステムが停止し、電源ポジションがOFFになります。



EVドライブモード

EVドライブモードは、高電圧バッテリーの電力を使用し、電気モーターの動力のみで走行するモードです。深夜、早朝の住宅街や屋内の駐車場など、エンジン音や排気ガスが気になる場所でEVドライブモードにすると、これらを気にすることなく走行できます。

車両接近通報装置は通常ONになっています。上記の目的で走行したい場合のみ、車両接近通報装置をOFFにしてください。

⚠ 警告

EVドライブモード中は、歩行者など周囲の人に十分注意する。

EVドライブモードでの走行は、エンジン音がしないため、周囲の人が車両の発進や接近に気が付かないことがあります。車両接近通報装置をOFFにしている場合は、さらに周囲に注意して発進/運転してください。

● EVドライブモードスイッチ



スイッチを押すことにより、EVドライブモードに切り替わります。EVドライブモードのときはEVドライブモード表示灯が点灯します。もう一度押すと、通常走行（ガソリンエンジンと電気モーターによる走行）にもどり、EVドライブモード表示灯は消灯します。


運転するときに

エネルギーフローモニター

センターディスプレイ画面上の各アイコンを操作することにより、ハイブリッドシステムの作動状況、走行状況によって変化するエネルギーの流れを表示します。また、エンディング表示がONのときは、運転終了後に今回の運転のエネルギー効率実績などを表示します。

作動状況表示


ハイブリッドシステムの作動状況、走行状況によって変化するエネルギーの流れを表示します。

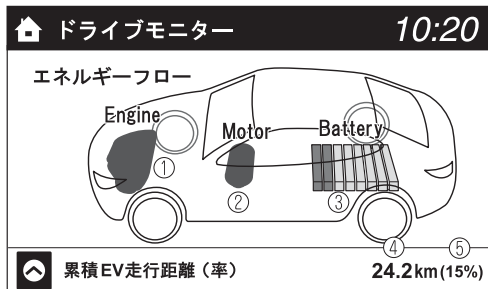

- ① ガソリンエンジンの作動状態を表示します。
- ② 電気モーター/発電機を示しています。
- ③ 高電圧バッテリーの残量表示および充電状態を表示します。
- ④ 電気モーターのみで走行した合計距離を表示します。
- ⑤ 総走行距離のうち電気モーターのみで走行した距離の割合を表示します。

ハイブリッド燃費表示

燃費に関する情報を表示します。

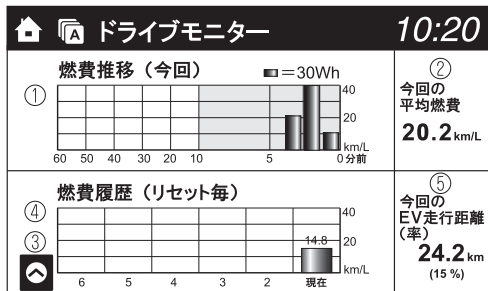

- ① 過去60分間の燃費を表示します。回生電力量が燃費の棒グラフに重ねて表示されず。また、EV走行のみで走行した時間は緑で表示されます。
- ② 走行開始後の平均燃費を1分毎に算出して表示します。
- ③ メニューアイコンを表示します。
- ④ 過去5回分のリセット時の平均燃費を表示します。
- ⑤ 今回の走行における電気モーターのみでの走行距離および現在の走行距離のうち電気モーターのみで走行した距離の割合を表示します。

エンディング表示


運転終了後、電源ポジションをOFFにしたとき、燃費に関する情報を約5秒間表示します。

メーター


●パワーメーター

アクセル操作やブレーキ操作の状況に応じて、表示が変化します。パワーメーターのバー表示が現在の位置にあるかを確認することで、車両の走行状況を把握することができます。

- ・ガソリンエンジンは、各種の条件により自動的に停止/再始動します。
- ・電気モーターのみで走行しているときには、EVドライブ表示灯が点灯します。

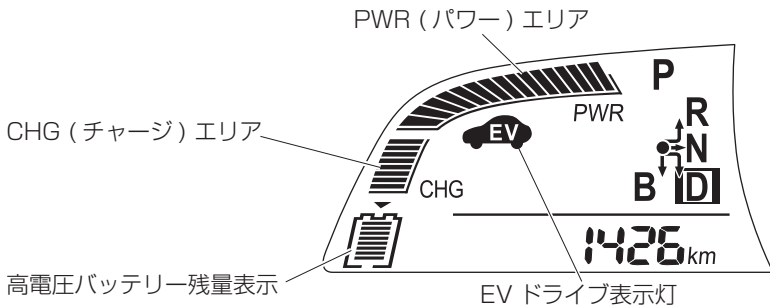

アクティブドライビング ディスプレイ

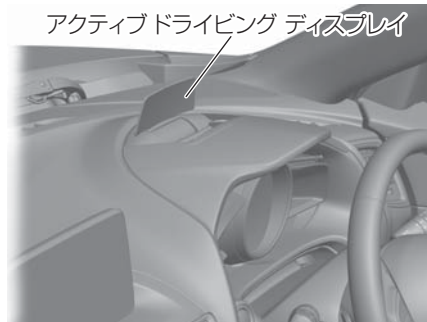

⚠ 警告

表示の明るさや表示位置は、安全運転の妨げにならないように調整してください
適切に調整できていないと運転の視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転するときに


インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM)

● i-DMとは

「i-DM」はマツダ車の「走る喜び」と「優れた環境安全性能」を十分に実感していただくためのドライビングサポートシステムです。乗員全員が車両との一体感を感じながら爽快なドライブを楽しめるようになる運転技量の習得/向上をサポートします。

● インテリジェント・ドライブ・マスター・ランプ

走行中の運転操作（アクセル、ブレーキ、ハンドル）の状態を診断し、ランプの色で運転者に運転操作の状況を知らせます。（コーチング機能）

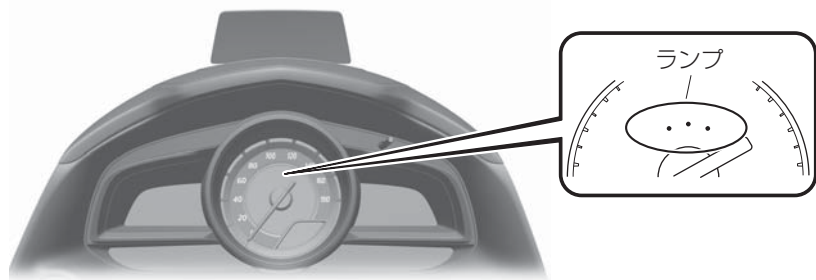

運転操作の状況は、次のように表示されます。


ランプの種類	内容
グリーンランプ	やさしい運転を示します。ゆっくりとした運転操作で、乗員の体の揺れが小さく、安定した走行で燃費の良い運転です。
ブルーランプ	しなやかな運転を示します。特に以下の走行タイプのような運転者にとって爽快で気持ちの良い運転です。 走行タイプ1 適度な加速度変化がありながら、なめらかな運転操作で車と乗員が一体となって動く、安定した走行です。 走行タイプ2 加速および旋回を継続しているときに、加速度を一定に維持しており、乗員の体の揺れが小さく、安定した走行です。
ホワイトランプ	体が揺れる運転を示します。やや急な運転操作により、乗員の体の揺れが大きく、不安定な走行で燃費のあまり良くない運転です。

● i-DM表示


運転の評価をスコア（点数）で表示します。スコアに応じてステージが決まります。ステージは1stステージから3rdステージまであり、ステージが上がるとスコアの診断が厳しくなります。運転技量が上がリ、現在のステージでアベレージスコアを高く保てるようになると、次のステージへ上がります。逆に、低いアベレージスコアが続くとステージが下がります。

インテリジェントドライブマスター（i-DM）の情報をセンターディスプレイに表示します。表示にはシンプルモードとトレーニングモードの2種類あります。

（シンプルモード）

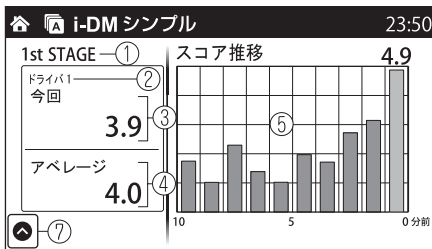

（トレーニングモード）

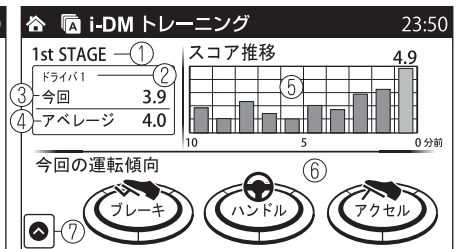


- ① 現在のステージを表示します。
- ② ドライバ名を表示します。
- ③ 今回のスコアを表示します。
- ④ アベレージスコアを表示します。
- ⑤ スコアの推移を棒グラフで表示します。各グラフは1分間のスコアを示し、過去10分間の記録を表示します。最新のグラフは右側にハイライト表示されます。信号待ちや一定速走行など運転操作が無かった場合はゼロのグラフが表示されます。
- ⑥ 今回の運転操作傾向を表示します。ブレーキ、ハンドル、アクセルの操作それぞれを表示します。白のゲージはやや急な運転の多さを示し、青のゲージはしなやかな運転の多さを示します。

運転するときに

警告灯/表示灯配置図 (警告灯/表示灯の位置はグレードによって異なります。)

メーター内にマスター警告灯が点灯したとき、センターディスプレイで点灯理由を確認できます。

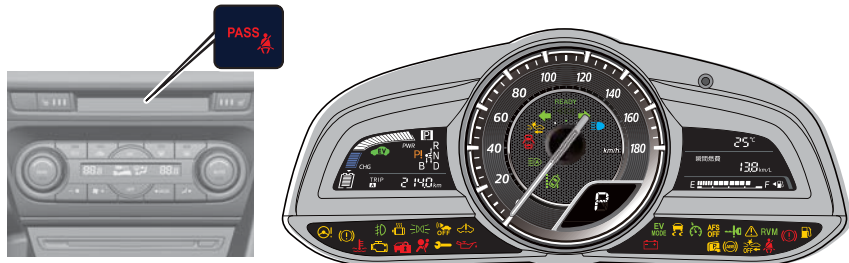


	マスター警告灯		半ドア警告灯
	ブレーキ警告灯(赤)		KEY警告灯(赤)
	電子制御回生協調ブレーキ警告灯(橙)		KEY表示灯(緑)
	ABS警告灯		ハイビームコントロールシステム (HBC) 警告灯(橙)
	高電圧バッテリー低電圧警告灯		ハイビームコントロールシステム (HBC) 表示灯(緑)
	充電警告灯	READY	READYインジケーター
	オイル警告灯	EV MODE	EVドライブモード表示灯
	ハイブリッドシステム警告灯		Pポジションスイッチ操作要求表示灯
	ハイブリッドシステム過熱警告灯		EVドライブ表示灯
	エンジン警告灯		ランチ表示灯
	高水温警告灯		TCS/DSC作動表示灯
RVM	RVM警告灯(橙) RVM表示灯(緑)	AFS OFF	AFS OFF表示灯
	車線逸脱警報システム (LDWS) 警告灯(橙)		シフトポジション表示灯
	車線逸脱警報システム (LDWS) 表示灯(緑)		シフトポジション表示
	スマートシティーブレーキサポート (SCBS) 警告灯(橙)		車両接近通報装置OFF表示灯
	スマートシティーブレーキサポート (SCBS) 表示灯(赤)		ヘッドランプ上向き表示灯
	スマートシティーブレーキサポート (SCBS) OFF表示灯		方向指示/非常点滅表示灯
	電動パワーステアリング警告灯		セキュリティ表示灯
P!	Pポジション制御システム警告灯		クルーズメイン表示灯(橙)
	エアバッグ警告灯/プリテンショナー警告灯		クルーズコントロール表示灯(緑)
	燃料残量警告灯		車幅灯表示灯
	シートベルト警告灯		フォグランプ表示灯
PASS			




HEVトランスアクスル

● セクタレバーの操作

セクタレバーは、ゆっくり確実に操作してください。セクタレバーは、操作したあと、常にもとの位置にもどります。

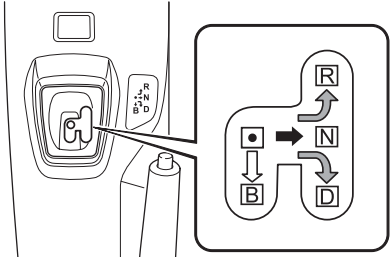シフトポジションはシフトポジション表示灯/シフトポジション表示で確認してください。



レバー操作	
	ゲートにそって、そのまま操作します。
	右にスライドさせ、しばらく（約1秒以上）保持します。
	シフトポジションがDのときのみ、Bに切り替えることができます。
●	セクタレバーを操作したあと、常にもとの位置にもどります。

駐停車時は必ずシフトポジションをPにしてください。また、渋滞時などでもDまたはBで運転してください。シフトポジションがNのときは、高電圧バッテリーの充電が行われません。

● Pポジションスイッチ

シフトポジションをPにするときは、Pポジションスイッチを押します。

1. 車を完全に止めます。
2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけます。
3. Pポジションスイッチを押します。

シフトポジションがPになり、Pポジションスイッチの作動表示灯が点灯します。操作したあとは、シフトポジション表示灯のPの位置の枠が点灯しているとともに、シフトポジション表示がPになっていることを必ず確認してください。



運転するときに


スイッチの使いかた

●ヘッドランプ/方向指示器

ヘッドランプ




方向指示器

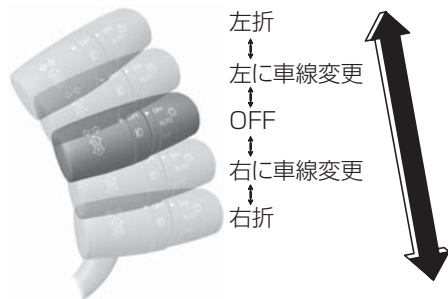

●ワイパー/ウォッシャー

フロントワイパー

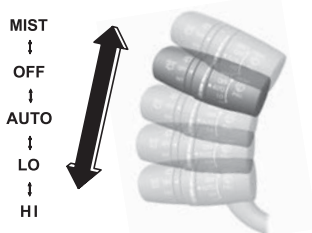

フロントウォッシャー



レバーをAUTOの位置にしているとき、レインセンサーが雨を感知すると、雨量に応じて、ワイパーが自動で作動します。スイッチをまわすと、雨に反応する感度を調節できます。

車両接近通報装置

車両接近通報装置は、ガソリンエンジンが停止した状態での走行中に、通報音で車両が接近していることを歩行者に知らせる装置です。

車両接近通報装置は、次の条件のときに作動します。

- ・ 車両を発進し、車速が約25km/h以内のとき。
- ・ 減速して、車速が約25km/h以下になったとき。

車両接近通報装置は、一時的に停止することができます。通常はONの状態で使用してください。

i-ACTIVSENSE

● i-ACTIVSENSEとは

i-ACTIVSENSE (アイ・アクティブセンス) とは、フォワードセンシングカメラ (FSC) やレーダーセンサーなどの検知システムを利用したマツダの先進安全・運転支援システムの総称です。これらのシステムは、アクティブセーフティ技術とプリクラッシュセーフティ技術で構成されています。これらのシステムはあくまで、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、運転負荷や事故被害の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。

アクティブセーフティ技術とは

アクティブセーフティ技術とは、安全・安心な運転を支援し、事故を未然に防止する技術です。

認知支援システム

夜間視界

- ・アダプティブフロントライティングシステム (AFS)
- ・ハイビームコントロールシステム (HBC)

側后方認知

- ・車線逸脱警報システム (LDWS)
- ・リアビークルモニタリングシステム (RVM)

プリクラッシュセーフティ技術とは

プリクラッシュセーフティ技術とは、事故が避けづらい状況での衝突回避、避けられず衝突した際の被害低減を図る技術です。

低速度域衝突被害軽減

- ・スマートシティブレーキサポート (SCBS)
- ・AT誤発進抑制制御

運転するときに

●スマートシティーブレーキサポート (SCBS) とは

スマートシティーブレーキサポート (SCBS) は、前方車をレーザーセンサー (フロント) が検知し、衝突を回避できないと判断したときに、ブレーキ制御を行なう装置で、衝突時の被害を軽減します。自車と前方車との相対速度が約15km/hより低いときは、衝突を回避できる場合があります。

警告

システムを過信しない。

- スマートシティーブレーキサポート (SCBS) は、前方車 (4輪車両) に対して作動するシステムです。2 輪車や歩行者に対しては作動保障しません。

サスペンションを改造しない。

- 車高や車の傾きが変わると前方車や障害物を正しく検知できないため、スマートシティーブレーキサポート (SCBS) が正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な事故につながるおそれがあります。

知識

スマートシティーブレーキサポート (SCBS) は近赤外線レーザー光を照射し、前方車のリフレクター (反射板) からの反射を測定して前方車を検知しています。

そのため、次のようなときは、スマートシティーブレーキサポート (SCBS) が作動しない場合があります。

- ・荷台の低いトラック、極端に車高の低い/高い車両、キャリアカーなど、特殊な形状をした車両
- ・雨・霧・雪など天候が悪いとき
- ・ウィンドウウォッシャー使用中や降雨時にワイパーを使用していないとき
- ・フロントガラスが汚れているとき
- ・ハンドルをいっぱいまでまわした状態や、アクセルを踏み込んだ状態で、前走車に接近しているとき

その他詳細は本文に記載しています。



●AT誤発進抑制制御とは


AT誤発進抑制制御は車両が徐行中（約10 km/h 以下）や停車時、前方に車や壁などの障害物があるにも関わらず、必要以上にアクセルペダルが踏み込まれた（アクセルペダルを踏み間違えたと判断した）ときに、駆動出力を抑制することで、衝突時の被害を軽減します。システム作動中は、アクティブドライビング ディスプレイに作動中をお知らせすると同時に、警報音で運転者に警告します。

知識

- ・ 次のような障害物はAT誤発進抑制制御が作動しない場合があります。
 - ・ 障害物の高さが低いとき（低い壁、低いガードレール、トレーラーなどの後部）
 - ・ 障害物が小さい、細い、汚れている、黒いの何れかのとき
 - ・ 障害物が自転車の中心から外れた位置にあるとき
 - ・ フェンス、ガラスなどレーザーが透過(通過)する障害物
 - ・ 荷台の低いトラック、極端に車高の低い車両や車高の高い車両、キャリアカーなど、特殊な形状をした車両
- その他詳細は本文に記載しています。
- ・ 雨・霧・雪など天候が悪いときは、AT誤発進抑制制御が正常に作動しない場合があります。その他詳細は本文に記載しています。
 - ・ 次のようなときは、レーザーセンサー（フロント）が障害物と判断し、AT誤発進抑制制御が作動する場合があります。
 - ・ 道路沿いの草木、垣根、車両、壁、フェンスを感知しているとき
 - ・ 草の生い茂ったオフロードなど悪路を走行するとき
- その他詳細は本文に記載しています。

快適装備の使いかた

フルオートエアコン

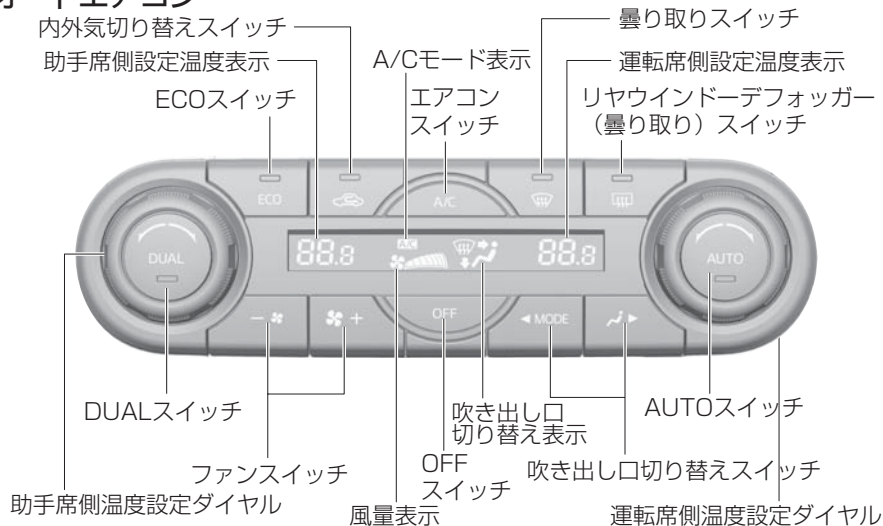

● 通常の使いかた


- 1 AUTOスイッチを押します。吹き出し口、内外気切り替え、吹き出し風量が自動的に調整されます。
- 2 温度設定ダイヤルを操作して希望温度にあわせます。
運転席と助手席の設定温度を独立して調節するときは、DUALスイッチを押す、または助手席側温度設定ダイヤルをまわして独立モードにします。
- 3 作動を停止したいときは、OFFスイッチを押します。

● 吹き出し口の選択


上半身に送風するとき



上半身、足元に送風するとき

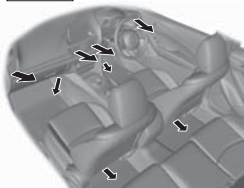

主に足元に送風するとき

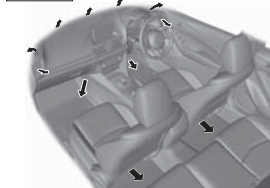

足元への送風とガラスの曇りを取るとき



ガラスの曇りを取るとき



修理、車検、点検整備について



警告

修理、車検、点検整備をするときはマツダ販売店に相談する。
ハイブリッド車は、高電圧システムを使用しています。取り扱いを誤ると、感電ややけどなど命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

日常点検

日常点検はお客様自身で実施可能な項目となっておりますので、長距離走行前や洗車時、給油時などを目安に実施してください。

「日常点検整備のしかた」については別冊のメンテナンスノートに記載しています。点検の結果は別冊のメンテナンスノート内「メンテナンスレコード」に記入してください。



警告

- **エンジンルーム内の作業をするときは、メーター内のREADYインジケーターが消灯していることを必ず確認する。**
思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- **エンジンルーム内の作業をするときは「内部高電圧」などの警告ラベルが貼り付けてある高電圧ユニット、オレンジ色の高電圧配線には絶対にさわらない。**
高電圧での感電により命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

● 運転席にすわって

- ・ ブレーキペダルの踏みしろ（踏み込んだときの床板とのすき間）
- ・ ブレーキの効き
- ・ パーキングブレーキの引きしろ
- ・ エンジンのかかり具合、異音
- ・ エンジンの低速および加速の状態

● エンジンルームをのぞいて

- ・ エンジンオイルの量
- ・ 冷却水の量（パワーコントロールユニット内のインバーター含む）
- ・ ウォッシュャー液の量
- ・ ブレーキ液の量

● 全体を見まわして

- ・ ウォッシュャー液の噴射状態
- ・ ワイパーの払拭状態
- ・ 灯火装置および方向指示器の点灯または点滅具合、汚れ、破損
- ・ タイヤの空気圧、き裂、損傷、異常磨耗、溝の深さなど

お手入れのしかた

ランプ類、電気装置が作動しない

ランプ類が点灯しないときや電気装置が作動しないときは、ヒューズ切れや電球切れが考えられます。

まずヒューズを点検し、必要に応じて交換してください。

ハイブリッド車のシステム、運転操作について、安全に快適なドライブをお楽しみいただくために、一部動画により説明しています。取扱書と合わせてご確認ください。

<http://www.mazda.co.jp/service/ownersmanual>

- 動画の内容と実際の車両では、メーターや装備等について異なる点があります。
- 詳しい説明については本書を確認してください。



目次

イラスト目次	2 ページ
詳細目次	6 ページ

1	運転する前に	11 ページ
----------	---------------	--------

運転する前に必要な操作と取り扱い

運転する
前に

2	運転するときに	95 ページ
----------	----------------	--------

運転するときに必要な操作と取り扱い

運転する
ときに

3	快適装備の使いかた	227 ページ
----------	------------------	---------

ドライブをより快適にする装備の操作と取り扱い

快適装備の
使いかた

4	お手入れのしかた	331 ページ
----------	-----------------	---------

手入れの方法、真冬の取り扱いなど

お手入れの
しかた

5	トラブルが起きたら	387 ページ
----------	------------------	---------

車が故障したとき、事故にあったときの処置

トラブルが
起きたら

車両スペック	444 ページ
--------	---------


車両
スペック

さくいん	458 ページ
------	---------

さく
いん


イラスト目次

ハンドルまわり

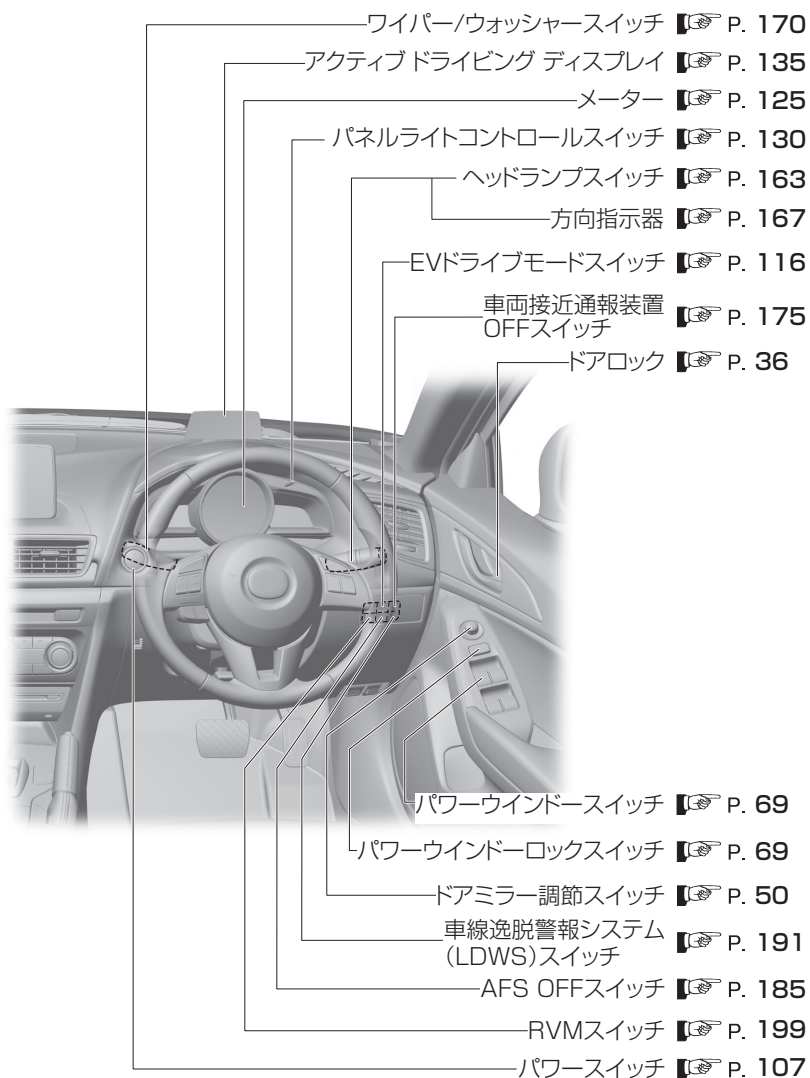

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。


運転席まわり

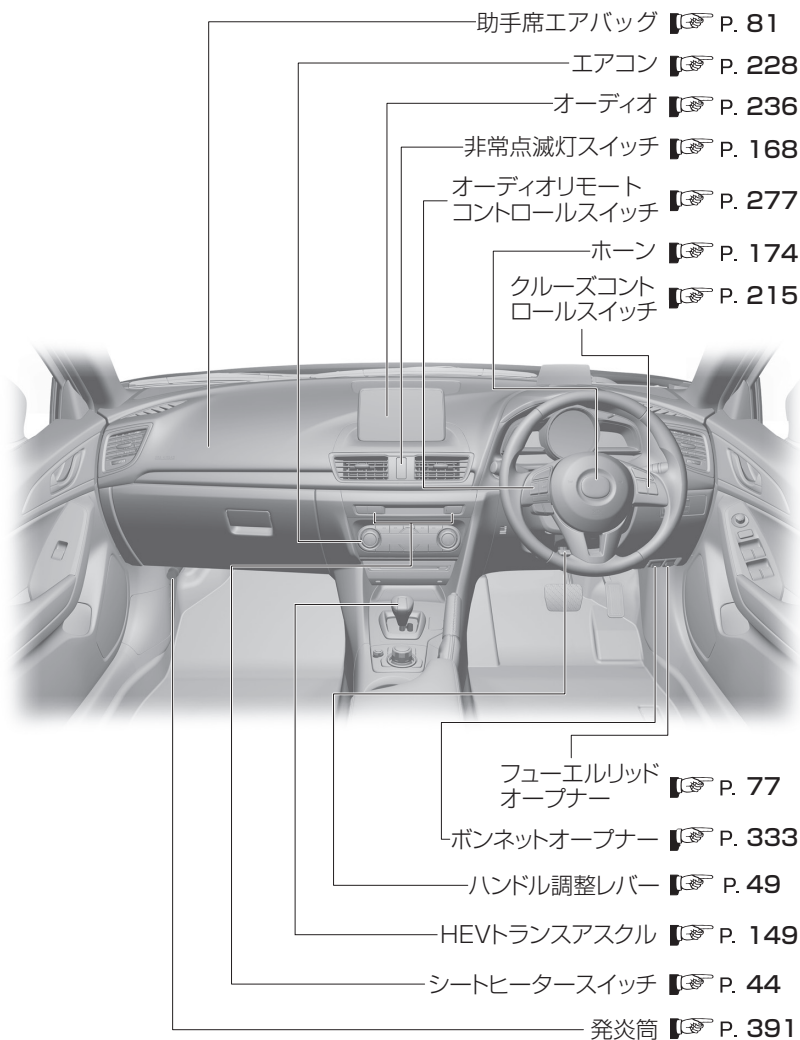

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。


イラスト目次

室内

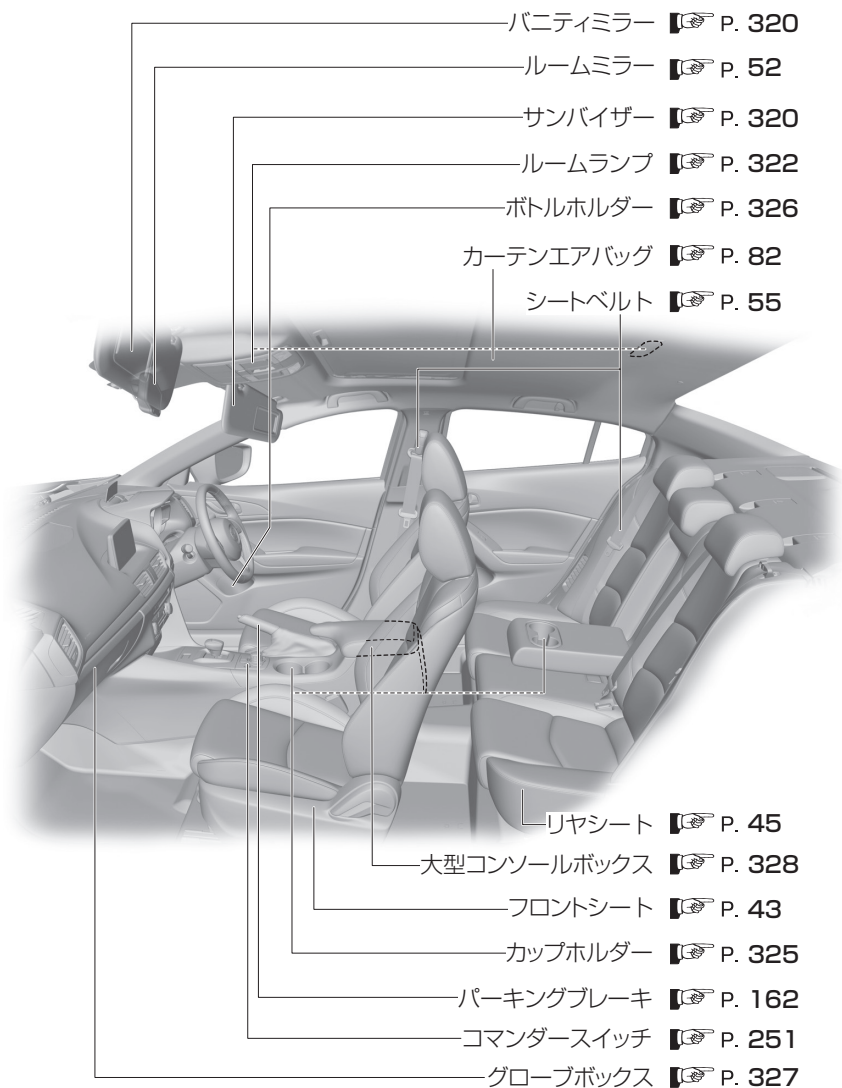


グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。

フロント外観

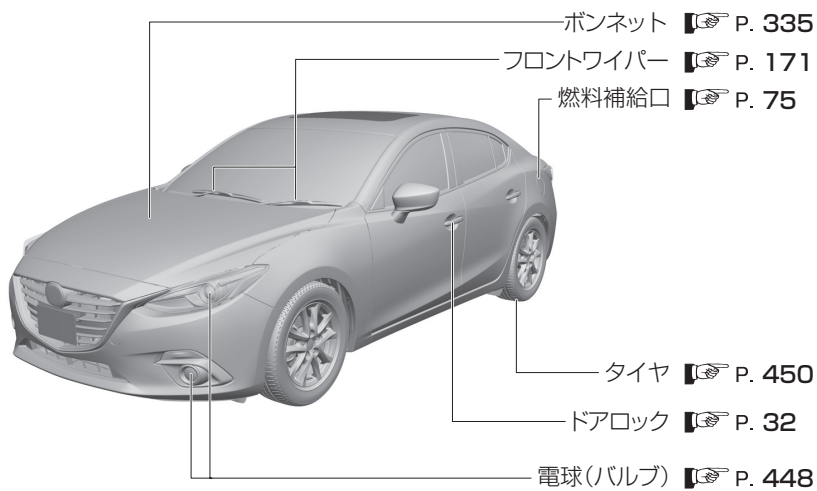

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。

リヤ外観

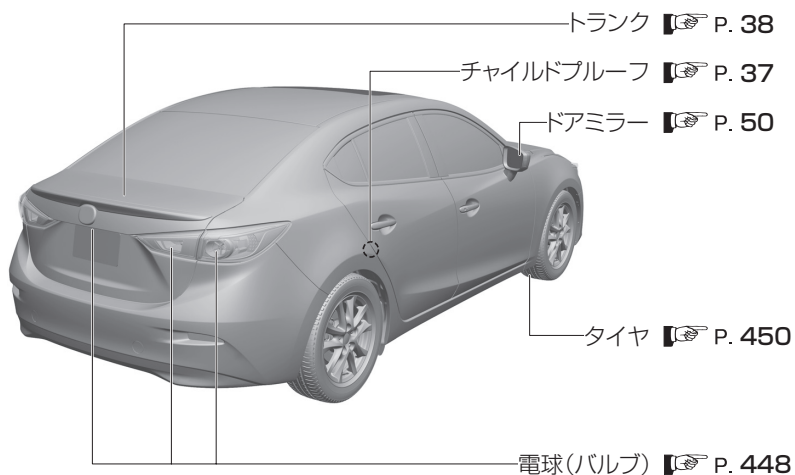

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。

詳細目次

1 運転する前に

ハイブリッドシステムについて 12

ハイブリッドシステムとは.....	12
ハイブリッドシステム特有の取り扱い.....	15
ハイブリッドシステムの注意.....	18
ハイブリッド車運転上のアドバイス.....	22

安全なドライブのために 24

お出かけ前に.....	24
お子さまを乗せるとき.....	25
安全装備について.....	26

キー 27

キーについて.....	27
-------------	----

ドア 32

ドアの開閉.....	32
------------	----

トランク 38

トランクの開閉.....	38
ゴルフバッグを載せるとき.....	41

シート 42

正しい運転姿勢.....	42
フロントシートの調節.....	43
リヤシートの操作.....	45
ヘッドレストの使いかた.....	46

ハンドル 49

ハンドルの調節.....	49
--------------	----

ドアミラー 50

ドアミラーの操作.....	50
---------------	----

ルームミラー 52

ルームミラーの操作.....	52
----------------	----

シートベルト 54

シートベルトの種類.....	54
シートベルトの正しい着用のしかた.....	55
3点式シートベルト.....	59

お子さまの安全 61

お子さま専用シートについて.....	61
チャイルドシートを固定するとき...66	

ウインドー 69

窓ガラスの開閉.....	69
--------------	----

電動スライドガラスサンルーフ 72

電動スライドガラスサンルーフの操作.....	72
------------------------	----

燃料補給口 75

給油するとき.....	75
-------------	----

盗難防止システム 79

イモビライザーシステム.....	79
------------------	----

SRS エアバッグシステム 81

SRS エアバッグシステムについて...81	
エアバッグの種類.....	81
エアバッグの注意点.....	82

安全に運転をしていただくために 93

積雪、寒冷時の取り扱い.....	93
------------------	----

2 運転するときに

安全なドライブのために 98

運転するとき.....	98
運転装置について.....	101
こんなことにも注意.....	101
駐停車するとき.....	104
お子さまを乗せるとき.....	106

ハイブリッドシステムの始動と停止 107

電源ポジション (パワースイッチ).....	107
ハイブリッドシステムの始動.....	108
ハイブリッドシステムの停止.....	114
EV ドライブモード.....	116
エネルギーフローモニター.....	118

メーター、警告灯、表示灯の見方 125

メーター.....	125
マルチインフォメーションディスプレイ.....	131
アクティブ ドライビング ディスプレイ.....	135
インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM).....	137
警告灯、表示灯.....	143

HEV トランスアクスルの使いかた 149

HEV トランスアクスル.....	149
-------------------	-----

ブレーキ 161

ブレーキの操作.....	161
--------------	-----

スイッチの使いかた 163

ヘッドランプスイッチ.....	163
方向指示器.....	167
非常点滅灯スイッチ.....	168
フォグランプスイッチ.....	169
ワイパー / ウォッシャースイッチ... ..	170
リヤウインドーデフォグガー (曇り取り) スイッチ.....	174
ホーン.....	174
車両接近通報装置.....	175

ABS について 176

ABS とは.....	176
-------------	-----

ヒルローンチアシスト (HLA) について 178

ヒルローンチアシスト (HLA) とは.....	178
--------------------------	-----

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) について 179

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは.....	179
--------------------------------	-----

トラクションコントロールシステム (TCS) について 180

TCS とは.....	180
-------------	-----

ダイナミック・スタビリティ・コントロール (DSC) について 181

DSC とは.....	181
-------------	-----

i-ACTIVSENSE について 183

i-ACTIVSENSE とは	183
AFS (アダプティブフロントライティングシステム) について ...	185
ハイビームコントロールシステム (HBC) とは.....	186
車線逸脱警報システム (LDWS) とは.....	188
リアビークルモニタリングシステム (RVM) とは.....	194
スマートシティブレーキサポート (SCBS) とは.....	200
AT 誤発進抑制制御とは.....	205
フォワードセンシングカメラ (FSC) について.....	209
レーザーセンサーについて (フロント).....	211
レーザーセンサー (リア) について.....	213

クルーズコントロールについて 215

クルーズコントロールとは.....	215
-------------------	-----

メンテナンスモニター 219

メンテナンスモニター	219
------------------	-----

様々な状況での運転のときは 221

悪天候での運転	221
---------------	-----

環境保護のために 223

経済的な運転	223
--------------	-----

3 快適装備の使いかた

空調 228

エアコンの上手な使いかた.....	228
吹き出し口.....	229
フルオートエアコン	231

オーディオ 236

アンテナ	236
オーディオの上手な使いかた	236
オーディオの操作	251
オーディオリモートコントロールスイッチの操作	277
ポータブルオーディオ機器を使用し ていただくために.....	278

Bluetooth® 287

Bluetooth®	287
Bluetooth® ハンズフリー	296
Bluetooth® オーディオ	305
トラブルシューティング.....	316

室内装備 320

サンバイザー	320
室内照明.....	321
電源ソケット.....	324
カップホルダー	325
ボトルホルダー	326
収納	327

4 お手入れのしかた

車と上手につきあうために 332

必ずまもる..... 332

点検、整備 333

修理、車検、点検整備について... 333

定期点検..... 335

日常点検の前に..... 335

日常点検..... 338

その他の手入れ..... 346

ヒューズ切れ、電球切れのとき 347

ヒューズの受け持つ装置..... 347

ランプ類、電気装置が作動しないとき..... 354

電池交換 373

電池を交換するときは..... 373

車の手入れ 376

外装の手入れ..... 376

内装の手入れ..... 379

季節の準備 383

冬にそなえて..... 383

夏にそなえて..... 385

環境保護のために 386

廃棄物を処理するときは..... 386

5 トラブルが起きたら

故障したとき 388

路上で動けなくなったとき..... 388

スタックしたとき..... 389

踏切内で動けなくなったとき..... 389

緊急用具の取り扱い 391

発炎筒..... 391

工具、ジャッキの格納場所..... 391

ジャッキの取り扱い..... 392

パンクしたとき 397

タイヤパンク応急修理キット..... 397

バッテリーがあがったとき 406

12V バッテリーあがりについて... 406

高電圧バッテリーあがりについて... 412

ハイブリッドシステムが始動しないとき 413

ハイブリッドシステムが始動しないときは..... 413

燃料切れしたときは..... 413

オーバーヒートしたとき 414

オーバーヒートについて..... 414

キーが作動しないとき 418

キー一時停止機能..... 418

けん引について 419

けん引してもらうとき..... 419

万一事故が起きたとき 423

警告灯 / 表示灯 426

- 警告灯が点灯、点滅したときは... 426
- センターディスプレイにメッセージが表示されたときは..... 434
- メーターにメッセージが表示されたときは..... 436

警報チャイム 437

- チャイムがなったときは..... 437

トランク 441

- トランクが開けられなくなったとき..... 441

アクティブ ドライビング ディスプレイ 442

- アクティブ ドライビング ディスプレイが作動しないとき..... 442

1 運転する前に

ハイブリッドシステムについて 12

- ハイブリッドシステムとは..... 12
- ハイブリッドシステム特有の取り扱い..... 15
- ハイブリッドシステムの注意..... 18
- ハイブリッド車運転上のアドバイス... 22

安全なドライブのために 24

- お出かけ前に..... 24
- お子さまを乗せるとき..... 25
- 安全装備について..... 26

キー 27

- キーについて..... 27

ドア 32

- ドアの開閉..... 32

トランク 38

- トランクの開閉..... 38
- ゴルフバッグを載せるとき..... 41

シート 42

- 正しい運転姿勢..... 42
- フロントシートの調節..... 43
- リヤシートの操作..... 45
- ヘッドレストの使いかた..... 46

ハンドル 49

- ハンドルの調節..... 49

ドアミラー 50

- ドアミラーの操作..... 50

ルームミラー 52

- ルームミラーの操作..... 52

シートベルト 54

- シートベルトの種類..... 54
- シートベルトの正しい着用のしかた... 55
- 3点式シートベルト..... 59

お子さまの安全 61

- お子さま専用シートについて..... 61
- チャイルドシートを固定するとき..... 66

ウインドー 69

- 窓ガラスの開閉..... 69

電動スライドガラスサンルーフ 72

- 電動スライドガラスサンルーフの操作... 72

燃料補給口 75

- 給油するとき..... 75

盗難防止システム 79

- イモビライザーシステム..... 79

SRS エアバッグシステム 81

- SRS エアバッグシステムについて... 81
- エアバッグの種類..... 81
- エアバッグの注意点..... 82

安全に運転をしていただくために 93


- 積雪、寒冷時の取り扱い..... 93

ハイブリッドシステムについて


ハイブリッドシステムとは

ハイブリッドシステムの特徴

ハイブリッドシステムは、ガソリンエンジンと電気モーターという、2つの異なる動力を効率よく組み合わせて走行することで、優れた動力性能と燃費性能を両立させたシステムです。さらに、排出ガスを低減させ、環境にも配慮しています。

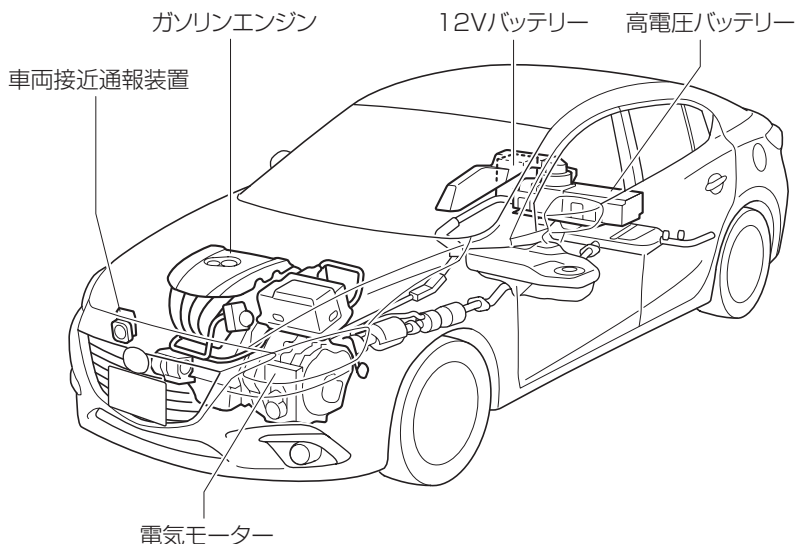

ハイブリッドシステムの作動

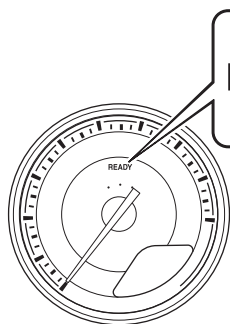

READY

メーター内の READY インジケーターが点灯しているとき走行できます。ガソリンエンジンは状況により自動始動 / 自動停止します。
→ 107ページ「ハイブリッドシステムの始動と停止」

始動時、停車時

始動時、停止時はガソリンエンジンを停止し、ガソリンの消費を節約します。

知識

始動時、停止時でも、次のようなときはガソリンエンジンが始動することがあります。

- エンジン冷却水の温度が低いとき（暖機中）
- 高電圧バッテリーの充電が必要なとき（発電）
- 高電圧バッテリーの温度が高いとき、または低いとき（高電圧バッテリー保護）
- 暖房をかけたとき（暖房性能確保）

この他にも、状況によりガソリンエンジンが自動停止しない場合があります。

発進時、低速走行時

発進時、低速走行時はガソリンエンジンを停止し、電気モーターの動力を使用します。

知識

発進時や低速走行時でも、次のようなときはガソリンエンジンが始動する、またはガソリンエンジンが停止しないことがあります。

- エンジン冷却水の温度が低いとき（暖機中）
- 高電圧バッテリーの充電が必要なとき（発電）
- 高電圧バッテリーの温度が高いとき、または低いとき（高電圧バッテリー保護）
- 暖房をかけたとき（暖房性能確保）

この他にも、状況によりガソリンエンジンが自動始動 / 自動停止しない場合があります。

通常走行時、高速走行時

ガソリンエンジンの動力を主に使用します。

必要に応じて電気モーターを発電機として利用し、高電圧バッテリーを充電します。

急加速時

加速のため、アクセルペダルを大きく踏み込むと、電気モーターへ高電圧バッテリーから電気を供給し、電気モーターを駆動します。ガソリンエンジンの動力に電気モーターの動力を加えることで、強い加速力が得られます。

運転
前
に
し
る

運
転
す
る
時
に

快
適
な
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

ハイブリッドシステムについて

減速時、制動時（回生ブレーキ）

回転する車輪の力で電気モーターを発電機として利用し、高電圧バッテリーを充電します。

知識

回生ブレーキとは

回生ブレーキとは、電気モーターを発電機として利用するときに発生するブレーキ力の中で、車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換するときに発生します。

シフトポジションがDまたはBで走行中、次のようなときに発電し高電圧バッテリーを充電します。

- アクセルペダルから足を離れたとき
- ブレーキペダルを踏んだとき

後退時

電気モーターの動力を主に使用します。

ハイブリッドシステム特有の取り扱い

暖機運転について

走行前の暖機運転は必要ありません。ハイブリッドシステム始動後、ガソリンエンジンが冷えているときは、ガソリンエンジンの自動始動 / 自動停止を行ない最適な温度にします。

電磁波について

- 電磁シールド構造の高電圧部位や高電圧配線を採用しています。そのため、電磁波が従来の車や家電製品と比べ多いということはありません。
- 遠距離通信のアマチュア無線の一部で、無線の受信時に雑音が混入する場合があります。

高電圧バッテリーの充電について

- 高電圧バッテリーの充電は、ガソリンエンジンの動力や回生ブレーキによって自動的に行なわれます。そのため、車外からの充電は必要ありません。ただし、高電圧バッテリーは車両を長期間放置すると少しずつ放電します。高電圧バッテリーあがり予防のため、少なくとも2～3か月に一度を目安に、次のいずれかの運転をしてください。
 - ・ 約30分間走行する
 - ・ 約16kmの距離を走行する万一、高電圧バッテリーが完全に放電し、ハイブリッドシステムを始動できないときはマツダ販売店に連絡してください。
- 駐停車時は必ずシフトポジションをPにしてください。また、渋滞時などでもDまたはBで運転してください。シフトポジションがNのときは、高電圧バッテリーの充電が行なわれません。
- 高電圧バッテリーには寿命があります。寿命は車の使い方、走行条件により異なります。

知識

高電圧バッテリーの水素排出量は、ECE100（バッテリー電気車両安全）に適合しています。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

ハイブリッドシステムについて

ハイブリッド車特有の音と振動について

- READY インジケーターが点灯している走行可能な状態でも、ハイブリッド車は通常の車のようにエンジン音や振動がないことがあるため、走行可能な状態に気が付かない場合があります。駐車時は安全のためパーキングブレーキをかけて、シフトポジションを確実に P にしてください。
- ハイブリッド車では通常の車と異なる特有の音や振動があります。
次のような音や振動が発生することがありますが、ハイブリッド車特有のもので、異常ではありません。

種類 (音 / 振動)	発生状況 / 発生箇所
ブレーキシステムの作動音	運転席ドアを開いたときに車両前方から聞こえる
電気モーターの作動音	加速時に“キーン”という音がエンジンルームから聞こえる
高電圧リレーの作動音	ハイブリッドシステム始動時や停止時に“コトン”、“カチッ”という音が車両後方および高電圧バッテリーから聞こえる
HEV トランスアクスルの作動音	ガソリンエンジンの始動 / 停止時や低速走行時、およびアイドリング中に“コツコツ”、“カタカタ”という音が聞こえる
回生ブレーキの作動音	減速時（ブレーキペダルを踏んだときや、アクセルペダルをゆるめたとき）に“ヒューン”という音がエンジンルームから聞こえる
ブレーキシステムの作動音	ブレーキペダルを操作したときに車両前方から聞こえる
ガソリンエンジンの始動音	ガソリンエンジンの始動時“ガガ”、“ゴゴ”という音がエンジンルームから聞こえる（寒冷時、大きくなる場合があります）
P ポジション制御システムの作動音	シフトポジションを P にしたとき、または P から他のシフトポジションへ切り替えたとき“カチン”という音がエンジンルームから聞こえる
高電圧バッテリー冷却用ファンの作動音	リヤシート右側面にある吸入口から聞こえる
エアコン（コンプレッサー、ブロアモーター）の作動音	ハイブリッドシステム始動時や停止時にエンジンルームやインストルメントパネル奥から聞こえる

種類（音 / 振動）	発生状況 / 発生箇所
ガソリンエンジンの振動	ガソリンエンジンの始動 / 停止時に振動する

ハイブリッド車特有の作動について

ハイブリッド車では通常の車と異なる特有の作動があります。

次のような作動はハイブリッド車特有のもので、異常ではありません。

- ハイブリッド車のエンジン回転数は、燃費の向上や排出ガス低減、バッテリーの充電のために、常に最適になるよう精密に制御されています。そのため、同じような走行条件や運転条件でも、エンジン回転数が変化しエンジン音が異なって聞こえることがあります。
 - 高電圧バッテリーの残量が少ないときは、アクセルペダルから足を離してもエンジン回転が高くなる場合があります。
 - シフトポジションを B にして下り坂を走行するときは、エンジン回転が高くなります。これはエンジンブレーキを効かせるためで、ガソリンは消費しません。
 - 高電圧バッテリーが満充電に近づいたときは、エンジン回転が高くなる場合があります。これは必要以上に発電された電力を放出するためで、ガソリンは消費しません。
- 通常の車に比べて高速走行時は、エンジンブレーキによる減速感が小さくなります。強くエンジンブレーキを効かせたい場合は、シフトポジションを B にしてください。ただし、シフトポジションを B のまま走行し続けると、燃費の悪化につながりますので、通常はシフトポジションを D にして走行してください。
- 高電圧バッテリーの残量が少ないときは、アクセルペダルを踏み込んでも、加速力が低下したように感じる場合があります。これは電気モーターの駆動力を抑制して、高電圧バッテリーの消費を抑えているためです。
- 外気温が低いときのハイブリッドシステム始動時、READY インジケーターの点滅時間が長くなる場合があります。READY インジケーターが点灯するまで、ブレーキペダルを踏み続けてください。READY インジケーターが点灯すれば走行可能になります。

車両接近通報装置について

次のような場合、通報音が周囲の人に聞こえにくいことがあります。

- 周囲の騒音が大きいとき
 - 雨や強風などの悪天候のとき
- また、車両接近通報装置は車両前側に装着されています。そのため、車両後方は車両前方と比べ聞こえにくいことがあります。
- 175ページ「車両接近通報装置」

運転
前
に
こ
し
る

運
転
す
る
し
き
に
こ
し
る

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

ハイブリッドシステムについて

12V バッテリーがあがったときや交換などで取りはずしたときは


12V バッテリーがあがったときや交換などで取りはずしたときは、ガソリンエンジンの自動停止が作動しないことがあります。この状態が2～3日続く場合はマツダ販売店に連絡してください。

ハイブリッドシステムの注意

高電圧部位、高温部位に注意する

ハイブリッドシステムには、高電圧バッテリー、パワーコントロールユニット、電気モーター、オレンジ色の高電圧配線などの高電圧部位（最高約650V）や、ラジエーターなどの高温部位があります。

取り扱い上の注意を記載したラベルが、高電圧部位などに貼り付けてあります。必ずラベルの指示に従い、正しく取り扱いください。

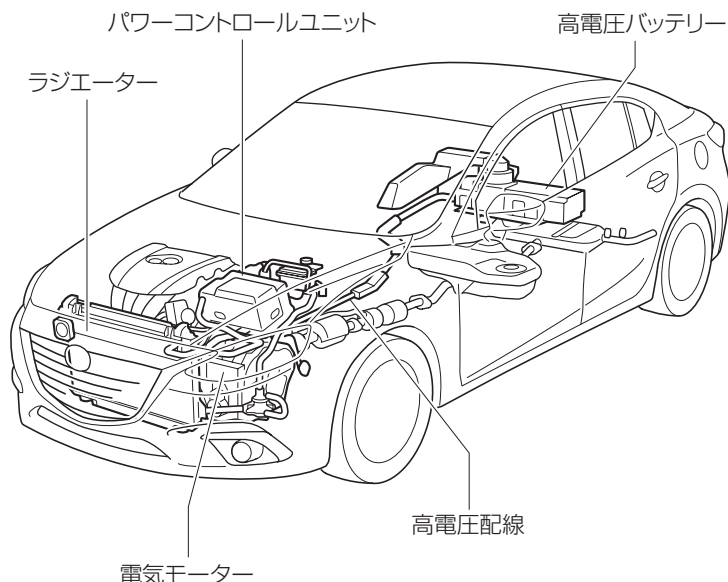

警告ラベルの例




⚠ 警告




高電圧部位、高温部位に十分注意する。

ハイブリッド車は、高電圧システムを使用しています。取り扱いを誤ると、感電ややけどなど命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。

- 高電圧部位、オレンジ色の高電圧配線およびそのコネクターの取りはずし / 分解などは絶対に行なわないでください。
- ハイブリッドシステムやガソリンエンジンは作動すると高温になります。車両に貼り付けてあるラベルの指示に従い、高電圧部位、高温部位には常に注意してください。
- 高電圧バッテリーには、サービスプラグが設置されています。このサービスプラグは、高電圧バッテリーの高電圧を遮断するためにマツダ販売店で車両の修理時などに使用するものです。サービスプラグの取り扱いを誤ると感電など命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあるため、絶対にさわらないでください。

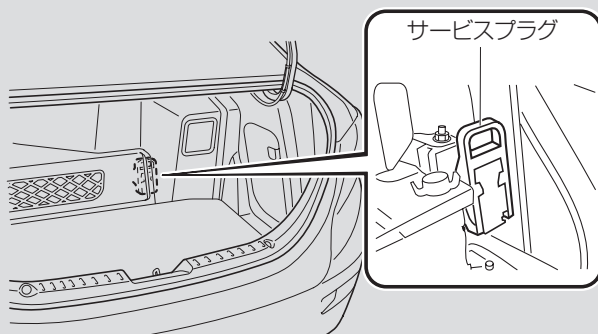

高電圧バッテリー冷却用吸入口をふさがない

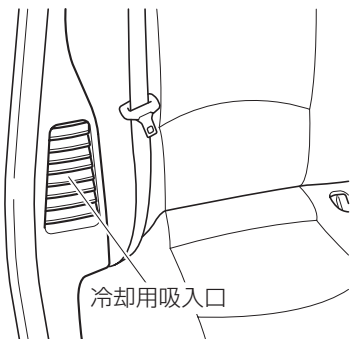

高電圧バッテリー冷却用の吸入口は、リヤシートの横（運転席側）にあります。吸入口をふさぐと高電圧バッテリーが過熱するなど故障のおそれがあります。

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペック

さ
く
い
ん

ハイブリッドシステムについて

注意



禁止

吸入口のまわりに荷物などを置かないでください。吸入口がふさがれると高電圧バッテリーが過熱したり、故障の原因になります。



必ず守る

リヤシートベルトがたるんでいないこと、シートベルトガイドに通っていることを確認してください。リヤシートベルトがたるんでいたり、シートベルトガイドからはずれていると、吸入口をふさいでしまうおそれがあります。吸入口がふさがれると高電圧バッテリーが過熱したり、故障の原因になります。



必ず守る

吸入口が目づまりしないよう、定期的に吸入口を清掃してください。



禁止

高電圧バッテリーが損傷するおそれがあります。吸入口に水や異物を入れないでください。



禁止

多量の水を高電圧バッテリー周辺にこぼさないよう注意してください。誤ってこぼしてしまったときは、マツダ販売店で点検を受けてください。

メンテナンスや修理、廃車について

お車のメンテナンスや修理、廃車の際は必ずマツダ販売店にご相談ください。

高電圧バッテリーについて

高電圧バッテリーの取り扱いには専門的な知識と技術が必要です。

警告



必ず守る

高電圧バッテリーを安全に取り扱うために、次の事項を必ず守る。

- 高電圧バッテリーを取りはずさない
- 高電圧バッテリーを転売、譲渡、改造しない
- 高電圧バッテリーを装備された車両以外で使用しない

適切に取り扱わないと次のようなことが起こり、命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

- 放置または不法投棄された高電圧バッテリーの高電圧部位に触れてしまい感電事故が発生する。
- 装備された車両以外で高電圧バッテリーを使用し（改造などを含む）、感電事故、発熱・発煙・発火・爆発事故、電解液漏出事故などが発生する。

特に、転売・譲渡などを行なうと、相手にこれらの危険性が認識されず、事故につながるおそれがあります。

運転する
前に

使用済み自動車の廃棄と高電圧バッテリーの廃棄について

搭載された高電圧バッテリーによる事故を防止するため、高電圧バッテリーをマツダは解体業者などを通じて回収しています。お車を廃車する場合や高電圧バッテリーを交換する場合は、必ずマツダ販売店に高電圧バッテリーの取り扱いをご相談ください。また、メンテナンスで取りはずされた高電圧バッテリーを廃棄する場合も同様にマツダ販売店にご相談ください。高電圧バッテリーが確実に回収されるよう、ご協力ください。高電圧部品、高電圧配線、それらのコネクタに接触する感電事故が発生し、命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

⚠ 警告



必ず守る

高電圧バッテリーを適切に処理する。

高電圧バッテリーを放置または不法投棄するなど、適切に回収し、廃棄しないと、第三者が高電圧部位に触れる感電事故を引き起こし、命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

12V バッテリーの交換について

この車両に搭載されている 12V バッテリーは、専用品です。マツダ純正バッテリーの使用をおすすめします。

⚠ 警告



必ず守る

12V バッテリーを交換するときは、必ず専用品を使用する。

専用品以外のバッテリーを使用すると、可燃性ガス（水素ガス）が車内に侵入したり、引火や爆発したりするおそれがあり危険です。12V バッテリーを交換するときはマツダ販売店にご相談ください。

⚠ 注意



禁止

一時的であっても、絶対に 12V バッテリーへの急速充電を行わないでください。急速充電を行なうと、12V バッテリーの損傷につながります。

ハイブリッドシステムについて

トラブルが起きたら

緊急停止システムについて

緊急停止システムは、事故などで衝撃を受けたとき、次のように作動します。

- 高電圧を遮断するために、ハイブリッドシステムを停止
- 燃料漏れを最小限に抑えるために、燃料供給を停止

緊急停止システムが作動した場合、ハイブリッドシステムを再始動させることができません。この場合は、マツダ販売店に連絡してください。

→ 423ページ「万一事故が起きたとき」

警告灯が点灯したとき、警告メッセージが表示されたとき、または12Vバッテリーとの接続が断られたときは

ハイブリッドシステムを再始動できないおそれがあります。

始動操作をくり返してもハイブリッドシステムが始動（READY インジケーターが点灯）しない場合は、マツダ販売店に連絡してください。

→ 406ページ「12V バッテリーあがりについて」

→ 413ページ「ハイブリッドシステムが始動しないとき」

→ 426ページ「警告灯が点灯、点滅したときは」

→ 434ページ「センターディスプレイにメッセージが表示されたときは」

ハイブリッド車運転上のアドバイス

燃費を良くする走らせかた

燃費を良くするためには、ハイブリッド車でも急加速や急ブレーキを控えるなど、通常のガソリン車と同じ心がけで運転しましょう。

ハイブリッド車は、ガソリンエンジンと電気モーターによる通常走行で、最も燃費が良くなるように制御されています。EV ドライブモードを多用すると、燃費が悪くなる場合があります。

走行前の暖機運転

ガソリンエンジンが冷えていても、暖機運転は不要です。ガソリンエンジンの始動 / 停止を自動的に行ない、最適な温度に調節します。

なお、暖機運転のためのガソリンエンジン始動が頻繁に行なわれるため、短距離走行のくり返しは燃費の悪化につながります。

発進 / 加速

アクセルペダルをゆっくりと踏み込み、ゆるやかに加速しましょう。

余分な燃料の消費を抑えることができます。

一定速度のとき

アクセルペダルの踏み加減を一定に保ちましょう。

アクセルペダルの踏み込み、踏みもどしは少ないほど、燃費が良くなります。

下り坂に入るとき、減速を始めるとき

早めにアクセルペダルをもどし、エンジンブレーキを使ってゆるやかに減速しましょう。アクセルペダルをもどしゆるやかに減速すると、減速時に発生する回生エネルギーをより多く高電圧バッテリーに充電することができます。

知識

エンジンブレーキについて

通常の車に比べて高速走行時は、エンジンブレーキによる減速感が小さくなります。

強くエンジンブレーキを効かせたい場合は、シフトポジションを B にしてください。シフトポジションを B のまま走行し続けると、燃費の悪化につながりますので、通常はシフトポジションを D にして走行してください。

減速時のブレーキ操作

減速時は、ゆるやかなブレーキ操作を早めに開始しましょう。

ゆるやかなブレーキ操作で減速すると、減速時に発生する回生エネルギーをより多く高電圧バッテリーに充電することができます。

渋滞

加速、減速のくり返し、長い信号待ちは燃費の悪化につながります。お出かけ前に交通情報を確認するなどして、なるべく渋滞を避けるように計画しましょう。

渋滞になったときは、アクセルペダルをできるだけ踏まず、ブレーキペダルをゆるめて進むようにすると余分な燃料の消費を抑えることができます。

高速道路での運転

控えめな一定速度で走行するようにしましょう。

料金所などで速度を落とすときは、ゆるやかなブレーキ操作を早めに開始しましょう。

ゆるやかなブレーキ操作で減速すると、減速時に発生する回生エネルギーをより多く高電圧バッテリーに充電することができます。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

1. 運転する前に 安全なドライブのために

お出かけ前に

日常点検は必ず実施する

333ページの「修理、車検、点検整備について」をよくお読みください。

日常点検としてタイヤを定期的に点検する

342ページの「タイヤの点検」をよくお読みください。


指定燃料以外の燃料を補給したり、純正以外の燃料添加剤を使用しない

75ページの「給油するとき」をよくお読みください。

燃料補給時の注意

75ページの「給油するとき」、77ページの「フューエルキャップの開閉」をよくお読みください。

荷物を積むときは固定する

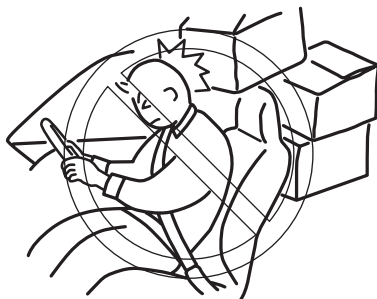

荷物を積むときはそのまま置いたり積み重ねたりせず、確実に固定してください。走行中に荷物が移動したりくずれたりして、けがや思わぬ事故につながるおそれがあります。また、シート背もたれの高さを越えないようにしてください。後方、側面の視界が悪くなるため危険です。

可燃物、危険物は積まない

燃料のはいった容器やスプレー缶は積まないでください。爆発、火災につながるおそれがあり危険です。


運転席足元には物を置かない

運転席足元にあき缶などの物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物がはさまると、ペダルを正しく操作できなくなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

収納スペース使用時の注意

フタのついていない収納スペースに物を入れるときは、収納のしかたに注意してください。収納の状態により、急加速時に内部の物が飛び出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

フロアマットは車にあったものを使用する

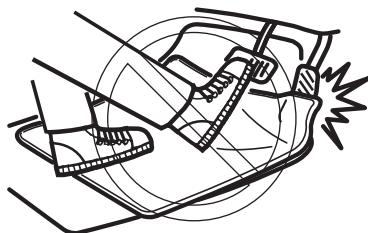

車に合ったものを、フロアカーペットの上をしっかり固定して使用してください。フロアマットを敷くときは次の点を守ってください。

- 大きすぎるフロアマットは使用しない
- フロアマットは重ねて使用しない

フロアマットがすべったり、ブレーキペダルやアクセルペダルにフロアマットが引っかかるなど、ペダル操作のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

正しい運転姿勢に調節する

42ページの「正しい運転姿勢」をよくお読みください。

シートベルトは全員着用する

55ページの「シートベルトの正しい着用のしかた」をよくお読みください。

外気取り入れ口をふさがない

228ページの「エアコンを使用する前に」をよくお読みください。

お子さまを乗せるとき

お子さまはリヤシートに乗せる

61ページの「お子さまの安全」をよくお読みください。

お子さまにもシートベルトを着用させる

55ページの「シートベルトの正しい着用のしかた」、82ページの「エアバッグの注意点」をよくお読みください。

チャイルドシートは正しく取り付ける

61ページの「お子さまの安全」をよくお読みください。

ドア、窓ガラス、サンルーフの開閉やシートなどの調節は大人が操作する

32ページの「ドアの開閉」、37ページの「チャイルドブルーフの使いかた」、72ページの「電動スライドガラスサンルーフの操作」、46ページの「アームレストの使いかた」をよくお読みください。

窓から手や顔を出させない

69ページの「窓ガラスの開閉」をよくお読みください。


安全装備について

SRS エアバッグシステムの注意

81ページの「SRS エアバッグシステム」をよくお読みください。

キーについて

キーナンバープレート



キーナンバープレート

お客様以外のかたにキーナンバーを知られないために、キーナンバープレートにキーナンバーを打刻しています。

知識

● 保管するときは

キーナンバープレートは車両以外の安全な場所に、大切に保管しておいてください。


● 紛失したときは

万一、キーを紛失したときは、マツダ販売店でキーナンバーをもとにキーを作ることができます。マツダ販売店にご相談ください。

キー

知識

キーは必ず運転者が携帯してください。

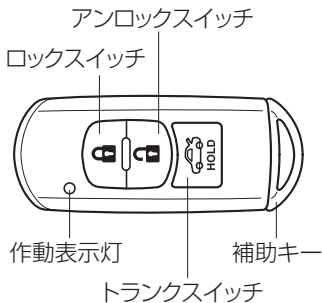


キーは取り出すことなく、ハイブリッドシステムの始動 / 停止のほかに、ドア、トランクの施錠 / 解錠に使用します。また、リモートコントロール機能の操作にも使用します。キーは2本あります。

補助キー

キーに内蔵されています。
ドア、トランクの施錠 / 解錠に使用します。

補助キーの取りはずしかた

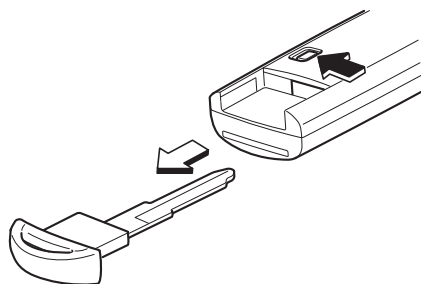

キーの注意点


警告



禁止

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の医療用機器を使用している方は車内・車外の発信機から約 22cm 以内に医療用機器を近づけない。

電波により、医療用機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。

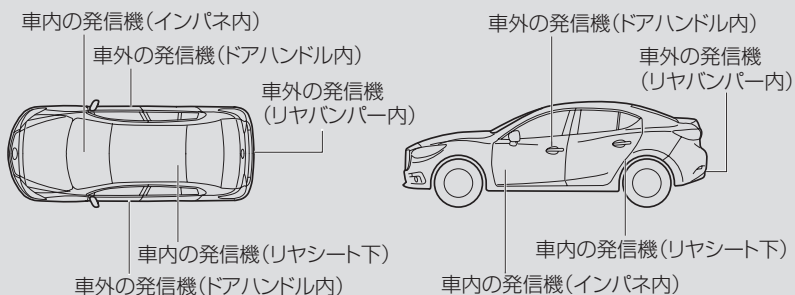

必ず守る

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用機器を使用している方は、キーの電波の影響を医師や医療用電気機器製造業者などに確認する。

電波が悪影響をおよぼすおそれがあります。

警告



必ず守る

プッシュボタンスタートシステム機能、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることもできます。

ペースメーカーなどの医療用機器に悪影響をおよぼすおそれがあるため、キーを取り出すことなくハイブリッドシステムの始動ができる機能を停止させることができます。また、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることができます。

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

注意



必ず守る

キーは、微弱な電波を使用しています。次のようなときはキーが正常に作動しないことがあります。

- 携帯電話などの通信機器と一緒に携帯しているとき
- 金属製のものに接したり、おおわれたりしているとき
- パソコンなどの電化製品の近くに置いたとき
- 純正品以外の電子機器を取り付けたとき
- 近くに電波を発する設備があるとき



禁止

キーは強い電波を受信すると、それに反応して電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。



必ず守る

キーの故障を防ぐために次のことをお守りください。

- 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしないでください。
- 分解しないでください。
- 重い物を上に置かないでください。
- 直射日光があたる場所や高温になる所に放置しないでください。
- 磁石や金属などの磁気を帯びた製品を近づけないでください。
- システムを改造したり、付加部品を取り付けたりしないでください。



禁止

航空機内ではキーを操作しないでください。

キーを航空機内へ持ち込むことは可能ですが、操作すると航空機の運行に支障をおよぼすおそれがあります。また、かばんやポケットなどで保管する場合は、キーのスイッチが容易に押されないように注意してください。

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

 **知識**

● **電池の寿命について**

電池の寿命は、約 1 年程度です。メーターに KEY 表示灯（緑）が点滅した場合は、新しい電池と交換してください。

電池の消耗度合いによっては KEY 警告灯 / 表示灯が点灯や点滅しない場合もありますので、1 年を目安に電池の交換をおすすめします。



● **キーの紛失について**

キーを紛失された場合は、盗難、事故などを防ぐため、マツダ販売店にご相談ください。

● **キーを追加するときは**

別売りのキーを購入される場合、お手持ちのコントローラーとあわせて、同じ車両で 6 個まで使用することができます。マツダ販売店にご相談ください。

アドバンスキーレスエントリー & プッシュボタンスタートシステムの機能を使っでの操作

アドバンスキーレスエントリー & プッシュボタンスタートシステムはキーを取り出すことなく、ドア、トランクの施錠 / 解錠、ハイブリッドシステムの始動 / 停止をすることができます。また、リモートコントロール機能により、キーのスイッチを押して、ドア、トランクの施錠 / 解錠ができます。


機能の作動範囲

キーを携帯し、車内および車外の作動範囲に入り、所定の操作をしたときのみ作動します。


知識

- 次の場合、キーの作動範囲がせまくなったり、作動しない場合があります。
 - 電池が消耗しているとき
電池交換の目安は 30 ページをお読みください。
 - 強い電波、ノイズのある場所
 - 窓ガラスやドアハンドルに近づきすぎた場合
- 次のような場所にキーを置くと、ハイブリッドシステムの始動ができない場合があります。
 - インストルメントパネルの周辺
 - グローブボックスや小物入れなど
 - リヤバッケージトリムの上
- 荷室は作動範囲外ですが、ハイブリッドシステムの始動が可能になることがあります。車外でも、ドアや窓ガラスに近づきすぎた場合は、ハイブリッドシステムの始動が可能になることがあります。ハイブリッドシステムの始動は必ず運転席で行なってください。


ドア、トランクの施錠/解錠

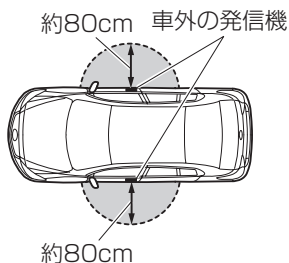

トランクの解錠

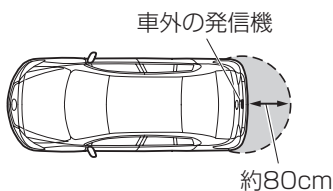

エンジンの始動

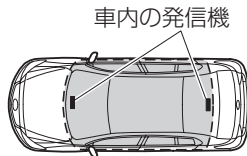

● 作動範囲

ドアの開閉

同時にすべてのドア、トランクの施錠 / 解錠ができます。

警告



必ず守る

ドアを閉めたあとは、確実に閉まっていることを確認する。

半ドアのまま走行すると、走行中に不意にドアが開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認する。

ドアを急に開けると、後続車や歩行者がぶつかるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

お子さまにドアの開閉をさせない。

手、足、首などをはさみ重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

半ドア警告灯が点灯したまま走行しない。

走行中に、ドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る


強風時にドアを開閉するときは、注意して開閉してください。ドアが風にあおられると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

車から離れるときは

必ずハイブリッドシステムを止め、ドアを施錠してください。また、盗難にあわないために、車内には貴重品を置かないでください。

補助キーによる施錠 / 解錠

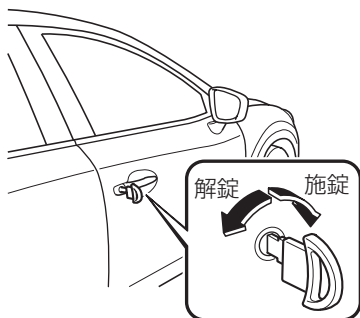

運転席ドアに、補助キーを差し込み、まわすとすべてのドア、トランクの施錠 / 解錠ができます。

キーによる施錠 / 解錠

知識

施錠 / 解錠するときに鳴るチャイムを鳴らないように設定を変更することができます。また、音量を変更することができます。

変更する場合は以下の手順で行なってください。

1. 電源ポジションを OFF にして、全てのドア / トランクを閉めます。
2. 運転席ドアを開けます。
3. 運転席ドアを開けてから、30 秒以内にキーのロックスイッチを 5 秒以上長押しします。すべてのドア / トランクが解錠され、現在設定されている音量でチャイムが鳴ります。（現在の設定がチャイムを鳴らないように設定している場合は鳴りません。）

キーのロックスイッチを押すごとに設定が切り替わり、設定される音量でチャイムが鳴ります。（チャイムを鳴らないように設定した場合は鳴りません。）

4. 以下のいずれかを行なって設定の変更を終了します。
 - 電源ポジションを ACC か ON にする。
 - 運転席ドアを閉める。
 - トランクを開ける。
 - 10 秒間キーの操作をしない。
 - キーのロックスイッチ以外のスイッチを押す。
 - リクエストスイッチを押す。

1. 運転する前に ドア

リクエストスイッチ

キーを携帯し、フロントドアのリクエストスイッチを押すと、すべてのドア、トランクが施錠／解錠します。

知識

施錠について

いずれかのドアが開いていると施錠できません。



- 施錠するとき
リクエストスイッチを押します。
非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 1 回作動します。
- 解錠するとき
リクエストスイッチを押します。
非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 2 回作動します。

知識

- リクエストスイッチで施錠した後は、ドア、トランクが確実に施錠されたことを確認してください。
- リクエストスイッチを押さずに、自動的に施錠するように設定を変えることができます。

オートロック機能

キーを携帯してすべてのドアを閉めると、チャイムが 1 回鳴ります。そのまま作動範囲から出ると約 3 秒後に自動的に全ドア、トランクを施錠します。（作動範囲から出ない場合でも約 30 秒後に自動的に施錠します。）ただし、以下のようなときは施錠されません。

- 車内に別のキーがあるとき。
- ドア、トランクが完全に閉まる前に作動範囲を出たとき。
- リクエストスイッチを押して解錠した後、約 30 秒以内に次のいずれの操作も行なわなかった場合、自動的に施錠されます。
 - ドアまたはトランクを開ける。
 - 電源ポジションを OFF 以外にする。
- リクエストスイッチを押してからドアが解錠されるまでに数秒かかることがあります。


リモートコントロール機能

リモートコントロール機能を使用すると、すべてのドア、トランクの施錠 / 解錠ができます。

スイッチはゆっくりと確実に押してください。

知識

- 次の場合はリモートコントロール機能は作動しません。
 - 電源ポジションが OFF 以外のとき
 - いずれかのドアが開いているとき
- リモートコントロール機能の作動範囲は、周囲の状況により変わることがあります。車から離れるときは必ず施錠されていることを確認してください。

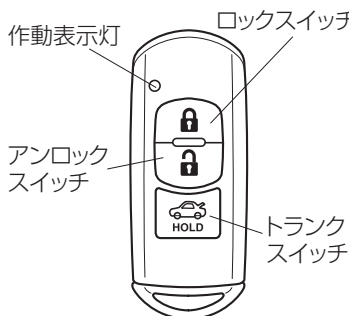

- 施錠するとき
ロックスイッチを押します。
非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 1 回作動します。
- 解錠するとき
アンロックスイッチを押します。
非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 2 回作動します。

知識

- スイッチを押すと作動表示灯が点灯します。
- アンロックスイッチを押して解錠した後、約 30 秒以内に次のいずれの操作も行なわなかった場合、自動的に施錠されます。
 - ドアまたはトランクを開ける。
 - 電源ポジションを OFF 以外にする。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の


ト
ラ
ン
ク
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

1. 運転する前に ドア


ロックノブによる施錠 / 解錠

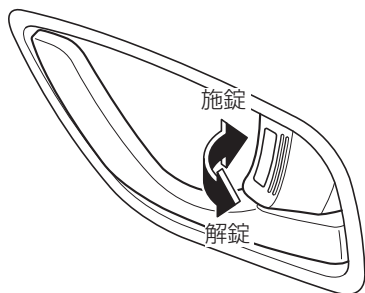

運転席ドアのロックノブを操作します。すべてのドア、トランクの施錠 / 解錠ができます。


車外から操作するとき

車内のロックノブを施錠側にし、ドアを閉めるだけで施錠できます。

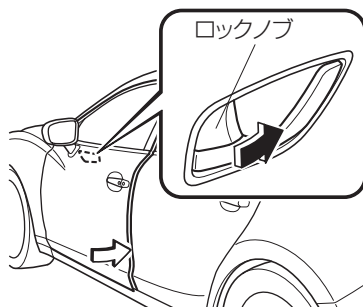


知識

- 運転席ドアはキーの閉じ込みを防止するために、この方法では施錠できません。
- キーの閉じ込みを防止するために、キーを持っていることを確認してから施錠してください。
- ロックノブを解錠しているときは赤色の表示が見えます。

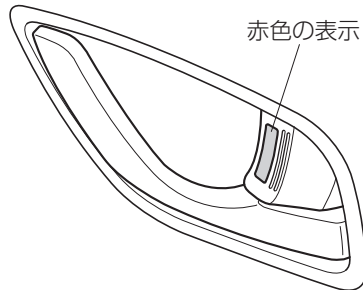

チャイルドブローフの使いかた

お子さまをリヤシートに乗せているとき、いたずらなどで不意にドアが開くことを防止できます。

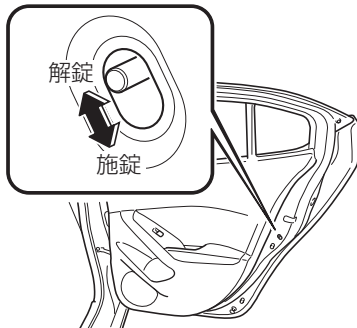

チャイルドブローフレバーを施錠側にしてドアを閉めると、ロックノブの位置に関係なく、車内からはリヤドアを開けることができません。

ドアを開けるときは、車内のロックノブを解錠側にし、車外のドアハンドルを引いてください。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

1. 運転する前に トランク

トランクの開閉

⚠ 警告



禁止

トランクルーム内に人を乗せない。

トランクルームに閉じ込められると中から開けられません。また、急ブレーキ時や衝突時に重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

トランクリッドは必ず閉めてから走行する。

開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

⚠ 注意



必ず守る

トランクリッドを開ける前に、トランクリッドの雪や氷などの付着物を取り除いてください。トランクリッドを開けたときに、雪や氷などの重みでトランクリッドが閉まり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

強風時にトランクリッドを開閉するときは、注意して開閉してください。トランクリッドが風にあおられると、急に閉まり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

トランクリッドを開けるときは全開にして、トランクリッドが止まることを確認してください。トランクリッドを途中で止めると、振動や突風などでトランクリッドが閉まり、けがをするおそれがあります。




必ず守る

トランクルームの荷物を出し入れするときは、ハイブリッドシステムを停止してください。ハイブリッドシステムが始動していると、自動的にエンジンが始動するため、排気熱によりやけどをするおそれがあります。

トランクを開けるときの

電磁式トランクオープナーの操作による開けかた

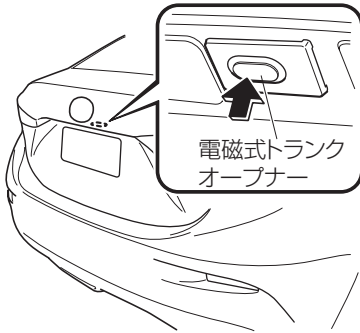


ドアを解錠し、電磁式トランクオープナーを押しトランクを持ち上げます。キーを携帯して電磁式トランクオープナーを押すと、施錠されている状態でもトランクを開けることができます。

知識

- ドア、トランクが施錠されている状態から、電磁式トランクオープナーを押してトランクを開けるときは、すぐに解錠されないことがあります。
- ドアが施錠されている状態から、車内にキーを入れたままトランクを閉めると、トランクは閉まりますが、施錠されません。電磁式トランクオープナーを押すことにより、トランクを開けることができます。ただし、この操作をしてもトランクを開けることができないときは、トランクを押さえつけるようにして完全に閉めてから電磁式トランクオープナーを押して開けてください。

リモートコントロール機能による開けかた



トランクスイッチ

トランクスイッチを約 1 秒押しと開きます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に トランク

知識

バッテリーあがりや電気系統の故障などで、トランクの解錠ができず開けられなくなったときは応急処置を行なうと、トランクを開けることができます。

→ 441ページ「トランクが開けられなくなったとき」

トランクを閉めるとき



トランクリッドをゆっくり下げて、押さえつけるように閉めます。
トランクリセスを使用すると便利です。

警告



トランクリッドを閉めたあとは、トランクリッドをゆさぶって確実にロックされていることを確認する。

走行中にトランクリッドが開くと、荷物などが落ちて思わぬ事故につながるおそれがあります。


注意




トランクリッドを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。万一、手などをはさむと、けがをするおそれがあります。

ゴルフバッグを載せるとき

ゴルフバッグは最大2個載せることができます。

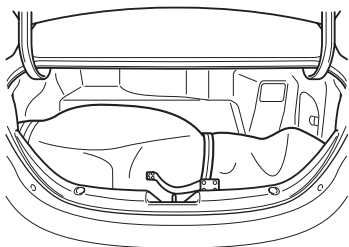

1. 1個目のゴルフバッグは、バッグの底側を左にして、底から入れ、トランク内の手前に収まるように載せます。

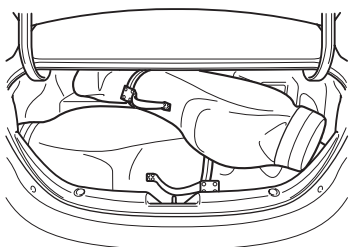

2. 2個目のゴルフバッグは、バッグの上側から左奥に入れ、バッグの底側を右手前に収まるように載せます。

⚠ 注意



必ず守る

2個目のゴルフバッグがトランクヒンジに当たらないようにしてください。ゴルフバッグが破損したり、トランクリッドが確実に閉まらないことがあります。

📖 知識

ゴルフバッグの大きさによっては入らない場合があります。

運転する
前に

運転する
とき

快適な
装備の
使用

お手入れ
の
しやすさ

トラブル
の
防止

車両
仕様

さく
いん

1. 運転する前に シート

正しい運転姿勢


正しい運転姿勢がとれるようにシートを調整してください。

ヘッドレストの中央が
耳の高さになる位置に
調節します。

👉 P. 46

ひじがわずかに曲がり、
ハンドル操作が楽にできる
位置に調節します。

👉 P. 43

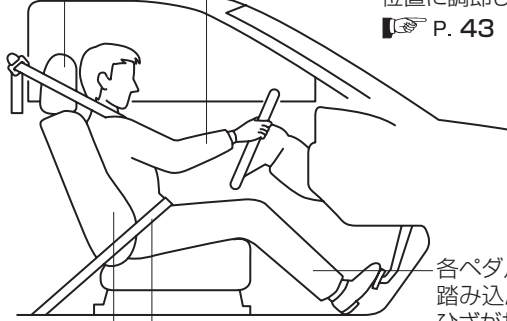

シートに深く腰かけた
ときに、背もたれと背中が
離れない位置に調節します。

👉 P. 43

シートベルトが正しく
着用できる位置に調節
します。

👉 P. 43

各ペダルを
踏み込んだときに、
ひざがわずかに曲がる
位置に調節します。

👉 P. 43

⚠ 警告



必ず守る

シート各部の調節は、必ず走行前に行なう。

走行中に行なうと、運転姿勢が不安定になったり、前方不注意になるため、
思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

背もたれと背中の中にクッションなどを入れない。

正しい運転姿勢が取れないばかりか、衝突時にシートベルトなど拘束装置の
効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

背もたれは必要以上に倒さない。

急ブレーキ時や衝突時に、体がシートベルトの下に滑り込み、シートベルトの
効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

シートの下に物を置かない。

物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがありま
す。

⚠ 注意



必ず守る

シートを操作する際は、操作する人やまわりの人が手や足などをはさまれないように注意してください。

フロントシートの調節

⚠ 警告



必ず守る

操作後は確実にロックされていることを確認する。

走行中シートが不意に動くとき運転姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。


⚠ 注意



必ず守る

後ろに倒した背もたれをもとにもどすときは、必ず背もたれを押さえながら操作してください。背もたれを押さえずに操作すると、背もたれが急にもどり、けがをするおそれがあります。

マニュアルシートの使いかた

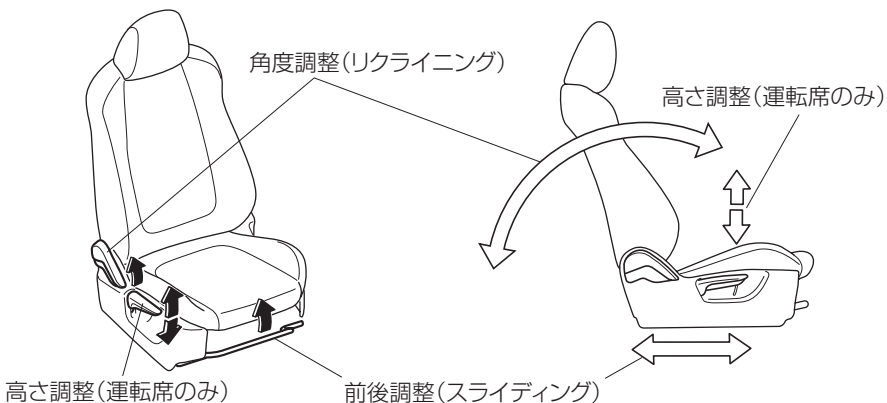

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さくい
ん

1. 運転する前に シート

パワーシートの使いかた（運転席のみ）


グレード/仕様別装備

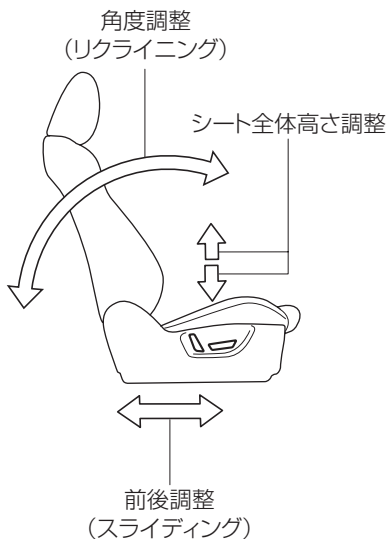

シートヒーターの使いかた

グレード/仕様別装備

シートを温めることができます。

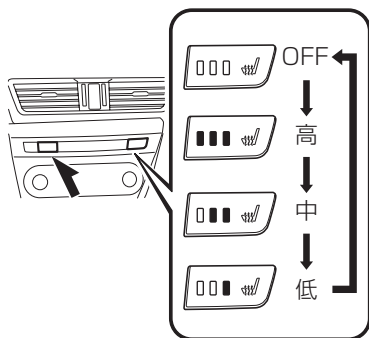

電源ポジションが ON のとき、スイッチを押すと作動します。
作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。
スイッチを押すごとに、図のように作動状態が切り替わります。

⚠ 注意



必ず守る

次のような方がご使用になる場合は、熱すぎたり、低温やけどを起こしたりするおそれがありますので、十分注意してください。

- 乳幼児、お子さま、お年寄り、病人、体の不自由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 深酒やねむけをさそう薬（睡眠薬、かぜ薬など）を使用された方



禁止

毛布や座布団など保温性のよいものをかけた状態で使用しないでください。シートが異常加熱し、低温やけどをするおそれがあります。



禁止

仮眠するときは使用しないでください。低温やけどをするおそれがあります。



禁止

突起のある重量物をシートの上に置いたり、針金やピン等でシートクッションをつきささないでください。シートが異常加熱し、低温やけどをするおそれがあります。



禁止

シートの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤を使用しないでください。ヒーターやシートの表面を損傷するおそれがあります。

📖 知識

ハイブリッドシステム作動中に使用してください。ハイブリッドシステムを停止したまま、シートヒーターを長時間使用すると 12V バッテリーがあがるおそれがあります。

リヤシートのご操作

⚠ 注意



禁止

シートのご操作をするときは、シートの動く部品周辺に手や指を置かないでください。手や指を置いているとけがをするおそれがあります。

運転
前に
する

運転
する
とき

快適
装備
の
使用
かた

お
手
入
れ
の
かた


ト
ラ
ブ
ル
が
起
きた
ら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に シート

アームレストの使いかた

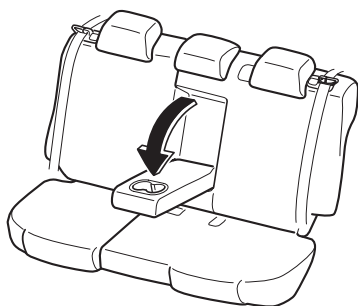

前に倒して使用します。

⚠ 警告



禁止

アームレストの取り付け部周辺に、手や指を置かない。

シートとアームレストの間に手や指がはさまり、けがをするおそれがあります。

ヘッドレストの使いかた

すべてのシートには、ヘッドレストが装備されています。
ヘッドレストは、万一のときに、むち打ち症や他のけがから乗員を保護します。

ヘッドレストを調節するとき

⚠ 警告




禁止


高さを調整しないままで走行しない。

高さを調整しないまま走行すると、急ブレーキ時や衝突時、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

ヘッドレストの中央が、耳の上部と同じ高さになるように調整してください。

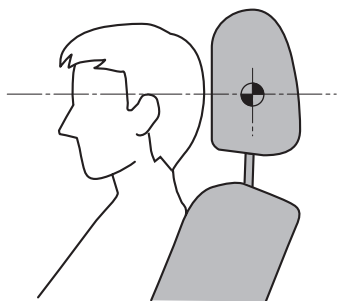


フロントシート

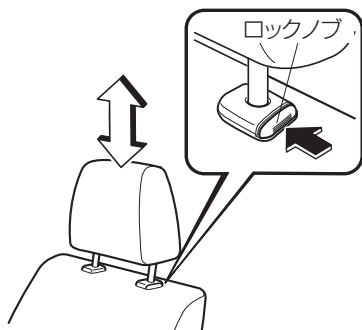

- 高くするとき
そのまま引き上げます。
- 低くするとき
ロックノブを押したまま下げます。


リヤシート左右席

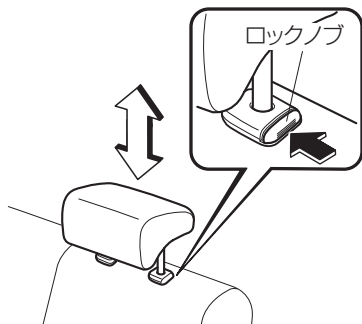

- 高くするとき
ロック位置まで引き上げます。
- 低くするとき
ロックノブを押したまま下げます。

1. 運転する前に シート

リヤシート中央席

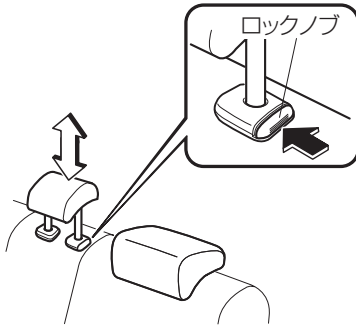

- 高くするとき
ロック位置まで引き上げます。
- 低くするとき
ロックノブを押したまま下げます。

ヘッドレストを脱着するとき

- ヘッドレストを取りはずすとき
ロックノブを押しながら引き上げます。
- ヘッドレストを取り付けるとき
ロックノブを押しながら差し込みます。

⚠ 警告



禁止

ヘッドレストをはずした状態で走行しない。

取りはずした状態のまま走行すると、急ブレーキ時や衝突時、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

取り付け後は、ヘッドレストが抜け出さないことを確認するため、持ち上げる。

ヘッドレストが抜け出すと万一の場合、効果を発揮できず、思わぬけがをす
るおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

ヘッドレストを取り付けるときは、ヘッドレストの前後の向きを間違えない
ようにしてください。前後の向きをまちがえて取り付けると、衝突時などに
ヘッドレストがはずれ、けがをす
るおそれがあります。



必ず守る

フロントシート・リヤシートそれぞれのヘッドレストは、各シート専用です。
他のシートのヘッドレストと入れ替えないでください。入れ替えると、衝突
時などにヘッドレストの効果が十分に発揮できず、けがをす
るおそれがあり
ます。

ハンドルの調節

警告



必ず守る

調節は必ず車両を停止した状態で行なう。

走行中に調節すると、運転姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。




必ず守る

調節後は、ハンドルを上下にゆさぶり、確実に固定されていることを確認する。

走行中ハンドルが不意に動くと言運転姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ハンドル操作が適切にできる位置に調節することができます。

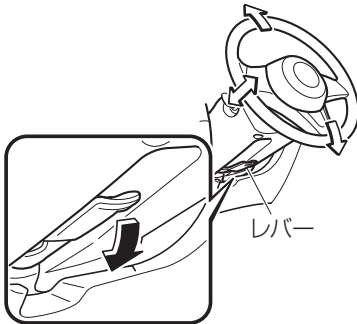

1. レバーを下げて、ハンドルを適切な位置に調節します。
2. 調節後は、レバーを押し上げて固定します。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に ドアミラー

ドアミラーの操作

警告




必ず守る

調節は走行前に行なう。

走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

ドアミラーの角度調節

電源ポジションが ACC または ON のとき調節ができます。

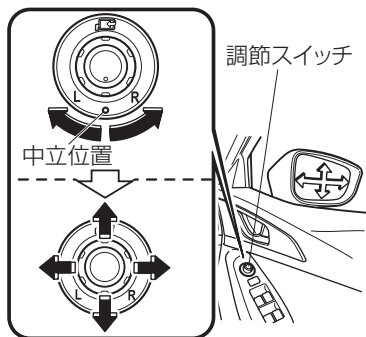

1. 調節スイッチを運転席側 (R) または助手席側 (L) のどちらか調節したいミラー側に回します。
2. 調節スイッチを操作して、後方が十分確認できるように調節します。
3. ミラーの調節後は、調節スイッチを中立位置にもどします。

ドアミラーを格納するとき

注意



禁止


ミラーを格納したまま走行しないでください。後方確認ができなくなります。

注意




必ず守る

電動格納ミラーはスイッチで操作してください。手動で操作すると、ミラーが固定されず後方確認ができなくなることがあります。

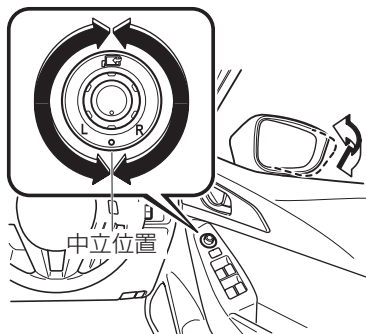

電源ポジションが ACC または ON のときに格納できます。

調節スイッチを () に回すと格納されます。
中立位置に回すともともどります。

キー OFF 後作動機構

ドアミラーは、電源ポジションを ON から OFF にした後でも、約 40 秒間は角度調節や格納することができます。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に ルームミラー

ルームミラーの操作

警告




必ず守る

調節は走行前に行なう。

走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

ルームミラーの角度 / 高さ調節

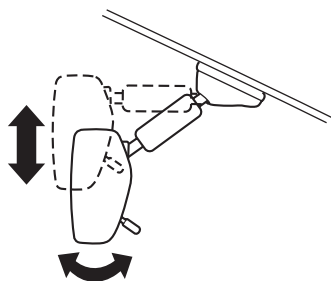

ミラー本体を動かして、後方が十分確認できるように調整します。

後続車のヘッドランプがまぶしいとき



表示灯


スイッチ

電源ポジションが ON のとき、後続車からのヘッドランプの光を自動で軽減します。
スイッチを押す毎に ON、OFF が切り替わります。
スイッチが ON のときは表示灯が点灯します。

知識

センサーについて

センサーをガラスクリーナーでふいたり、ステッカーやカバーなどで覆わないでください。センサーが周囲の明るさを正確に感知できなくなります。

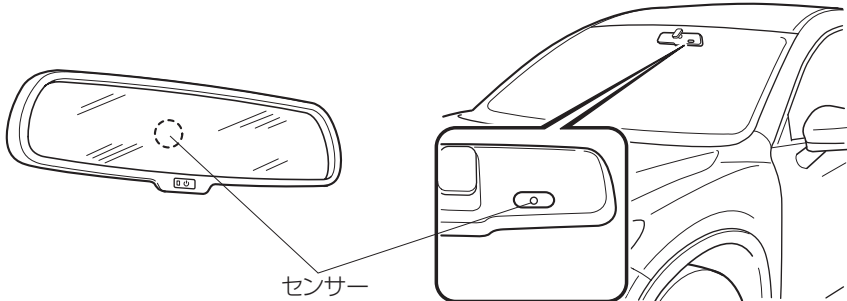

電源ポジションが ON のときシフトポジションを R にすると防眩機能は停止します。

運転
前に
する

運転
する
とき

快適
装備
の
使用

お手
入れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
きた
ら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に シートベルト

シートベルトの種類

シート	シートベルトの機構
フロントシート	プリテンショナー & ロードリミッター機構付 ELR3 点式シートベルト
リヤシート左右席	ロードリミッター機構付 ELR3 点式シートベルト
リヤシート中央席	ELR3 点式シートベルト

警告



必ず守る

シートベルトは正しく着用する。

正しく着用していないと、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、万一の場合重大な傷害につながるおそれがあります。

知識

● プリテンショナー機構について

- 車両前方または側方から強い衝撃を受けたとき作動しますが、衝撃が弱いと作動しません。
- プリテンショナー機構の作動により、白煙が見えることがありますが、火災ではありません。また、人体への影響はありません。ただし、皮膚などの弱い方はまれに刺激を受けることがあります。プリテンショナー機構作動時の残留物（カス）が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く洗い流してください。

● 事故などにあつたときは

プリテンショナー付きシートベルトおよびロードリミッター付きシートベルトは、一度作動すると再使用できません。必ずマツダ販売店で点検を受け、作動済みのときは交換してください。

ELR（緊急時固定）機構

3点式シートベルトには ELR（緊急時固定）機構が装備されています。シートベルトは身体の動きにあわせて伸縮しますが、強い衝撃を受けると、ベルトが自動的にロックされ身体を固定します。

プリテンショナー機構

フロントシートベルトには、プリテンショナー機構が装備されています。車両前方または側方から強い衝撃を受けると、シートベルトを引き込み、シートベルトの効果をより高める装置です。

ロードリミッター機構


ロードリミッターは、車両前方から強い衝撃を受けたときなど、シートベルトに一定以上の荷重がかからないように作動する装置です。

シートベルトにかかる荷重を規定値に保つことで、乗員の胸に加わる力を減少させます。

シートベルトの正しい着用のしかた

車を運転する前に必ず着用し、同乗者にも必ず着用させてください。

ベルトが首、あご、顔などにあたらず、肩に十分かかるようにします。

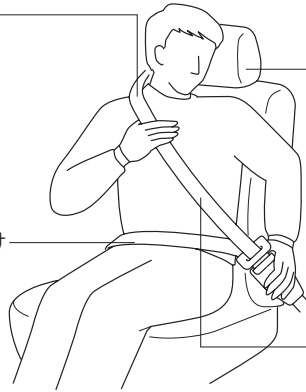

上体を起こし、シートに深く腰かけます。

ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に密着させます。

ベルトにねじれがないか確認します。



警告

着用について



必ず守る

シートベルトは全員が着用する。

着用しないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

シートベルトは正しく着用する。

急ブレーキ時や衝突時などに身体が拘束されないため車内の物に打ちつけられたり、車外に放りだされ、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

お子さまを乗せる際は、必ずお子さま専用シートを使用する。

シートベルトは成人サイズの方の乗員による着用を目的としています。



禁止

1つのシートベルトを同時に2人以上で使用しない。

2人以上で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に シートベルト

警告



禁止

シートベルトの改造や交換をしない。また、クリップなどでシートベルトにたるみをつけない。

万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

ベルトがねじれた状態で使用しない。

ねじれがあると、万一の場合衝撃力が分散できず局部的に強い力を受けるため、重大な事故につながるおそれがあります。



禁止

肩ベルトを肩の中央にかけて着用する。腕の下に通して着用しない。

ベルトが肩に十分かかっていないと急ブレーキ時や衝突時に、身体が前方に投げ出され、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

背もたれは必要以上に倒さない。

急ブレーキ時や衝突時に、身体がシートベルトの下に滑り込み、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

腰部ベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させる。

シートベルトが腰骨からずれていると、急ブレーキ時や衝突時に、腹部に強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

妊娠中の女性や疾患のあるかたもシートベルトを着用する。

ただし、急ブレーキ時や衝突時、局部的に強い力を受けるおそれがあるため医師に相談し、注意事項を確認してください。腰部ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。また、肩ベルトは肩に十分かかるようにし、腹部を避けて胸部に密着させてください。



警告



禁止

シートベルトのバックルの中に異物を入れない。

異物が入るとプレートがバックルに完全にはまらず、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

お子さまを乗せるときは



必ず守る

お子さまはできるだけリヤシートに座らせ、必ずシートベルトを着用させる。

お子さまを抱いたり、ひざの上に乗せたりすると、急ブレーキ時や衝突時に十分に支えることができず、お子さまが投げ出されたり押しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

シートベルトが首や顔などに当たったり、腰骨に正しく着用できないお子さまには、別売りのベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートを使用する。

ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートを使用しないと、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

メンテナンスについて



禁止

シートベルトを分解しない。

分解すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

事故などにあつたときは、衝撃でシートベルト本来の機能が損なわれているおそれがあるので、必ずマツダ販売店で点検を受ける。

そのままの状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に シートベルト

⚠ 警告



プリテンショナー機構付きベルトが装備された車を廃車される場合は、必ずマツダ販売店に相談する。

プリテンショナー機構が不意に作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。



プリテンショナー機構の部品や配線を修理したり、電気テスターを使ってプリテンショナー機構の回路診断をしない。

正常に作動しなくなったり誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意



シートベルトやリングが汚れると、ベルトの巻き取りが悪くなるので汚れを取ってください。



3点式シートベルト

シートベルト着用忘れチャイム

運転席 / 助手席シートベルトを着用していないまま、車速が約 20km/h 以上になるとしばらくの間チャイムが鳴ります。(鳴り始めると、車速を落としても鳴り続けます。) シートベルトを着用すると鳴り止みます。

シートベルトを着用するとき



1. プレートを持って、ベルトをゆっくり引き出します。
2. ベルトを素早く引き出し、ロックされることを確認してください。

知識

ベルトがロックして引き出せないときは

一度ベルトを巻き取らせてからゆっくり引き出してください。それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引っ張ってからベルトをゆるめ、再度ゆっくり引き出してください。



3. ベルトにねじれがないかを確認してから、プレートをバックルにカチッと音がするまで差し込みます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた


お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

1. 運転する前に シートベルト

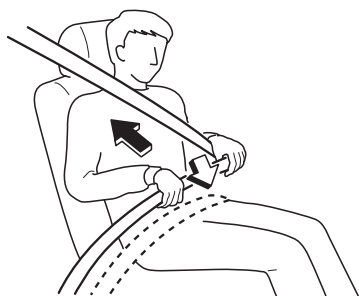

4. ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかけ、たるみがないようにベルトを引いて身体に密着させます。

シートベルトをはずすとき

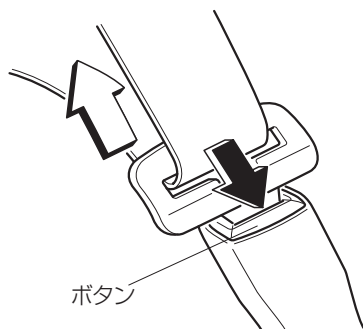


はずすときはバックルのボタンを押します。ベルトにねじれがないかを確認しながら、ゆっくりと巻き取らせます。


シートベルトの高さ調整

フロントシートベルトにはシートベルトアンカーアジャスターがついています。シートベルトが首にあたり、肩からはずれてしまうときには、ベルトの高さを調節してください。

高くするとき

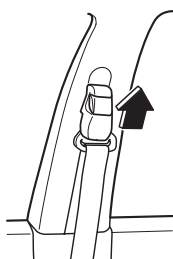

低くするとき

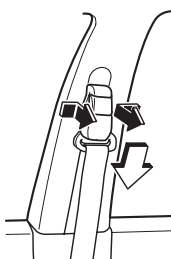

1. 高くするときには、そのまま上に動かします。低くするときにはボタンを引いたまま下げます。
2. 調節したあとは、シートベルトアンカーアジャスターを下方に押し、確実にロックされていることを確認してください。

お子さま専用シートについて

シートベルトが首や顔などに当たったり、腰骨に正しく着用できないお子さまを乗せるときは、お子さま専用シートをお使いください。

車両に固定するお子さま専用シートには、シートベルト固定タイプ、または ISOFIX 対応タイプの 2 種類があります。

シートベルト固定タイプのベビーシート、チャイルドシートは、リヤシートのシートベルトを使用してシートに固定します。

また ISOFIX 対応タイプのチャイルドシートは、リヤシート左右席に装備されているロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定します。

お子さま専用シートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難場合があります。必ずお子さま専用シートに付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、確実に取り付け、使用方法を守ってください。

警告



必ず守る

お子さまの首や顔などにシートベルトがあたったり、腰骨に正しく着用できない場合は、お子さまの年齢や体の大きさに合ったお子さま専用シートを使う。

お子さま専用シートを使用しないと、急ブレーキ時や衝突時にお子さまが投げ出されたり押しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

お子さま専用シートを取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書に従う。

正しく取り付けられていないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転する
ときに

運転する
ときに

快適な
使いかた
の
装備

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

1. 運転する前に お子さまの安全


警告



助手席には絶対にベビーシートやチャイルドシートを後ろ向きに取り付けない。

エアバッグの作動可能な助手席には、後向き幼児拘束装置を絶対に使用しないでください。幼児が死亡したり、重傷を負う可能性があります。やむをえず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、必ず前向きに取り付け、シートを最後部まで移動させてください。

助手席エアバッグ装備車には図のような警告ラベルが貼付されています。この警告ラベルは、助手席に後ろ向きチャイルドシートを取り付けてはいけないということを示しています。

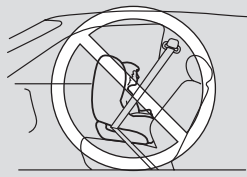

警告ラベル



知識

ISOはInternational Organization for Standardization（国際標準化機構）の略です。

お子さま専用シートの種類

UNECE 44 法規に適合するお子さま専用シートは、お子さまの体重によって次の5種類に分類されます。

知識

- UNECEはUnited Nations Economic Commission for Europe（国連欧州経済委員会）の略です。
- UNECE 44 法規は、お子さま専用シートに関する国連法規です。

グループ	体重
0	10kg まで
0 +	13kg まで
I	9 ~ 18kg

グループ	体重
II	15 ~ 25kg
III	22 ~ 36kg

本書では、3種類のお子さま専用シートについて説明します。
取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書に従ってください。


ベビーシート

UNECE 44法規の
グループ0、0+に相当



チャイルドシート

UNECE 44法規の
グループIに相当

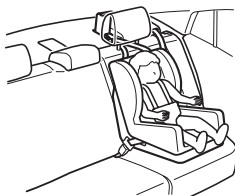

ジュニアシート

UNECE 44法規の
グループII、IIIに相当



運転する
前

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

シート位置別お子さま専用シート選択の目安表

お子さま専用シートは次の表を目安に選択してください。
詳しくはお子さま専用シート製造業者または販売業者にご相談ください。

警告



必ず守る

お子さま専用シートを取り付けるときは、必ず選択の目安表を確認する。

誤った取り付けをすると正しく固定されず、急ブレーキや衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。

1. 運転する前に
お子さまの安全

シート位置別お子さま専用シート選択の目安表 (ISOFIX 対応タイプ)

質量グループ	サイズ等級	器具	車両 ISOFIX 位置
			リヤシート (外席)
キャリコット	F	ISO/L1	X
	G	ISO/L2	X
		(1)	X
0 (10kg まで)	E	ISO/R1	IL
		(1)	X
0 + (13kg まで)	E	ISO/R1	IL
	D	ISO/R2	IL
	C	ISO/R3	IL
		(1)	X
I (9 ~ 18kg まで)	D	ISO/R2	IL
	C	ISO/R3	IL
	B	ISO/F2	IUF
	B1	ISO/F2X	IUF
	A	ISO/F3	IUF
		(1)	X
II (15 ~ 25kg まで)		(1)	X

質量グループ	サイズ等級	器具	車両 ISOFIX 位置
			リヤシート (外席)
III (22 ~ 36kg まで)		(1)	X

上表の記号について：

(1) サイズ等級識別表示 (A ~ G) のないお子さま専用シートについては、お子さま専用シート製造業者または販売業者にご相談ください。

IUF = この質量グループでの使用を認可された「汎用」カテゴリ前向き ISOFIX チャイルドシートに適しています。

IL = 「特定車両」、「限定」または「準汎用」カテゴリのお子さま専用シートに適しています。対応するお子さま専用シートについてはマツダ販売店にご相談ください。

X = お子さま専用シートを取り付けることはできません。

サイズ等級 C (ISO/R3) のお子さま専用シートを取り付けるときは、お子さま専用シートとフロントシートが干渉しないようにフロントシートを前にスライドさせてください。

シート位置別お子さま専用シート選択の目安表 (シートベルト固定タイプ)

質量グループ	着座位置 (または他の場所)		
	助手席	リヤシート (外席)	リヤシート (中央席)
0 (10kg まで)	X	U	L ^{*1}
0 + (13kg まで)	X	U	L ^{*1}
I (9 ~ 18kg まで)	L	U	X
II (15 ~ 25kg まで)	L	U	X
III (22 ~ 36kg まで)	L	U	X

上表の記号について：

U = この質量グループでの使用を認可された「汎用」カテゴリのお子さま専用シートに適しています。

L = マツダ純正のお子さま専用シートを取り付けることができます。取り付けられるお子さま専用シートについては、マツダ販売店にご相談ください。

X = お子さま専用シートを取り付けることはできません。

*1 リヤシートの中央席にお子さま専用シートを取り付けるときは、リヤシートの運転席側には乗車しないでください。

運転する
前向き

運転する
向き

快適装備の
使用

お手入れの
簡単

トラブルが
起きない

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に お子さまの安全

知識

お子さま専用シートを取り付けるときは、次のことに留意してください。

- ヘッドレストによりお子さま専用シートが背もたれに沿わないときは、ヘッドレストの高さを調節するか、取りはずして、背もたれに沿うように取り付けてください。
→ 46ページ「ヘッドレストを調節するとき」
- リヤシートにお子さま専用シートを取り付けるときは、フロントシートとお子さま専用シートがあたらないようにフロントシートの位置を調節してください。
→ 43ページ「フロントシートの調節」

チャイルドシートを固定するとき

ISOFIX 対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ & トップテザーアンカレッジ

リヤシートの左右席には、チャイルドシートを固定するためのロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジが装備されています。

この固定ロアアンカレッジには、道路運送車両の保安基準に適合したチャイルドシート（チャイルドシート固定ロアアンカレッジ）のみを取り付けることができます。詳しくは、マツダ販売店にご相談ください。

警告



必ず守る


チャイルドシートを取り付けるときは、固定ロアアンカレッジ周辺に異物がないこと、シートベルトなどをはさみこんでいないことなどを確認する。

異物やシートベルトなどをはさみこむとチャイルドシートが固定されず、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。


知識

チャイルドシート固定ロアアンカレッジ対応の純正チャイルドシートはチャイルドシート固定ロアアンカレッジで固定し、この車のシートベルトでは固定しないでください。


1. お子さま専用シートとフロントシートが干渉しないようにフロントシートを調節します。→ 43ページ「フロントシートの調節」
フロントシートが確実に固定されていることを確認してください。

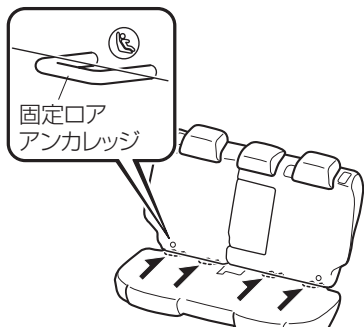

- シートクッションと背もたれのすき間を少し広げて、固定ロアアンカレッジの位置を確認します。

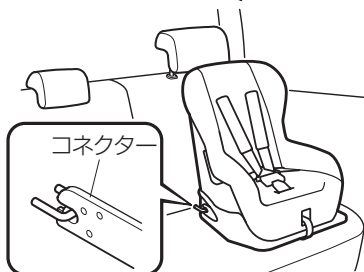

- ヘッドレストを引き上げます。
- チャイルドシートのコネクターを固定ロアアンカレッジに取り付けます。

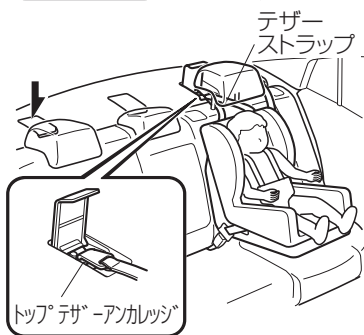

- チャイルドシートのテザーストラップをイラストのように通して、トップテザーアンカレッジにかけます。
- テザーストラップがたるまないように調節します。

知識

テザーストラップを取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書に従ってください。

- チャイルドシートを前後左右にゆさぶり、確実に取り付けられていることを確認します。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に お子さまの安全

⚠ 警告




禁止

トップテザーアンカレッジは、チャイルドシートを固定するため以外のことには使用しない。

チャイルドシートの固定以外のことを使用すると、アンカレッジ部が曲がったり、損傷したりして、テザーストラップが正しくかけられなくなりチャイルドシートが固定されません。急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。

📖 知識

中央席には固定ロアアンカレッジは装備されていませんが、トップテザーアンカレッジは装備されています。

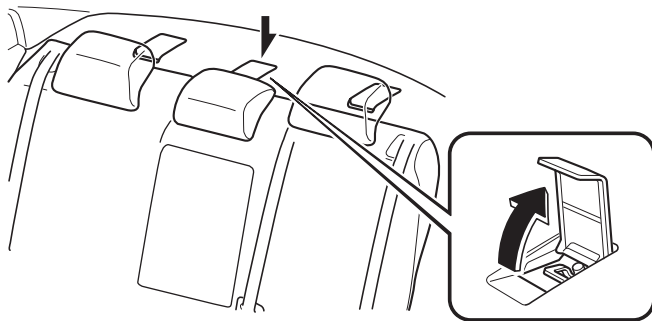

窓ガラスの開閉

電源ポジションが ON のとき、パワーウィンドースイッチを操作すると窓ガラスの開閉ができます。

警告



必ず守る

窓ガラスを閉めるときは、同乗者の手や顔などをはさまないように注意する。

特にお子さまには十分気をつけてください。万一、手や顔などをはさむと重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

お子さまにパワーウィンドースイッチの操作をさせない。

万一、手や顔などをはさむと重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

お子さまが同乗しているときは、パワーウィンドーロックスイッチをロックの位置にしておく。

お子さまが誤って操作したとき、手や顔などをはさむと重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

窓から手や顔を出させない。

走行中はお子さまが窓から手や顔を出さないよう注意してください。車外の物に当たったり、急ブレーキを踏んだとき、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に ウィンドー

スイッチを押している間は開き、引き上げている間は閉まります。
助手席、後席の窓ガラスは運転席ドアにあるパワーウィンドーロックスイッチをアンロックの位置にしているとき開閉できます。

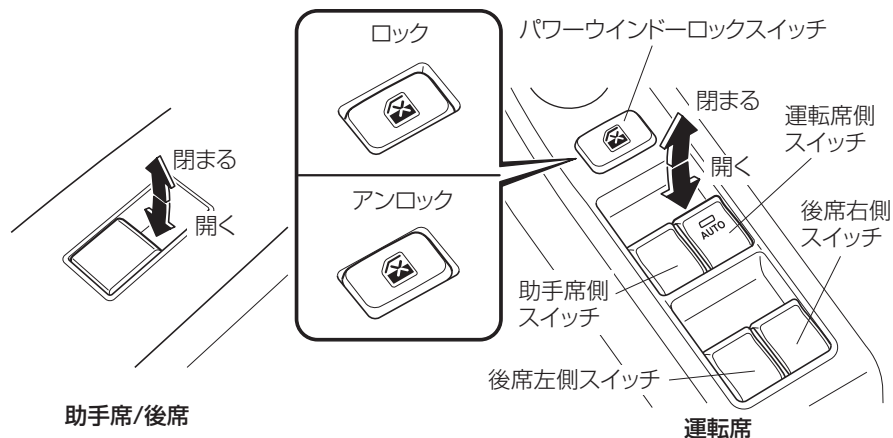

便利な装備について

自動開閉機構

運転席に装備しています。
スイッチを強く押すと自動で全開し、強く引き上げると自動で全閉します。途中で止めるときは、スイッチを逆方向に軽く操作します。

知識

自動で全開 / 全閉できないときは

車両整備などで 12V バッテリーとの接続が断たれたとき、または全開 / 全閉したあとも、スイッチを操作し続けたときは、自動で全開 / 全閉できなくなります。

次の操作で復帰させてください。

1. 電源ポジションを ON にします。
2. スイッチを押して窓ガラスを全開にします。
3. スイッチを引き上げて窓ガラスを全閉にし、そのまま約 2 秒間引き上げ続けます。

キー OFF 後作動機構

運転席に装備しています。
電源ポジションを ACC または OFF にしたあとも、約 40 秒間は開閉することができます。

安全装備について

はさみ込み防止機構

運転席に装備しています。

閉めるときに、窓ガラスと窓枠との間に異物のはさみ込みを感知すると、窓ガラスが閉まるのを停止し、自動的に途中まで開きます。はさみ込み防止機構は次のようなときに作動します。

- 電源ポジションが ON で窓ガラスを自動で閉めているとき。
- 電源ポジションを OFF または ACC にしてから約 40 秒の間に窓ガラスを閉めているとき。

注意



必ず守る

次の場合には、はさみ込み防止機構が作動しないため、指などをはさまないように注意してください。万一、指などをはさむと、けがをするおそれがあります。

- 窓ガラスが閉まりきる直前
- スイッチを引き続けたままの状態

知識

- 走行条件や環境により、窓ガラスに異物をはさんだときと同じ衝撃または荷重が加わると、はさみ込み防止機構が作動することがあります。
- 万一、はさみ込み防止機構が作動し、窓ガラスを自動で閉めることができないときは、スイッチを引き続けてください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

電動スライドガラスサンルーフの操作

電源ポジションが ON のとき使用できます。

警告



必ず守る

サンルーフを閉めるときは、同乗者の手や頭などをはさまないように注意する

万一、手や頭をはさむと、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

走行中は、開口部から手や頭などを出さない

走行中に車外のものにあたったり、急ブレーキをかけたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

注意



禁止

サンルーフの開口部に腰をかけたり、重い荷物をのせないでください。サンルーフが破損するおそれがあります。




禁止

凍結時や降雪時には無理に開閉しないでください。故障につながるおそれがあります。

知識

- 車から離れるときや洗車するときは、サンルーフが完全に閉まっていることを確認してください。
- 降雨後や洗車後または積雪時にサンルーフを開けるときは、ルーフ上の水や雪を除去してください。室内に水や雪がはいることがあります。
- 車両整備などで 12V バッテリーとの接続が断たれたとき、サンルーフが正常に作動しないことがあります。次の操作をおこなうことで正常に作動します。
 1. 電源ポジションを ON にします。
 2. チルト / スライドスイッチを押してサンルーフの後側を少し開けます。スライド操作でサンルーフが開いた状態から操作した場合は、いったんサンルーフが全閉した後、後ろ側が開きます。
 3. 手順 2 をくり返し行なって、サンルーフの後側が完全に開くまでチルト / スライドスイッチを押します。その後サンルーフが少し閉まります。

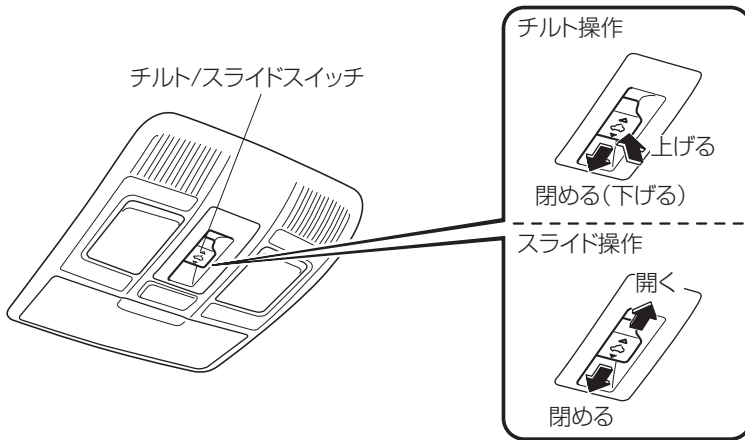

サンルーフのチルト操作

サンルーフが閉まっているとき、チルト / スライドスイッチを操作すると、サンルーフ後部が上下に開閉します。

開けるとき

サンルーフが閉まっているとき、チルト / スライドスイッチを押すとサンルーフ後部が開きます。途中で止めるときは、再度スイッチを押してください。

閉めるとき

チルト / スライドスイッチを前側に押している間、閉まります。

運転する前

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

サンルーフのスライド操作


開けるとき

チルト/スライドスイッチを後側に押すと全開します。途中で止めるときは、再度スイッチを押してください。

閉めるとき

チルト/スライドスイッチを前側に押している間、閉まります。

サンシェードの使いかた

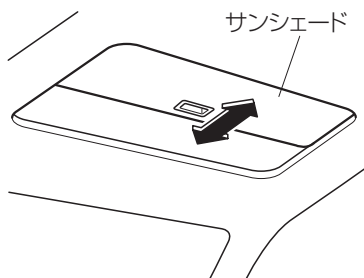

サンシェード 手動で開閉できます。
サンルーフを開くときのみ、連動して開きます。

⚠ 注意



禁止

サンシェードは、チルト開閉できません。サンルーフ後部が開いている場合は、サンシェードを押し上げないでください。無理に押し上げようとすると、サンシェードが破損するおそれがあります。



禁止

サンルーフが開いているときは、サンシェードを閉めないでください。無理に閉めようとすると、サンシェードが破損するおそれがあります。

給油するとき

⚠ 警告



必ず守る

燃料補給時には必ずハイブリッドシステムを止める。また、燃料補給口にはタバコなどの火気を近づけない。

火災につながるおそれがあります。



必ず守る

燃料を補給するときは、必ず次の点を守る。

身体に静電気を帯びたまま作業をすると、放電による火花で燃料に引火、爆発し重大な傷害につながるおそれがあり危険です。

- 燃料補給作業は必ず一人で行ない、補給口に他の人を近づけないでください。
- 静電気を除去するため、フューエルキャップを開ける前には、車体または給油機などの金属部分に触れてください。
- 静電気の放電を防ぐため、フューエルキャップの開閉は必ずツマミ部分を持って行なってください。
- 再帯電を防ぐため、燃料を補給する人は給油中に車内のシートに座らないでください。



必ず守る

給油ノズルは確実に燃料補給口へ差し込む。

給油ノズルが確実に差し込まれていないと、オートストップの作動が遅れ、燃料が吹きこぼれるおそれがあります。



必ず守る

給油ノズルのオートストップ作動後は、追加給油しない。

オートストップ作動後に追加給油すると、燃料があふれ出るおそれがあります。



必ず守る

気化した燃料を吸い込まないように注意する。

人体に有害な成分を含んでいる燃料があります。特にアレルギー体質の方は、注意してください。

運転する
前に

運転する
とき

快適な
装備の
使用

おし
かた
れ
の

トラ
ブル
が
起
きた
ら

車両
スペ
ック

さ
く
い
ん

1. 運転する前に 燃料補給口

⚠ 注意



禁止

指定燃料以外の燃料を補給したり、純正以外の燃料添加剤を使用しない。

→ 444ページ「燃料」

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、軽油、灯油、高濃度アルコール含有燃料を補給すると次のような悪影響をおよぼします。

- エンジンや燃料系部品が損傷したり、最悪の場合車両火災につながるおそれがあります。
- エンジンの始動性が悪くなるおそれがあります。
- ノッキングが発生したり、エンジンの出力が低下するおそれがあります。



必ず守る

燃料を補給するときは、ドアや窓を必ず閉めてください。火災になった場合、室内に燃え広がるおそれがあります。



必ず守る

燃料補給作業中に、燃料を車にこぼさないようにしてください。燃料が付着すると変色、シミ、塗装はがれの原因となります。



必ず守る

燃料を補給する際には、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。

📖 知識


バイオ燃料混合ガソリンをお使いになることもできます。

バイオ燃料混合ガソリンは、日本工業規格 (JIS) や「揮発油等の品質の確保に関する法律」が定めたガソリンの規格に合致しており、製品として使用に問題ないことが確認されています。バイオ燃料混合ガソリンの商品名としては「バイオ・ガソリン」、および「いい!スリー」の2つがあり、いずれの製品も使用できます (商品マーク参照)。



燃料補給口は車の左側後方にあります。燃料計が“E”に近づいたら、早めに燃料を補給してください。

フューエルリッドの開閉

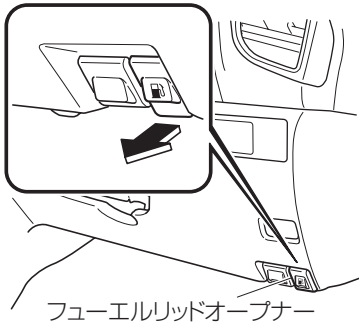

運転席右下にあるフューエルリッドオープナーを引くと開きます。
閉めるときはフューエルリッドが確実にロックするまでフューエルリッドを押しつけます。

フューエルキャップの開閉

警告



必ず守る

フューエルキャップを開けるときは、ゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まってから取り外す。

急に開けると、燃料が噴き出すことがあるため火災につながったり、目や皮膚に付着すると傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

フューエルキャップは確実に閉める。

キャップが確実に閉まっていないと、走行中に燃料がもれ、火災につながるおそれがあります。


注意



禁止

純正部品以外のフューエルキャップは使用しないでください。燃料装置や排出ガス発散抑止装置などの故障につながるおそれがあります。

1. 運転する前に 燃料補給口

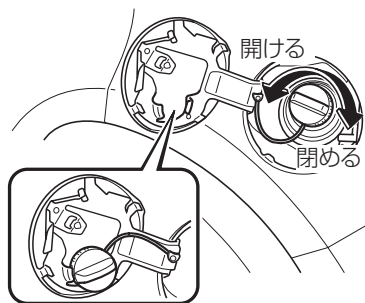

取りはずしたキャップはフューエルリッドの内側にか
けます。

キャップを閉めるときは、カチッと1回音がするま
で締め付けてください。

イモバイザーシステム

イモバイザーシステムはキーに信号発信機を内蔵し、あらかじめ登録されたキー以外ではハイブリッドシステムを始動できないようにした車両盗難防止装置です。万一、キーが電池切れや故障の場合は、電池切れ時のハイブリッドシステム始動手順を行なうとイモバイザーシステムが解除され、ハイブリッドシステムを始動できます。

⚠ 注意



キーの故障を防ぐために次のことを守る。

- システムを改造したり、付加部品を取り付けたりしないでください。
- 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしないでください。
- 磁気を帯びた製品を近づけないでください。
- インstrumentパネルやボンネットの上など直射日光が当たる場所や高温になる所に放置しないでください。

システムの作動



電源ポジションを ON から ACC または OFF にするとシステムが作動し、セキュリティ表示灯が点滅します。

システムの解除

登録されたキーで電源ポジションを ON にするとシステムが解除され、ハイブリッドシステムが始動できます。そのときセキュリティ表示灯は約 3 秒間点灯した後消灯します。

ハイブリッドシステムが始動しないときは

次のような場合、ハイブリッドシステムの始動ができない場合があります。

- キーを（車内でも）感知しにくい場所に置いている。
- 携帯電話、テレビ、ラジオ、トランシーバーなどからの電波でシステムが影響を受けている。

処置方法

一度、電源ポジションを OFF にもどし、キーを別の場所に置いて、再度ハイブリッドシステム始動してください。

→ 31 ページ「アドバンストキーレスエントリー & プッシュボタンスタートシステムの機能を使つての操作」

セキュリティ表示灯を確認し、消灯しない場合は（点灯 / 点滅したまま等）、一度電源ポジションを OFF に戻し、しばらく待って再度ハイブリッドシステム始動してください。

3 回行なってもハイブリッドシステムが始動しないときはシステムの異常が考えられますので、マツダ販売店で点検を受けてください。

運転中にセキュリティ表示灯が点灯 / 点滅した場合は

ハイブリッドシステムを停止せず、そのままマツダ販売店で点検を受けてください。ハイブリッドシステムを停止すると、再度ハイブリッドシステムを始動できないことがあります。



イモビライザーシステムを修理するときは

コードを再登録するために、お手持ちのすべてのキーをマツダ販売店に持参してください。

キーを追加するときは

- キーを紛失したときのために、スペアのキーを保管しておいてください。
- キーには特有の電子コードが含まれていますので、マツダ販売店以外でキーを追加することはできません。

キーを紛失した場合、盗難防止のため、イモビライザーシステムに登録されているコードをマツダ販売店で消去できます。消去した後に、今後使用するキーを再登録する必要がありますので、お手持ちのすべてのキーをマツダ販売店へ持参してください。登録されていないキーではハイブリッドシステムを始動することができません。

SRS エアバッグシステムについて

SRSとは Supplemental Restraint System (サブルメンタルレストレイントシステム) の略で、補助乗員保護装置の意味です。

エアバッグは、電源ポジションが ON のとき車両前方または側方から強い衝撃を受けると瞬間的に膨らみ、運転者および同乗者の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげます。

SRS エアバッグシステムはシートベルトの働きに加えて乗員を保護する装置であり、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

エアバッグの種類

運転席エアバッグ

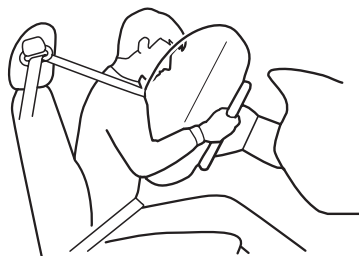

運転席エアバッグはハンドルの中央に格納されています。


助手席エアバッグ



助手席エアバッグはインストルメントパネルに格納されています。助手席に同乗者がいなくても運転席エアバッグと同時に膨らみます。


1. 運転する前に SRS エアバッグシステム

サイドエアバッグ

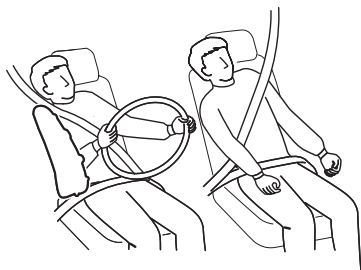

サイドエアバッグはフロントシート背もたれの外側部分に格納されています。乗員の有無に関係なく衝撃を受けた側のサイドエアバッグが膨らみます。

カーテンエアバッグ

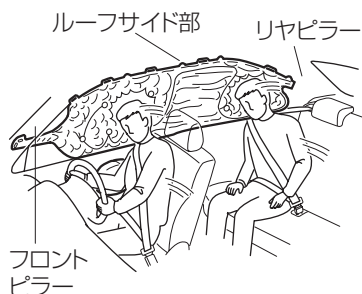

カーテンエアバッグはフロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部に格納されています。乗員の有無に関係なく衝撃を受けた側のカーテンエアバッグが膨らみます。

エアバッグの注意点

⚠ 警告

お車に乗る前に



運転者はもちろん、同乗者も必ずシートベルトを着用する。

SRS エアバッグシステムはシートベルトと併用することで効果を発揮します。シートベルトを着用していないと、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 警告

シートに座ったときは



禁止

ハンドル中央部に手を置いたり、顔や身体を近づけたりしない。


エアバッグが作動したときに、強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

シートの前端に座ったり、インストルメントパネルにもたれかかったり、手や顔を近づけない。

エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。

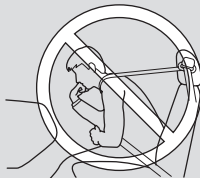


お子さまを乗せるときは



必ず守る

お子さまはできるだけリヤシートに座らせ必ずシートベルトを着用させる。

シートベルトが首や顔などにあったり、腰骨に正しく着用できないお子さまには、別売りのベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートをお使いください。お子さまがエアバッグの前に立っていたり、正しい姿勢で座っていなかったりすると、エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、お子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。

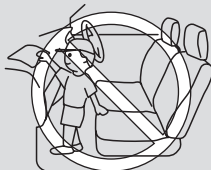

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トランプルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

警告


こんなことにも注意



禁止

ハンドルを交換しない。また、パッド部にステッカーなどを貼り付けたりしない。


万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

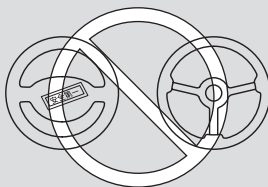

禁止

インストルメントパネル上部にステッカーを貼り付けたり、芳香剤、アクセサリ用品、手荷物などの物を置かない。また、ルームミラーにワイドミラーを取り付けない。

エアバッグが正常に作動しなくなったり、エアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。

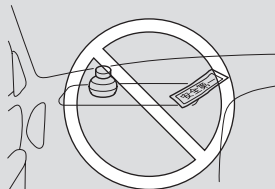

禁止

車両前部にグリルガードなどを装着しない。

SRS エアバッグシステムに影響をおよぼすため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

サスペンションの改造をしない。

車高やサスペンションの硬さが変わると、衝撃を正しく検知できないため、エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

警告



禁止

SRS エアバッグシステムの部品や配線を修理したり、電気テスターを使って、SRS エアバッグシステムの回路診断をしない。

正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

メンテナンスや廃車について



必ず守る

事故後は必ずマツダ販売店で点検を受ける。

エアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故の衝撃でシステム本来の機能を損なっているおそれがあるため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

次のような作業が必要なときは、必ずマツダ販売店に相談する。

これらの作業を行なうとエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

- SRS エアバッグの取りはずし、取り付け、分解、修理
- ハンドルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理
- インストルメントパネルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理
- フロントシートの交換、取りはずし、取り付け、分解、修理
- 車両前部または側部の修理
- フロントピラー、サイドピラー、リヤピラー、ルーフサイド部の修理
- オーディオなど用品の取りはずし、取り付け



必ず守る

車を廃車にする場合は、必ずマツダ販売店に相談する。

不意にエアバッグが作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

⚠ 警告


サイドエアバッグについて



禁止

フロントシート背もたれの外側部分に手、足、顔を近づけた姿勢で座らない。

フロントシートに座ったときは、フロントドアにもたれかかったり、窓から腕を出したりしないでください。また、リヤシートに座ったときはフロントシートの背もたれを抱えないでください。サイドエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。

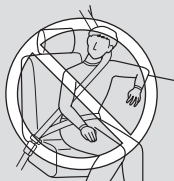

禁止

フロントシートにシートカバーを使用しない。

シートカバーを使用するとサイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

フロントドアやフロントシート付近にカップホルダーなどのアクセサリ用品を取り付けない。

サイドエアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

フロントシートの下に荷物などを置かない。

フロントシートの下部にあるサイドエアバッグの配線が損傷し、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

警告


カーテンエアバッグについて



必ず守る

ドアにもたれかかったり、フロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部などに近づいたりしないようにして座る。


カーテンエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。

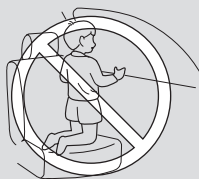

禁止

フロント窓ガラス、リヤ窓ガラス、フロントピラー、サイドピラー、リヤピラー、ルーフサイド部、アシストグリップなどカーテンエアバッグ展開部周辺にアクセサリー、ハンズフリーマイクなどを取り付けたりしない。

カーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。

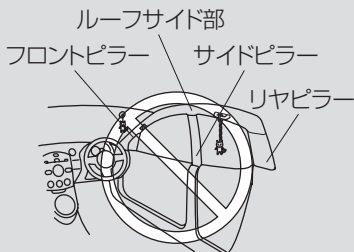

禁止

アシストグリップやコートフックなどには重たいものやとがったものをかけない。

服などをかけるときはハンガーを使わないでください。カーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転する
前

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

SRS エアバッグシステム

注意



禁止

エアバッグが作動した直後は、しばらくの間エアバッグ取り付け部をさわらないでください。エアバッグが作動すると高温になるため、やけどをするおそれがあります。



禁止

ドアを閉じるときは窓ガラスが割れるほど強く閉めないでください。サイド/カーテンエアバッグが作動するおそれがあります。

知識

エアバッグの作動について

- エアバッグは瞬時に膨らむため、エアバッグとの接触により打撲やすり傷など、けがをするおそれがあります。
- エアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響はありません。ただし、皮膚などの弱い方はまれに刺激を受けることがあります。エアバッグ作動時の残留物（カス）が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く洗い流してください。
- エアバッグは一度膨らむと再使用できません。マツダ販売店で交換してください。
- 助手席エアバッグが膨らむときにフロントガラスが破損することがあります。

エアバッグの作動条件について

運転席 / 助手席エアバッグは正面衝突において、サイド / カーテンエアバッグは側面衝突において、強い衝撃を受けたときに作動します。

車体の衝撃吸収ボディー構造により、乗員への衝撃は大きくならない場合があります。したがって、車両の損傷が大きくてもエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。


エアバッグが作動するとき

運転席 / 助手席エアバッグ

次のようなときには、衝撃が大きいと作動します。

約22km/h以上で固いコンクリートの壁などに正面衝突したときと同じ程度の衝撃を受けたとき

正面衝突など車両の前方左右約30°以内の方向から強い衝撃を受けたとき

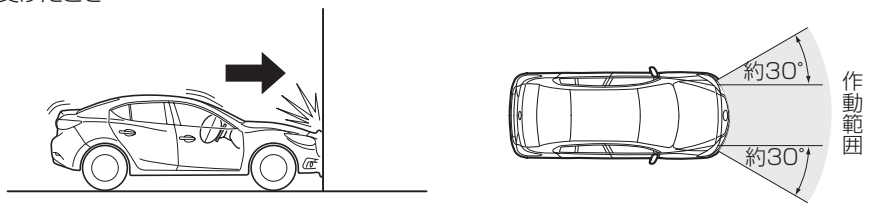


次のようなときには、路面などから車両下部に強い衝撃を受けると作動することがあります。

中央分離帯や縁石などに衝突したとき

深い穴や溝に落ちたとき


ジャンプなどで地面につかつたとき

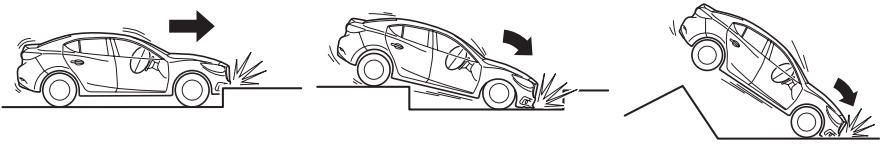

サイド / カーテンエアバッグ

次のようなときには、衝撃が大きいと作動します。

車両の側面(運転者または助手席同乗者付近)に横方向から衝突されたとき

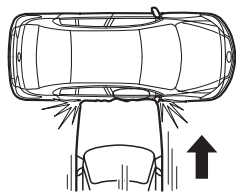

1. 運転する前に SRS エアバッグシステム

エアバッグが作動しにくいとき


次のようなときには、衝撃の大きさによって作動しないことがあります。

運転席 / 助手席エアバッグ

立木や電柱に衝突したとき

トラックの下などに潜り込んだとき


斜め前方に衝突したとき

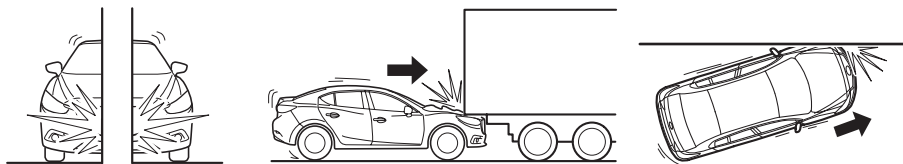

サイド / カーテンエアバッグ



斜め前方に衝突したとき

横転や転覆したとき

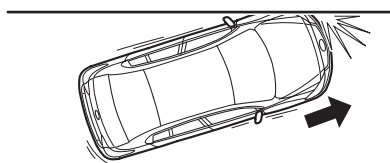

車両の側面(運転者または助手席同乗者付近)から立木や電柱に衝突したとき

2輪車が側面に衝突したとき

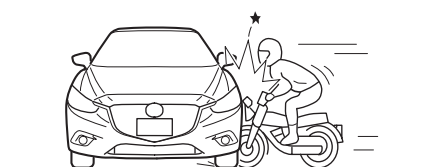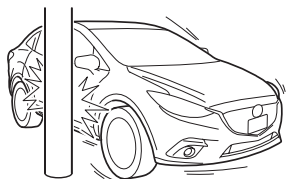

エアバッグが作動しないとき




次のようなときには作動しません。

運転席 / 助手席エアバッグ

後ろ方向から衝突されたとき

横転や転覆したとき



横方向から衝突されたとき

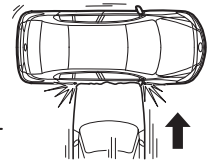

サイド / カーテンエアバッグ

後ろ方向から衝突されたとき

正面衝突したとき

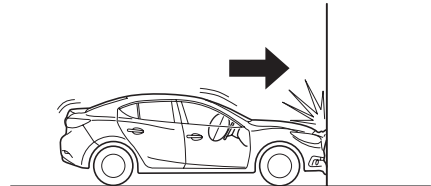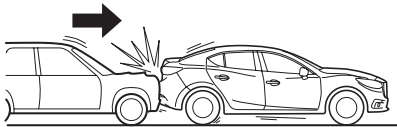

EDR (イベントデータレコーダー) について

本車両は、SRS エアバッグ制御のためのコンピュータを搭載しています。

そのコンピュータは、SRS エアバッグシステムが正常に作動していることを診断するとともに、衝突や衝突に近い状態のとき、以下のデータを記録・蓄積する EDR を装備しています。

記録するデータ

EDR は下記のような情報を記録します。

- 車速
- 運転席乗員のシートベルト装着有無
- 助手席乗員のシートベルト装着有無
- エアバッグ作動に関する情報 (加速度波形等)
- エアバッグシステムの故障診断情報

知識

EDR は会話などの音声や映像は記録しません。

運転席
前向き

運転席
向き

快適装備の
使用

お手入れの
し

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

データの開示について

マツダおよびマツダの委託先は、EDR に記録されたデータを、車両衝突安全性能の向上などを目的に取得・利用することがあります。

なお、取得したデータは以下の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 裁判所命令などの法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなどの使用者や車が特定できないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

積雪、寒冷時の取り扱い

お車に乗る前に

ルーフに雪が積もっているときは

走行中、ガラスに雪が落ちると視界のさまたげとなり危険です。
走行前に取り除いてください。

ガラスに雪や霜がついているときは

- 視界を確保するため、雪や霜を取り除いてください。
- プラスチックの板などを使用して取り除くことができます。
プラスチックの板などを使用する時はガラスに傷をつけないように注意して取り除いてください。

足まわりなどに雪や氷が付着しているときは

部品に傷をつけないように注意して取り除いてください。

ドアなどが凍結しているときは

- ドアが凍結しているときは、お湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。
無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、周辺部を損傷するおそれがあります。
- ドアのキー穴部にはお湯をかけないでください。凍結してキーが差しこめなくなるおそれがあります。
- お湯をかけたあとは、すぐに水分をふき取ってください。
- ワイパー、パワーウィンドー、電動ドアミラーなどが凍結して動かない場合もお湯をかけて氷を溶かしてから操作してください。
無理に動かそうとすると故障の原因になります。

お車に乗るときは

靴についた雪をよく落としてから乗車してください。
ペダル類を操作するときですべったり、室内の湿気が多くなるため窓ガラスが曇ったりすることがあります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

MEMO

2 運転するときに

安全なドライブのために 98

運転するとき.....	98
運転装置について.....	101
こんなことにも注意.....	101
駐停車するとき.....	104
お子さまを乗せるとき.....	106

ハイブリッドシステムの始動と停止 107

電源ポジション (パワースイッチ)...	107
ハイブリッドシステムの始動.....	108
ハイブリッドシステムの停止.....	114
EV ドライブモード.....	116
エネルギーフローモニター.....	118

メーター、警告灯、表示灯の見方 125

メーター.....	125
マルチインフォメーションディスプレイ.....	131
アクティブ ドライビング ディスプレイ.....	135
インテリジェント・ドライブ・マスタター (i-DM).....	137
警告灯、表示灯.....	143

HEV トランスアクスルの使いかた 149

HEV トランスアクスル.....	149
-------------------	-----

ブレーキ 161

ブレーキの操作.....	161
--------------	-----

スイッチの使いかた 163

ヘッドランプスイッチ.....	163
方向指示器.....	167
非常点滅灯スイッチ.....	168
フォグランプスイッチ.....	169
ワイパー/ウォッシャースイッチ... ..	170
リヤウインドーデフォグガー (曇り取り) スイッチ.....	174
ホーン.....	174
車両接近通報装置.....	175

ABS について 176

ABS とは.....	176
-------------	-----

ヒルローンチアシスト (HLA) について 178

ヒルローンチアシスト (HLA) とは... ..	178
---------------------------	-----

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) について 179

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは.....	179
--------------------------------	-----

トラクションコントロールシステム (TCS) について 180

TCS とは.....	180
-------------	-----

ダイナミック・スタビリティ・コントロール (DSC) について 181

DSC とは.....	181
-------------	-----

2 運転するときに

i-ACTIVSENSE について 183

i-ACTIVSENSE とは	183
AFS (アダプティブフロントライティングシステム) について	185
ハイビームコントロールシステム (HBC) とは	186
車線逸脱警報システム (LDWS) とは	188
リアビークルモニタリングシステム (RVM) とは	194
スマートシティブレーキサポート (SCBS) とは	200
AT 誤発進抑制制御とは	205
フォワードセンシングカメラ (FSC) について	209
レーザーセンサーについて (フロント)	211
レーダーセンサー (リア) について	213

クルーズコントロールについて 215

クルーズコントロールとは	215
--------------------	-----

メンテナンスモニター 219

メンテナンスモニター	219
------------------	-----

様々な状況での運転のときは 221

悪天候での運転	221
---------------	-----

環境保護のために 223

経済的な運転	223
--------------	-----

MEMO

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに 安全なドライブのために

運転するとき

走行中はハイブリッドシステムを停止させない

走行中にハイブリッドシステムを停止させると、ブレーキの効きが悪くなり、ハンドルも重くなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

坂道ではエンジンブレーキを使う

ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、効きが悪くなることがあります。下り坂ではフットブレーキとエンジンブレーキを併用してください。ぬれた路面や積雪路、凍結路では急激なエンジンブレーキの使用（シフトポジションをBにすることは避けてください。スリップするおそれがあります。エンジンブレーキとは、走行中アクセルペダルから足を離れたときにかかるブレーキ力です。

走行中はシフトポジションをNにしない

HEV トランスアクスルの故障につながります。また、エンジンブレーキが全く効かないため思わぬ事故につながるおそれがあります。シフトポジションがNのときは、高電圧バッテリーの充電が行なわれません。長時間シフトポジションをNにしていると、高電圧バッテリーの劣化や燃費の悪化につながる可能性があります。

すべりやすい路面では慎重に運転する

ぬれた路面や凍結路、積雪路などのすべりやすい路面では、急加速や急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキを避け、スピードをひかえめにして運転してください。ぬれた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態（ハイドロプレーニング現象）になるおそれがあります。ぬれた路面や積雪路、凍結路を走行しているときは、急激なエンジンブレーキの使用（シフトポジションをBにすることは避けてください。タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

冠水した道路を走行しない

大雨などで冠水した道路を走行しないでください。冠水した道路を走行すると、エンストをするだけでなく、電気部品や電子部品のショート、水を吸い込んでのガソリンエンジン破損など、車両に重大な損傷を与えるおそれがあります。万一、水中に浸ってしまったときは、必ずマツダ販売店で次の点検を受けてください。

- ブレーキの効き具合
- エンジンオイル、HEV トランスアクスルフルードの量および質の変化
- 各ベアリンク、各ジョイント部などの潤滑不良

冠水により、Pポジション制御システムが損傷すると、シフトポジションをPにする、またはPから他のシフトポジションにすることができなくなることがあります。Pから他のシフトポジションにすることができないときは、前輪が固定された状態になります。そのため、他の車にロープなどでけん引してもらうことはできません。その場合は、前輪を持ち上げるか、4輪とも持ち上げた状態で搬送してください。

→ 419ページ「けん引してもらうとき」

運転
前に
する

運転
「けん引」

水たまり走行後や洗車後はブレーキの効きを確認する

水たまりを走行したあとや洗車後は、ブレーキパッドがぬれているため、ブレーキの効きが悪くなったり、ぬれていない片方のブレーキだけが効いて、ハンドルをとられるおそれがあり危険です。ブレーキの効きが悪いときは、低速で走りながら、効きが回復するまでアクセルペダルを放してブレーキペダルを軽く数回踏んでブレーキを乾かしてください。

快適
装備の
使いかた

お手
入れの
しかた

横風が強いときは慎重に運転する

横風が強く、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、スピードを徐々に落としてください。トンネルの出口、橋の上、山を削った切り通しなどは特に横風が発生しやすいので注意してください。走行安定性を失い、思わぬ事故につながるおそれがあります。

トラ
ブルが
起きたら

ブレーキペダルに足をのせたまま走行しない

ブレーキペダルに足をのせたまま走行しないでください。

- ブレーキの部品が早く摩耗します。
- ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそれがあります。

車両
スペック

ブレーキ操作は右足で

- ブレーキペダルは必ず右足で踏んでください。慣れない左足でのブレーキ操作は、緊急時の反応が遅れるなど、適切な操作ができないおそれがあります。
- アクセルペダルの操作でブレーキペダルに靴が接触することがないように、運転に適した靴で運転してください。

さく
いん

安全なドライブのために

警告灯が点灯 / 点滅したら車を止める

走行中に警告灯が点灯 / 点滅したときは、ただちに安全な場所に停車し、適切な処置を行なってください。警告灯の点灯 / 点滅を無視して運転を続けるとハイブリッドシステムやガソリンエンジンなどを損傷したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

パンクやバースト（破裂）してもあわてない

走行中タイヤがパンクやバースト（破裂）したときは、ハンドルをしっかり持ち、徐々にブレーキをかけスピードを落としてください。

急ブレーキをかけるとハンドルをとられるおそれがあります。

次のようなときはパンクやバースト（破裂）が考えられます。

- ハンドルがとられるとき。
- 異常な振動があるとき。
- 車両が異常に傾いたとき。

スタックした状態から脱出するときは注意する

389ページの「スタックしたとき」をよくお読みください。

床下に衝撃を受けたら下まわりを点検する

安全な場所に停車して、車の下にブレーキ液や燃料の漏れがないか、また各部に損傷がないか確認してください。

異常があったときは、マツダ販売店に連絡してください。

そのまま走行すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

異常を感じたときはマツダ販売店で点検を受ける

次のようなときは、車が故障しているおそれがあります。そのまま走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。

- 普段と違う音や臭い、振動がするとき。
- ハンドル操作に異常を感じる時。
- ブレーキ液が不足しているとき。
- 車の下に油のあとが残っているとき。

運転装置について

ハイブリッド車を運転するとき

156ページの「ハイブリッド車を運転するとき」、149ページの「HEV トランスアクスルの特性」、108ページの「ハイブリッド車を始動する前に」をよくお読みください。

タイヤについて

342ページの「タイヤの点検」、332ページの「タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する」、384ページの「タイヤチェーンの取り付け」をよくお読みください。

けん引してもらおうとき

419ページの「けん引してもらおうとき」をよくお読みください。

こんなことにも注意

発進時には安全を十分確認する

発進時は周囲の状況に十分注意してください。

- 信号待ちなどで停車したときや、駐車後に発進するときは、周囲の安全を十分確認してから発進してください。
- 後退するときに十分な視界を得られないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。
- 電気モーターでの走行時に、ハイブリッド車はエンジン音がしないため、周囲の人が車両の発進や接近に気付かないことがあります。

通常は車両接近通報装置を作動させておいてください。また、周囲の騒音などが大きいときには、車両接近通報装置が作動していても、周囲の人が車両の発進や接近に気付かないことがあります。周囲の安全を十分確認して発進 / 走行してください。→ 175ページ「車両接近通報装置」

運転中は携帯電話を使用しない

運転しながらハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック




さく
いん

2. 運転するときに 安全なドライブのために

路面などと車両との干渉に注意する

次のようなとき、バンパーやマフラーなど車体の下部を損傷するおそれがありますので、十分注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 路肩など段差のある場所への乗り降り
- 駐車場など急な坂道への出入り
- 凸凹やわだちのある道路の走行

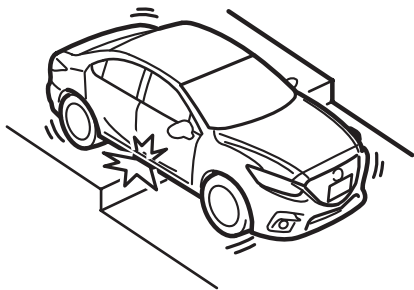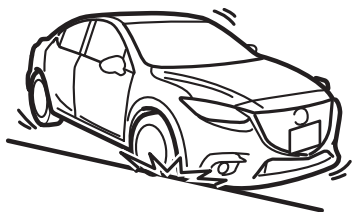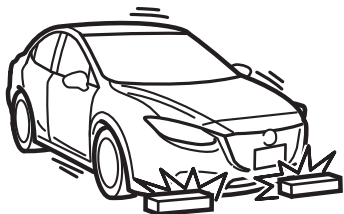

違法改造はしない

332ページの「違法改造はしない」をよくお読みください。

タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する

332ページの「タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する」、342ページの「タイヤの点検」をよくお読みください。

タイヤバルブキャップは純正品を使用する

342ページの「タイヤの点検」をよくお読みください。

ディスチャージヘッドランプバルブを交換するときはマツダ販売店に相談する

167ページの「ディスチャージヘッドランプについて **グレード/仕様別装備**」をよくお読みください。

部品の取り付け、交換はご購入のマツダ販売店に相談する

332ページの「部品の取り付け、交換はご購入のマツダ販売店に相談する」をよくお読みください。

ナンバープレートは正しい位置に取り付ける

332ページの「ナンバープレートは正しい位置に取り付ける」をよくお読みください。

アクセサリを取り付けない

332ページの「アクセサリを取り付けない」をよくお読みください。

エンジンルーム内の高電圧部位、ファンやベルトに気をつける

18ページの「ハイブリッドシステムの注意」、333ページの「修理、車検、点検整備について」、414ページの「オーバーヒートについて」をよくお読みください。

エンジンルーム内に物を置き忘れない

333ページの「修理、車検、点検整備について」をよくお読みください。

ラジエーターが熱いときはキャップをはずさない

414ページの「オーバーヒートについて」をよくお読みください。

12Vバッテリーの取り扱いに気をつける

344ページの「12Vバッテリーについて」、406ページの「12Vバッテリーあがりについて」をよくお読みください。

航空機内ではキーを操作しない

27ページの「キー」をよくお読みください。

運転前に
確認する

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

一酸化炭素中毒に気をつける

自動車から出る排気ガスには、一酸化炭素が含まれています。一酸化炭素は、無色 / 無臭の有毒な気体です。体内に入ると、一酸化炭素中毒を起こします。一酸化炭素中毒の初期症状は、目まい / 吐き気 / 頭痛などの体調不良ですが、症状が進むと意識不明になって動けなくなります。また、症状によっては死に至ることがあります。万一、排気管などに腐食や損傷があったり、排気音に異常を感じたときは、マツダ販売店で点検を受けてください。また、車内で排気ガスの臭いがしたときは、すべての窓を全開にするか、空調を手動で外気導入にして新鮮な外気を取り入れてください。そのまま走行すると、排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

ライターやメガネを車内に放置しない

炎天下に駐車するときは、車内にメガネやライターを放置しないでください。車内が高温になるため、ライターが爆発したり、プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが変形・ひび割れを起こすことがあります。

駐停車するとき

駐停車するときはパーキングブレーキをしっかりとかけ、シフトポジションをPにする

駐停車するときは、ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけ、シフトポジションをPにしてください。シフトポジションがP以外の場合、車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏んだときに急発進したりするおそれがあります。

燃えやすい物のそばに車を止めない

車を止める時には、次の点を守ってください。

- そばに枯れ草など、燃えやすいものがない場所に止めてください。走行したあとは排気管が高温になっているため、火災につながるおそれがあります。
- 壁やベニヤ板などが後方にある場合は、間隔を十分とってから停車してください。排気ガスにより変色、変形したり、そのまま放置しておくとおそれがあります。

仮眠するときはハイブリッドシステムを停止させる

仮眠するときは、必ず電源ポジションをOFFにしてください。READY インジケーターが点灯したままで仮眠すると、無意識にセレクタレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むことで車が発進したり、ガソリンエンジンや排気管、ハイブリッドシステムの異常過熱による火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、排気管に損傷があったときや、換気の悪い場所では、知らない間に排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

長時間停車するときは空調を外気導入にする

ハイブリッドシステムを作動させたまま長時間停車するときは、空調を手動で外気導入にしてください。空調を内気循環にすると、車内の圧力が下がり、車外の空気が車内に入りやすくなります。ハイブリッド車はハイブリッドシステム作動中に自動的にガソリンエンジンが始動 / 停止します。このためガソリンエンジン回転中に排出される排気ガスが車内に入り、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

運転中に
回転する

換気の悪い場所でハイブリッドシステムを作動させたままにしない

換気の悪い場所では、ハイブリッドシステムを作動させたままにしないでください。ハイブリッド車はハイブリッドシステム作動中に自動的にガソリンエンジンが始動 / 停止します。ガレージの中や積雪した場所、その他周囲が囲まれた換気の悪い場所では、ガソリンエンジン回転中に排出される排気ガスが行き場を失い車内へ入りやすくなるため、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

運転中に
回転する

坂道駐車はパーキングブレーキをしっかりかける

坂道での駐車は、パーキングブレーキをしっかりかけ、シフトポジションを P にしてください。

急な坂道ではさらに輪止めをしてください。輪止めをしないと車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

快適装備の
使いかた

車の移動はハイブリッドシステムを作動させる

車を少し移動させるときでも、必ずハイブリッドシステムを作動させてください。下り坂などで傾斜を利用して移動させると、ハンドルがロックされたり、ブレーキの効きが悪いため思わぬ事故につながるおそれがあります。

お手入れの
しかた

ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けない

ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けると、パワーステアリング装置を損傷するおそれがあります。

トラブルが
起きたら

車から離れるときは必ずパーキングブレーキをかけ、シフトポジションを P にし、施錠する

車から離れるときは、ハイブリッドシステムを停止するとともに必ずシフトポジションを P にし、パーキングブレーキをかけ、ドアを施錠してください。また、盗難にあわないために、車内には貴重品を置かないでください。

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに 安全なドライブのために

お子さまを乗せるとき

車から離れるときはお子さまも一緒につれていく

車から離れるときはお子さまだけを車内に残さないでください。


- お子さまのいたずらにより、装置の作動、車の発進、火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 炎天下の車内はたいへん高温になり、お子さまが脱水症状を起こすおそれがあります。症状がひどくなると脳に障害が残ったり、最悪の場合死に至るなどお子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。

2. 運転するときに ハイブリッドシステムの始動と停止

電源ポジション（パワースイッチ）

電源ポジションの切り替え

ブレーキペダルを踏まないでパワースイッチを押すごとに OFF、ACC、ON の順に電源ポジションが切り替わり、ON からもう一度、パワースイッチを押すと OFF へもどります。

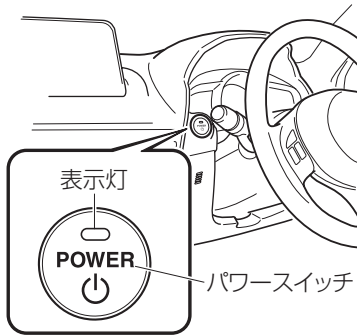

電源ポジション	働き
OFF	パワースイッチの表示灯が消灯します。
ACC	オーディオなどの電装品が使用できる位置。パワースイッチの表示灯（橙）が点灯します。
ON	全ての電装品が使用できる位置。パワースイッチの表示灯（橙）が点灯します。（ハイブリッドシステム作動（READY インジケータ点灯）中は、パワースイッチの表示灯は消灯します。）

知識

● **ハンドルがロックされているときは**

- パワースイッチの表示灯（緑）が点滅します。ハンドルを左右に動かしながら、パワースイッチを押して、ハンドルのロックを解除してください。
- 電源ポジションが ACC でオーディオなどを長時間使用したり、電源ポジションを ON（READY インジケータ消灯）のまま放置しないでください。12V バッテリーがあがるおそれがあります。電源ポジションを ACC（シフトポジションが P のとき）で放置した場合は、約 25 分間で電源ポジションが OFF になります。
- ハイブリッドシステム停止中にパワースイッチの表示灯が消灯していないときは、電源ポジションが OFF になっていません。車から離れるときは、必ず電源ポジションを OFF（パワースイッチの表示灯が消灯）にしてください。

運転する

運転する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

ハイブリッドシステムの始動

ハイブリッドシステムを始動する前に

警告



必ず守る

ハイブリッドシステムの始動は、必ず運転席に座って行なう。

必ず運転席に座って、正しい運転姿勢をとってからハイブリッドシステムを始動してください。このとき、絶対にアクセルペダルを踏んで始動操作を行わないでください。車が急発進し思わぬ事故につながるおそれがあります。

1. パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
2. 正しい運転姿勢をとり、右足でアクセルペダルとブレーキペダルが確実に踏めるか確認します。ペダルの踏み間違いのないように、ペダルの位置を確認しておいてください。
→ 42ページ「正しい運転姿勢」

ハイブリッドシステムを始動するとき

警告



必ず守る

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用機器を使用している方は、キーの電波の影響を医師や医療用電気機器製造業者などに確認する。

電波が悪影響をおよぼすおそれがあります。

プッシュボタンスタートシステム機能、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることもできます。


ペースメーカーなどの医療用機器に悪影響をおよぼすおそれがあるため、キーを取り出すことなくハイブリッドシステムの始動ができる機能を停止させることができます。また、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることができます。

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

知識


- キーは必ず運転者が携帯してください。
- 電源ポジションの状態 (OFF、ACC、ON) に関係なく、ハイブリッドシステムを始動できます。

1. キーを携帯していることを確認します。
2. 右足でブレーキペダルをしっかりと踏みます。

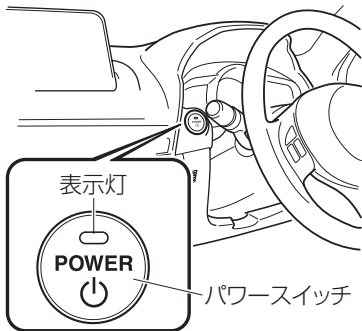


3. パワースイッチの表示灯 (緑) とKEY 表示灯 (緑) が点灯するのを確認します。

パワースイッチの表示灯 (緑) が点滅するときは、正常なキーを携帯していることを確認します。正常なキーを携帯しているのにパワースイッチの表示灯 (緑) が点滅するときは、キーでパワースイッチに触れてハイブリッドシステムを始動してください。

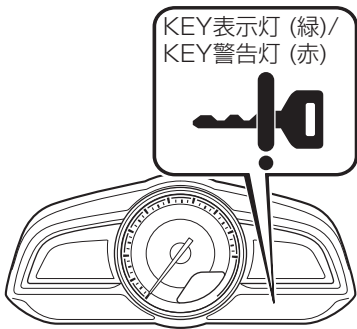

4. パワースイッチの表示灯 (緑) が点灯している状態でパワースイッチを押します。完全にハイブリッドシステムが始動するまで、ブレーキペダルを踏み続けてください。

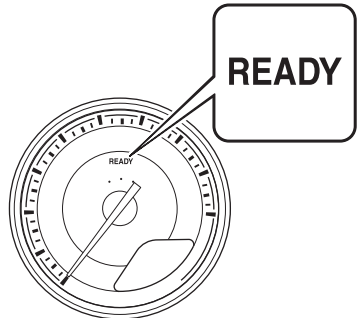

5. メーター内の READY インジケーターの点灯を確認します。

READY インジケーターが点滅から点灯にかわり、チャイムが鳴ると正常にハイブリッドシステムは始動しています。

運転
前に
する

運転
中に
する

快適
装備
の
使い
かた

お
手
入
れ
の

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

ハイブリッドシステムの始動と停止

知識

- READY インジケーターが点滅中にブレーキペダルから足を離すと、ハイブリッドシステムは始動しません。READY インジケーターが点灯するまでブレーキペダルを踏み続けてください。
- ハイブリッドシステム始動時は、シフトポジションを P にしてください。シフトポジションが N のときは、ハイブリッドシステムを始動できません。
→ 154ページ「P ポジションスイッチ」
- メーター内の READY インジケーターが点灯しているときは、ガソリンエンジンが停止していても走行できます。ガソリンエンジンは車両の状態に応じて、自動始動 / 自動停止します。READY インジケーターが消灯している状態では走行できません。
- ハイブリッドシステム始動 (READY インジケーター点灯) 後、パワースイッチの表示灯 (緑) は消灯し、電源ポジションは ON 状態になっています。
- 次のようなときは、KEY 警告灯 (赤) が点滅し、ハイブリッドシステムを始動することができません。
 - キーの電池切れ
 - キーが作動範囲内がない
 - キーを車内でも感知しにくい場所に置いている
→ 31ページ「アドバンストキーレスエントリー & プッシュボタンスタートシステムの機能を使っての操作」
 - キーに類似した他社のキーが作動範囲内にある
- **高電圧リレーの音について**
ハイブリッドシステム始動時に、高電圧バッテリー付近から“コトン”、“カチッ”などの音が聞こえることがありますが、これは高電圧リレーの音で、異常ではありません。
- ハイブリッドシステム始動時に、燃料タンク付近からフューエルポンプのモーター作動音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- **外気温が低いとき**
外気温が低いときのハイブリッドシステム始動時、READY インジケーターの点滅時間が長くなる場合があります。READY インジケーターが点灯するまで、ブレーキペダルを踏み続けてください。READY インジケーターが点灯すれば走行可能になります。

パワースイッチの操作について

- パワースイッチを操作するときは、押し続ける必要はありません。短く、確実に押してください。確実に押さないと、電源ポジションの切り替えやハイブリッドシステムの始動ができない場合があります。
- 電源ポジションを OFF にした直後に再始動操作をしたときに、ハイブリッドシステムが始動できない場合があります。電源ポジションを OFF にしたあと数秒間待ってから再始動操作を行なってください。
- 電源ポジションの切り替えを行なう場合は、ペダルを踏まずにパワースイッチを押してください。ブレーキペダルをいっばいに踏み込んだ状態で、パワースイッチを押すとハイブリッドシステムが始動します。
→ 107ページ「電源ポジションの切り替え」

注意



必ず守る

パワースイッチの操作時に違和感（引っかかりなど）があるときは、故障のおそれがあります。ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。

運転前に
確認する

運転する
とき

快適な
装備の
使用

お取り扱い
の

トラブルが
起きたら

車両
仕様

さく
いん


キーが電池切れしたときのハイブリッドシステム始動

⚠ 注意


キーの使用について

次のような状態にしないでください。車両がキーからの信号を正確に受信できず、ハイブリッドシステムが始動できない場合があります。

- キーに他のキーの金属部や金属製のものが接している

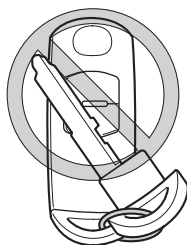

- キーにスペアのキーや他の車両の盗難防止システムキー（信号発信機内蔵のもの）が重なっている、または近くにある

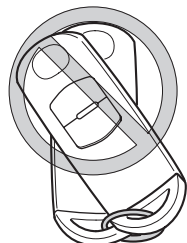


- キーの近くに電子部品を含んだ製品やクレジットカードなどの磁気カードがある

キーの電池切れなどで、ハイブリッドシステムが始動できないときは、次の手順でハイブリッドシステムを始動することができます。

1. ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
2. パワースイッチの表示灯（緑）が点滅するのを確認します。

📖 知識

ブレーキペダルを踏む前にパワースイッチを押しても、パワースイッチの表示灯（緑）が点滅します。この状態からブレーキペダルを踏めば、そのあとは同様の手順でハイブリッドシステムの始動が可能です。

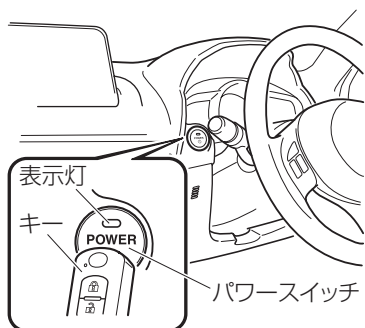

3. パワースイッチの表示灯（緑）が点滅中に、キーの裏面でパワースイッチに触れます。
4. パワースイッチの表示灯（緑）が点灯に変わり、ハイブリッドシステムが始動（READY インジケーターが点灯）します。

知識

- ブレーキペダルをいっばいに踏み込まないと、ハイブリッドシステムは始動できません。
- パワースイッチ機能に異常があるときは、パワースイッチの表示灯（橙）が点滅します。この場合でもハイブリッドシステムを始動できることがあります。直ちにマツダ販売店で点検を受けてください。
- パワースイッチの表示灯（緑）が点灯しない場合は、最初から操作を行なってください。それでも点灯しない場合はマツダ販売店で点検を受けてください。
- 電源ポジションの切り替えを行なう場合は、ブレーキペダルを放してからパワースイッチを押してください。電源ポジションが ACC、ON、OFF の順に切り替わります。

運転前にする

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

ハイブリッドシステムの始動と停止

ハイブリッドシステムの停止

1. 車両を完全に停車させ、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
2. パーキングブレーキをかけます。
3. Pポジションスイッチを押して、シフトポジションをPにします。
→ 154ページ「Pポジションスイッチ」
4. シフトポジションがPになっていることを確認します。

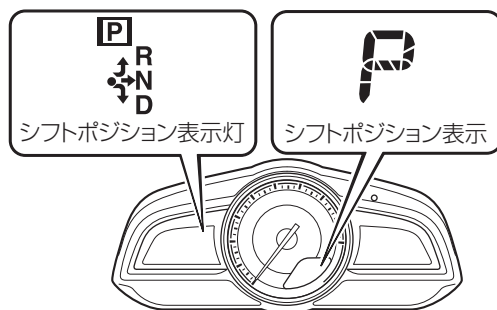

5. パワースイッチを押します。READY インジケーターが消灯するとともにハイブリッドシステムが停止し、電源ポジションが OFF になります。
6. ブレーキペダルから足をゆっくり離し、パワースイッチの表示灯が消灯していることを確認します。

⚠ 注意



禁止

緊急時以外は、走行中にハイブリッドシステムを停止しないでください。走行中にハイブリッドシステムが停止すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

車から離れるときは、ハイブリッドシステムを停止するとともに必ずシフトポジションをPにし、パーキングブレーキをかけ、ドアを施錠してください。

知識

- 電源ポジションを ON から ACC または OFF にしたとき、キーの電池容量が少なくなっていることを感知したら、KEY 表示灯（緑）が点滅します。新しい電池と交換してください。
→ 373ページ「キー」
- ハイブリッドシステム停止時に、高電圧バッテリー付近から“コトン”、“カチッ”などの音が聞こえることがありますが、これは高電圧リレーが作動する音で異常ではありません。
- 電源ポジションを OFF にしたあと、すぐに再始動をした場合、ハイブリッドシステムが始動できない場合があります。電源ポジションを OFF にしたあとの再始動操作は、数秒間待ってから行ってください。
- **電源ポジションを OFF にせずに車から離れると**
KEY 警告灯（赤）が点滅し、警告チャイムが鳴ります。
→ 437ページ「チャイムがなったときは」

自動 P ポジション切り替え機能

電源ポジションが ON でシフトポジションが P 以外のとき、車両を完全に停止させ、パワースイッチを押すと、電源ポジションが OFF になり、シフトポジションが自動的に P ポジションに切り替わります。

緊急ハイブリッドシステム停止

車両が停止していなくてもパワースイッチを押し続ける、または素早く何度も押しとハイブリッドシステムが停止します。

注意



緊急時以外は走行中にハイブリッドシステムを停止しないでください。走行中にハイブリッドシステムを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、操作力の補助がなくなるためハンドルやブレーキの操作に力が必要になります。安全を確認し、すみやかに道路脇に停車してください。

P ポジション制御システムについて

P ポジション制御システムが故障すると、パワースイッチの操作では電源ポジションを OFF にできなくなることがあります。

P ポジション制御システムが故障した場合は、ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。

運転前に
確認する

運転する
前に
確認する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

ハイブリッドシステムの始動と停止

EV ドライブモード

EV ドライブモードは、高電圧バッテリーの電力を使用し、電気モーターの動力のみで走行するモードです。深夜、早朝の住宅街や屋内の駐車場など、エンジン音や排気ガスが気になる場所で EV ドライブモードにすると、これらを気にすることなく走行できます。車両接近通報装置は通常 ON になっています。上記の目的で走行したい場合のみ、車両接近通報装置を OFF にしてください。

→ 175ページ「車両接近通報装置」

警告




必ず守る

EV ドライブモード中は、歩行者など周囲の人に十分注意する。

EV ドライブモードでの走行は、エンジン音がしないため、周囲の人が車両の発進や接近に気が付かないことがあります。車両接近通報装置を OFF にしている場合は、さらに周囲に注意して発進 / 運転してください。

EV ドライブモードスイッチ

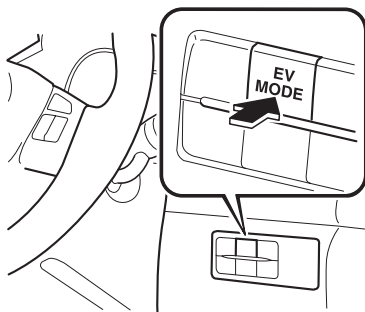

スイッチを押すことにより、EV ドライブモードに切り替わります。EV ドライブモードのときは EV ドライブモード表示灯が点灯します。もう一度押すと、通常走行（ガソリンエンジンと電気モーターによる走行）にもどり、EV ドライブモード表示灯は消灯します。

EV ドライブモード表示灯

EV MODE

EV ドライブモードで走行可能な状態のとき点灯します。

知識

● **EV ドライブモードの切り替えについて**

次のようなとき、EV ドライブモード表示灯が点滅後消灯するとともにチャイムが鳴り、EV ドライブモードに切り替わらない場合があります。

- 炎天下に駐車したあとや高速走行 / 登降坂走行後など、ハイブリッドシステムが高温のとき
- 約 0° C を下まわるような低温下に長時間駐車したあとなど、ハイブリッドシステムが低温のとき
- ガソリンエンジンが暖機運転中のとき
- 高電圧バッテリーの充電量が低いとき
→ 129ページ「高電圧バッテリー残量表示」
- 車速が高いとき
- アクセルペダルを大きく踏み込んだときや坂道走行など
- 曇り取りスイッチ を ON にしたとき

この他にも、状況により EV ドライブモードに切り替わらない場合があります。

● **ガソリンエンジンが冷えているときの EV ドライブモードの切り替えについて**

ガソリンエンジンが冷えているときはハイブリッドシステムを始動後しばらくすると、暖機運転のためガソリンエンジンが自動的に始動します。ガソリンエンジンが始動すると、EV ドライブモードに切り替えることができません。

EV ドライブモードスイッチは、ハイブリッドシステムの始動 (READY インジケーターが点灯) 後、ガソリンエンジンが始動するより前に押してください。

● **EV ドライブモードの自動解除について**

EV ドライブモードで走行中、次のときはチャイムが鳴り、EV ドライブモード表示灯が点滅後消灯し、EV ドライブモードが解除されることがあります。この場合、自動的に通常走行 (ガソリンエンジンと電気モーターによる走行) になります。

- 高電圧バッテリーの充電量が低いとき
- 車速が高いとき
- 坂道走行などアクセルペダルを大きく踏み込んだとき

● **EV ドライブモードの走行可能距離について**

EV ドライブモードの走行可能距離は、車速約 55km/h 以下で、数百 m から 2km 程度です。走行可能距離は、高電圧バッテリーの充電量やハイブリッドシステムの状況によって異なります。

● **燃費について**

EV ドライブモードを多用すると、燃費が悪くなることがあります。ハイブリッド車は、ガソリンエンジンと電気モーターによる通常走行で、最も燃費が良くなるように制御されています。

運転
前に
する

運転
中に
する

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

ハイブリッドシステムの始動と停止

エネルギーフローモニター

センターディスプレイ画面上の各アイコンを操作することにより、ハイブリッドシステムの作動状況、走行状況によって変化するエネルギーの流れを表示します。また、エンディング表示が ON のときは、運転終了後に今回の運転のエネルギー効率実績などを表示します。


1. ホーム画面の (A) アイコンを選択して、アプリケーション画面を表示します。
2. ドライブモニターを選択します。
3. コマンドスイッチを操作、または画面にタッチしてメニューを表示します。
4. メニュー内のアイコンを選択します。各アイコンは次のように機能します。

表示	内容
	①メニュー表示を閉じます。
	②アプリケーション画面にもどります。
	③作動状況表示 / ハイブリッド燃費表示を切り替えます。
	④燃費データをリセットします。
	⑤次の設定画面を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> ● エンディング表示の ON/OFF 切り替え ● 燃費データのリセットをトリップメーター (TRIP A) と同期させる機能の ON/OFF 切り替え

作動状況表示

ハイブリッドシステムの作動状況、走行状況によって変化するエネルギーの流れを表示します。

表示内容

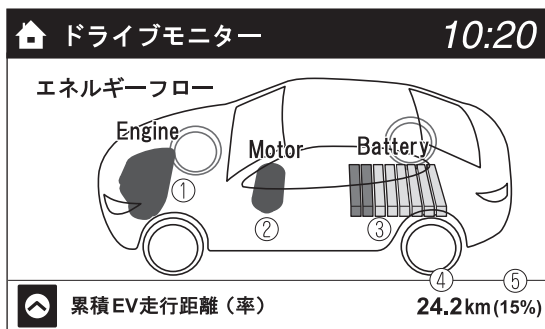

- ①ガソリンエンジンの作動状態を表示します。
- ②電気モーター / 発電機を示しています。
- ③高電圧バッテリーの残量表示および充電状態を表示します。
- ④電気モーターのみで走行した合計距離を表示します。
- ⑤総走行距離のうち電気モーターのみで走行した距離の割合を表示します。

運転前に
確認する

運転中
確認する

快適装備の
使いかた

お手入れの
かた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

ハイブリッドシステムの始動と停止

各表示の見方


- ① 高電圧バッテリー残量表示 / 充電状態表示 ② ガソリンエンジン作動状態表示

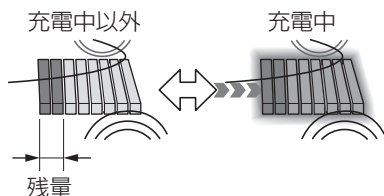

- ③ エネルギーの種類と流れ



- ⑦ 走行状態表示

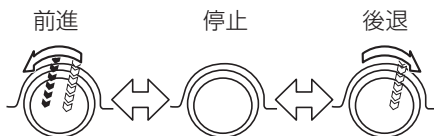

- ① 残量を 8 段階で表示します。充電中はバッテリーの表示全体が青色で光ります。
② ガソリンエンジン停止中はエンジンの表示が灰色で表示されます。ガソリンエンジン作動中はエンジンの表示が橙色で光ります。
③ エネルギーの種類と流れを矢印で表示します。
④ 橙色の矢印はエンジンの動力を示します。
⑤ 青色の矢印は回生された運動エネルギーおよび充電電気エネルギーを示します。
⑥ 白色の矢印は電気モーターの動力およびモーター駆動用の電気エネルギーを示します。
⑦ 前進時は反時計回り、後退時は時計回りに回転し走行していることを示します。

エネルギーフロー画面

走行状況によって変化するエネルギーの流れを表示します。
代表的な表示の例を次に示します。

表示 ^{*1}	車両の走行状況
<div data-bbox="117 368 624 405"> 🏠 ドライブモニター 10:20 </div> <div data-bbox="140 427 311 448"> <p>エネルギーフロー</p> </div> <div data-bbox="196 427 594 619"> <p>The diagram shows a car with three components: Engine, Motor, and Battery. No arrows indicate energy flow between any of these components.</p> </div> <div data-bbox="117 627 624 663"> 📶 累積EV走行距離 (率) 24.2km(15%) </div>	<p>エネルギーの流れがないとき。</p>
<div data-bbox="117 708 624 745"> 🏠 ドライブモニター 10:20 </div> <div data-bbox="140 767 311 788"> <p>エネルギーフロー</p> </div> <div data-bbox="196 767 594 959"> <p>The diagram shows a car with three components: Engine, Motor, and Battery. An arrow points from the Battery to the Motor, indicating that the motor is powered by the battery.</p> </div> <div data-bbox="117 967 624 1003"> 📶 累積EV走行距離 (率) 24.2km(15%) </div>	<p>電気モーターの駆動力で走行しているとき。</p>
<div data-bbox="117 1048 624 1085"> 🏠 ドライブモニター 10:20 </div> <div data-bbox="140 1107 311 1128"> <p>エネルギーフロー</p> </div> <div data-bbox="196 1107 594 1299"> <p>The diagram shows a car with three components: Engine, Motor, and Battery. An arrow points from the Engine to the Motor, indicating that the motor is powered by the engine.</p> </div> <div data-bbox="117 1307 624 1343"> 📶 累積EV走行距離 (率) 24.2km(15%) </div>	<p>ガソリンエンジンの駆動力で走行しているとき。</p>

運転前に

運転するとき

快適な使いかた

お手入れのしかた




トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに ハイブリッドシステムの始動と停止

表示 ^{*1}	車両の走行状況
<div data-bbox="132 245 639 288"> <p>🏠 ドライブモニター 10:20</p> </div> <div data-bbox="154 304 325 328"> <p>エネルギーフロー</p> </div> <div data-bbox="210 304 611 501"> <p>The diagram shows a car with three components: Engine, Motor, and Battery. Arrows indicate energy flow: one arrow points from the Engine to the Motor, and another arrow points from the Battery to the Motor. This represents a state where both power sources are active.</p> </div> <div data-bbox="132 507 639 550"> <p>🔍 累積EV走行距離(率) 24.2km(15%)</p> </div>	<p>ガソリンエンジンと電気モーターの両方の駆動力で走行しているとき。 (高電圧バッテリーの電力を使用)</p>
<div data-bbox="132 584 639 627"> <p>🏠 ドライブモニター 10:20</p> </div> <div data-bbox="154 643 325 667"> <p>エネルギーフロー</p> </div> <div data-bbox="210 643 611 839"> <p>The diagram shows a car with three components: Engine, Motor, and Battery. An arrow points from the Engine to the Motor. Another arrow points from the Motor to the Battery, indicating the battery is being charged. This represents a state where only the generator's power is used for propulsion.</p> </div> <div data-bbox="132 845 639 888"> <p>🔍 累積EV走行距離(率) 24.2km(15%)</p> </div>	<p>ガソリンエンジンと電気モーターの両方の駆動力で走行しているとき。 (発電機からの電力のみを使用)</p>
<div data-bbox="132 922 639 965"> <p>🏠 ドライブモニター 10:20</p> </div> <div data-bbox="154 981 325 1005"> <p>エネルギーフロー</p> </div> <div data-bbox="210 981 611 1177"> <p>The diagram shows a car with three components: Engine, Motor, and Battery. An arrow points from the Engine to the Battery. This represents a state where the engine's power is used to charge the battery while the car is still moving.</p> </div> <div data-bbox="132 1184 639 1227"> <p>🔍 累積EV走行距離(率) 24.2km(15%)</p> </div>	<p>ガソリンエンジンと電気モーターの両方の駆動力で走行しながら高電圧バッテリーに充電しているとき。 (ガソリンエンジンの動力により発電)</p>

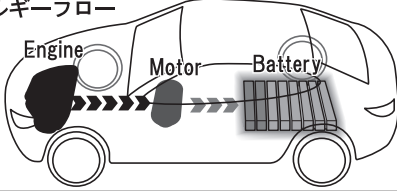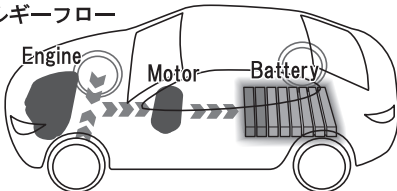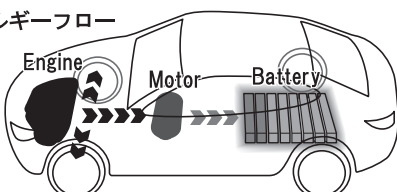表示 ^{*1}	車両の走行状況
<p>🏠 ドライブモニター 10:20</p> <p>エネルギーフロー</p>  <p>Engine Motor Battery</p> <p>🔍 累積EV走行距離(率) 24.2km(15%)</p>	<p>車両が停止中に高電圧バッテリーに充電しているとき。 (ガソリンエンジンの動力により発電)</p>
<p>🏠 ドライブモニター 10:20</p> <p>エネルギーフロー</p>  <p>Engine Motor Battery</p> <p>🔍 累積EV走行距離(率) 24.2km(15%)</p>	<p>高電圧バッテリーに充電しているとき (回生ブレーキにより発電)</p>
<p>🏠 ドライブモニター 10:20</p> <p>エネルギーフロー</p>  <p>Engine Motor Battery</p> <p>🔍 累積EV走行距離(率) 24.2km(15%)</p>	<p>高電圧バッテリーに充電しているとき (回生ブレーキおよびガソリンエンジンの動力により発電)</p>


*1 画面は説明のための例であり、実際の表示と異なる場合があります。

- 運転前に
- 運転する
- 快適装備の使いかた
- お手入れのしかた
- トラブルが起きたら
- 車両スペック
- さくいん

ハイブリッドシステムの始動と停止

ハイブリッド燃費表示

燃費に関する情報を表示します。

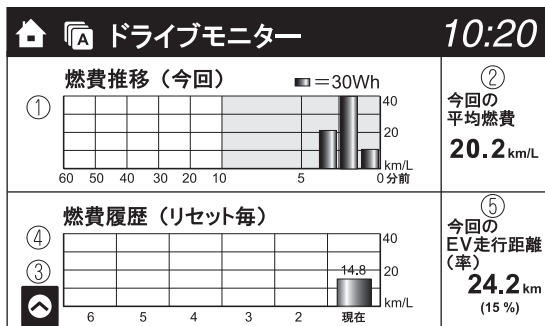

- ① 過去 60 分間の燃費を表示します。回生電力量が燃費の棒グラフに重ねて表示されます。また、EV 走行のみで走行した時間は緑で表示されます。
- ② 走行開始後の平均燃費を 1 分毎に算出して表示します。
- ③ メニューアイコンを表示します。
- ④ 過去 5 回分のリセット時の平均燃費を表示します。
- ⑤ 今回の走行における電気モーターのみでの走行距離および現在の走行距離のうち電気モーターのみで走行した距離の割合を表示します。

知識

- 燃費データは、次の操作を行なうとリセットされます。
 - メニュー画面からリセットスイッチを押す。
 - エネルギーフローモニターとトリップメーターを同期させる機能が ON のとき、トリップメーターで TRIP A をリセットする。
 - トリップコンピューターに表示される平均燃費情報を消去する。
- 燃費データリセット後、平均燃費算出中は“———”が表示されます。

エンディング表示

電源ポジションを OFF にしたとき、燃費に関する情報を約 5 秒間表示します。


知識

エネルギーフローモニターと i-DM のエンディング表示を両方 ON している場合は、両方のエンディングが表示されます。


メーター

メーターはグレードや仕様により異なります。


メーター
アクティブドライビング ディスプレイ
装備車

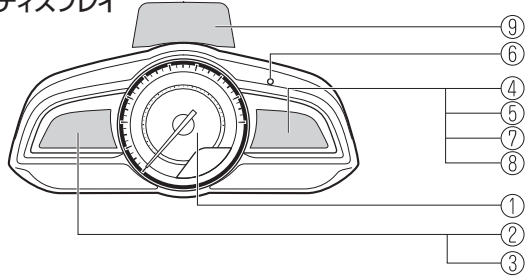

アクティブドライビング ディスプレイ
非装備車

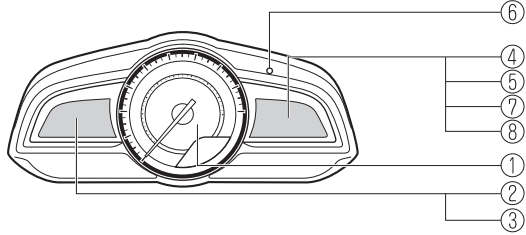

ステアリングスイッチ

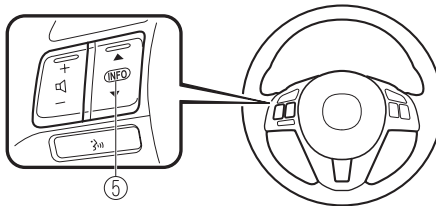

(1) スピードメーター	126ページ
(2) パワーメーター	126ページ
(3) オドメーター / トリップメーター	128ページ
(4) 燃料計	131ページ
(5) トリップコンピューター	132ページ
(6) パネルライトコントロールスイッチ	130ページ
(7) 外気温表示	132ページ
(8) マルチインフォメーションディスプレイ	131ページ
(9) アクティブ ドライビング ディスプレイ	135ページ

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さくい
ん

メーター、警告灯、表示灯の見方


スピードメーター

走行速度を km/h で示します。



パワーメーター

アクセル操作やブレーキ操作の状況に応じて、表示が変化します。パワーメーターのバー表示が現在どの位置にあるかを確認することで、車両の走行状況を把握することができます。

- ガソリンエンジンは、各種の条件により自動的に停止 / 再始動します。
- 電気モーターのみで走行しているときには、EV ドライブ表示灯が点灯します。

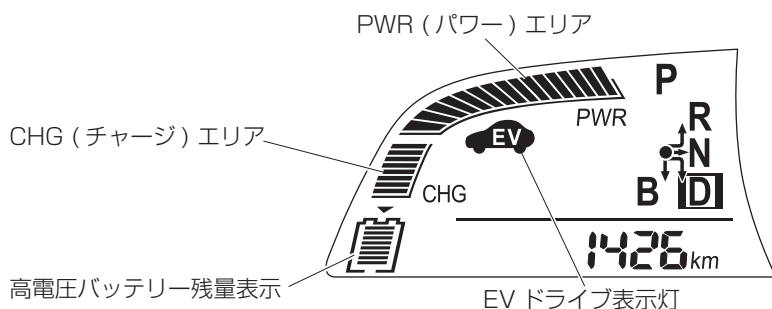

バー表示が各エリアにあるときの走行状況

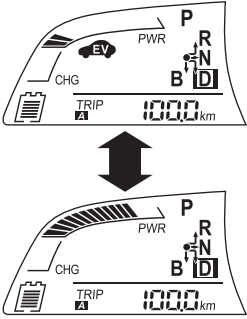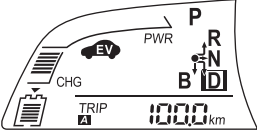表示 ^{*1}	内容
	<p>PWR (パワー) エリアにあるとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ガソリンエンジンや電気モーターのエネルギーで走行しています。走行に使用しているエネルギーが多いほど、バー表示が長くなります。これにより、今どれだけパワーを使っているのか、後どれだけ余力があるのかを把握することができます。 ● 電気モーターのみで走行しているときには、EV ドライブ表示灯が点灯します。
	<p>CHG (チャージ) エリアにあるとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 回生ブレーキにより、エネルギーを回収して高電圧バッテリーを充電しています。回収しているエネルギーが多いほど、バー表示が長くなります。 → 12ページ「ハイブリッドシステムの作動」 ● 回収したエネルギーで高電圧バッテリーを充電しているときは、高電圧バッテリー残量表示へ向けてエネルギーの移動を示す▼マークが点滅します。 → 129ページ「高電圧バッテリー残量表示」

*1 画面は説明のための例であり、実際の表示と異なる場合があります。

運転前に

運転する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


メーター、警告灯、表示灯の見方

オドメーター / トリップメーター

オドメーター / トリップメーターが表示されているとき、オド / トリップ切り替えボタンを押すごとに、オドメーターとトリップメーターの表示が切り替わります。


アクティブドライビング ディスプレイ
装備車

オド/トリップ切り替えボタン

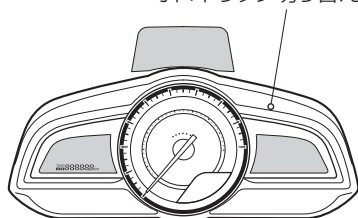

アクティブドライビング ディスプレイ
非装備車

オド/トリップ切り替えボタン

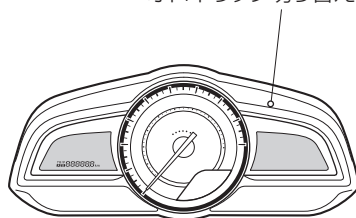

オドメーター

走行した総距離を km 単位で示します。

トリップメーター

一定区間の走行距離を km 単位で示します。

右側の数字は 100m 単位です。

2 種類 (TRIP A、TRIP B) の区間距離を計測することができます。

たとえば、TRIP A モードで給油してからの距離を測りながら、TRIP B モードで出発してからの距離を測ることができます。

トリップメーターを “0.0” にもどすときは、それぞれのモードのときオド / トリップ切り替えボタンを 1 秒以上押し続けます。

知識


- 電源ポジションが ACC または OFF のとき、オドメーター / トリップメーターは表示されませんが、次のようなときは、トリップメーター切り替えボタンが機能します (ボタンを操作するとトリップメーターは切り替え / リセットされます) 。
 - 電源ポジションを ON から ACC または OFF にした後の約 10 分間。
 - ドアを閉めた状態から開けた状態にした後の約 10 分間。
- 次のようなときは、トリップメーターの表示が “0.0” にもどります。
 - 車両整備などで 12V バッテリーとの接続が断たれたとき。
 - 走行距離が 9999.9km を超えたとき。
 - エネルギーフローモニターとトリップメーターを同期させる機能が ON のときは、エネルギーフローモニターで燃費データのリセットを行なう、またはトリップメーターで TRIP A をリセットすると、燃費データと TRIP A が同時にリセットされます。
→ 118 ページ「エネルギーフローモニター」

高電圧バッテリー残量表示

電源ポジションが ON のとき、高電圧バッテリーの残量を 8 段階で表示します。



少ない

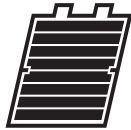

多い

高電圧バッテリーの残量はハイブリッドシステムによって自動制御され、走行状態に応じて増減します。

- 回生ブレーキによるエネルギー回収やガソリンエンジンの動力による発電が行われても、高電圧バッテリーの残量表示が最大 (8 段階目) まで到達しないことがあります。が異常ではありません。
- 走行後、電源ポジションを OFF にしたあとすぐに ON にしたときに高電圧バッテリーの残量表示が走行時より 1 ~ 2 段階少なく表示されることがありますが異常ではありません。

⚠ 注意

駐停車時は必ずシフトポジションを P にしてください。また、渋滞時などでも D または B で運転してください。シフトポジションが N のときは、高電圧バッテリーの充電が行われません。

運転前に
確認する

運転中
確認する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん



メーター、警告灯、表示灯の見方

知識

電圧バッテリー残量表示は、センターディスプレイに表示されるエネルギーフローモニターの高電圧バッテリー残量表示と連動しています。


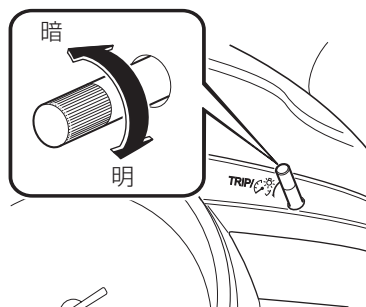
パネルライトコントロールスイッチ





電源ポジションが ON で、ランプスイッチを  または  の位置にするとメーターは減光されます。このとき、パネルライトコントロールスイッチをまわすと、メーターおよびインストルメントパネルの明るさを調節できます。

- 左にまわすと暗くなり、最も暗い位置で音が鳴ります。
- 右にまわすと明るくなります。

減光解除機能

電源ポジションが ON で、ランプスイッチが  または  の位置のとき、パネルライトコントロールスイッチを右に音が鳴るまでまわすと、減光を解除できます。周囲が明るく減光状態ではメーターが見えにくい場合は減光を解除してください。


知識

- 減光を解除しているときは、ランプスイッチを  または  の位置にしてもメーターは減光されません。
- 減光を解除しているとき、センターディスプレイは常に昼画面になります。
→ 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」

マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイ

INFOスイッチ

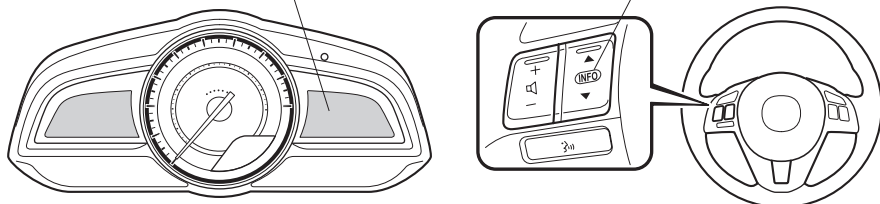

マルチインフォメーションディスプレイは次の情報を表示します。

- 燃料計
- 外気温表示
- トリップコンピューター（走行可能距離表示、平均燃費表示、瞬間燃費表示、平均車速表示）

INFO スwitchの▲スウィッチまたは▼スウィッチを押すごとに表示が切り替わります。

燃料計

Full



電源ポジションがONのとき、燃料の残量を示します。燃料が少なくなると、燃料残量警告灯が点灯します。早めに燃料を補給してください。

→ 432ページ「処置する」

目盛りが“E”に近づいたら、早めに燃料を補給してください。

→ 75ページ「燃料補給口」

1/4



知識

- 燃料補給後は、目盛りが安定するまでしばらく時間がかかる場合があります。また、坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、目盛りが増減することがあります。
- 1/4以下の表示は、残量がより詳細に分かるように、目盛りを細かくしています。
- 矢印は（◀◻️）燃料補給口が助手席側にあることを示します。

運転前に

運転する

快適装備の
使いかた

お手入れの


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

メーター、警告灯、表示灯の見方

外気温表示

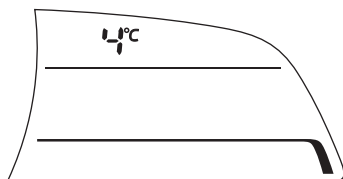

電源ポジションが ON のとき表示します。

知識

次のようなとき、外気温表示の数値は周囲や車両の状況により、実際の外気温と異なることがあります。

- 著しく寒いとき、暑いとき
- 外気温が急激に変化したとき
- 停車時
- 低速走行時

トリップコンピューター

電源ポジションが ON のとき、次の情報を表示します。

- 走行可能距離表示
- 平均燃費表示
- 瞬間燃費表示
- 平均車速表示

知識

- 表示される数値は、周囲の状況、走行条件などにより、正しい数値を表示しないことがあります。
- 車両整備などで 12V バッテリーとの接続が断たれると、過去の累積データは消去されます。

トリップコンピューターに異常があるときは、マツダ販売店にご相談ください。

走行可能距離表示

走行可能距離

280 km

現在の燃料残量と燃費から走行可能距離を算出して表示します。

知識

- 走行可能距離が十分走行できる数値であっても燃料計の残量目盛りが“E”に近づくか、燃料残量警告灯が点灯したら早めに燃料を補給してください。燃料残量警告灯が点灯すると、燃料計の目盛りが1/4以上になるまで燃料を加えないと走行可能距離表示は変化しません。
- 走行可能距離とは、燃料計の残量目盛りがすべて消えるまで、あとどれくらい走行できるかを示すおよその距離になります。

平均燃費表示

平均燃費

200 km/L

お車を購入されたとき、または、過去のデータを消去したときは、データを消去したときからの累積走行距離と累積消費燃料から、約1分間毎に平均燃費を算出して表示します。

知識

表示されている過去のデータを消去するには、INFOスイッチを1.5秒以上押す、または、トリップメーターのTRIP Aを“0.0”にもどします。データを消去すると、燃費を再算出して表示する前に1分間 --- km/L を表示します。

瞬間燃費表示

瞬間燃費

200 km/L

走行しはじめてから、約2秒毎の瞬間燃費を消費燃料から算出して表示します。

知識

時速が約5km/h以下になると --- km/L を表示します。

運転前に
確認する

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

メーター、警告灯、表示灯の見方

平均車速表示

平均車速


20 km/h

お車を購入された時、または、過去のデータを消去した時はデータを消去した時からの累積走行距離と走行時間から、約 10 秒間毎に平均車速を算出して表示します。

知識

表示されている過去のデータを消去するには、INFO スイッチを 1.5 秒以上押します。データを消去すると、車速を再算出して表示する前に 1 分間 - - - km/h を表示させます。

アクティブ ドライビング ディスプレイ

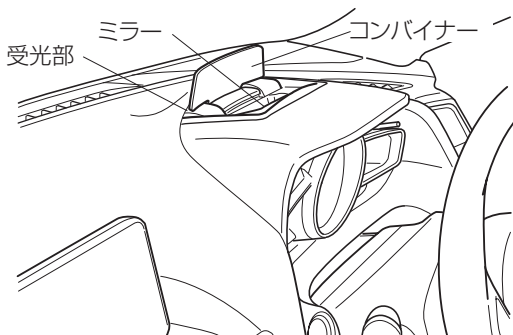

警告



必ず守る

ディスプレイの明るさや位置の調節は必ず車両を停止した状態で行なう

走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



禁止

コンバイナーの角度調節・開閉は手で行わないでください。コンバイナーに指紋がつき見えにくくなったり、無理な力で操作することで作動部が破損し、故障の原因になります。



禁止

アクティブ ドライビング ディスプレイ付近に物を置かないでください。アクティブ ドライビング ディスプレイが作動できない、またはアクティブ ドライビング ディスプレイの作動のさまたげになり、故障の原因になります。



禁止

アクティブ ドライビング ディスプレイ付近に飲み物を置かないでください。水やその他の液体がアクティブ ドライビング ディスプレイにかかると装置の故障の原因となります。



禁止

表示の妨げとなりますので、アクティブ ドライビング ディスプレイの上にものを置いたり、コンバイナー / ミラー / 受光部にシール等を貼らないでください。



禁止

表示輝度をコントロールするためのセンサーが内蔵されています。その受光部を塞ぐと表示輝度が下がり、表示が見えにくくなります。



禁止

受光部に強い光を当てないでください。故障の原因になります。

運転前に

運転する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

メーター、警告灯、表示灯の見方


知識

- サングラスを着用しているときは表示が見えにくいときがあります。サングラスをはずす、または輝度を調節してください。
- 12V バッテリーを脱着したとき、または 12V バッテリーの電圧が低下してきたときは、調節した位置がずれることがあります。
- 気象条件（雨、雪、光、温度等）によっては、表示が見づらかったり、一時的に影響を受ける場合があります。

アクティブ ドライビング ディスプレイは次の情報を表示します。

- 車線逸脱警報システム (LDWS) の作動状態と警告
- スマートシティブレーキサポート (SCBS) の作動状態と警告
- ターン バイ ターン (TBT) (方向と距離)
- 車速

センターディスプレイで、次の項目の設定 / 調節ができます。


1. ホーム画面の  アイコンを選択して、設定画面を表示します。
2. AD-Disp を選択します。
3. 設定したい項目を選択します。
 - アクティブ ドライビング ディスプレイの角度（高さ）
 - 画面の明るさを調節する方法（自動 / 手動）
 - 画面の明るさの初期設定（自動調節を選択した場合）
 - 画面の明るさの調節（手動調節を選択した場合）
 - ターン バイ ターン (TBT) の表示 / 非表示（ナビガイダンス）
 - アクティブ ドライビング ディスプレイの ON/OFF（表示）
 - 設定のリセット（リセット）

インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM)

「i-DM」はマツダ車の「走る喜び」と「優れた環境安全性能」を十分に実感していただくためのドライビングサポートシステムです。乗員全員が車両との一体感を感じながら爽やかなドライブを楽しめるようになる運転技量の習得 / 向上をサポートします。

インテリジェント・ドライブ・マスター・ランプ

走行中の運転操作（アクセル、ブレーキ、ハンドル）の状態を診断し、ランプの色で運転者に運転操作の状況を知らせます。（コーチング機能）

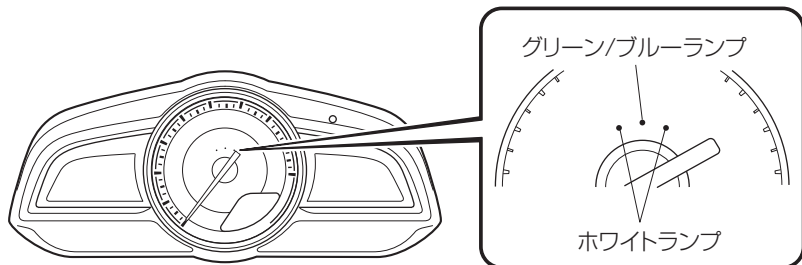

グリーンランプ

次の運転のときはランプが緑で点灯します。

内容	運転のポイント
やさしい運転を示します。ゆっくりとした運転操作で、乗員の体の揺れが小さく、安定した走行で燃費の良い運転です。	<ul style="list-style-type: none">● 加速をするとき / やめるときに、アクセルペダルをゆっくり踏む / もどす● 減速をするとき / やめるときに、ブレーキペダルをゆっくり踏む / もどす● 旋回をするとき / 直進にもどすときに、ハンドルをゆっくり切る / もどす

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

メーター、警告灯、表示灯の見方

ブルーランプ

次の運転のときはランプが青で点灯します。

内容	運転のポイント
<p>しなやかな運転を示します。特に以下の走行タイプのような運転者にとって爽快で気持ちの良い運転です。</p> <p>走行タイプ 1 適度な加速度変化がありながら、なめらかな運転操作で車と乗員が一体となって動く、安定した走行です。</p> <p>走行タイプ 2 加速および旋回を継続しているときに、加速度を一定に維持しており、乗員の体の揺れが小さく、安定した走行です。</p>	<p>走行タイプ 1 の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 加速をするときに、最適な踏み込み量 / 速さでアクセルペダルを操作する ● 減速をするときに、最適な踏み込み量 / 速さでブレーキペダルを操作する ● 旋回をするときに、最適な切り込み量 / 速さでハンドルを操作する <p>走行タイプ 2 の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 加速をするときに、一定の加速度を継続するようにアクセルペダルを操作する ● 減速をするときに、一定の減速度を継続するようにブレーキペダルを操作する ● 旋回をするときに、一定の横 G を維持するようにハンドルおよびアクセルペダルを操作する

ホワイトランプ

次の運転のときはランプが白で点灯します。

内容	運転のポイント
<p>体が揺れる運転を示します。やや急な運転操作により、乗員の体の揺れが大きく、不安定な走行で燃費のあまりよくない運転です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 加速をするとき / やめるときに、アクセルペダルをやや急に踏む / もどす ● 減速をするとき / やめるときに、ブレーキペダルをやや急に踏む / もどす ● 旋回をするとき / 直進にもどすときに、ハンドルをやや急に切る / もどす


インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) 表示

運転の評価をスコア（点数）で表示します。スコアに応じてステージが決まります。ステージは 1st ステージから 3rd ステージまであり、ステージが上がるとスコアの診断が厳しくなります。運転技量が上がり、現在のステージでアベレージスコアを高く保てるようになると、次のステージへ上がります。逆に、低いアベレージスコアが続くとステージが下がります。


表示にはシンプルモードとトレーニングモードの 2 種類あります。

1. ホーム画面の **(A)** アイコンを選択しアプリケーション画面を表示します。
2. インテリジェント・ドライブ・マスターを選択します。

(シンプルモード)

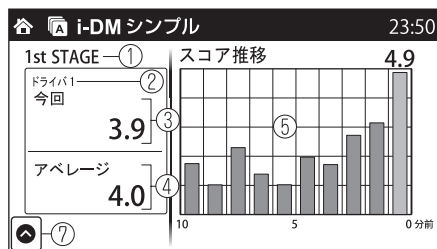

(トレーニングモード)

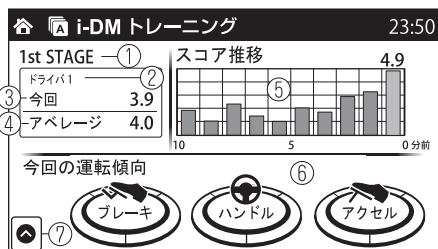

- ①現在のステージを表示します。
- ②ドライバー名を表示します。
ドライバー名の登録 / 選択については、次のページを参照してください。
→ 141ページ「ドライバー選択」
- ③今回のスコアを表示します。
- ④アベレージスコアを表示します。
- ⑤スコアの推移を棒グラフで表示します。各グラフは 1 分間のスコアを示し、過去 10 分間の記録を表示します。最新のグラフは右側にハイライト表示されます。信号待ちや一定速走行など運転操作が無かった場合はゼロのグラフが表示されます。
- ⑥今回の運転操作傾向を表示します。ブレーキ、ハンドル、アクセルの操作それぞれを表示します。白のゲージはやや急な運転の多さを示し、青のゲージはしなやかな運転の多さを示します。

運転
前に
する

運転
中に
する

快適
装備
の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た


ト
ラ
ン
プ
ル
が
起
きた
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

メーター、警告灯、表示灯の見方

⑦  アイコンを選択すると画面下部に次のメニュー画面が表示されます。

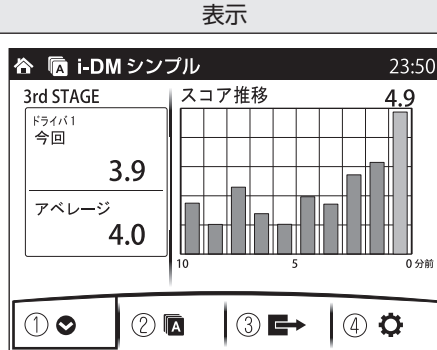表示	内容
	<p>①メニュー画面を閉じます。</p> <p>②アプリケーション画面にもどります。</p> <p>③トレーニング/シンプル画面を切り替えることができます。</p> <p>④設定画面に進みます。</p>

設定画面


次の表示 / 非表示の切り替えができます。

- エンディング表示
- インテリジェント・ドライブ・マスター・ランプ


エンディング表示

i-DM のエンディング表示が ON の場合は、電源ポジションを ON から OFF にしたとき、現在のステージ、今回のスコア（現在の評価値）とアベレージスコア（過去 10 回のスコアの平均値）などを表示します。また今回のスコアに応じて、文字によるワンポイントアドバイスも表示します。（ティーチング機能）

（シンプルモード）

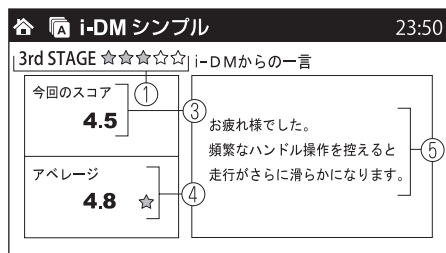

（トレーニングモード）

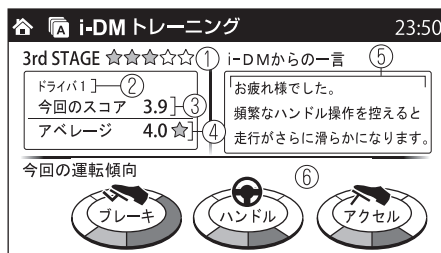

- ①現在のステージを表示します。★マークはアベレージスコア 4.8 以上を連続して獲得した回数を示しています。アベレージスコア 4.8 以上を 5 回連続で獲得すると★マークが 5 個になり次のステージへ上がります。
- ②ドライバ名を表示します。
- ③今回のスコアを表示します。
- ④アベレージスコアを表示します。

- ⑤ 運転評価メッセージと、ワンポイントアドバイスを表示します。
- ⑥ 現在の運転傾向を表示します。ブレーキ、ハンドル、アクセルの操作それぞれを表示します。

📖 知識

燃費モニターとi-DMのエンディング表示を両方ONしている場合は、両方のエンディングが表示されます。

運転前に

ドライバ選択

車両にドライバ名を5名分登録することができます。登録したドライバ名はインテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) で使用でき、ステージ / スコア情報などをドライバ名ごとに管理できます。

運転するとき

📖 知識

安全のため、走行中は一部の操作をすることができません。

快適な装備の使いかた

1. ホーム画面の **(A)** アイコンを選択しアプリケーション画面を表示します。
2. 「ドライバ選択」を選択します。
3. 「ドライバ選択」を選択すると、次の画面が表示されます。

お手入れのしかた



トラブルが起きたら

① ドライバ選択 ON/OFF 切り替え

ドライバ選択機能の ON/OFF を切り替えます。

ON のとき、ドライバの選択やドライバ名の編集ができます。OFF にすると、「ドライバ選択なし」が自動で選択されます。

車両スペック

② ドライバ名リスト (1 ~ 5)

ドライバ名 (未登録の場合はドライバ番号) を5つ表示します。選択中のドライバ名にはチェックマークが表示されます。

ハイブリッドシステム始動後、登録されたキーごとにドライバ名が自動で選択されます。ドライバ情報を変更したい場合は、該当するドライバ名を選択します。

さくいん

知識

選択されたドライバ名で、インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) を表示し更新されます。

③ **ドライバ選択なし**

ドライバの識別が出来ないとき、またはドライバ選択機能が OFF のときは、「ドライバ選択なし」として表示されます。

④ **ドライバ名編集**

選択されているドライバ名の編集 / 登録画面へ移動します。

知識


既に登録されているドライバ名と同一のドライバ名は登録できません。

警告灯、表示灯


メーターはグレードや仕様により異なります。

メーター


アクティブドライビング ディスプレイ
装備車

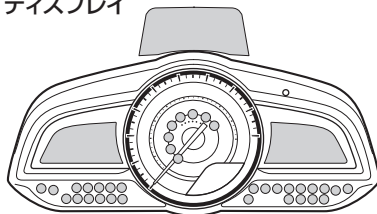

アクティブドライビング ディスプレイ
非装備車

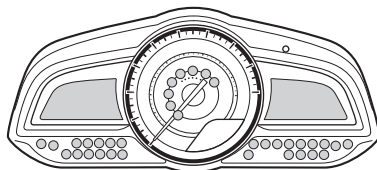

インストルメントパネル中央

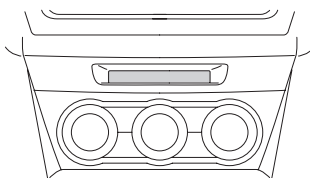

運転
前に
に
運
転
す
る

運
転
す
る
と
き
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら









車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

メーター、警告灯、表示灯の見方

警告灯

故障時などに点灯します。

表示	警告灯名称	ページ
	マスター警告灯 ^{*1}	426
 (赤)	ブレーキ警告灯 ^{*1*2}	426
 (橙)	電子制御回生協調ブレーキ警告灯 ^{*1}	426
	ABS 警告灯 ^{*1}	426
	高電圧バッテリー低電圧警告灯	426
	充電警告灯 ^{*1}	426
	オイル警告灯 ^{*1}	426
	ハイブリッドシステム警告灯 ^{*1}	426
	ハイブリッドシステム過熱警告灯 ^{*1}	426
	エンジン警告灯 ^{*1}	426
	高水温警告灯 ^{*1}	426
RVM (橙)	RVM 警告灯 ^{*1} <small>グレード/仕様別装備</small>	426
 (橙)	車線逸脱警報システム (LDWS) 警告灯 ^{*1} <small>グレード/仕様別装備</small>	426

表示	警告灯名称	ページ
 (橙)	スマートシティーブレーキサポート (SCBS) 警告灯	426
	電動パワーステアリング警告灯 ^{*1}	426
	P ポジション制御システム警告灯	426
	エアバッグ警告灯 / プリテンショナー警告灯 ^{*1}	426
	燃料残量警告灯	426
	シートベルト警告灯	426
	半ドア警告灯	426
 (赤)	KEY 警告灯 ^{*1}	426
 (橙)	ハイビームコントロールシステム (HBC) 警告灯 ^{*1} グレード/仕様別装備	426

*1 作動確認のため、電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯、またはハイブリッドシステムが始動すると消灯します。点灯しない、または消灯しないときはマツダ販売店で点検を受けてください。

*2 パーキングブレーキをかけているときは点灯し続けます。

運転前に

運転する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら









車両
スペック

さく
いん

メーター、警告灯、表示灯の見方

表示灯

システムが作動中に点灯します。

表示	表示灯名称	ページ
READY	READY インジケーター	108
EV MODE	EV ドライブモード表示灯	116
	P ポジションスイッチ操作要求表示灯 ^{*1}	426
	EV ドライブ表示灯	126
RVM (緑)	RVM 表示灯 <small>グレード/仕様別装備</small>	199
 (緑)	KEY 表示灯	27
	レンチ表示灯 ^{*1}	148
	TCS/DSC 表示灯 ^{*1}	180, 182
AFS OFF	AFS OFF 表示灯 ^{*1} <small>グレード/仕様別装備</small>	185
 (赤)	スマートシティーブレーキサポート (SCBS) 表示灯 ^{*1}	204
	スマートシティーブレーキサポート (SCBS) OFF 表示灯 ^{*1}	204
 (緑)	車線逸脱警報システム (LDWS) 表示灯 <small>グレード/仕様別装備</small>	188

表示	表示灯名称	ページ
	シフトポジション表示灯	150
	シフトポジション表示	150
	車両接近通報装置 OFF 表示灯	175
 (緑)	ハイビームコントロールシステム (HBC) 表示灯 グレード/仕様別装備	186
	ヘッドランプ上向き表示灯	165, 165
	方向指示 / 非常点滅表示灯	167, 168
	セキュリティ表示灯 ^{*1}	79
 (橙)	クルーズメイン表示灯	215
 (緑)	クルーズコントロール表示灯	215
	車幅灯表示灯	163
	フォグラмп表示灯 グレード/仕様別装備	169

*1 作動確認のため、電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯、またはハイブリッドシステムが始動すると消灯します。点灯しない、または消灯しないときはマツダ販売店で点検を受けてください。

運転前に

運転する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

レンチ表示灯



あらかじめ設定されたメンテナンス時期になると点灯します。

設定 / リセット方法については、次のページを参照してください。

→ 219ページ「メンテナンスモニター」

HEV トランスアクスル

HEV トランスアクスルの特性


HEV トランスアクスルは、これまでのガソリンエンジン車 / ディーゼルエンジン車のオートマチックトランスミッションと同様、クラッチ操作とギヤの切り替え操作が不要なため、運転者の負担が軽くなります。運転は楽になりますが、安易に運転することは禁物です。また、HEV トランスアクスルは、エンジンと電気モーターの動力を自動的に配分するなど、これまでのオートマチックトランスミッションにはない機能があります。

操作もこれまでのオートマチックトランスミッションと異なる部分がありますので、ハイブリッド車および HEV トランスアクスルの特性を理解し、正しい操作をする習慣をつけてください。

→ 12ページ「ハイブリッドシステムの作動」

→ 156ページ「ハイブリッド車を運転するときに」

シフトポジションの切り替え

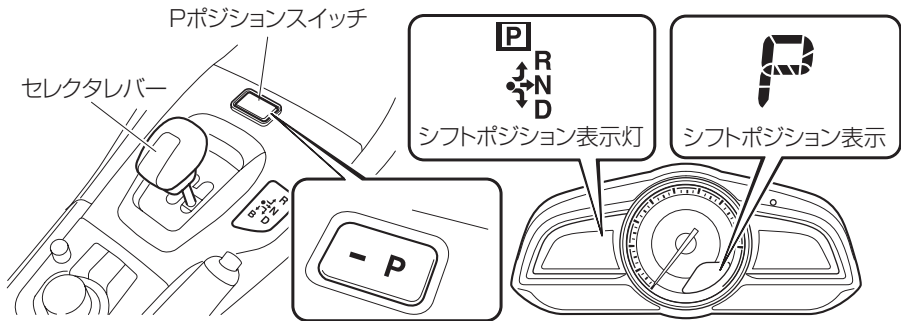

- シフトポジションはセレクタレバーで切り替えます。セレクタレバーは操作後に手を放すともとの位置にもどるため、実際のシフトポジションはレバー位置では判断できません。セレクタレバーを操作したあとは、目的のシフトポジションに切り替わっていることをメーターのシフトポジション表示灯またはシフトポジション表示で必ず確認してください。

→ 150ページ「シフトポジション表示灯 / シフトポジション表示」

→ 153ページ「セレクタレバーの操作」

- シフトポジションをPにするときはPポジションスイッチを押します。セレクタレバーの操作では、シフトポジションをPにすることはできません。

→ 154ページ「Pポジションスイッチ」

運転する

運転する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

HEV トランスアクスルの使いかた

クリーブ現象

ハイブリッドシステムが作動（READY インジケータが点灯）しているときに、シフトポジションが P、N 以外になっていると、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。この現象をクリーブ現象といいます。

- 停車中は車が動かないようにブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- 渋滞や狭い場所での移動は、クリーブ現象を利用すると、アクセルペダルを踏まずにブレーキ操作のみで速度を調節できます。

シフトポジション表示灯 / シフトポジション表示

シフトポジション表示灯



電源ポジションが ON のとき、セレクトレバーの操作方向を表示するとともに、セレクトレバーの操作に連動して、現在のシフトポジションを枠の位置で表示します。


D、B 以外の場合は、シフトポジション表示灯の B 方向への矢印および B の表示が消灯し、シフトポジションを直接 B に切り替えることができないことを示します。セレクトレバーを操作したあとは、シフトポジションが目的のシフトポジションに切り替わっていることを必ず確認してください。

シフトポジションが P のとき、電源ポジションを ACC または OFF にするとシフトポジション表示灯は約 2 秒後に消灯します。

知識

電源ポジションを ACC または OFF にしたとき、シフトポジション表示灯のポジション表示が消灯するとともに全ての枠が点滅し続けるときは、システムに異常が生じシフトポジションが P になっていないことを知らせてます。

シフトポジション表示

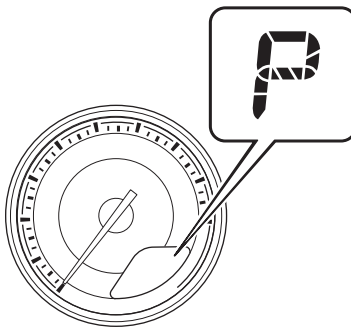

電源ポジションがON のとき、セレクトレバーの操作に連動して、現在のシフトポジションを表示します。セレクトレバーを操作したあとは、シフトポジションが目的のシフトポジションに切り替わっていることを必ず確認してください。

運転前に

運転する

快適装備の
使いかた


お手入れの

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

各位置の動き

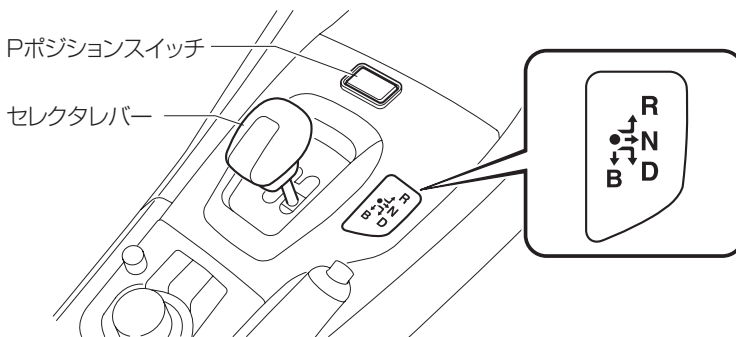

P (パーキング)

駐車またはハイブリッドシステムを始動する位置。P ポジションスイッチでこのポジションにします。セレクトレバーではこの位置にすることはできません。

R (リバース)

車を後退させる位置。
チャイムが鳴り、シフトポジションが R になっていることを運転者に知らせます。

N (ニュートラル)

動力が伝わらない位置。

HEV トランスアクスルの使いかた

知識

シフトポジションが N のときは、高電圧バッテリーの充電が行なわれません。減速中や停車中にシフトポジションを N にすると、高電圧バッテリーの劣化や燃費の悪化につながることがあります。

通常は D で走行し、停車中は必要に応じシフトポジションを P にしてください。

D (ドライブ)

通常走行する位置。

B (ビーモード)

急な下り坂など強力なエンジンブレーキが必要なときに使用します。


知識

エンジンブレーキについて

通常の車にくらべて高速走行時は、エンジンブレーキによる減速感が小さくなります。強くエンジンブレーキを効かせたい場合は、シフトポジションを B にしてください。B のまま走行しつづけると、燃費の悪化につながりますので通常は D で走行してください。

セレクトレバーの操作

状況に応じてシフトポジションを選択してください。

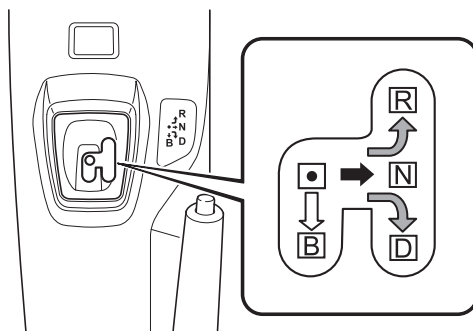

セレクトレバーは、ゆっくり確実に操作してください。セレクトレバーは、操作したあと、常にもとの位置にもどります。

シフトポジションはシフトポジション表示灯 / シフトポジション表示で確認してください。

レバー操作	
➡	ゲートにそって、そのまま操作します。
➡➡	右にスライドさせ、しばらく（約 1 秒以上）保持します。
⇐➡	シフトポジションが D のときのみ、B に切り替えることができます。
●	セレクトレバーを操作したあと、常にもとの位置にもどります。

📖 知識

- P から N、D、R または D から R および R から D にするときは、ブレーキペダルを踏み、車が完全に停止している状態で操作してください。
- 車両の状態に適切でないシフトポジションへセレクトレバーを操作をしたときは、チャイムが鳴り、セレクトレバーの操作が無効またはシフトポジションが N になる場合があります。
→ 155 ページ「シフトポジションについて」

運転前に
確認する

運転中に
確認する

快適装備の
使いかた


お手入れの
かた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

P ポジションスイッチ

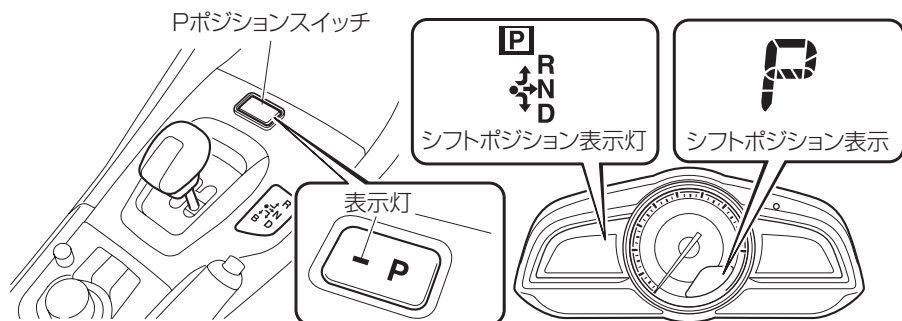

シフトポジションをPにするとき

シフトポジションをPにするときは、P ポジションスイッチを押します。

1. 車を完全に止めます。
2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけます。
3. P ポジションスイッチを押します。

シフトポジションがPになり、P ポジションスイッチの作動表示灯が点灯します。操作したあとは、シフトポジション表示灯のPの位置の枠が点灯しているとともに、シフトポジション表示がPになっていることを必ず確認してください。

シフトポジションをP以外にするとき

1. ブレーキペダルをしっかりと踏んでおきます。
2. 必要に応じてパーキングブレーキをかけます。
3. セレクタレバーを目的のポジションに操作します。

ブレーキペダルを踏んでいないと、チャイムが鳴り、シフトポジションの切り替えができません。

操作したあとは、シフトポジション表示灯 / シフトポジション表示で、目的のポジションに切り替わっていることを必ず確認してください。

知識

P から直接、シフトポジションをB にすることはできません。一度D にしてからB に切り替えてください。

シフトポジションについて

- 電源ポジションが OFF のときはシフトポジションの切り替えはできません。
- 電源ポジションが ON で READY インジケーター消灯中は、シフトポジションは N のみ選択することができます。セレクトレバーを操作して D または R の位置で保持してもシフトポジションは N に切り替わります。
- READY インジケーター点灯中は、シフトポジションは P から D、N、R を選択することができます。
- READY インジケーター点滅中は、セレクトレバーを操作しても P 以外のシフトポジションを選択することはできません。READY インジケーターが点灯してから、再度セレクトレバーを操作してください。
- シフトポジションが D のときのみ、シフトポジション B を選択することができます。
- 次の操作を行なうとチャイムが鳴り、シフトポジションの切り替え操作が無効になるときや、自動的に N に切り替わる場合があります。その場合は適切なシフトポジションにするか、P ポジションスイッチを押して P にしてください。

シフトポジションの切り替え操作が無効になるとき

- ブレーキペダルを踏まずにセレクトレバーを操作して、P から他のシフトポジションに切り替えようとしたとき。
- セレクトレバーを操作して、シフトポジションを P または N から B に切り替えようとしたとき。

自動的にシフトポジションが N に切り替わる時

- 走行中に、P ポジションスイッチを押したとき。ただし、極低速走行時は P に切り替わる場合があります。
- 車両が前進しているときにセレクトレバーを操作し、シフトポジションを R に切り替えようとしたとき。ただし、低速走行時は R に切り替わる場合があります。
- 車両が後退しているときにセレクトレバーを操作し、シフトポジションを D に切り替えようとしたとき。ただし、低速走行時は D に切り替わる場合があります。
- セレクトレバーを操作して、シフトポジションを R から B に切り替えようとしたとき。
- 電源ポジションが ON でシフトポジションが P 以外のときは、車両を完全に停止させパワースイッチを押すと電源ポジションが OFF になり、シフトポジションが自動的に P に切り替わります。
- シフトポジションが P から切り替わらないときは 12V バッテリーあがりの可能性があります。
→ 406ページ「12V バッテリーあがりについて」

運転前に
確認する

運転する
とき

快適な
装備の
使用

おし
かた
れ
の

トラ
ブル
が
起
きた
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

HEV トランスアクスルの使いかた

ハイブリッド車を運転するときに

ハイブリッド車には特有の運転操作があります。安全運転を心がけるとともに、ハイブリッド車の特性を理解し、正しい操作をする習慣をつけてください。

ハイブリッドシステムの始動

→ 108ページ「ハイブリッドシステムの始動」

発進するとき



警告



禁止

アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しない。

車が急発進し思わぬ事故につながるおそれがあります。



注意



禁止

車両が後退中、セレクトレバーを操作してシフトポジションをDにししないでください。HEV トランスアクスルの故障の原因になるばかりでなく、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。

1. ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作し、シフトポジションをDにしません。
2. シフトポジション表示灯/シフトポジション表示がDになっていることを確認します。
3. パーキングブレーキを解除します。
4. ブレーキペダルを徐々にゆるめ、アクセルペダルをゆっくり踏み発進します。

急な坂道での発進

パーキングブレーキをかけたまま、アクセルペダルをゆっくり踏み、車が動く感触を確認しながらパーキングブレーキをもどします。



知識

ヒルローンチアシスト (HLA) を使用することができます。

→ 178ページ「ヒルローンチアシスト (HLA) について」

走行するとき

警告



必ず守る

走行中は歩行者など周囲の人に十分注意する。

電気モーターでの走行時に、ハイブリッド車はエンジン音がしないため、周囲の人が車両の発進や接近に気が付かないことがあります。車両接近通報装置が ON でも、周囲の騒音などが大きいときには、周囲の人が車両の発進や接近に気が付かない場合があります。周囲の安全を十分確認して発進 / 運転してください。

知識

エンジン回転数について

ハイブリッド車のエンジン回転数は燃費の向上や排出ガス低減のために、常に最適になるよう緻密に制御されています。そのため、同じような走行条件や運転条件でも、エンジン回転数が変化しエンジン音が異なって聞こえることがあります。

通常走行

シフトポジションを D にして走行します。アクセルとブレーキの操作で加速 / 減速します。

下り坂での走行

エンジンブレーキが必要なときは、シフトポジションを B にしてください。

知識

エンジンブレーキについて

- 通常の車にくらべて高速走行時は、エンジンブレーキによる減速感が小さくなります。
- 強くエンジンブレーキを効かせたい場合は、シフトポジションを B にしてください。
B のまま走行しつづけると、燃費の悪化につながりますので、通常は D で走行してください。

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

HEV トランスアクスルの使いかた

後退するとき



警告



禁止

アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しない。
車が急発進し思わぬ事故につながるおそれがあります。



注意



禁止

車両が前進中、セレクトレバーを操作してシフトポジションを R にしないでください。HEV トランスアクスルの故障の原因になるばかりでなく、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。

1. ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作し、シフトポジションを R (後退) にします。
2. ブレーキペダルを徐々にゆるめ、アクセルペダルをゆっくり踏み発進します。



注意



必ず守る

後退時は身体を後ろにひねった姿勢になります。ブレーキペダルを確実に踏めるよう注意してください。



必ず守る

少し後退したときなどはシフトポジションを R にしたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとは、すぐにシフトポジションを N にし、発進時にはシフトポジションを常に確認してください。



知識

シフトポジションを R にするとチャイムが鳴り、シフトポジションが R になっていることを運転者に知らせます。

停車するとき

1. シフトポジションは D のままで、ブレーキペダルをしっかりと踏んでおきます。
2. 必要に応じてパーキングブレーキをかけ、シフトポジションを P にします。

⚠ 警告



禁止

停車中、むやみにアクセルペダルを踏まない。

シフトポジションが P、N 以外になっているとき、誤ってアクセルペダルを踏むと急発進するため思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

停車後、再発進するときはシフトポジションに思い違いがないよう確認する。

意に反して車が動き出すと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂でシフトポジションを前進位置にして、アクセルをふかしながら停車しないでください。HEV トランスアクスルが過熱し、故障につながるおそれがあります。



必ず守る

シフトポジションを P にするときは、車を完全に止めてから行なってください。車が完全に止まる前にシフトポジションを P にすると、HEV トランスアクスルに無理な力がかかり故障につながるおそれがあります。



必ず守る

車両停止時は必ずシフトポジションを P にしてください。シフトポジションが N のときは、高電圧バッテリーの充電が行なわれません。

駐車するとき

1. 車を完全に止めます。
2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけます。
3. シフトポジションを P にします。
4. 電源ポジションを OFF にして、ハイブリッドシステムを停止します。
5. ブレーキペダルからゆっくり足を離します。
6. キーを携帯していることを確認し、ドアを施錠します。

運転中に
前転する

運転中に
転倒する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

HEV トランスアクスルの使いかた

警告



必ず守る

駐車するときは、シフトポジションをPにし、パーキングブレーキをかける。

パーキングブレーキをかけただけや、シフトポジションをPにただけで駐車していると、車が勝手に動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

READY インジケーターが点灯したまま駐車しない。

万一シフトポジションがP以外になっていた場合、クリープ現象で車が勝手に動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

シフトポジションをPにするときは、車を完全に止めてから行なってください。車が完全に止まる前にシフトポジションをPにすると、HEV トランスアクスルに無理な力がかかり故障につながるおそれがあります。

そのほかに気をつけること

警告



禁止

坂道などで、セレクトレバーを前進位置 (D、B) に入れたまま後退したり、後退位置 (R) に入れたまま前進しない。

思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。

ブレーキの操作

電子制御回生協調ブレーキについて

通常の車両ではエンジンなどで常時発生する負圧を利用してブレーキ圧の補助をおこなっています。しかし、ハイブリッド車ではエンジンが始動していない状態でも走行が可能なため、ブレーキ圧の補助を行なう圧力を電動ポンプで発生させためておく電子制御回生協調ブレーキを採用しています。

運転者が行なうブレーキ操作は通常の車両と同じです。

ブレーキ圧力を維持するため、次のようなとき、エンジンルームから作動音が聞こえることがあります。

- 電源ポジション OFF で運転席ドアを開けたとき
- 電源ポジションを ON にしたとき
- ハイブリッドシステムを始動 (READY インジケーターが点灯) した直後
- 発進した直後
- ブレーキペダルを操作したとき
- ハイブリッドシステムを停止して 1 ~ 2 分間経過したとき

電子制御回生協調ブレーキは、運転者による通常のブレーキペダル操作力を補助するとともに、ABS、ヒルローンチアシスト (HLA)、TCS、DSC の機能を制御しています。

警告



禁止

警告灯が点灯したときはブレーキ操作に注意する。

電子制御回生協調ブレーキに異常があるとき、電子制御回生協調ブレーキ警告灯 (橙色) が点灯します。この場合ブレーキは作動しますが、通常よりもブレーキペダルを強く踏む必要があります。また制動距離も長くなります。他の車に近付いたり、下り坂や急カーブを走行することは避けてください。また、ブレーキ警告灯 (赤色) が点灯したときは、直ちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡してください。



禁止

運転中にアクセルペダルの操作のみで坂道で停車したり、ブレーキペダルとアクセルペダルを同時に踏まない。

ブレーキペダルとアクセルペダルを同時に踏むと、駆動力が抑制される場合があります。また急な飛び出しなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに ブレーキ

パーキングブレーキ

⚠ 警告




禁止


パーキングブレーキをかけたまま走行しない。

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱するためブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

かけるとき

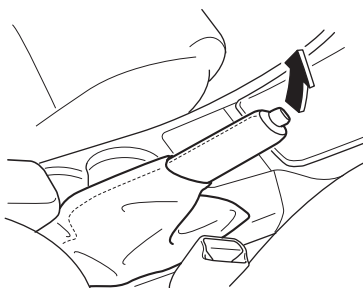

解除するとき

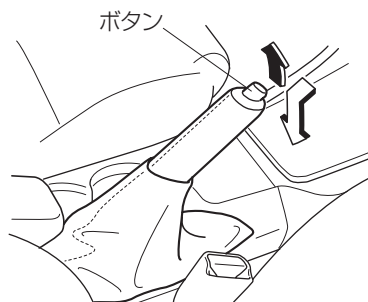

レバーを少し引き上げ、先端のボタンを押してもどします。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

ヘッドランプスイッチ

ヘッドランプの点灯 / 消灯

電源ポジションに関係なく使用できます。ランプスイッチをまわすと、各ランプが点灯 / 消灯します。



各ランプが点灯すると、メーター内の車幅灯表示灯が点灯します。



知識



ハイブリッドシステムを停止しているときに、ランプを点灯させたままにしないでください。12V バッテリーがあがるおそれがあります。

標準タイプ

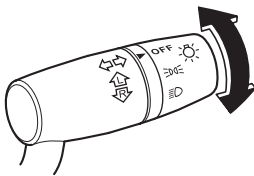

スイッチ位置	ランプ名称	
	ヘッドランプ	車幅灯、尾灯、番号灯
OFF	消灯	消灯
AUTO	自動で点灯 / 消灯	
≡D<≡	消灯	点灯
≡D	点灯	点灯

オートライト機能付きタイプ

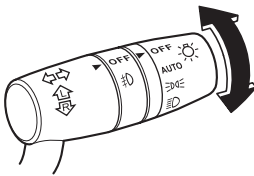

2. 運転するときに スイッチの使いかた

オートライト機能（オートライト機能付きタイプ）


電源ポジションが ON のとき使用できます。
ランプスイッチを AUTO の位置にすると、周囲の明るさに応じてランプが自動で点灯 / 消灯します。

周囲の明るさ	明るい	薄暗い	暗い
ヘッドランプ	消灯	消灯	点灯
車幅灯、尾灯、番号灯	消灯	点灯	点灯

⚠ 注意



フロントガラスにステッカーやラベルなどを貼り付けてライトセンサーを覆わないでください。センサーが周囲の明るさを正確に感知できなくなります。

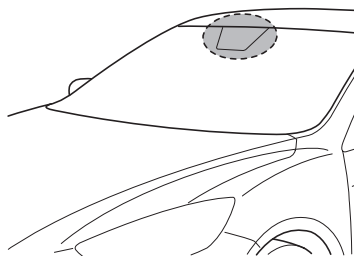

📖 知識

長いトンネルやトンネル内での渋滞、屋内駐車場など、周囲が暗い状態が数分間続くとライトセンサーが夜間と判断し、周囲が明るくなってもランプがすぐには消灯しない場合があります。

この場合はランプスイッチを OFF の位置にすれば消灯します。

ランプ消し忘れ防止チャイム


ランプを点灯させたまま、電源ポジションを OFF にして、運転席ドアを開けると、チャイムが鳴りランプの消し忘れを知らせます。

📖 知識

ランプ消し忘れ防止チャイムの音量を変更することができます。

→ 451 ページ「設定変更（カスタマイズ機能）」

ヘッドランプの切り替え

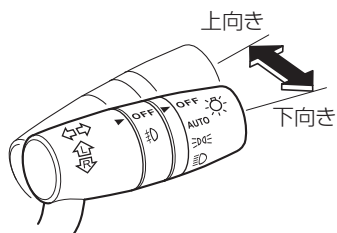

ヘッドランプが点灯しているとき、レバーを前後に操作すると、ヘッドランプの向きが切り替わります。

上向き（ハイビーム）のときは、メーター内のヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。




運転前に
確認する

運転時
確認する

快適装備の
使いかた

パッシング合図

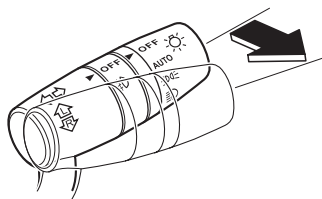

ランプスイッチの位置に関係なく、レバーを引いている間ヘッドランプが上向き（ハイビーム）で点灯します。

同時にメーター内のヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。



お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


2. 運転するときに スイッチの使いかた

ヘッドランプレベリング

オートタイプ

ヘッドランプを点灯したとき乗員や荷物の状況に応じてヘッドランプの照らす方向を上下方向へ自動で調節し、一定に保ちます。

マニュアルタイプ

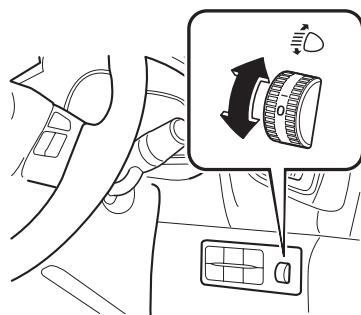

ヘッドランプが点灯しているとき、ヘッドランプの照らす方向を下向きに調節することができます。乗員や荷物が多いときなど、ヘッドランプが通常よりも上向きを照らしているときは、スイッチを下方向にまわしてヘッドランプの照らす方向を下向きにしてください。スイッチの数字が大きいくほど下向きになります。

スイッチ位置の目安

積載状況		スイッチ位置
乗員	荷室	
運転席のみ乗車時	非積載時	0
	満載時	4
運転席と助手席乗車時	非積載時	0
全席乗車時	非積載時	1.5
	満載時	2.5

知識

車検などで光軸調整をするときは、スイッチの位置を**0**にしてから行なってください。

ディスチャージヘッドランプについて グレード/仕様別装備

ディスチャージヘッドランプは、太陽光に近い白い光で広範囲を照らします。ヘッドランプのロービーム、ハイビームに装備されています。

⚠ 警告



ディスチャージヘッドランプの交換・修理をするときは、必ずマツダ販売店へ相談する。

ロービーム、ハイビームにはディスチャージヘッドランプが装備されています。ディスチャージヘッドランプは高電圧を使用しているため、取り扱いを誤ると感電するおそれがあります。

運転前に
確認する

運転する
とき

快適な
装備の
使いかた

おし
入れた
の

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

方向指示器

方向指示器の操作

電源ポジションが ON のとき使用できます。

方向指示器

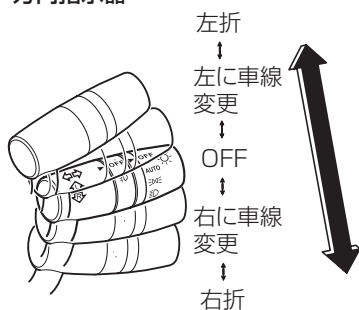

車線変更する場合

レバーを車線変更の位置に操作すると、方向指示灯が点滅し、手を離すと消灯します。

左折、または右折する場合

レバーを左折または右折の位置に操作すると、方向指示灯が点滅し、ハンドルをもどすと、自動でもとの位置にもどります。もどらないときは、手でもどしてください。

方向指示灯



📖 知識

点滅が異常に速くなった場合は、電球切れが考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

2. 運転するときに スイッチの使いかた

スリーフラッシュターンシグナル

レバーを車線変更の位置にし、すぐに手を離すと方向指示灯が3回点滅します。

知識

設定変更でスリーフラッシュターンシグナルの作動 / 非作動を変更することができます。


→ 451ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

非常点滅灯スイッチ

故障などでやむをえず路上駐車するときや、非常時に使用します。

非常点滅灯スイッチ

スイッチを押すとすべての方向指示灯および、メーター内にある非常点滅表示灯も点滅します。もう一度押すと消灯します。

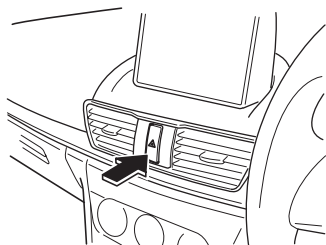



非常点滅表示灯




知識

- すべりやすい路面でブレーキを踏むと、エマージェンシーシグナルシステム (ESS) が作動しすべての方向指示灯が点滅することがあります。
→ 179ページ「エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは」
- エマージェンシーシグナルシステム (ESS) 作動中はすべての方向指示灯を自動的に高速で点滅させ、後続車に注意をうながします。
→ 179ページ「エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは」


フォグランプスイッチ グレード/仕様別装備

霧などで視界が悪いときに使用します。
ランプスイッチが  または  の位置のとき使用できます。

フォグランプスイッチ

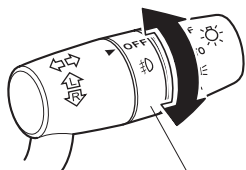

フォグランプスイッチ

フォグランプスイッチを  の位置にすると、フォグランプが点灯します。フォグランプが点灯しているときは、メーター内のフォグランプ表示灯が点灯します。フォグランプスイッチを OFF の位置にする、またはランプスイッチを OFF の位置にすると消灯します。

OFF



フォグランプ表示灯



運転
前に
する

運転
するとき

快適
装備の
使用
かた

お手
入れ
の

トラ
ブル
が
起
きた
ら

車両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

2. 運転するときに スイッチの使いかた

ワイパー / ウォッシャースイッチ

電源ポジションが ON のとき作動します。

警告



必ず守る

寒冷時にウォッシャー液を噴射するときは、ガラスをあたためてから行なう。

ウォッシャー液がガラス面で凍結し、視界不良などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

凍結時や長時間ワイパーを使用しなかったときは、ワイパーゴムがガラスに貼り付いていることがあります。ガラスに貼り付いたまま作動させると、ワイパーゴムの損傷、ワイパーモーターの故障につながるおそれがあります。



必ず守る

ガラスがかわいているままでワイパーを作動させると、ガラスに傷がついたりワイパーゴムを損傷するおそれがあります。ガラスがかわいているときは、ウォッシャー液を噴射してください。



禁止

ウォッシャー液が十分にでないときは、ウォッシャースイッチを使用しないでください。ウォッシャー液が出ないままで、ウォッシャースイッチを操作し続けると、ポンプの故障につながるおそれがあります。


知識

- ウォッシャー液を補給しても液が出ないときは、ノズルに異物がつまっていることがあります。針などでつまりを取ってください。
- 降雪時にワイパーを作動させていると、ガラスに雪が積もってワイパーが停止することがあります。積雪などでワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してワイパースイッチを OFF の位置にした後、積もった雪を取り除いてください。


フロントワイパー / ウォッシャー

ワイパーの操作

標準タイプ

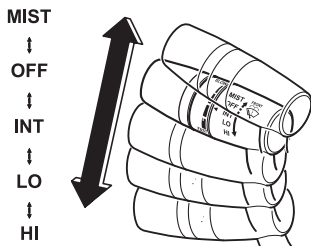

オートワイパー機能付きタイプ

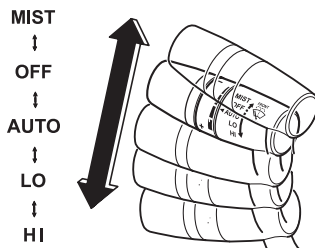


レバー位置	作動状態
MIST	レバーを上押ししている間作動
OFF	停止
INT	間欠作動
AUTO	オートワイパー機能 / 間欠作動 ^{*1}
LO	低速作動
HI	高速作動

*1 設定変更でオートワイパー機能をOFFにすると、間欠作動に固定されます。
→ 451ページ「設定変更(カスタマイズ)」

間欠作動時間の調整 (標準タイプ)

間欠作動時間が長い

レバーをINTの位置にしているとき、スイッチをまわすと、間欠作動時間を調整できます。

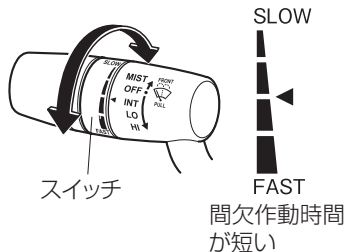

運転中に
回転する

運転中に
回転する

快適な装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに スイッチの使いかた

オートワイパー機能（オートワイパー機能付きタイプ）

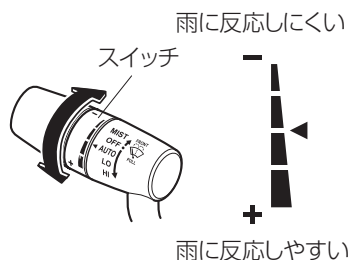

レバーをAUTOの位置にしているとき、レインセンサーが雨を検知すると、雨量に応じて、ワイパーが自動で作動します。


雨量	作動状態
少ない	間欠作動
普通	低速作動
多い	高速作動

スイッチをまわすと、雨に反応する感度を調節できません。

⚠ 注意



フロントガラスにステッカーやラベルなどを貼り付けてレインセンサーを覆わないでください。センサーが雨量を正確に感知できなくなります。

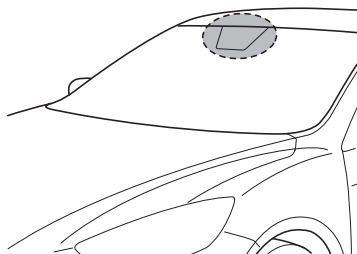

電源ポジションがONで、ワイパーレバーがAUTOの位置のとき、つぎのような場合はワイパーが自動で作動することがあります。手や指を挟まないよう注意してください。万一手や指を挟むと、けがやワイパーの故障につながるおそれがあります。

- フロントガラスのレインセンサー上部に触れたとき。
- フロントガラスのレインセンサー上部を布などで拭いたとき。
- フロントガラスに衝撃をあたえたとき。
- レインセンサーに車内から衝撃をあたえたとき。




洗車やメンテナンスを行なうときは、ワイパーレバーをOFFの位置にしてください。

知識

- レインセンサーの温度が -10°C 以下、または 85°C 以上のときはオートワイパーが作動しないことがあります。
- フロントガラスに純正品以外の撥水コーティングを使用すると、レインセンサーが雨量を正確に検知できず、オートワイパーが正常に作動しないことがあります。純正品以外の撥水コーティングは使用しないでください。
- フロントガラスのレインセンサー上部に泥や異物（氷や塩水などを含むもの）が付着しているときや、フロントガラスが凍っているとき、ワイパーが自動で作動することがあります。ワイパーが数回作動してもセンサー上部の泥や異物、氷などを取り除けないときは、オートワイパーは作動を停止します。ワイパーレバーを**LO**または**HII**にしてワイパーを作動させるか、フロントガラスの泥や異物、氷などを取り除いてからオートワイパーを作動させてください。
- レインセンサーは光学センサーを使用しているため、強い光源、電磁波、赤外線等の影響により、ワイパーレバーが**AUTO**の位置のとき、ワイパーが自動で作動することがあります。雨天時以外はワイパーレバーを**OFF**の位置にして走行することをおすすめします。

ウォッシャーの操作

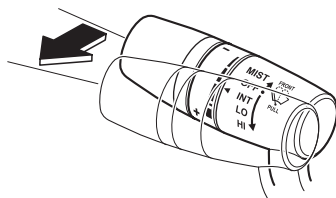

レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。

運転前に
確認する

運転中に
確認する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに スイッチの使いかた

リヤウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ

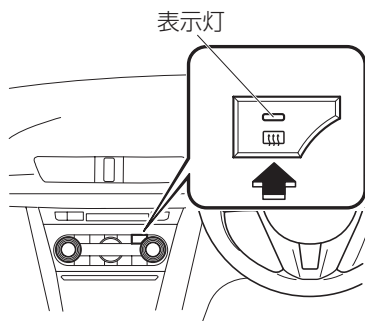

リヤウインドーを熱線であたため、曇りを取ります。電源ポジションが ON のとき使用できます。スイッチを押すと約 15 分間作動します。作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。作動を停止したいときは、もう一度スイッチを押します。

⚠ 注意



リヤウインドーの内側には熱線が取り付けられています。清掃するときは熱線を傷つけないようにしてください。

→ 378ページ「ガラス、ミラーの手入れ」

📖 知識

ハイブリッドシステム作動中に使用してください。また、連続して長時間使用しないでください。12V バッテリーがあがるおそれがあります。

ホーン

ハンドルの  マーク周辺部を押すとホーンが鳴ります。

車両接近通報装置

車両接近通報装置は、ガソリンエンジンが停止した状態での走行中に、通報音で車両が接近していることを歩行者に知らせる装置です。

車両接近通報装置は、次の条件のときに作動します。

- 車両を発進し、車速が約 25km/h 以内のとき。
- 減速して、車速が約 22km/h 以下になったとき。

車両接近通報装置は、一時的に停止することができます。通常は ON の状態で使用してください。

車両接近通報装置 OFF スイッチ

早朝、深夜の住宅街での走行など、騒音をおさえて走行したい場合、車両接近通報装置の通報音を一時的に停止するときに使用します。



1. 電源ポジションを ON にします。
2. 車両接近通報装置 OFF スイッチを押すと、車両接近通報音が一時的に停止し、メーター内の車両接近通報装置 OFF 表示灯が点灯します。
3. もう一度押すと車両接近通報装置が作動可能な状態になり、車両接近通報装置 OFF 表示灯が消灯します。

知識

- 電源ポジションを OFF にすると通報音の一時停止は解除され、再び電源ポジションを ON にすると車両接近通報装置が作動可能な状態になります。
- 車両接近通報装置が ON にもかかわらず、通報音が聞こえない場合は、安全で静かな場所に停車してください。その後、窓ガラスを開けシフトポジションを N にし、ブレーキペダルを放して通報音が聞こえるか点検してください。
- 車両から通報音が聞こえないときは、ただちにご購入のマツダ販売店で点検を受けてください。

運転
前に
する

運転
中に
する

快適
装備
の
使い
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

2. 運転するときに ABS について

ABS とは

ABS（アンチロックブレーキシステム）は、すべりやすい路面での制動時に起こる車輪のロックを防いで車の方向安定性を保ち、操縦性を確保する装置です。

警告



必ず守る

ABS を過信せず安全運転に心がける。

ABS が作動した状態でも車の方向安定性や操縦性には限界があります。また、次のようなときには、速度をひかえめにし、車間距離を十分にとって運転してください。ABS が装備されていない車に比べて制動距離が長くなることもあるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- ジャリ道、新雪道を走行しているとき。
- タイヤチェーンを装着しているとき。
- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき。
- 凸凹道や石だたみなどの悪路を走行しているとき。

注意



必ず守る

前後輪とも必ず指定されたサイズや種類のタイヤを装着してください。指定されたサイズや種類以外のタイヤを装着すると、ABS が正常に作動しないことがあります。

ABS 装備車の取り扱い

急ブレーキを踏まなくてはならないような状況に陥らないよう、安全運転を心がけてください。万一の危険な状況では、次のようにしてください。

1. 危険を感じ急制動が必要なときは、ためらわずブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。
2. ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルから小刻みな振動を感じる場合があります。これは ABS が正常に作動しているときの現象です。
3. 障害物を回避するときは、ブレーキペダルを踏みながらハンドルを操作してください。

知識

- ABS は低速（約 10km/h 以下）では作動しませんが通常のブレーキ性能は確保されています。
- 次のようなとき、エンジンルームから作動音が聞こえることがありますが異常ではありません。
 - ・ ハイブリッドシステムを始動（READY インジケーターが点灯）したとき
 - ・ 発進した直後
 - ・ ハイブリッドシステムを停止して 1 ～ 2 分間経過したとき

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

ヒルローンチアシスト (HLA) について

ヒルローンチアシスト (HLA) とは

ヒルローンチアシスト (HLA) とは、坂道発進を補助する機能です。坂道停車後の発進時、ブレーキペダルからアクセルペダルに踏みかえる際の車両の後退を防ぎます。急な坂道でブレーキペダルを放したときに自動でブレーキ力を保持します。シフトポジションが前進の位置のときは上り坂で作動し、R のときは下り坂で作動します。

警告



禁止

ヒルローンチアシスト (HLA) を過信しない。

ヒルローンチアシスト (HLA) はあくまでも発進するときの補助装置です。システムが作動する時間は限られています (約 2 秒間) ので、システムを過信して発進すると車両が動き出して思わぬ事故につながるおそれがあるため危険です。発進時は周囲の安全を確認してください。積載の状態によって、車両が意図せず動き出す可能性がありますのでご注意ください。

知識

- 緩勾配の坂道ではヒルローンチアシスト (HLA) が作動しません。また、積載状態によって作動する勾配が若干変化します。
- パーキングブレーキを引いているときや、車両が完全に停車していないときはヒルローンチアシスト (HLA) は作動しません。
- ヒルローンチアシスト (HLA) 作動中にブレーキペダルが硬くなったりペダルが振動することがありますが、異常ではありません。
- TCS/DSC 作動表示灯が点灯しているときは、ヒルローンチアシスト (HLA) は作動しません。

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) について

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) は緊急制動時などに車両に急減速が生じたかを判断し、方向指示灯の点滅により、後続車に注意をうながすシステムです。

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) 作動中はすべての方向指示灯を自動的に高速で点滅させます。

ブレーキペダルを放すか、車両の減速度から急ブレーキではないと判断されたときにシステムは解除されます。

知識

● 点滅について

すべての方向指示灯が高速点滅中に停車した場合、すべての方向指示灯はブレーキを踏んでいる間、通常の周期で点滅し続けます。

● 作動について

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) は約 60km/h 以下のときは作動しません。

- すべりやすい路面でブレーキを踏むと、エマージェンシーシグナルシステム (ESS) が作動しすべての方向指示灯が点滅することがあります。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

トラクションコントロールシステム (TCS) について

TCS とは

TCS (トラクションコントロールシステム) は、水にぬれた路面や雪道などのすべりやすい路面での発進や旋回加速時に起こる駆動輪の空転を 방지、適切な駆動力と操縦性を確保する装置です。

警告



必ず守る

TCS を過信せず安全運転に心がける。

TCS が作動した状態でも駆動力の確保や車の操縦性には限界があり、無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

TCS が作動すると、車体の振動を感じるがありますが、異常ではありません。

TCS/DSC 作動表示灯



点灯するとき

- 電源ポジションを ON にすると点灯し、ハイブリッドシステムを始動すると消灯します。
- 次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。
 - 走行中に点灯したとき。

点滅するとき

走行中に TCS または DSC が作動すると点滅します。

ダイナミック・スタビリティ・コントロール (DSC) について

DSC とは

DSC (ダイナミック・スタビリティ・コントロール) は、すべりやすい路面での走行時や、緊急回避など急激なハンドル操作による車両の横すべりをおさえるため、ABS や TCS などにより、ブレーキや駆動力を自動的に制御して、車両の安定性を確保する装置です。DSC は約 20km/h 以上で作動可能な状態になります。

「ABS について」、「TCS について」もあわせてお読みください。

→ 176 ページ「ABS とは」

→ 180 ページ「TCS とは」

警告



必ず守る

DSC を過信せず安全運転に心がける。

DSC が作動した状態でも車両の安定性や操縦性には限界があるため、無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。

特に DSC 作動表示灯が点滅しているときは、車両が横すべりしやすい状態になっています。慎重に運転してください。

注意



必ず守る

DSC を正常に作動させるために次の点をお守りください。

- 前後輪とも必ず指定されたサイズで、メーカー、銘柄、パターン（溝の模様）が同一のタイヤを装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- 指定以外のサイズや、異なる種類、摩耗差の著しいタイヤを使用しないでください。

知識

- タイヤチェーンや応急用スペアタイヤ装着時のように径の異なるタイヤを使用したときは、DSC が正常に作動しないことがあります。
- 次のようなとき、エンジンルームから作動音が聞こえることがありますが異常ではありません。
 - ハイブリッドシステムを始動 (READY インジケーターが点灯) したとき
 - 発進した直後
 - ハイブリッドシステムを停止して 1 ~ 2 分間経過したとき

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

TCS/DSC 作動表示灯



点灯するとき

- 電源ポジションを ON にすると点灯し、ハイブリッドシステムを始動すると消灯します。
- 次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。
 - 走行中に点灯したとき。

点滅するとき

走行中に TCS または DSC が作動すると点滅します。

i-ACTIVSENSE とは

i-ACTIVSENSE（アイ・アクティブセンス）とは、フォワードセンシングカメラ（FSC）やレーダーセンサーなどの検知システムを利用したマツダの先進安全・運転支援システムの総称です。これらのシステムは、アクティブセーフティ技術とプリクラッシュセーフティ技術で構成されています。

これらのシステムはあくまで、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、運転負荷や事故被害の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。

アクティブセーフティ技術とは

アクティブセーフティ技術とは、安全・安心な運転を支援し、事故を未然に防止する技術です。

認知支援システム

夜間視界

アダプティブフロントライティングシステム (AFS)	185ページ
ハイビームコントロールシステム (HBC)	186ページ

側后方認知

車線逸脱警報システム (LDWS)	188ページ
リアビークルモニタリングシステム (RVM)	194ページ

プリクラッシュセーフティ技術とは

プリクラッシュセーフティ技術とは、事故が避けづらい状況での衝突回避、避けられず衝突した際の被害低減を図る技術です。

低速度域衝突被害軽減

前進時

スマートシティーブレーキサポート (SCBS)	200ページ
AT 誤発進抑制制御	205ページ

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

カメラ、センサについて

フォワードセンシングカメラ (FSC)

フォワードセンシングカメラ (FSC) は、車線表示を検知したり、夜間走行時にはヘッドライト、テールランプ、街灯を認識したりしています。フォワードセンシングカメラ (FSC) は、次のシステムが共用しています。

- ハイビームコントロールシステム (HBC)
- 車線逸脱警報システム (LDWS)

フォワードセンシングカメラ (FSC) は、フロントガラスの上のルームミラー付近に設置されています。

→ 209ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について **グレード/仕様別装備**」

レーザーセンサー (フロント)

レーザーセンサー (フロント) は、近赤外線レーザー光を照射し、前方車のリフレクター (反射板) や前方の障害物からの反射を測定して検知しています。レーザーセンサー (フロント) は次のシステムが共用しています。

- スマートシティブレーキサポート
- AT 誤発進抑制制御

レーザーセンサー (フロント) はフロントガラスの上のルームミラー付近に設置されています。

→ 211ページ「レーザーセンサー (フロント) について」

レーダーセンサー (リア)

レーダーセンサー (リア) は、レーダーセンサーから送信される電波が後方からの接近車両や障害物に反射し、もどってきた電波を検知することで制御しています。レーダーセンサー (リア) は次のシステムが使用しています。

- リアビークルモニタリングシステム (RVM)

レーダーセンサー (リア) はリアバンパーの内側に左右 1 つずつ設置されています。

→ 213ページ「レーダーセンサー (リア) について **グレード/仕様別装備**」

AFS (アダプティブフロントライティングシステム) について グレード/仕様別装備

AFS (アダプティブフロントライティングシステム) は、ハイブリッドシステム作動中、ヘッドランプが点灯しているとき、ハンドルの操作にあわせてヘッドランプの照らす方向を左右に自動で調節するシステムです。

AFS OFF 表示灯

**AFS
OFF**

点灯するとき


電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯します。

AFS OFF スイッチを押してシステムを解除すると、メーター内の AFS OFF 表示灯が点灯します。

点滅するとき

AFS OFF 表示灯が点滅し続けるときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

AFS OFF スイッチ

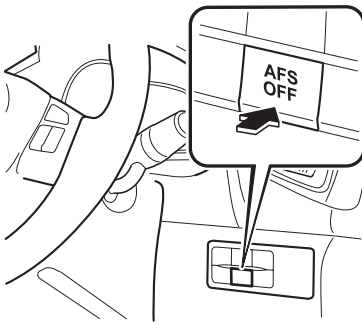

AFS OFF スイッチを押すことにより AFS を解除することができます。

もう一度スイッチを押すと、AFS OFF 表示灯が消灯し、AFS が作動可能な状態になります。

運転前に
確認する

運転中
確認する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

ハイビームコントロールシステム (HBC) とは グレード/仕様別装備

ハイビームコントロールシステム (HBC) は、フォワードセンシングカメラ (FSC) を使用することにより夜間走行時に前方の状況を判断し、ヘッドランプの上向き (ハイビーム) と下向き (ロービーム) を自動的に切り替えるシステムです。


→ 209ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) とは グレード/仕様別装備」

時速約 30 km/h で走行中に、前方に前方車や対向車がないときは、ヘッドランプは上向き (ハイビーム) に切り替わります。

次のときは、ヘッドランプを下向き (ロービーム) に切り替えます。

- 前方に前方車や対向車のランプ類を検知したとき
- 街灯が並んでいるエリアや、路面の明るい街中を走行しているとき
- 車速が約 20 km/h 未満のとき

ハイビームコントロールシステム (HBC) が対象物を認識できる距離は、周囲の状況により異なります。

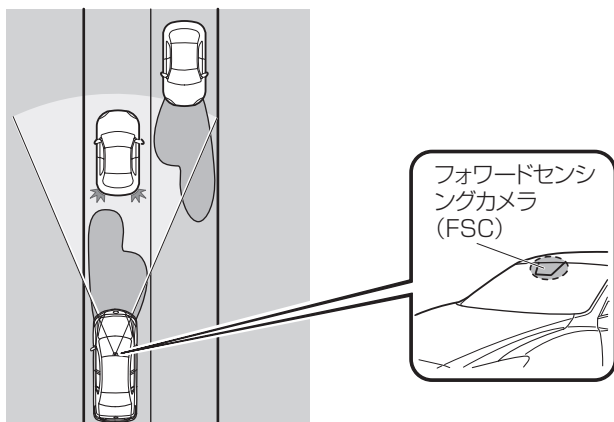

⚠ 注意



禁止

車高調節、ヘッドランプユニットの改造、カメラの取り外しを行わないでください。システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。



必ず守る

システムを過信せず、常に周囲の状況に注意を払い、必要に応じて上向き (ハイビーム) と下向き (ロービーム) を手動で切り替えるなど、安全運転に心がけてください。

知識

次のような状況では、ヘッドランプの切り替えタイミングが変化することがあります。適切に切り替えが行われない場合は、視界や道路状況、交通状況に応じて、上向き（ハイビーム）と下向き（ロービーム）を手動で切り替えてください。

- 周囲に街灯、電光掲示、信号機などの光源があるとき
- 周囲に反射板や標識などの反射物があるとき
- 雨、雪、霧などで視界が悪いとき
- カーブの多い道、起伏の激しい道を走行しているとき
- 前方車や対向車のランプが暗いときや電球切れしているとき
- 薄暗い早朝や夕暮れなどの暗さが不十分なとき
- 荷室や後席へ重い荷物をのせたとき
- 前方車が水をまき上げて走行するなど前方の視界状況が悪いとき

作動させるとき



電源ポジションが ON の状態でランプスイッチが AUTO の位置のときにヘッドランプを上向き（ハイビーム）にすると作動します。同時にメーター内のハイビームコントロールシステム（HBC）表示灯（緑）が点灯します。

周囲の明るさからハイビームコントロールシステム（HBC）が夜と判断すると作動します。

ランプスイッチを AUTO の位置以外にするか、下向き（ロービーム）またはパッシングにすると解除します。

知識

- 時速約 30km/h 以上で走行中に、前方に前方車や対向車がないときは、ヘッドランプは上向き（ハイビーム）に切り替わります。車速が 20km/h 未満のときハイビームコントロールシステム（HBC）は、ヘッドランプをロービームに切り替えます。
- カーブを走行しているときは、ロービームからハイビームに切り替らないことがあります。
- ハイビームコントロールシステム（HBC）の機能を作動させないようにすることもできます。
→ 451 ページ「設定変更（カスタマイズ機能）」

運転前に
確認する

運転中に
確認する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

2. 運転するとき i-ACTIVSENSE について

車線逸脱警報システム (LDWS) とは グレード/仕様別装備

車線逸脱警報システム (LDWS) は自車が車線から逸脱する可能性があることを知らせる装置です。走行中にフォワードセンシングカメラ (FSC) で車線の白線 (黄線) を検知して、自車が車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断した場合に、車線逸脱警報システム (LDWS) 表示灯 (緑) の点滅と車線逸脱警報システム警報チャイム、アクティブドライビング ディスプレイの表示により運転者に知らせます。白線 (黄線) の整備された道路でご使用ください。

→ 209ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) とは グレード/仕様別装備」

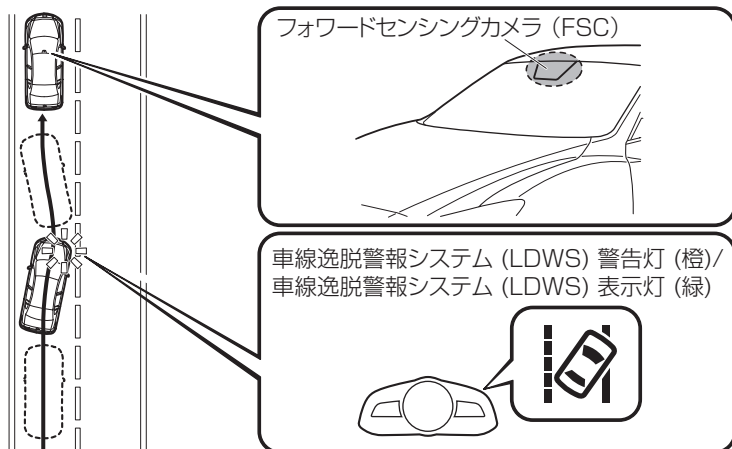

⚠ 警告



次のような状況のときは、車線逸脱警報システム (LDWS) を使わない。

実際の走行状況にあわせた適切な作動ができず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 急カーブのある道
- 悪天候のとき (雨、霧、雪のときなど)



車線逸脱警報システム (LDWS) を過信しない。

車線逸脱警報システム (LDWS) の機能には限界があります。常にハンドルの操作で進路を修正し、安全運転に心がけてください。車線逸脱警報システム (LDWS) は、前方不注意を補助するものではないため、車線逸脱警報システム (LDWS) を過信しすぎると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



サスペンションの改造をしないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、車線逸脱警報システム (LDWS) が正常に作動しないおそれがあります。

知識

- 自車が車線を逸脱したときは、車線逸脱警報 (警報音と警告表示) が作動します。適切にハンドルを操作し、車線に沿って車線の中央を走行するようにしてください。
- 車線変更などで方向指示器を操作すると、車線逸脱警報システム (LDWS) の警報を自動解除します。方向指示器を戻し、車線の中央付近を走行して、システムが白線 (黄線) を検知すると、車線逸脱警報システム (LDWS) が復帰します。
- 急なハンドル操作、アクセル操作、ブレーキ操作をしながら車線の白線 (黄線) へ接近したときは、運転者が車線を変更すると判断し、車線逸脱警報システム (LDWS) の警報を自動解除します。
- 短時間のうちに連続して車線をはみ出したときは、車線逸脱警報システム (LDWS) が作動しない場合があります。
- 車線の白線 (黄線) を検知していないときは、車線逸脱警報システム (LDWS) は作動しません。

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク


さ
く
い
ん

知識


- 次のようなときは、車線の白線（黄線）を正しく検知することができず、車線逸脱警報システム（LDWS）が正常に作動しない場合があります。
 - インstrumentパネルの上に置いた物が、フロントガラスに反射してカメラに写ったとき
 - 荷室やリヤシートなどに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
 - タイヤの空気圧が指定空気圧に調整されていないとき
 - 高速道路などで、料金所、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアなどの分岐路を走行するとき
 - 白線（黄線）がかすれや汚れなどにより見えにくいとき
 - 前方車が白線（黄線）の近くを走行して、白線（黄線）が見えにくいとき
 - 天候（雨、霧、雪のときなど）により、白線（黄線）が見えにくいとき
 - 工事による車線規制や仮設の車線がある区間を走行するとき
 - 道路補修の消し残り線、影、残雪、雨のたまった轍など、白線（黄線）と紛らわしい線が見えるとき
 - トンネルの出入り口など、周辺の明るさが急に変わるとき
 - ヘッドランプのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
 - フロントガラスが汚れているときや曇っているとき
 - 逆光を浴びて路面が光っているとき
 - 雨あがりなどで、路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
 - ガードレールなどの影が、道路上に白線（黄線）と平行して写っているとき
 - 車線の幅が狭いときや広いとき
 - 道路がうねっているとき
 - 段差などにより車が大きく揺れたとき
 - 2本以上の白線（黄線）が隣接して描かれているとき
 - 交差点付近に様々な路面表示や様々な形状のレーンマーカーがあるとき

作動させるとき

車線逸脱警報システム (LDWS) スイッチを押します。
メーター内の車線逸脱警報システム (LDWS) 警告灯 (橙) が点灯し、システムが待機状態になります。アクティブ ドライビング ディスプレイに車線表示 (中抜き) が表示されます。

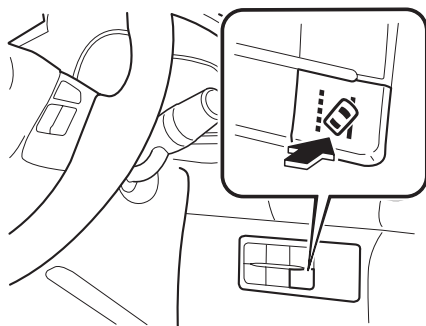

車線表示

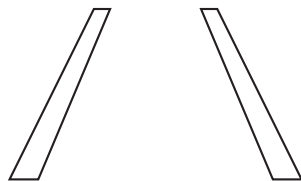

システム待機状態で車線の中央付近を走行します。
次の条件をすべて満たすと、メーター内の車線逸脱警報システム (LDWS) 警告灯 (橙) が車線逸脱警報システム (LDWS) 表示灯 (緑) に変わります。アクティブ ドライビング ディスプレイも車線表示に変わり、システム作動状態になります。

- 左右もしくは一方に白線 (黄線) が引かれている車線の中央付近を走行しているとき
- 車速約 45 km/h 以上で走行しているとき
- 直線またはゆるやかなカーブの道路を走行しているとき

知識

- 左右のどちらか一方の車線の白線 (黄線) を検知するまでは、車線逸脱警報システム (LDWS) は待機状態のままになります。
- 左右のどちらか一方の車線の白線 (黄線) を検知した場合、検知できていない方向への逸脱は警報できません。
- 車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断する距離、警報感度 (警報しやすさ) を変更できます。
→ 451 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

運転前に
にする

運転する
「とき」

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

自動解除

次のようなときは、車線逸脱警報システム (LDWS) が自動で解除され待機状態になり、メーター内の車線逸脱警報システム (LDWS) 警告灯 (橙) が点灯します。アクティブ ドライビング ディスプレイには車線表示 (中抜き) が表示されます。尚、車線逸脱警報システム (LDWS) が作動可能な状態になると自動で復帰します。

- 白線 (黄線) を検知できないとき
- 車速が約 40 km/h 未満になったとき
- 急なカーブを走行したとき
- 不適切な速度でカーブを走行したとき
- カメラ内部の温度が高温または低温になったとき
- カメラ付近のフロントガラスが曇ったとき
- カメラ付近のフロントガラスに遮蔽物があり前が見えないとき

警報の自動中止

次のような操作をおこなうと、運転者の意思で車線変更しているとシステムが判断し、車線逸脱警報システム (LDWS) の警報が自動で中止されます。尚、操作後は、車線逸脱警報システム (LDWS) が自動で復帰します。

- 急なハンドル操作をしたとき
- 急なブレーキ操作をしたとき
- 急なアクセル操作をしたとき
- 方向指示器を操作したとき (方向指示器が戻った後、進路を修正するための約 3 秒程度は、車線逸脱警報システム (LDWS) が作動しない場合があります)

知識

方向指示器を出したまま約 5 秒経過した後、車線の白線 (黄線) に近づくと、車線逸脱警報システム (LDWS) が警報を行う場合があります。

解除するとき

車線逸脱警報システム (LDWS) を解除するときは、車線逸脱警報システム (LDWS) スイッチを押します。

車線逸脱警報システム (LDWS) 警告灯 (橙) / 車線逸脱警報システム (LDWS) 表示灯 (緑) が消灯します。

アクティブ ドライビング ディスプレイの車線表示も非表示になります。

車線逸脱警報

車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断すると、アクティブ ドライビング ディスプレイに車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断した方向を表示します。車線逸脱警報システム (LDWS) 警報音が鳴り、車線逸脱警報システム (LDWS) 表示灯 (緑) が点滅します。適切にハンドルを操作し、車線の中央を走行するようにしてください。

ディスプレイ表示



知識

- 外部の騒音など状況によっては、車線逸脱警報システム (LDWS) 警報音が聞こえない場合があります。
- 車線逸脱警報システム (LDWS) 警報チャイムの音量を変更できます。
→ 451ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

運転
前に
する

運転
とき
する

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について


リアビークルモニタリングシステム (RVM) とは

グレード/仕様別装備

リアビークルモニタリングシステムは、自車の隣接車線の後方から接近する車両の存在を知らせることにより、車線変更時の後方確認をアシストするシステムです。

当システムの検知エリアは、自車の左右に隣接する車線で、自車のフロントドア後端付近から自車の後方約 50m までです。

当システムは、後方からの接近車両を検知して、その接近状態に応じてドアミラーに設置した RVM 接近表示灯を点灯させます。RVM 接近表示灯が点灯した状態で、その点灯した側に方向指示器のレバーを操作すると、RVM 接近表示灯が点滅するとともに警報チャイムによって運転者に危険を知らせます。

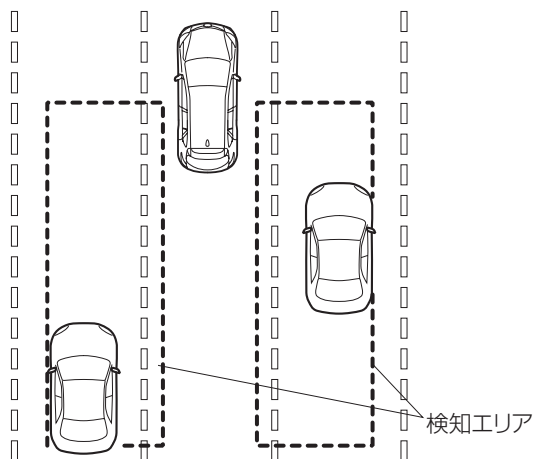

警告



必ず守る

実際の車線変更時には、必ず目視にて周辺状況を確認する。

本システムは車線変更時の後方確認をアシストするシステムです。本システムの作動には各種の制約があるため、隣接車線に車両が存在する場合でも RVM 接近表示灯が点灯しなかったり、点灯が遅れる場合があります。必ず、運転者の責任において後方を確認してください。

知識

- リアビークルモニタリングシステムは次の条件をすべて満たしているときに作動します。
 - 電源ポジションが ON のとき
 - RVM スイッチを押してメーター内の RVM 表示灯（緑）が点灯しているとき
 - 車速が約 15km/h 以上のとき
- リアビークルモニタリングシステムは次のときには作動しません。
 - RVM 表示灯（緑）が点灯している場合でも、車速が約 10km/h を下回ったとき
 - 自車がシフトポジションを R にして後退中のとき
- 次の場合、システムは RVM 警告灯（橙）を点灯させ、システムの作動を停止します。RVM 警告灯（橙）が点灯し続ける場合は速やかにマツダ販売店で点検を受けてください。
 - RVM 接近表示灯を含むシステムに何らかの異常が認められるとき
 - レーダーセンサーの車両への搭載位置に大きなズレが生じたとき（リアビークルモニタリングシステムのレーダーセンサーが接近車両を正しく検出するために、車両搭載状態でレーダーセンサーの向きを車両ごとに調整して出荷しています。レーダーの向きが何らかの原因ですれた場合は再調整が必要です。）
 - レーダーセンサー付近のリヤバンパー上に雪や氷などが多量についたとき
 - 雪道を長時間走行したとき
 - 夏場に上り坂を長時間走行するなどレーダー付近の温度が非常に高くなったとき
 - 12V バッテリーの電圧が下がっているとき
- レーダーの検知性能には限界があります。次のような場合はリアビークルモニタリングシステムの検知性能が低下し、正常に作動しないことがあります。
 - レーダーセンサー付近のリヤバンパーが変形したとき
 - リヤバンパーのレーダーセンサー付近に氷、雪や泥が付着しているとき
 - 雨、雪、霧などの悪天候のとき

運転前にする

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


知識

- 次のような車両に対してはレーダーセンサーが検知しないか、もしくは検知しにくいことがあります。
 - 小型の二輪車、自転車、歩行者、道路上および道路端の静止物体
 - レーダーが反射しにくい形状の車両（車高の低い空荷のトレーラー、スポーツカーなど）
 - 隣車線後方の検知エリアにいても、自車に接近してこない車両（接近車両はレーダーの検出データをもとにシステムが判断しています。）
 - 自車とほとんど速度差なく長い時間並走している車両
 - 対向車
 - 自車が追い越そうとしている隣接車線の車両
 - 道路幅が極端に広い場合の隣接車線の車両（レーダーセンサーの検知エリアは、高速道路の道路幅に対して設定してあります。）
- 次のような場合は、RVM 接近表示灯の点灯および警報チャイムの警告が遅れるか、点灯 / 警告ができないことがあります。
 - 車両が 2 つ離れた車線から隣接車線に車線変更してきたとき
 - 急勾配を走行しているとき
 - 峠を越えるとき
 - 回転半径が小さいとき（急カーブや交差点を曲がるときなど）
 - 自車線と隣接車線の高さに差があるとき
 - リアビークルモニタリングシステムを ON にした直後


知識

- 道路幅が極端に狭い場合は、2車線横の車両を検知する場合があります。（レーダーセンサーの検知エリアは、高速道路の道路幅に対して設定してあります。）
- 道路上および道路端の停止物（ガードレール、トンネル、側壁等）に対してRVM接近表示灯が点灯する場合があります。


ガードレール、コンクリート壁等が
並行している場合

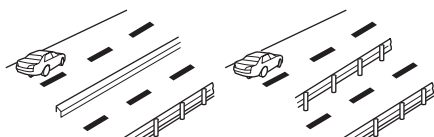

ガードレールや側壁の幅が
狭くなっているところ

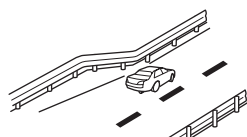

トンネルの出入口やトンネル内の
側壁、待避所

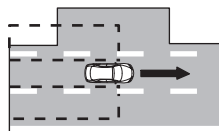

- 車両後部に自転車のキャリア等を装着した場合は、リアビークルモニタリングシステムを解除してください。レーダーの電波がさえぎられるためシステムが正常に作動しない可能性があります。
- リアビークルモニタリングシステムのレーダーセンサーは日本国内の電波法の認可を受けています。日本国外で走行する際には、その国の認可を受ける必要があります。
- 市街地の交差点を曲がる時などに、RVM接近表示灯が点滅、または警報チャイムが複数回鳴る場合があります。

運転
前に
にする

運転
中に
にする

快適
装備の
使用
に
かた

お
手
入
れ
の

トラ
ブル
が
起
きた
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん


2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

RVM 接近表示灯 / 警報チャイム



リアビークルモニタリングシステムが作動中は、RVM 接近表示灯や警報チャイムで、隣接車線に車両があることを知らせます。

RVM 接近表示灯

ドアミラーに取り付けられています。後方からの接近車両を検知すると点灯します。点灯した状態で、点灯側へ方向指示器のレバーを操作すると点滅し、運転者に危険を知らせます。

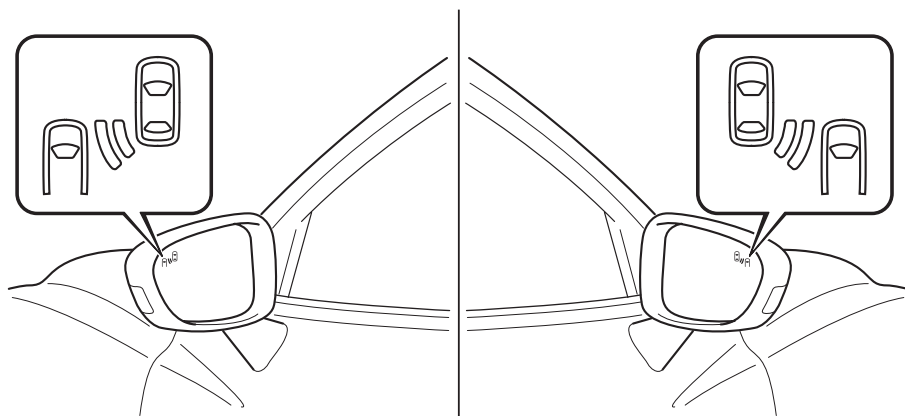

減光解除機能

ランプスイッチを  または  の位置にすると、RVM 接近表示灯が点灯したときの明るさは減光されます。

雪道や霧での走行時など、周囲が明るく減光状態では RVM 接近表示灯が見えにくい場合には、減光解除ボタンを押すと減光が解除され RVM 接近表示灯が点灯したときの明るさが明るくなります。

→ 130ページ「パネルライトコントロールスイッチ」

警報チャイム

RVM 接近表示灯の点滅と同時に吹鳴し、運転者に危険を知らせます。

知識

リアビークルモニタリング (RVM) 警報チャイムの音量を変更できます。


→ 451ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

RVM 表示灯 (緑)

リアビークルモニタリングシステムが作動可能なとき点灯します。

RVM

RVM スイッチ

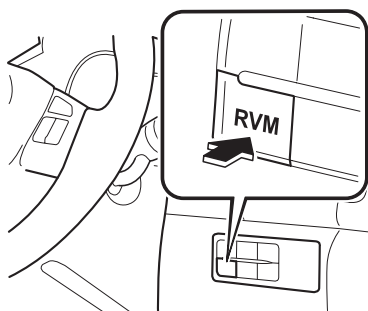

スイッチを押すとメーター内の RVM 表示灯 (緑) が点灯し、リアビークルモニタリングシステムが作動可能な状態になります。
もう一度押すとリアビークルモニタリングシステムが解除され、RVM 表示灯 (緑) が消灯します。

知識

- 電源ポジションを OFF にしたときは、OFF にする前の状態が保持されます。たとえば、リアビークルモニタリングシステムが作動可能な状態で電源ポジションを OFF にすると、次に電源ポジションを ON にしたときはリアビークルモニタリングシステムは作動可能な状態のままです。
- 12V バッテリーのターミナルやヒューズの脱着などにより、12V バッテリーとの接続が断たれるとリアビークルモニタリングシステムは OFF になります。リアビークルモニタリングシステムを作動させる場合は、RVM スイッチを押して ON にしてください。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

スマートシティブレーキサポート (SCBS) とは

スマートシティブレーキサポート (SCBS) は車速が約 4 km/h ~ 約 30 km/h で走行中に前方車をレーザーセンサー (フロント) が検知し、前方車との衝突を回避できないと判断したときに、ブレーキ制御 (SCBS ブレーキ) を行なう装置で、衝突時の被害を軽減します。また自車と前方車との相対速度が約 15 km/h より低いときは、衝突を回避できる場合があります。なお、約 4 km/h ~ 約 30 km/h でシステム作動範囲に入っているときに、運転者がブレーキペダルを踏んだときは、ブレーキが素早く確実にかかるよう補助します。(ブレーキアシスト (SCBS ブレーキアシスト))

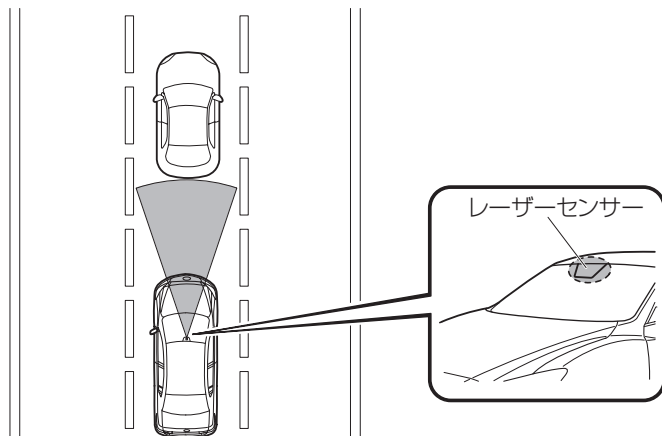

警告



必ず守る

システムを過信しない

- スマートシティブレーキサポート (SCBS) は、あくまでも衝突時の被害を軽減するシステムです。システムを過信してアクセルやブレーキなどの操作を怠ると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スマートシティブレーキサポート (SCBS) は、前方車 (4 輪車両) に対して作動するシステムです。2 輪車や歩行者に対しては作動保障しません。
- スマートシティブレーキサポート (SCBS) のレーザーセンサー (フロント) はルームミラー付近に設置され、AT 誤発進抑制制御と共用しています。スマートシティブレーキサポート (SCBS) の正しい作動のため、次のことをお守りください。
 - レーザーセンサー (フロント) 付近のフロントガラス表面にステッカー (透明なものを含む) などを貼り付けしないでください。レーザーセンサー (フロント) が前方車や障害物を正しく検知できず思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - フロントガラスにガラスコーティング剤などを使用しないでください。レーザーセンサー (フロント) が前方車や障害物を正しく検知できず思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - レーザーセンサー (フロント) の分解などを行なわないでください。
 - 飛び石などでフロントガラスのレーザーセンサー (フロント) 周辺に傷などが認められるときは、ただちにスマートシティブレーキサポート (SCBS) の使用を停止し、必ずマツダ販売店で点検を受けてください。レーザーセンサー (フロント) の周辺にひび割れや引っかき傷などがあるまま運転を続けると意に反して作動し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
作動を停止させるときは次のページを参照してください。
→ 451 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
 - フロントガラスやフロントワイパーを交換する際は、マツダ販売店に相談してください。



禁止

サスペンションを改造しない

車高や車の傾きが変わると前方車や障害物を正しく検知できないため、スマートシティブレーキサポート (SCBS) が正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な事故につながるおそれがあります。

運転
前に
する

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

注意



必ず守る

草の生い茂ったオフロードなど悪路を走行する際はスマートシティブレーキサポート (SCBS) を停止してください。



必ず守る

4 輪ともすべて指定されたサイズで、同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターンのタイヤを使用してください。また、磨耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。タイヤを混ぜて使用すると、スマートシティブレーキサポート (SCBS) が正常に作動しなくなるおそれがあります。



必ず守る

レーザーセンサー (フロント) は、ガラスの汚れを検知してお知らせする機能を備えていますが、ビニール袋や氷、雪などが付着した場合など、状況によっては検知できない場合があります。このようなときは前方車を正しく判断できず、正しい制御ができないおそれがあります。常に前方を注意して運転してください。



必ず守る

シャシーローラーを使用するときは、シャシーローラー上を走行中に誤って作動しないようにシステムを OFF にしてください。

→ 451 ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

知識

- スマートシティブレーキサポート (SCBS) は、運転者が意図的に運転操作 (アクセル操作、ハンドル操作) を行なったときは作動しません。
- スマートシティブレーキサポート (SCBS) は次の条件のとき作動します。
 - ハイブリッドシステムが作動しているとき
 - スマートシティブレーキサポート (SCBS) 警告灯 (橙) が点灯していないとき
 - 車速が約 4 km/h ~ 約 30 km/h のとき
 - スマートシティブレーキサポート (SCBS) を OFF にしていないとき
 - DSC が故障状態でないとき

知識

- スマートシティーブレーキサポート (SCBS) は近赤外線レーザー光を照射し、前方車のリフレクター（反射板）からの反射を測定して前方車を検知しています。そのため、次のようなときは、スマートシティーブレーキサポート (SCBS) が作動しない場合があります。
 - 車両形状等により反射作用が低い車両
 - 前方車が著しく汚れているとき
 - 雨・霧・雪など天候が悪いとき
 - ウィンドウウォッシャー使用中や降雨時にワイパーを使用していないとき
 - フロントガラスが汚れているとき
 - ハンドルをいっぱいまでまわした状態や、アクセルを踏み込んだ状態で、前方車に接近しているとき
 - 荷台の低いトラック、極端に車高の低い車両や車高の高い車両
 - キャリアカーなど、特殊な形状をした車両
- 次のような状態のときはスマートシティーブレーキサポート (SCBS) が正常に作動しない場合があります。
 - 荷室やリヤシートへ重い荷物をのせたとき
 - 前方車と部分的な接触の可能性があるとき
 - カーブが連続する道路やカーブの出入口を走行しているとき
 - ルーフレールなどを装着してレーザーセンサー（フロント）をおおうような長尺物をのせたとき
 - 前方車の排気ガス、砂や雪、マンホールやグレーチングなどからの水蒸気などによる煙、水しぶきが巻きあがっているとき
 - 偏摩耗の著しいタイヤを装着して走行しているとき
- 次のようなときはレーザーセンサーが前方車と判断し、スマートシティーブレーキサポート (SCBS) が作動する場合があります。
 - カーブ入口に路側物があるとき
 - カーブで対向車両とすれ違うとき
 - 路面上に金属物、段差または突起物があるとき
 - ETC ゲートを通過するとき
 - ビニールカーテン、旗などを潜って通行するとき
 - パイロンなどのプラスチック類
 - 2 輪、歩行者、動物や立ち木

運転
前に
する

運転
中に
する

快適
装備
の
使用
が
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

スマートシティーブレーキサポート (SCBS) 表示灯 (赤)



スマートシティーブレーキサポート (SCBS) 作動中に表示灯 (赤) が点滅します。

自動ブレーキ作動表示

SCBS ブレーキ作動中やブレーキアシスト (SCBS ブレーキアシスト) 作動中に、アクティブドライビングディスプレイに表示されます。

SCBS
自動ブレーキ作動

スマートシティーブレーキサポート (SCBS) を停止させるには

スマートシティーブレーキサポート (SCBS) を作動しないようにできます。
→ 451ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」




スマートシティーブレーキサポート (SCBS) を作動しないようにすると、スマートシティーブレーキサポート (SCBS) OFF 表示灯が点灯します。

知識

SCBS を停止した状態でハイブリッドシステムを停止した場合、次にハイブリッドシステムを始動すると SCBS は作動可能な状態にもどります。

AT 誤発進抑制制御とは

AT 誤発進抑制制御は車両が徐行中（約 10 km/h 以下）や停車時、前方に車や壁などの障害物があるにも関わらず、必要以上にアクセルペダルが踏み込まれた（アクセルペダルを踏み間違えた）と判断したときに、駆動力を抑制することで、衝突時の被害を軽減します。システム作動中はアクティブ ドライビング ディスプレイに作動中をお知らせすると同時に、警報音で運転者に警告します。

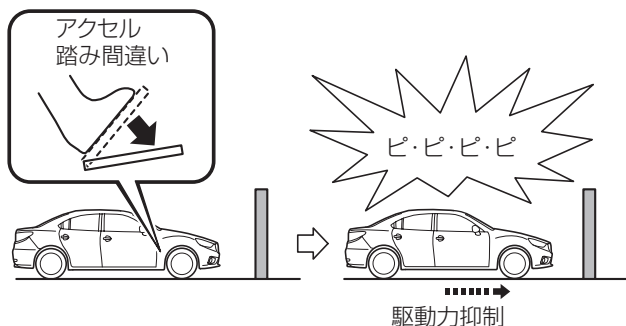

⚠ 警告



必ず守る

AT 誤発進抑制制御を過信せず安全運転に心がける

AT 誤発進抑制制御は、ペダルの踏み間違いによる事故を回避するものではありません。発進時はシフトやペダルの位置を十分に確認して操作してください。アクセルやブレーキなどの操作を怠ると思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

停車中、むやみにアクセルペダルを踏まない

停車状態を保ったり、発進を緩やかにするものではありません。また、障害物の近くで故意にアクセルを踏み込まないでください。意に反して車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

知識

- AT 誤発進抑制制御は次の条件のときに作動します。
 - ハイブリッドシステムが作動しているとき
 - スマートシティーブレーキサポート (SCBS) を停止していないとき
 - スマートシティーブレーキサポート (SCBS) 警告灯 (橙) が点灯していないとき
 - P、R、N にしていないとき
- レーザーセンサー (フロント) の検知能力には限界があります。次のようなときは、AT 誤発進抑制制御が作動しない場合があります。
 - 前方車が著しく汚れているとき
 - フロントガラスに氷やビニール袋が付着しているとき
 - ウィンドウウォッシャー使用中や降雨時にワイパーを使用していないとき
 - フロントガラスに曇り、雪、汚れ、霜が付着しているとき
 - 急カーブ、急な坂道のとき
 - ハンドルをいっぱいまでまわしたとき
- 次のような障害物は AT 誤発進抑制制御が作動しない場合があります。
 - 障害物の高さが低いとき (低い壁、低いガードレール、トレーラーなどの後部)
 - 障害物が小さいとき
 - 障害物が細いとき (標識の支柱など)
 - 障害物が自車の中心から外れた位置にあるとき
 - 黒い障害物、汚れた障害物 (レーザーが反射しにくい障害物)
 - フェンス、ガラスなどレーザーが透過 (通過) する障害物
 - 荷台の低いトラック、極端に車高の低い車両や車高の高い車両
 - キャリアカーなど、特殊な形状をした車両
- 次のような状態のときは AT 誤発進抑制制御が作動しない場合があります。
 - フロントガラスに汚れ、雨、雪、氷などが付着しているとき
 - ボンネットの上に雪などの障害物があるとき

知識

- 次のような状態のときは、AT 誤発進抑制制御が正常に作動しない場合があります。
 - 雨・霧・雪など天候が悪いとき
 - 前方車の排気ガス、砂や雪、マンホールやグレーチングなどからの水蒸気などによる煙、水しぶきが巻きあがっているとき
 - 荷室やリヤシートへ重い荷物をのせたとき
 - 障害物などと部分的な接触の可能性があるとき
 - カーブが連続する道路、カーブの出入口、車線内の位置、事故や故障で不安定な走行をしているとき
 - ルーフレールなどを装着してレーザーセンサー（フロント）をおおうような長尺物を装着したとき
 - 車、二輪車、自転車などが横から割り込んだり、飛び出してきたとき
 - 自車が進路変更を行い、障害物のすぐ後ろに接近したとき
- 次のようなときは、レーザーセンサー（フロント）が障害物と判断し、AT 誤発進抑制制御が作動する場合があります。
 - 道路沿いの草木、垣根、車両、壁、フェンスを感知しているとき
 - 草の生い茂ったオフロードなど悪路を走行するとき
 - 低いゲート、狭いゲート、洗車機、トンネルなどを通行するとき
 - 路面上に金属物、段差または突起物があるとき
 - ビニールカーテン、旗などを潜って通行するとき
 - パイロンなどのプラスチック類
 - 2 輪、歩行者、動物や立ち木
 - 完全に開いていない駐車場ゲートや遮断器
 - シャシーダイナモなど使用するとき
 - キャリアカーに積載するとき
- 踏切内に閉じ込められた場合、レーザーセンサー（フロント）が遮断機を障害物と判断し、AT 誤発進抑制制御が作動することがあります。遮断機を押し続けて進む場合、あわてずにアクセルを踏み続けて脱出してください。脱出後は、車両が急加速することがありますので注意して運転してください。

運転
前に
する

運転
する

快適
装備の
使用
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

AT 誤発進抑制制御表示

AT 誤発進抑制制御が作動中に、スマートシティーブレーキサポート (SCBS) 表示灯 (赤) の点滅と同時に表示します。

注意！

アクセルを
踏んでいます

AT 誤発進抑制制御を停止させるには

スマートシティーブレーキサポート (SCBS) を停止させると、AT 誤発進抑制制御が停止します。

作動を停止させるときは次のページを参照してください。

→ 451ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」


フォワードセンシングカメラ (FSC) について グレード/仕様別装備

この車両にはフォワードセンシングカメラ (FSC) が装備されています。フォワードセンシングカメラ (FSC) は次のシステムが共用しています。

- ハイビームコントロールシステム (HBC)
- 車線逸脱警報システム (LDWS)

フォワードセンシングカメラ (FSC) は、夜間走行時に前方の状況を判断したり、車線表示を検知したりしています。フォワードセンシングカメラ (FSC) が対象物を認識できる距離は、周囲の状況により異なります。

フォワードセンシングカメラ (FSC) はルームミラー付近に設置されています。

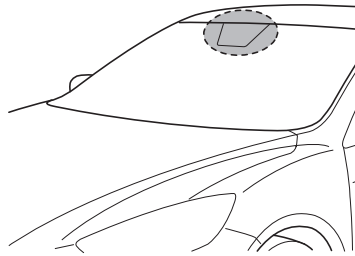

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

注意



正しい作動のため、次のことをお守りください。

- フォワードセンシングカメラ (FSC) を取外さないでください。システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) のカバーを外さないでください。
- インstrumentパネルの上に光を反射するものを置かないでください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 付近のフロントガラスにアクセサリ、ステッカーやフィルムを貼らないでください。フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズの前方に妨げとなるものがあると、透明なステッカーでも誤作動の原因となります。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 付近のフロントガラスは、汚れたり曇ったりしないように常に綺麗な状態にしてください。曇ったときは、曇り取りスイッチを押してガラスの曇りを取ってください。
- フロントガラスの手入れをするときは、ガラスクリーナーなどが、フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズに付着しないようにしてください。また、フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズには触れないでください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 前方のフロントガラス内側の清掃はマツダ販売店にご相談ください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズを汚したり、傷をつけたりしないでください。また、分解などもしないでください。故障、誤動作の原因になります。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 本体周辺の修理を行うときは、マツダ販売店にご相談ください。
- ルームミラー周辺の修理を行うときはマツダ販売店にご相談ください。
- カメラのレンズの手入れは、マツダ販売店にご相談ください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 本体やその周辺部に強い衝撃や力を加えないでください。万一、衝撃が加わった場合は、車線逸脱警報システム (LDWS) の使用を中止しマツダ販売店にご相談ください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) の向きは厳密に調整されていますので、フォワードセンシングカメラ (FSC) の取付け位置を変更したり、取外したりしないでください。故障、誤動作の原因になります。


レーザーセンサーについて（フロント）

この車両にはレーザーセンサー（フロント）が装備されています。レーザーセンサー（フロント）は次のシステムが共用しています。

- スマートシティーブレーキサポート（SCBS）
- AT 誤発進抑制制御

スマートシティーブレーキサポート（SCBS）のレーザーセンサー（フロント）は、フロントガラスの上のルームミラー付近に設置されています。

レーザーセンサー（フロント）は、近赤外線レーザー光を照射し、前方車のリフレクター（反射板）や前方の障害物からの反射を測定して検知しています。

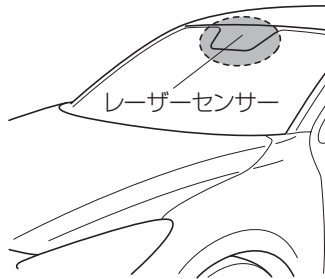

スマートシティーブレーキサポート（SCBS）の正しい作動のため、レーザーセンサー（フロント）付近のフロントガラス表面は、いつもきれいにしておいてください。

⚠ 警告



必ず守る

レーザーは目を損傷するおそれがありますので、次の事項を必ず守ってください。

- センサーは絶対に取り外さないでください。
- 取り外したセンサーは IEC 60825-1 規格におけるレーザー等級 1M の条件を満たしませんので、目に対する安全を保証できません。
- センサーから 100 mm 以内の距離で、拡大鏡・顕微鏡・対物レンズなど拡大機能がある光学機器を使用して、センサーをのぞき込まないでください。

運転
前に
に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

レーザー等級ラベル



レーザー説明ラベル

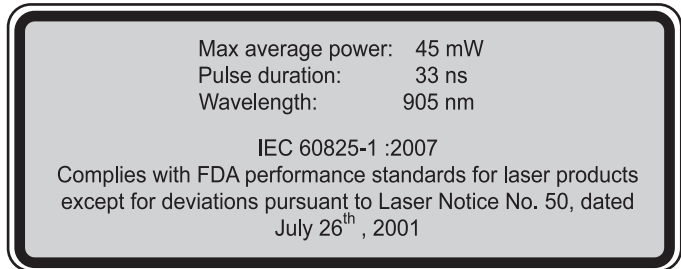

レーザーセンサー (フロント) 放射線データ
最大平均出力 :45 mW
パルス幅 :33 ns
波長 :905 nm
発散角 (水平×垂直):28° × 12°


レーダーセンサー（リア）について グレード/仕様別装備

この車両にはレーダーセンサー（リア）が装備されています。レーダーセンサー（リア）は次のシステムが共用しています。

- リアビークルモニタリングシステム (RVM)

レーダーセンサー（リア）は、レーダーセンサーから送信される電波が後方からの接近車両や障害物に反射し、もどってきた電波を検知することで制御しています。

レーダーセンサー

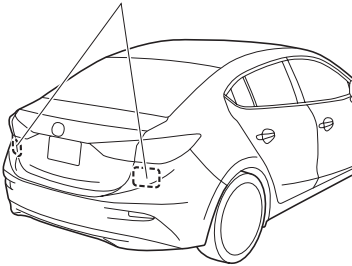

レーダーセンサー（リア）は、リヤバンパーの内側に左右1つずつ設置されています。

レーダーセンサー（リア）の正しい作動のため、レーダーセンサー（リア）付近のリヤバンパー表面は、いつもきれいにしておいてください。またステッカー等も貼り付けしないでください。

→ 376ページ「外装の手入れ」

⚠ 注意



必ず守る

リヤバンパーに強い衝撃が加わったときは、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。ただちにシステムの使用を中止し、マツダ販売店で点検を受けてください。

運転前に
に
する

運転する
とき

快適装備の
使用がた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

知識

- レーダーセンサー（リア）の検知性能には限界があります。次のような場合は検知性能が低下し、正常に作動しないことがあります。
 - レーダーセンサー（リア）付近のリアバンパーが変形したとき
 - リアバンパーのレーダーセンサー（リア）付近に氷、雪や泥が付着しているとき
 - 雨、雪、霧などの悪天候のとき
- 次のような対象物は、レーダーセンサー（リア）が検知しない、もしくは検知しにくいことがあります。
 - 小型の二輪車、自転車、歩行者、動物、ショッピングカート、道路上および道路端の静止物体
 - レーダーが反射しにくい形状の車両（車高の低い空荷のトレーラー、スポーツカーなど）
- レーダーセンサー（リア）が接近車両を正しく検知するために、車両搭載状態でレーダーセンサー（リア）の向きを車両ごとに調整して出荷しています。レーダーセンサー（リア）の向きが何らかの原因でずれた場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。
- レーダーセンサー（リア）の修理、交換およびレーダーセンサー（リア）付近のバンパー修理、塗装、交換をするときは、マツダ販売店にご相談ください。
- レーダーセンサー（リア）は、日本国内の電波法の認可を受けています。日本国外で走行する際には、その国の認可を受ける必要があります。

クルーズコントロールとは

アクセルペダルを踏まなくても車速を約 30 ~ 100km/h の間に設定できる装置です。高速道路、加速 / 減速の繰り返しが少ない自動車道などで使用してください。

警告



禁止

次のような場所では使用しない。

思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 急なカーブ、交通量が多く車間距離が十分にとれない道路（道路状況に合わせた走行はできません）
- 急な下り坂（エンジンブレーキが十分に効かず、セット速度をこえることがあります）
- 凍結路や積雪路などのすべりやすい路面（タイヤが空転して、車のコントロールを失うおそれがあります）

表示灯



クルーズメイン表示灯（橙）

点灯するとき

ON スイッチを押すと点灯します。
OFF スイッチを押すと消灯します。

クルーズコントロール表示灯（緑）

点灯するとき

速度が設定されると点灯します。
OFF スイッチを押すと消灯します。

運転する前に

運転するとき

快適な装備の使いかた

お手持ちの


トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

2. 運転するときに クルーズコントロールについて

設定するとき

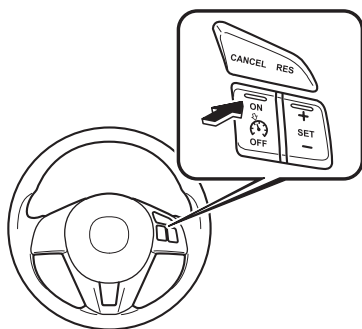

1. ON スイッチを押すと速度の設定ができる状態になります。同時にメーター内のクルーズメイン表示灯が点灯します。

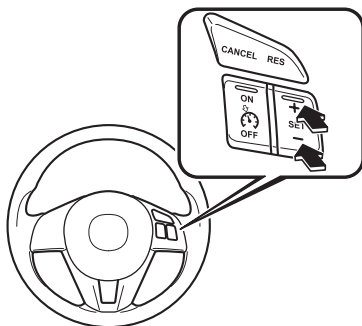

2. アクセルペダルの操作で希望の速度に調節します。
3. SET + または SET - スイッチを押すと定速走行をはじめます。同時にメーター内のクルーズコントロール表示灯が点灯します。クルーズコントロール表示灯が点灯したら、すぐにスイッチから手を離します。

警告



必ず守る

クルーズコントロールを使用しないときは、必ず OFF にする。

常に使用できる状態にしておくと、誤ってクルーズコントロールを作動させ、
思わぬ事故につながるおそれがあります。


知識

- 急な上り坂または下り坂など、走行条件によっては設定速度を一定に保てない場合があります。
- SET + スイッチを押したままにすると加速をはじめます。SET - スイッチを押したままにすると減速をはじめます。

設定速度を上げるとき

次の操作で設定速度を上げることができます。


スイッチで加速するとき

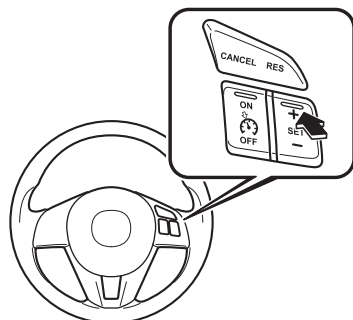

SET + スイッチを押したまま、希望の速度になったところで手を離します。

スイッチを押してすぐに手を離すと、設定速度の調節 (約 1km/h) ができます。たとえば、スイッチを 4 回押すと、設定速度が約 4km/h 上がります。


アクセルペダルで加速するとき

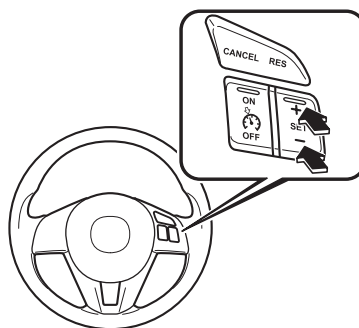

アクセルペダルを踏み、希望の速度になったところで SET + または SET - スイッチを押します。

スイッチを操作しなければ、アクセルペダルから足を離すと、もとの設定速度にもどります。

設定速度を下げるとき

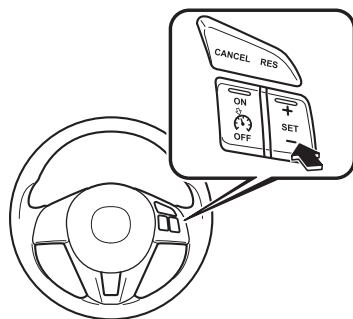

SET - スイッチを押し続け、希望の速度になったところで手を離します。

スイッチを押してすぐに手を離すと、設定速度の調節 (約 1km/h) ができます。たとえば、スイッチを 4 回押すと、設定速度が約 4km/h 下がります。

運転前に
する

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック


さくい
ん

2. 運転するときに クルーズコントロールについて

解除するとき

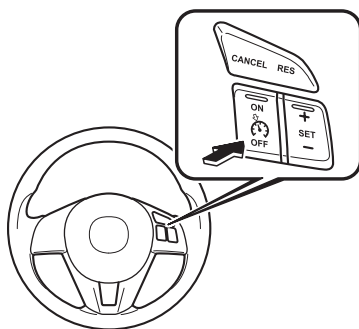

OFFスイッチを押すと、クルーズコントロールが解除され、クルーズコントロール表示灯とクルーズメイン表示灯が消灯します。

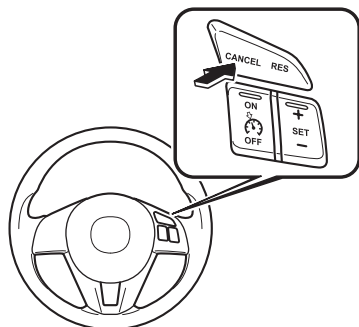

次のようなときは、クルーズコントロールが解除されクルーズコントロール表示灯が消灯しますが、クルーズメイン表示灯は点灯したままです。車速が30km/h以上であれば、RESUMEスイッチを押すと、もとの設定速度にもどります。

- CANCELスイッチを押したとき
- ブレーキペダルを踏んだとき


知識

- 設定速度より、約15km/h以上下がったとき、クルーズコントロールが解除されることがあります。
- 車速が30km/h未満になると、クルーズコントロールが解除されます。この場合、車速を30km/h以上にしてRESUMEスイッチを押しても、もとの設定速度にはもどりません。クルーズコントロールを設定しなおしてください。

メンテナンスモニター

あらかじめ設定されたメンテナンス時期になるとセンターディスプレイにお知らせを表示することができます。

(表示例)

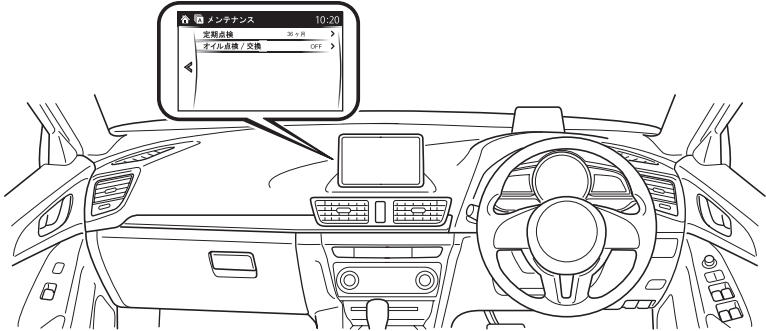


次の項目のメンテナンス時期を設定できます。

- 定期点検
- オイル点検 / 交換

設定方法

1. ホーム画面の (A) アイコンを選択して、アプリケーション画面を表示します。
2. メンテナンスを選択します。
3. 設定したい項目を選択します。OFF を選択すると非表示になります。項目により設定できる内容が異なります。

定期点検のとき

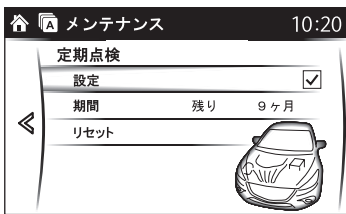

定期点検選択後、設定を選択し、点検時期を好みの日数に調整します。

運転する前に

運転するときに

快適な装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに メンテナンスモニター

オイル点検 / 交換のとき

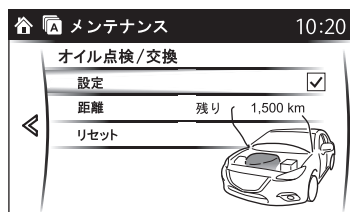

オイル点検 / 交換選択後、設定を選択し、交換距離を好みの距離に調整します。

リセット方法

メンテナンスを実施した後、リセット（再設定）をすれば、次回メンテナンス時期が近づいたときに表示させることができます。次の手順でリセットしてください。

1. ホーム画面の (A) アイコンを選択して、アプリケーション画面を表示します。
2. メンテナンスを選択します。
3. 設定したい項目を選択し、リセットを選択します。

悪天候での運転

雨の日の運転

ガラスが曇るときは

湿度の高い日はガラスが曇りやすくなります。このようなとき、エアコンを使用して曇りを取り取ることができます。エアコンを作動させると吹き出し風が除湿されるため、効果的に曇りを取り取ることができます。

冠水した道路は

大雨などで冠水した道路を走行しないでください。冠水した道路を走行すると、エンストをするだけでなく、電気部品や電子部品のショート、水を吸い込んでのエンジン破損など、車両に重大な損傷を与えるおそれがあります。万一、水中に浸ってしまったときは、必ずマツダ販売店で次の点検を受けてください。

- ブレーキの効き具合
- エンジンオイル、HEV トランスアクスルフルードの量および質の変化
- 各ベアリンク、各ジョイント部などの潤滑不良

冠水により、パーキングロックシステムが損傷すると、シフトポジションをPにする、またはPから他のシフトポジションにすることができなくなることがあります。Pから他のシフトポジションにすることができないときは、前輪が固定された状態になります。そのため、他の車にローブなどでけん引してもらうことはできません。その場合は、前輪を持ち上げるか、4輪とも持ち上げた状態で搬送してください。

→ 419ページ「けん引してもらうとき」

積雪、寒冷時の運転

すべりやすい路面を走行するときは

早めに冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

→ 384ページ「タイヤチェーンの取り付け」

- 急発進、急ハンドルや急ブレーキを避け、ひかえめな速度で運転してください。
- 日陰や橋の上、水たまりなど、凍結しやすい場所にさしかかる前では速度を落とし、注意して走行してください。

ハンドルの切れ具合に注意

走行中、フェンダーの裏側に雪が付着して氷になり、ハンドルの切れが悪くなることがあります。

ときどき車を止めて点検し、氷塊が大きくなる前に取り除いてください。

ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に雪や氷が付着すると、ブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

効が悪いときは、低速で走りながらアクセルペダルを放してブレーキペダルを軽く数回踏んで、効きが回復するまでブレーキを乾かしてください。

運転する
前に

運転する
前に

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに 様々な状況での運転のときは

駐車するときは

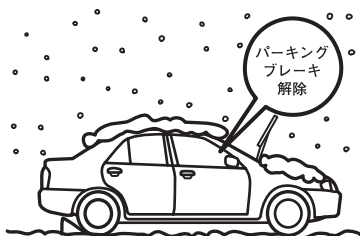

- 寒冷時はパーキングブレーキをかけると凍結して解除できなくなるおそれがあります。
- パーキングブレーキは使わず、シフトポジションをPにしてタイヤに輪止めをしてください。
- ボンネット側を風下に向けて駐車してください。風上に向けるとエンジンが冷えすぎて始動しにくくなる場合があります。
- ワイパーアームは立てて駐車してください。寒冷時はワイパーゴムがガラスに凍りつく場合があります。

⚠ 注意



必ず守る

運転席 / 助手席側ワイパーアームを起こすときは、運転席側のワイパーアームから起こしてください。また、降ろすときは助手席側のワイパーアームから降ろしてください。ワイパーアームとブレードが接触し損傷するおそれがあります。

寒冷地用ワイパーブレードについて

降雪期にフロントガラスに雪が付着するのを防ぐために、寒冷地用ワイパーブレードをお使いください。寒冷地用ワイパーブレードは通常のワイパーブレードの金属部分をゴムでおおっております。必要に応じてマツダ販売店でお求めください。

📖 知識

高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなりますので、ワイパー使用時は速度を落として走行してください。

経済的な運転

地球環境にやさしい、経済的な運転を心がけてください。

アイドリングストップ

コンビニでの買い物、人待ちや荷降ろしなど、ちょっとした駐車の際にもハイブリッドシステムを停止しましょう。

不要な荷物は積まない

荷物が多いほど、燃料を多く消費します。不要な荷物は降ろして走行しましょう。

エアコンの使用は控えめに

エアコンの使用を抑えると、燃料の節約になります。
冬季のエアコン使用時、車内が暖まるまではガソリンエンジンが始動し、自動停止するまでは燃料を消費します。設定温度の上げすぎなど必要以上の暖房を避けると、燃費の向上につながります。

タイヤの空気圧を適正に

こまめに点検し、適正な空気圧に調整しましょう。
タイヤの空気圧が適正値より不足した場合、燃費が悪化します。
また、冬用タイヤは転がり抵抗が大きいため、乾燥した路面では燃費の悪化につながります。季節や道路状況に応じた適切なタイミングでタイヤを交換しましょう。

ゆとりある走行を

長い停車や加速 / 減速をくり返すと、燃費の悪化につながります。
事前に交通情報などを確認し、渋滞を避け、計画的にゆとりある走行を行なうと、時間と燃料を節約できます。

経済的速度

一般道路で 40km/h、高速道路で 80km/h 程度の等速走行が経済的です。

燃費を良くする走らせかた

燃費を良くするためには、ハイブリッド車でも急加速や急ブレーキを抑えるなど、通常のガソリン車と同じ心がけて運転しましょう。
ハイブリッド車は、ガソリンエンジンと電気モーターによる通常走行で、最も燃費が良くなるように制御されています。EV ドライブモードを多用すると、燃費が悪くなる場合があります。

運転前に
確認する

運転する
ときの

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに 環境保護のために

走行前の暖機運転

ガソリンエンジンが冷えていても、暖機運転は不要です。ガソリンエンジンの始動 / 停止を自動的に行ない、最適な温度に調節します。

なお、暖機運転のためのガソリンエンジン始動が頻繁に行なわれるため、短距離走行のくり返しは燃費の悪化につながります。

発進 / 加速

アクセルペダルをゆっくりと踏み込み、ゆるやかに加速しましょう。

余分な燃料の消費を抑えることができます。

一定速度のとき

アクセルペダルの踏み加減を一定に保ちましょう。

アクセルペダルの踏み込み、踏みもどしは少ないほど、燃費が良くなります。

下り坂に入るとき、減速を始めるとき

早めにアクセルペダルをもどし、エンジンブレーキを使ってゆるやかに減速しましょう。アクセルペダルをもどしゆるやかに減速すると、減速時に発生する回生エネルギーをより多く高電圧バッテリーに充電することができます。

知識

エンジンブレーキについて

通常の車に比べて高速走行時は、エンジンブレーキによる減速感が小さくなります。

強くエンジンブレーキを効かせたい場合は、シフトポジションを B にしてください。シフトポジションを B のまま走行し続けると、燃費の悪化につながりますので、通常はシフトポジションを D にして走行してください。

減速時のブレーキ操作

減速時は、ゆるやかなブレーキ操作を早めに開始しましょう。

ゆるやかなブレーキ操作で減速すると、減速時に発生する回生エネルギーをより多く高電圧バッテリーに充電することができます。

渋滞

加速、減速のくり返し、長い信号待ちは燃費の悪化につながります。お出かけ前に交通情報を確認するなどして、なるべく渋滞を避けるように計画しましょう。

渋滞になったときは、アクセルペダルをできるだけ踏まず、ブレーキペダルをゆるめて進むようにすると余分な燃料の消費を抑えることができます。

高速道路での運転

控えめな一定速度で走行するようにしましょう。

料金所などで速度を落とすときは、ゆるやかなブレーキ操作を早めに開始しましょう。

ゆるやかなブレーキ操作で減速すると、減速時に発生する回生エネルギーをより多く高電圧バッテリーに充電することができます。

JC08 モード燃費について

「JC08 モード」とは

知識

車両カタログに記載されている「JC08 モード」燃費は、お客様の使用環境変化や燃費測定技術の進歩を踏まえて、図 1 のような実際の走行に近い細かな速度変化での運転条件で、エンジン冷間時、暖機後の 2 パターンを図 2 のようなシャシーダイナモーター上で走行した値です。

ただし、気象条件や渋滞などのお客様の使用環境、急発進、エアコンや電気負荷など実際の走行とは異なる場合があります。

図1.JC08モード走行

走行距離 8.172Km
平均速度 24.4Km/h
最高速度 81.6Km/h


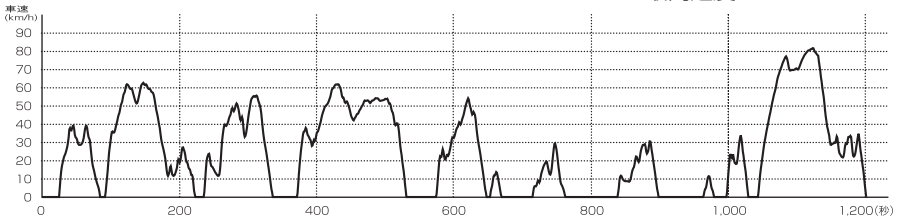


図2.シャシーダイナモーター



運転
前に
する

運転
とき
にする

快適
装備
の
使用
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

MEMO

3 快適装備の使いかた

空調 228

エアコンの上手な使いかた.....	228
吹き出し口.....	229
フルオートエアコン.....	231

オーディオ 236

アンテナ.....	236
オーディオの上手な使いかた.....	236
オーディオの操作.....	251
オーディオリモートコントロールス イッチの操作.....	277
ポータブルオーディオ機器を使用して いただくために.....	278

Bluetooth® 287

Bluetooth®.....	287
Bluetooth® ハンズフリー.....	296
Bluetooth® オーディオ.....	305
トラブルシューティング.....	316

室内装備 320

サンバイザー.....	320
室内照明.....	321
電源ソケット.....	324
カップホルダー.....	325
ボトルホルダー.....	326
収納.....	327

空調

エアコンの上手な使いかた

エアコンを使用する前に

外気取り入れ口について

フロントガラス前部の外気取り入れ口が、雪や落ち葉などでふさがっているときは取り除いておきましょう。外気が導入できないため、車内の換気が十分できなくなるおそれがあります。

暑くなる前のチェック

エアコンの冷媒（エアコンガス）が不足していると冷房性能が低下します。夏になる前に冷媒量の点検を受けておきましょう。

エアコンを使用するときは

使用について

エアコンはハイブリッドシステムを始動（READY インジケーター点灯）した状態で使用してください。

注意



12V バッテリーあがりを防ぐため、ハイブリッドシステム停止中（READY インジケーター消灯）は、必要以上にエアコンを使用しないでください。

知識

- エアコンの操作により、ガソリンエンジンが始動することがあります。
→ 12ページ「ハイブリッドシステムとは」
- ECO モードでエアコン使用中は、エアコンの効きが弱く感じる場合があります。
- ガソリンエンジン停止中は、快適な温度を保持するため、インストルメントパネル中央付近からエアコン装置（モーター等）の作動音が聞こえることがあります。

外気導入と内気循環について

外気導入は、換気したいときやガラスの曇りを取るときに使用してください。内気循環は、トンネル内や渋滞など外気が汚れているときや、急速に冷房したいときなど、外気を遮断したいときに使用してください。

炎天下に駐車したあとは

炎天下に駐車したあとは室内の温度が大変高くなります。このようなときは、窓ガラスを開けて、室内の熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。

エアコンを使用したあとは

長期間エアコンを使用しないときは

長期間エアコンを使用しないときにも、内部のオイル循環のため、1か月に1回程度エアコンを作動させてください。

エアフィルターについて

花粉やほこりなどの集じん機能を持ったエアフィルターを装備しています。快適にお使いいただくために定期的に交換してください。

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

知識


- エアコンの風量が著しく減少したときはエアフィルターの目詰まりが考えられます。エアフィルターを交換してください。
- 大都市・寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区の場合は、エアフィルターの寿命が短くなり、早めの交換が必要になることがあります。

吹き出し口

吹き出し口の調節

知識

ダイヤルを操作することにより、吹き出し口の全開と全閉を切り替えることができます。

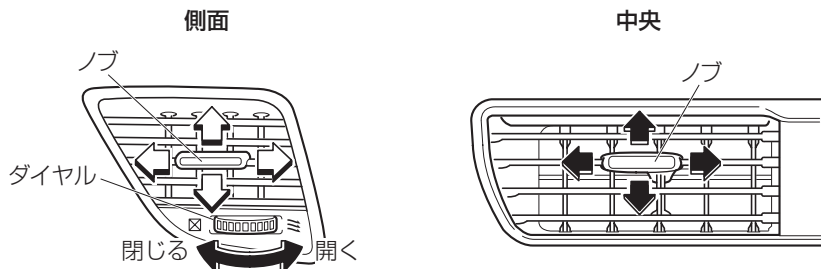

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


3. 快適装備の使いかた

空調


吹き出し口の選択

使用目的にあわせて吹き出し口を選択することができます。


上半身に送風するとき

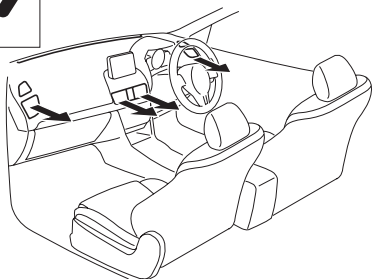


足元への送風とガラスの曇りを取るとき

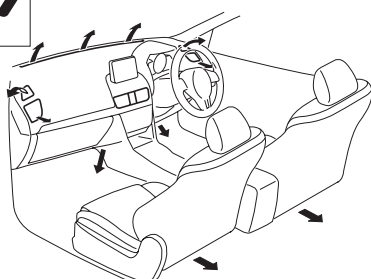


上半身、足元に送風するとき

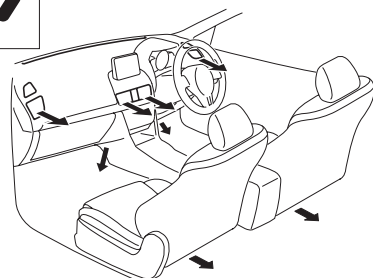


ガラスの曇りを取るとき

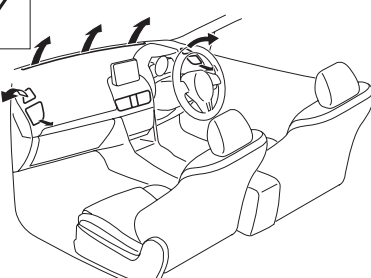

主に足元に送風するとき

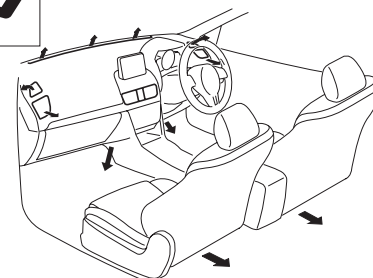

フルオートエアコン

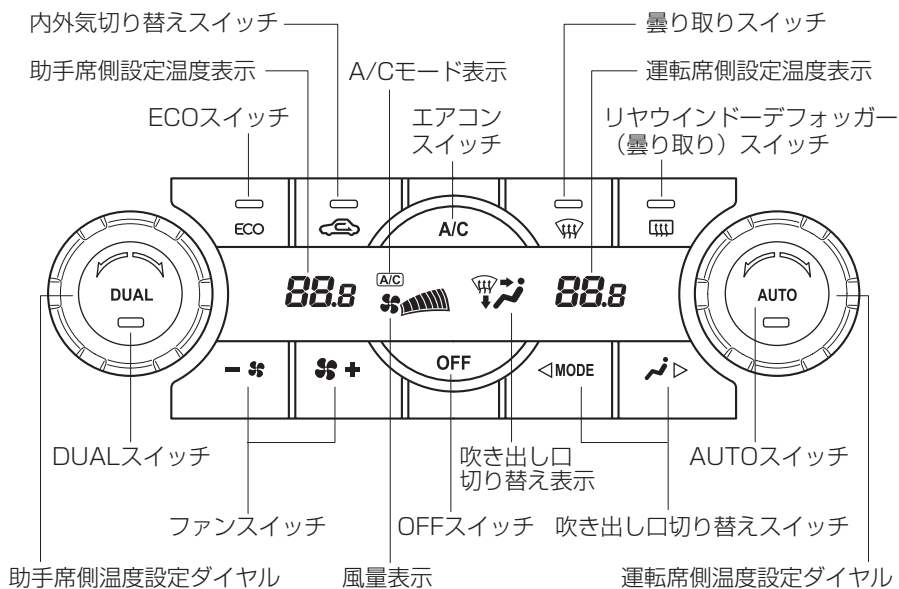

運転
前に
する

運転
する
とき

快適
装備
の
使い
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

各スイッチの使いかた

AUTO スイッチ

スイッチを押すと設定温度にあわせて、以下の機能が自動制御されます。

- 吹き出し風の温度調節
- 吹き出し風量調節
- 吹き出し口の切り替え
- 内気循環 / 外気導入の切り替え
- エアコン (冷房・除湿機能) の作動 / 停止

知識

表示灯について

- 点灯—オート作動時。
- 消灯—オート作動中に吹き出し口切り替えスイッチ、ファンスイッチ、曇り取りスイッチのいずれかのスイッチを操作したとき。
操作した箇所以外は自動で作動しています。

空調

OFF スイッチ

スイッチを押すとファンの作動を停止します。

温度設定ダイヤル

ダイヤルをまわして設定温度を調節します。
18.0 から 32.0 の間で 0.5 ずつ変化します。

知識

18.0 に設定すると最大冷房、32.0 に設定すると最大暖房に固定されます。

- DUAL スイッチが OFF のとき
運転席側温度設定ダイヤルをまわして調節します。
- DUAL スイッチが ON のとき
運転席側温度設定ダイヤルまたは助手席側温度設定ダイヤルをまわして調節します。

知識

- DUAL スイッチを ON にすると独立モードになり、運転席側と助手席側の設定温度を独立して調節することができます。
- DUAL スイッチが OFF のときでも、助手席側温度設定ダイヤルをまわすと独立モードになり (DUAL スイッチ表示灯点灯)、運転席側と助手席側の設定温度を独立して調節することができます。

ファンスイッチ

風量を 7 段階に調節できます。

吹き出し口切り替えスイッチ

使用目的にあわせて吹き出し口を選択することができます。
→ 230 ページ「吹き出し口の選択」

知識

吹き出し口を  に設定するには、曇り取りスイッチを押してください。

エアコンスイッチ

AUTO スイッチが ON のときまたはファンが作動しているとき、スイッチを押すごとにエアコン（冷房・除湿機能）の作動と停止が切り替わります。
エアコン作動中は表示灯が点灯します。

知識

- ファンが作動していない状態でも、エアコンスイッチを押すとエアコンが作動します。
- 外気温が 0° C 近くまで下がると、システム保護のためエアコンは作動しません。

内外気切り替えスイッチ

内気循環（外気を遮断する）と外気導入（外気を室内に入れる）の切り替えができます。スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が切り替わります。

知識

寒いときや湿度が高いときは、長時間内気循環にするとガラスが曇りやすくなります。

- 内気循環（表示灯点灯）
トンネル内や渋滞など外気が汚れているときや、急速に冷房したいときなど外気を遮断したいときに使用します。
- 外気導入（表示灯消灯）
外気を取り入れて換気したいときや、ガラスの曇りを取るときに使用します。

DUAL スイッチ

独立モードと連動モードの切り替えができます。

- 独立モード（表示灯点灯）
運転席側と助手席側の設定温度を独立して調節することができます。
- 連動モード（表示灯消灯）
運転席側と助手席側の設定温度が連動した設定になります。

知識

連動モードのとき、助手席側の設定温度は運転席側の設定温度に切り替わります。

曇り取りスイッチ

フロントガラス、フロントドアガラスの曇りを取りたいときに使用します。
→ 234ページ「ガラスの曇りを取るとき」

運転
前に
する

運転
する
とき

快適
装備
の
使用
が
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
プ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

空調

ECO スイッチ

スイッチを押すと ECO モードに切り替わります。

知識

ECO モードにすると、エアコンの作動頻度は低下しますが、経済的な運転になります。

通常の使いかた

1. AUTO スイッチを押します。吹き出し口、内外気切り替え、吹き出し風量が自動的に調整されます。
2. 温度設定ダイヤルを操作して希望温度にあわせませす。
運転席と助手席の設定温度を独立して調節するときは、DUAL スイッチを押す、または助手席側温度設定ダイヤルをまわして独立モードにします。

知識

- 最初は温度設定ダイヤルを 25.0 前後にあわせて使用し、その後お好みで調節してください。
- 設定温度を極端に低く（高く）しても、希望の温度になるまでの時間はほとんど変わりませぬ。
- ガソリンエンジンが冷えているときの暖房開始直後は、冷風の吹き出しを防止するため、風量が少なくなります。

3. 作動を停止したいときは、OFF スイッチを押します。

ガラスの曇りを取るとき

曇り取りスイッチを押します。

自動的に外気導入に切り替わります。また、エアコンが自動的に作動し、除湿された吹き出し風がフロントガラス、フロントドアガラスに送風されます。吹き出し風量も多くなります。

警告



禁止

ガラスの曇りを取るときは、吹き出し風の温度を低くしない。


ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

次の操作をすると、より早くガラスの曇りが取れます。

- ファンスイッチを操作して、風量を増す。
- 温度設定ダイヤルを操作して、吹き出し風の温度を上げる。


日射センサーについて

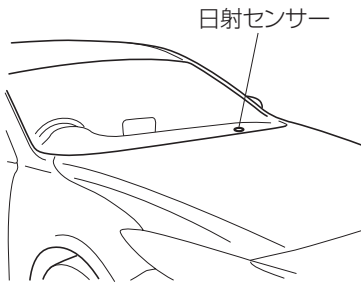

日射センサー

日射センサーの上に物を置かないでください。
室内温度が正しく調節されないことがあります。

室内温度センサーについて

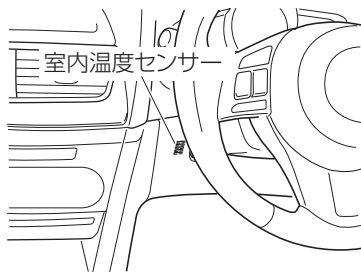

室内温度センサー

室内温度センサーをふさがないでください。
室内温度が正しく調節されないことがあります。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

オーディオ

アンテナ

プリントタイプ / フィルムタイプ

ガラスにプリント / 貼り付けされています。

⚠ 注意



アンテナがプリントされている、または貼り付けられているガラスの内側をふくときは、水やぬるま湯でぬらしたやわらかい布で、アンテナ線 / フィルムにそって軽くふいてください。ガラスクリーナーなどを使用すると、アンテナをいためるおそれがあります。

→ 378ページ「ガラス、ミラーの手入れ」

オーディオの上手な使いかた

⚠ 警告



オーディオは車を止めてから操作する。

走行中の操作は、運転操作がさまたげられ思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意



安全運転をさまたげないように、運転中は車外の音が聞こえる程度の音量で使用してください。

📖 知識

- ハイブリッドシステムを停止したままで、オーディオを長時間使用しないでください。12V バッテリーがあがるおそれがあります。
- 車内または車の近くで携帯電話や無線機を使用すると、ノイズ（雑音）が発生することがありますが故障ではありません。

ラジオについて

ラジオの受信は、車両の移動に伴いアンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により、最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

テレビについて

テレビの受信は、車両の移動に伴いアンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により、最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

注意



必ず守る

本機は ARIB（電波産業会）規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。



必ず守る

各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。



禁止

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アSEMBルを行ったりそれに関与してはいけません。



禁止

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

- 本機には、The FreeType Project LICENSE (<http://www.freetype.org/FTL.TXT>) の適用を受けるソフトウェア freetype (<http://www.freetype.org/>) が組み込まれています。
- 本製品は、Desay SV Automotive Japan 株式会社で製造されたものです。

運転前に

運転するとき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

オーディオ

地上デジタルテレビ放送について



- 地上デジタルテレビ放送は大きく分けて 3 種類のサービスがあります。
 - テレビ放送：従来からのテレビ放送
 - ラジオ放送：音声を主とした放送
 - データ放送：現在地周辺の生活情報やクイズ・ニュース・天気予報などの放送
※本機ではテレビ放送のサービスを受けることができます。（データ放送とラジオ放送には対応していません。）
- 受信モードをお車の状況にあわせて切り替えることで受信状態を安定させることができます。
※自動でワンセグ・フルセグ (SDTV) の切り替えを行なうか、行なわないかは、設定により変更することができます。
- miniB-CAS カードを挿入しないと地上デジタルテレビ放送は映りません。
- 本製品はハイビジョン放送の再生には対応していません。ハイビジョン放送は、標準画質 (SDTV) で再生します。
- 地上デジタルテレビ放送のサービスのひとつとして、「ワンセグ」があります。



- 日本の地上デジタルテレビ放送は、約 6MHz の帯域を 13 個のセグメントに分けて放送する仕組みですが、そのうち 12 セグメントを使って高画質・高音質の放送を行っています。ワンセグ放送は、残り 1 セグメントを使って携帯や移動体向けに放送するサービスです。
※地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、12 セグに比べると画質や音質は劣りますが、受信エリアは 12 セグよりも広く、送信局から離れた場所でも安定して受信できる可能性が高くなります。

miniB-CAS (ビーキャス) カードについて

知識

- miniB-CAS カードを挿入しないと地上デジタルテレビ放送が視聴できません。
- 使用許諾契約約款をよくお読みの上、使用者ご自身でパッケージを開封し、カードを機器に正しく挿入してください。

注意



禁止

インストルメントパネルの上など、高温になるところにカードを放置しないでください。カードの曲がり等により、使用できなくなる恐れがあります。



必ず守る

地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、コピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるために miniB-CAS カードが必要です。



必ず守る

本機には 1 枚ごとに ID (識別) 番号の異なる miniB-CAS カードが付属されています。ID 番号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切な番号です。(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターへのお問い合わせの際にも必要となりますので、ご確認のうえ控えをとるなどしてください。

取り扱いについての注意

使用許諾契約約款をよくお読みの上、使用者ご自身でパッケージを開封し、カードを本機に正しく差し込んでください。

注意



禁止

miniB-CAS カードを折り曲げたり、変形させないでください。



禁止

miniB-CAS カードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。



禁止

miniB-CAS カードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。



禁止

miniB-CAS カードの IC (集積回路) 部には手をふれないでください。

運転前に
確認する

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

⚠ 注意



禁止

miniB-CAS カードの分解加工は行なわないでください。



必ず守る

miniB-CAS カードは本機の miniB-CAS カード挿入口に正しく挿入してください。miniB-CAS カードを挿入しないと、視聴することができません。



禁止

ご使用中に miniB-CAS カードの抜き差しはしないでください。地上デジタルテレビ放送が視聴できなくなる場合があります。



必ず守る

付属の miniB-CAS カードの所有権は、(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにあります。無断で譲渡できません。



必ず守る

破損・紛失など miniB-CAS カードの再発行には手数料がかかります。



必ず守る

miniB-CAS カードのユーザー登録や、受信契約については、miniB-CAS カードの台紙に記載されている事項や miniB-CAS カード使用許諾契約約款などをよくお読みください。



必ず守る

付属の miniB-CAS カードを使用して、BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送等の有料放送の視聴契約をすることはできません。



必ず守る

miniB-CAS カードを破損・紛失などされた場合は、お客様より (株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターへお問い合わせください。



必ず守る

本機の修理を依頼されるときは、本機より miniB-CAS カードを抜いてお客様が大切に保管してください。

miniB-CAS カードに関するお問い合わせ先について

- 付属の miniB-CAS カードや、miniB-CAS カードのユーザー登録についてご不明な点は、下記の B-CAS カスタマーセンターへお問い合わせください。
(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
電話番号 0570-000-250
受付時間 10:00 ~ 20:00 (年中無休)
※電話番号はお間違えないようお願いいたします。
※携帯電話、PHS などの移動体通信機器および各種 LCR や交換機の設定によってはかからない場合があります。
- miniB-CAS カードの台紙に記載されている「ビーキャス (B-CAS) カード使用許諾契約約款」は、よくお読みになった上、「取扱説明書」、「取付説明書」や「保証書」とともに大切に保管してください。
- 放送局などへのお問い合わせで、miniB-CAS カードの ID (識別) 番号の告知が必要になる場合があります。お客さまの miniB-CAS カードの ID 番号を控えておくと、お問い合わせのときに役立ちます。

miniB-CAS カードを入れる / 取り出すには

地上デジタルテレビ放送の受信機には、1 台に 1 枚ずつ、ID (識別) 番号の異なる miniB-CAS カードが付属されています。地上デジタルテレビ放送を見るときは、miniB-CAS カードを TV チューナーユニットに挿入してご使用ください。
miniB-CAS カードを挿入しないと地上デジタルテレビ放送が視聴できません。
TV チューナーユニットはプレーキペダルの左側にあります。

(miniB-CAS カードの入れかた)



知識

miniB-CAS カードのパッケージを開封すると、台紙に記載の使用許諾契約約款に同意したものとみなされるため、開封前に必ずお読みください。

1. miniB-CAS カードを台紙から取り外します。
2. 挿入口カバーの片側を外します。

運転
前に
する

運転
時に
する

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た


ト
ラ
ブ
ル
が
起
きた
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

オーディオ

3. TV チューナーユニットに印刷されている miniB-CAS カードマークの向きと miniB-CAS カードの向きを合わせて、カチッと音がするまで、差し込みます。

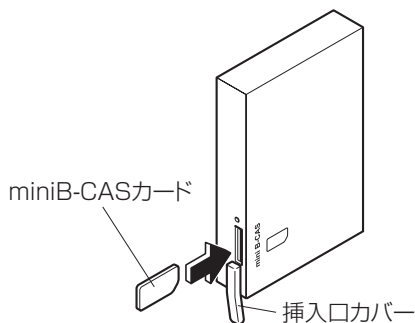

4. 挿入口カバーを取り付けます。

(miniB-CAS カードの取り出しかた)

1. 挿入口カバーの片側を取り外します。
2. miniB-CAS カードをカチッと音がするまで押し、抜き取ります。
3. 挿入口カバーを取り付けます。

⚠ 注意



禁止

電源ポジションが ACC または ON のときに、miniB-CAS カードを抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。



禁止

miniB-CAS カードを抜き差しするときに、電極に触れないように注意してください。視聴できなくなる場合があります。



禁止

miniB-CAS カード挿入口には miniB-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。



禁止

裏向きや逆方向から差し込まないでください。差し込み方向を間違えると miniB-CAS カードは機能しません。



禁止


挿入口カバーを取り外したままにしないでください。miniB-CAS カードが脱落したり、ごみやほこりの混入により、故障の原因となる場合があります。

CD について

- イラストで示すマークがついている CD 以外は使用できません。



- コピーコントロール CD (著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽 CD) の中で、CD の規格に準拠していないものは、再生できない場合があります。
- ハート型や八角形など特殊形状の CD は使用しないでください。機械の故障の原因となることがあります。

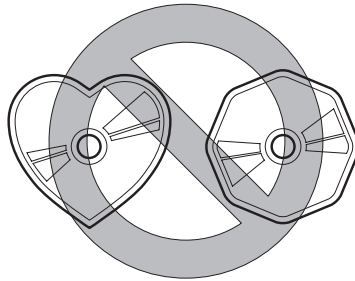

- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びを起こすことがあります。
- 本機内部のレンズの汚れなどにより、CD が正しく作動しなくなることがあります。
- 寒いときや雨降りのはきは、プレーヤー内部に露 (水滴) が生じ、正しく作動しなくなることがあります。このようなときは、CD を取り出して室内を換気または除湿してから使用してください。
- CD 信号面に直接手で触れると、CD の信号面が汚れ、音飛びなどを起こすことがあります。CD の端と中心の穴をはさんで持ってください。
- CD はケースに入れ、直射日光を避けて保管してください。直射日光や高温など、車内での保管状況により、再生できなくなる場合があります。
- CD の汚れを取るときは、やわらかい布で CD の中央から外側へ向けて汚れをふき取ってください。ベンジン、シンナー、帯電防止剤などを使用すると、CD の表面を傷める原因になりますので使用しないでください。
- CD に文字を書き込んだり、ラベルやシールを貼り付けたりしないでください。
- 変形したり、ひびがはいったりした CD は使用しないでください。
- CD 差し込み口に指や異物を入れないでください。故障の原因になることがあります。

運転前に
確認する

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

オーディオ

- CD-R/CD-RW は、録音に使用したレコーダーやディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- ファイナライズ処理（通常の CD プレーヤーで再生できるようにする処理）されていない CD-R/CD-RW は再生できません。
- 700MB を超える CD-R/CD-RW の再生はできません。
- 音楽用 CD レコーダーまたはパソコンで記録した CD-R/CD-RW は、ディスクの特性、キズ・汚れなどにより、本機では再生できない場合があります。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーション（ライティングソフト）の設定および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください。（詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください。）
- CD-R/CD-RW に記録されているタイトルなどの文字情報は、音楽データ（CD-DA）再生時に表示できない場合があります。
- CD-RW は、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常の CD や CD-R より時間がかかります。
- CD-R/CD-RW の取扱については、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。
- セロハンテープやレンタル CD のラベルからのりがはみ出したものや、ラベルをはがしたあとがあるものは、使用しないでください。また、市販の CD-R ラベルを貼付けたディスクも使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。

MP3 について

知識

フランス、トムソン社からの MP3 特許ライセンスについて

本機は、個人の使用または非商用的な使用を目的としています。以下のような、商用目的には使用できません。ご使用には、別途、トムソン社からの商用使用許諾が必要です。詳しくは <http://mp3licensing.com> をご覧ください。

- 有料リアルタイム放送（地上波、衛星、ケーブル、その他の放送媒体）
- インターネットによる放送またはストリーミング
- イントラネット / ネットワーク
- 有料オーディオ・アプリケーションやオーディオ・オンデマンド・アプリケーションなどの電子情報配信システム

- MP3 ファイルが記録された CD-R/CD-RW/CD-ROM の再生に対応しています。
- パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によって拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.mp3」を追記してからディスクに書き込んでください。
- 表示される文字数には制限があります。

⚠ 注意



必ず守る

本機は拡張子 (.mp3) がついているファイルを MP3 ファイルとして再生します。MP3 ファイル以外には MP3 拡張子を付けしないでください。雑音や故障の原因となります。

用語解説

MP3 (エムピースリー)

「MPEG Audio Layer3」の略で、ISO (国際標準化機構) のワーキンググループ (MPEG) の定めた音声圧縮の規格です。

MP3 は音声データを元のデータの約 10 分の 1 に圧縮することができます。

WMA について

WMA とは、Windows Media Audio の略称で、Microsoft 社の音声圧縮フォーマットです。

MP3 よりも高い圧縮率で音声データを作成・保存することができます。

※ Microsoft、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

⚠ 注意



必ず守る

本機は拡張子 (.wma) がついているファイルを WMA ファイルとして再生します。WMA ファイル以外には WMA 拡張子を付けしないでください。雑音や故障の原因となります。

- 記載している規格以外で書き込まれた WMA ファイルは正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されない場合があります。
- パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によって拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.wma」を追記してからディスクに書き込んでください。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手持いのかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

オーディオ

AAC について

AAC とは、Advanced Audio Coding の略称で、ISO（国際標準化機構）のワーキンググループ（MPEG）の定めた音声圧縮の規格です。

MP3 よりも高い圧縮率で、音声データを作成・保存することができます。

本機は、拡張子（.aac/.m4a/.wav）がついているファイルを AAC ファイルとして再生します。

⚠ 注意



オーディオファイル以外のファイルにオーディオファイルの拡張子をつけないでください。また、オーディオファイルの拡張子を変更しないでください。本機がファイルを誤認識して再生してしまい、雑音や故障の原因となります。

- 記載している規格以外で書き込まれた AAC ファイルは、正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されなかったりする場合があります。
- パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によっては拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.aac」、「.m4a」、「.wav」を追記してからディスクに書き込んでください。

DVD について

- イラストで示すマークがついている DVD、またはビデオデータ（DVD-Video/DVD-VR ファイル）が書き込まれた DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW 以外は使用できません。



- ハート型など特殊形状の DVD は使用しないでください。機械の故障の原因となることがあります。
- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びを起すことがあります。
- 寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内部に露（水滴）が生じ、正しく作動しなくなることがあります。このようなときは、DVD を取り出して室内を換気または除湿してから使用してください。
- DVD 信号面に直接手で触れると、DVD の信号面が汚れ、音飛びなどを起すことがあります。DVD の端と中心の穴をはさんで持ってください。
- DVD はケースに入れ、直射日光を避けて保管してください。直射日光や高温など、車内での保管状況により、再生できなくなる場合があります。
- DVD の汚れを取るときは、やわらかい布で DVD の中央から外側へ向けて汚れをふき取ってください。ベンジン、シンナー、帯電防止剤などを使用すると、DVD の表面を傷める原因になりますので使用しないでください。

- DVD に文字を書き込んだり、ラベルやシールを貼り付けたりしないでください。
- 変形したり、ひびがはいったりした DVD は使用しないでください。
- DVD 差し込み口に指や異物を入れないでください。故障の原因になることがあります。
- DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW は、録画に使用したレコーダーやディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- ファイナライズ処理（通常の DVD プレーヤーで再生できるようにする処理）されていない DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW は再生できません。
- 音楽用 DVD レコーダーまたはパソコンで記録した DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW は、ディスクの特性、キズ・汚れ、または本機内部のレンズの汚れ・露などにより、本機では再生できない場合があります。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーション（ライティングソフト）の設定および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください。（詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください。）
- DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW の取扱については、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。
- セロハンテープやレンタル DVD のラベルからのりがはみ出していたり、ラベルをはがしたりしたあとがあるものは、使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。
- DVD ビデオではディスクのソフト制作者の意図により、再生状態が決められていることがあります。この DVD プレーヤーでは、ソフト制作者が意図した内容にしたがって再生されるため、操作した通りに機能が働かないことがあります。必ず、再生させるディスクに付属の取扱書もあわせて参照してください。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」、「Dolby」及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

運転
前に
する

運転
時に
する

快適
装備
の
使い
かた

お
手
入
れ
の

ト
ラ
ブ
ル
が
起
きた
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

知識



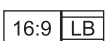



- DVD/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW に書き込まれたビデオデータ (DVD-Video/DVD-VR ファイル) を再生することができます。
- 本機は 2 層で記録された DVD/DVD-R の再生にも対応しています。
- 本機は CPRM (Content Protection for Recordable Media) に対応しています。
- 本機の地域番号は「2」です。

記載している規格以外で書き込まれた DVD-Video/DVD-VR ファイルは再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されない場合があります。

オーディオ

ディスクに表示されているマークについて

ディスクやパッケージに表示されているマークには、下記のものがあります。

マーク	意味
NTSC	カラーテレビの方式です。
	音声のトラック数です。 数字が収録されている音声数を表します。
	字幕の言語数です。 数字が収録されている言語数を表します。
	アングルの数です。 数字が収録されているアングル数を表します。
	選択することができる画面モードです。 「16:9」はワイド画面、「4:3」は標準画面を表します。
	
	再生可能な地域番号。ALL は全世界向け、数字は地域番号を表します（「2」は日本を示します）。
	

用語解説

DVD-Video

DVD-Video は、DVD フォーラムの定めた映像保存の規格です。

デジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつである「MPEG2」（エムペグ 2）が採用され、映像データが平均約 1/40 に圧縮して記憶されています。また、画像の形状に合わせて割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されています。音声情報は、PCM のほか、ドルビーデジタルを用いて記憶させることができ、より臨場感のある音声を楽しむことができます。

さらに、マルチアングル・マルチランゲージなどさまざまな付加機能も用意されており、より高度に楽しむことができます。

DVD-VR

DVD-VR は DVD Video Recording Format の略称で、DVD フォーラムの定めた映像保存の規格です。

マルチアングル

DVD プレーヤーの機能のひとつで、同じ場面が視点をかえて複数のアングル（カメラの位置）で記憶させることができるため、アングルを自由に選択することができます。

マルチランゲージ (多言語)

DVD プレーヤーの機能のひとつで、同じ映像に対して音声や字幕を複数の言語で記憶させることができるため、言語を自由に選択することができます。

地域番号 (リージョンコード)

DVD プレーヤーとディスクは、販売地域ごとに再生可能な地域番号 (リージョンコード) が設けられています。

再生させるディスクに表示されている番号に、プレーヤーに設定されている地域番号が含まれていない場合は、ディスクを再生させることはできません。

また、地域番号の表示がないディスクでも地域が制限されていることがありますので、その場合は、この DVD プレーヤーで再生させることができないことがあります。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

OGG について

OGG とは、Xiph.Org Foundation の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも高い圧縮率で音声データを作成・保存することができます。



注意



必ず守る

本機は拡張子 (.ogg) がついているファイルを OGG ファイルとして再生します。OGG ファイル以外には OGG 拡張子を付けないでください。雑音や故障の原因となります。

- 記載している規格以外で書き込まれた OGG ファイルは正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されない場合があります。
- パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によって拡張子が見つからない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.ogg」を追記してからディスクに書き込んでください。

オーディオ

USB 機器について

本機は、オーディオファイルを次のように再生します。

拡張子	本機での再生方法
.mp3	MP3
.wma	WMA
.aac	AAC
.m4a	
.wav	
.ogg	OGG

注意



必ず守る

オーディオファイル以外のファイルにオーディオファイルの拡張子をつけしないでください。また、オーディオファイルの拡張子を変更しないでください。本機がファイルを誤認識して再生してしまい、雑音や故障の原因となります。

知識

- 機種や OS のバージョンによっては、対応していない場合があります。
 - 本機は著作権保護された WMA/AAC/OGG ファイルを再生できません。
 - 機器に保存された曲順と再生順序が違うことがあります。
 - 機器が 1,000mA 以上の電力を使用する場合は、作動しなかったり、充電できない場合があります。
 - USB モード中に USB 機器を取り外さないでください (ラジオや CD などの、別のオーディオモード中に取り外すことができます)。
 - パスワードで保護されたデータは、再生することができません。
 - 記録されているデータの消失、損傷といった万一にそなえて、データはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- 記載している規格以外で書き込まれた MP3/WMA/AAC/OGG ファイルは、正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されなかったりする場合があります。

オーディオの操作

知識

本取扱書に記載されている機能の説明、画面やボタンの文字および形状などは、実際と異なる場合があります。

また、これらのコンテンツは、今後のソフトウェアアップデートに応じて、予告なしに順次変更される可能性があります。

3つの操作方法があります。

- コマンドノブと周囲のスイッチ
- センターディスプレイ
- 音声認識


コマンドスイッチの操作方法

知識

安全のため、走行中は一部の操作をすることができません。

音量調節ダイヤルの操作

音量調節ダイヤル

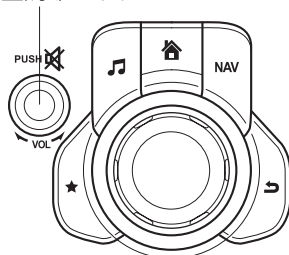

音量調節ダイヤルを押すと消音できます。もう一度ダイヤルを押すと、もとにもどります。音量調節ダイヤルをまわして音量を調節します。右へまわすと音量が大きくなり、左へまわすと音量が小さくなります。

運転中に
運転する

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

オーディオ

コマンダーノブ周囲のスイッチ

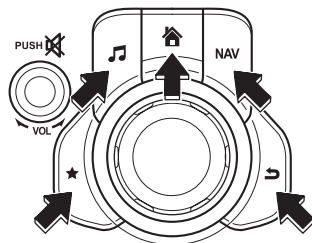

コマンダーノブ周囲のスイッチを押すことで以下の操作ができます。

🏠：ホーム画面を表示します。


🎵：エンターテインメント画面を表示します。

NAV：ナビゲーション画面を表示します（ナビゲーションシステム装備車）。ナビゲーション画面の操作については、ナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。また、ナビゲーションシステム用のSDカードが差し込まれていない場合は、車両の進行方向を示すコンパスが表示されます。

★：お気に入り画面を表示します。長押しすると、お気に入りに登録できます（FM/AMラジオの放送局、電話帳、ナビゲーションシステムの目的地を登録可能）。

↶：前の画面にもどります。

コマンダーノブの操作

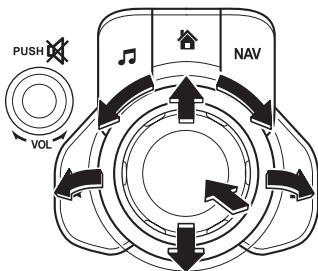

（画面上のアイコンを選択するには）

1. コマンダーノブを傾ける、またはまわして、選択したいアイコンにカーソルを移動させます。
2. コマンダーノブを押して、アイコンを選択します。

知識

機能によっては、コマンダーノブの長押しで操作できます。

センターディスプレイの操作方法


⚠ 注意



画面部分を指で強く押したり、先のとがったものなどで触れたりしないでください。画面に傷がついたり、損傷したりするおそれがあります。

📖 知識


安全のため、走行中はセンターディスプレイの操作をすることができません。

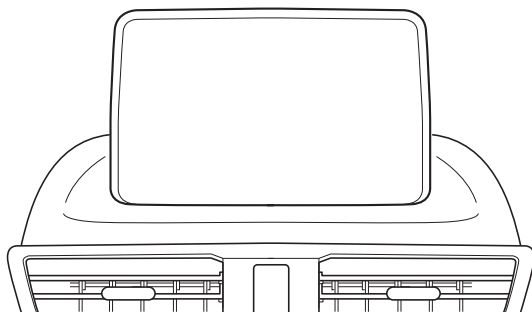

基本的な操作方法

タッチ & タップ

1. 画面に表示されている項目に、指で触れる（タッチする）、または指で軽くたたきます（タップする）。
2. 操作が実行されたり、次の項目が表示されます。

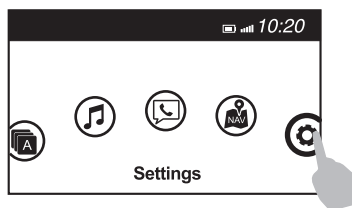

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

3. 快適装備の使いかた

オーディオ


スライド

1. 項目のスライダーバーにタッチします。
2. スライダーを指で押さえながら、設定したい設定値まで移動します。

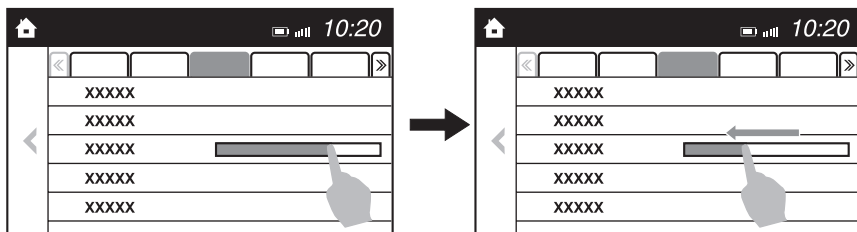

画面をスクロールする

1. 画面を指で押さえながら、上下に移動します。
2. 表示されていない項目が表示されます。

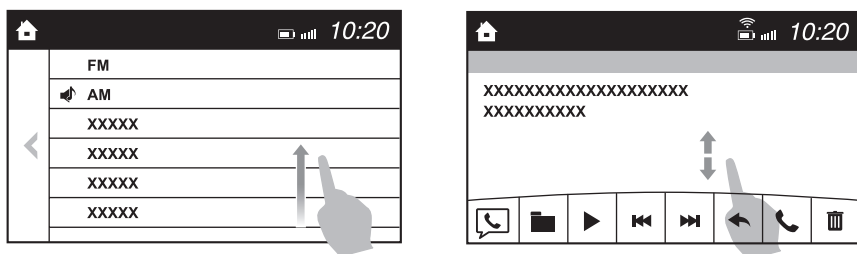







前の画面にもどる

1. にタッチします。

ホーム画面を表示する

1. にタッチします。

ホーム画面	
アイコン	説明
	Applications (アプリケーション) 平均燃費、メンテナンス、警告などの情報を確認できます。
	Entertainment (エンターテインメント) ラジオや CD などのオーディオを操作します。最後に使用された音源が表示されます。その時に使用することができない音源はスキップされ、その前の音源が表示されます。 音源を切り替えるときは、もう一度  アイコンを選択します。
	Communication (コミュニケーション) 電話や SMS 機能を使用できます。
	Navigation (ナビゲーション) ナビゲーション画面を表示します (ナビゲーションシステム装備車)。ナビゲーションシステム用の SD カードが差し込まれていない場合は、車両の進行方向を示すコンパスが表示されます。 コンパスは、車両停車時または低速走行時には、正しい方位を示さない場合があります。
	Settings (設定) すべての設定メニューを表示します (AD-Disp、画面、安全装備、サウンド、Bluetooth® など)。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

オーディオ


音量 / 画面 / 音質の調節

コマンダースイッチ

音量調節ダイヤル

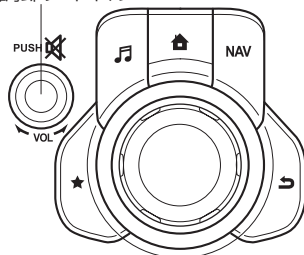


オーディオリモートコントロールスイッチ

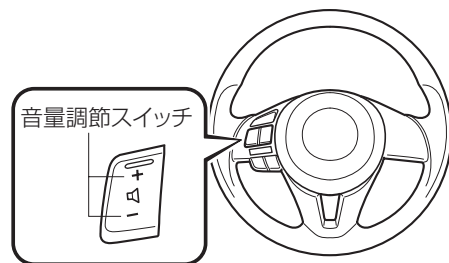

音量の調節

コマンダースイッチの音量調節ダイヤルをまわして調節します。または、オーディオリモートコントロールスイッチの音量調節スイッチを押して調節します。

画面の調節

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。
2. **画面** タブを選択して、設定したい項目を調節します。
3. 設定したいアイコンやスライダーを選択して調節します。

画面消灯 / 時計表示

画面を消灯することができます。 **ディスプレイOFF** を選択すると、画面が消灯します。

ディスプレイOFF+時計表示 を選択すると、画面が消灯して時計が表示されます。

画面を元の表示にもどすには、次の操作をします。

- 画面にタッチする。
- コマンダースイッチを操作する。

昼画面 / 夜画面 (モード) の切り替え

昼画面 / 夜画面の選択をすることができます。

自動 : ライトの点灯 / 消灯により昼画面と夜画面の表示が切り替わります。*1

昼 : 常に昼画面表示になります。

夜 : 常に夜画面表示になります。

*1 減光を解除しているときは常に昼画面になります。

→ 130ページ「パネルライトコントロールスイッチ」

明るさを調節する

明るさ : スライダーで画面の明るさを調節します。

コントラストを調節する


コントラスト：スライダーで画面のコントラストを調節します。

画面設定をリセットする

すべての画面設定値をリセットし、初期値にもどすことができます。

1. **リセット**を選択します。
2. **はい**を選択します。

音質調節

1. ホーム画面のを選択して、設定画面を表示します。
2. **サウンド**タブを選択して、設定したい項目を調節します。
3. 設定したいアイコンやスライダーを選択して調節します。

項目	設定内容
Bass (低音調節)	＋側：低音強 －側：低音弱
Treble (高音調節)	＋側：高音強 －側：高音弱
Fade (前後音量調節)	前側：フロントスピーカーの音量強調 後側：リヤスピーカーの音量強調
Balance (左右音量調節)	右側：右側スピーカーの音量強調 左側：左側スピーカーの音量強調
ALC ^{*1} (自動音量調節)	Off ～ 7段階で感度調節
Centerpoint ^{®*2} (自動音質調節)	ON/OFF
AUDIOPILOT ^{™*2} (自動音量調節)	ON/OFF
ビーブ音 (操作音設定)	ON/OFF

*1 標準オーディオ装備車

*2 Bose[®]サウンドシステム装備車

運転
前に
に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

オーディオ

ALC (自動音量調節)

オートマッチレベルコントロール (ALC) は、車速に応じて自動的にオーディオの音量 / 音質が変化する機能です。車速が早いほど変化量は大きくなり、車速が遅いほど変化量は小さくなります。

Centerpoint®※ (自動音質調節)

Centerpoint®は、既存の CD、MP3 から Bose® のサラウンドサウンドを体験させてくれます。

特に車内でサラウンドサウンドを再生させるために必要な設定になっています。

同時に、強化されたアルゴリズムによって、幅のある広々とした音場を作り出しています。

※ Centerpoint®は Bose コーポレーションの登録商標です。

AUDIPIOLOT™ ※ (自動音量調節)

運転するときに発生するノイズは、音楽の邪魔になります。

AUDIPIOLOT™ ノイズ補正システムは、電気的ノイズと車両速度によるノイズを補い音楽を連続的に調整します。





強化された DSP アルゴリズムは、悪路や高速走行の状況に、より素早く効果的な補正を可能にします。





※ AUDIPIOLOT™ は Bose コーポレーションの登録商標です。

ラジオの使いかた

1. ホーム画面の🎵を選択して、エンターテインメント画面を表示します。
2. 聞きたいラジオを選択すると、画面の下部に以下のアイコンが表示されます。

FM/AM ラジオ

アイコン	説明
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。
	放送局リストを表示します。 リストを更新 を選択すると、最大 10 局までの周波数を放送局リストに表示します。 聞きたい周波数を選択します。
	お気に入りリストを表示します。長押しすると、そのとき受信している周波数をお気に入りに登録できます。
	受信可能な放送局を探すことができます。 周波数の低い方から高い方へ 5 秒間ずつ受信していきます。 聞きたい局が受信されたらもう一度選択します。その周波数を受信し続けます。

アイコン	説明
	<p>手動で周波数を切り替えることができます。 コマンドナーノブをまわすか、画面をスライド、または周波数をタッチします。 ◀または▶を押すと、周波数が1ステップずつ切り替わります。 ◀または▶を長押しすると、周波数は変化し続けます。アイコンから手を離すと止まります。</p>
	<p>自動選局します。 長押しすると周波数は変化し続けます。アイコン、またはコマンドナーノブから手を離すと止まります。</p>
	
	<p>音質を調節します。 → 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」</p>

運転前に
 運転する

運転する
 ときに

快適装備の
 使いかた

お気に入りラジオ

選局した放送局を登録しておく便利です。最大 50 件の放送局を登録することができます。お気に入りリストは FM、AM で共通です。

お気に入りに登録する

★を長押しすると、現在流れている放送局を登録します。また、以下の手順で登録することもできます。

1. ★を選択し、お気に入りリストを表示します。
2. **追加/編集**を選択します。
3. **(視聴している周波数)を登録**を選択します。
4. お気に入りリストの一番下に追加されます。

お手入れの
 しかた

トラブルが
 起きたら

知識

12V バッテリーを切り離しても、お気に入りリストは消去されません。

車両
 スペック

お気に入りから放送局を選択する

1. ★を選択し、お気に入りリストを表示します。
2. 放送局名、または周波数を選択すると、その放送局を受信します。

さく
 いん

オーディオ

お気に入りから削除する

1. ★を選択し、お気に入りリストを表示します。
2. **追加/編集**を選択します。
3. **削除**を選択します。
4. 削除したい放送局、または周波数を選択します。
5. **削除**を選択します。

お気に入りリストの表示順を変更する

1. ★を選択し、お気に入りリストを表示します。
2. **追加/編集**を選択します。
3. **移動**を選択します。
4. 放送局、または周波数を選択すると、その放送局を移動できるようになります。
5. スライド、またはコマンドースイッチで放送局を移動し、**OK**を選択します。

交通情報の受信

1. ホーム画面の🎵を選択して、エンターテインメント画面を表示します。
2. **交通情報**を選択すると、画面の下部に以下のボタンが表示されます。

ボタン	説明
1620/1629	選択するごとに、AM1620kHzとAM1629kHzを切り替えることができます。
設定	音質を調節します。 → 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」

テレビの使いかた グレード/仕様別装備

1. ホーム画面の🎵を選択して、エンターテイメント画面を表示します。
2. TVを選択すると、テレビ番組が表示されます。
3. 画面をタッチすると、以下のアイコンが画面の下部に表示されます。

アイコン	説明
	エンターテイメントメニューを表示します。他のエンターテイメントソースに切り替えたいときに使います。
	チャンネルリストを表示します。 TV 1またはTV 2タブを選択すると、チャンネルリストを切り替えることができます。 Auto Presetを選択すると、最大12局までのチャンネルをチャンネルリストに表示します。 視聴したいチャンネルを選択します。
EPG	視聴しているチャンネルの番組情報を表示します。 確認したい番組を選択すると、番組説明を表示します。
	系列局を探してチャンネルを切り替えます。
	選局します。 チャンネルリストに記憶させておいた放送局を呼び出します。 長押しすると自動選局します。
	設定画面を表示します。
	画面を調節します。 画面の下部にビデオ設定画面を表示します。
	音質を調節します。 → 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

オーディオ

知識

- 安全のため、走行中は映像が表示されません。
- テレビを表示してしばらくすると、フルスクリーン表示に切り替わります。


チャンネルリスト

放送局は、チャンネルリストから探します。


チャンネルリストに登録する

受信可能な放送局を、チャンネルリストに登録することができます。
チャンネルは TV1、TV2 それぞれ 12 局まで登録できます。


(視聴している放送局に登録する)

1.  を選択すると、チャンネルリストを表示します。
2. または タブを選択して、チャンネルリストを選びます。
3. リストのいずれかを長押しすると、放送局に登録します。

(受信可能なすべての放送局に登録する)


1.  を選択すると、チャンネルリストを表示します。
2. または タブを選択して、チャンネルリストを選びます。
3. を選択します。
4. を選択すると、受信可能な放送局を探し、チャンネルリストに登録します。

チャンネルリストから放送局を選択する

1.  を選択すると、チャンネルリストを表示します。
2. または タブを選択して、チャンネルリストを選びます。
3. 呼び出す放送局を選択します。

テレビの各種機能を設定する

テレビの各種機能を設定することができます。

1.  を選択すると、設定項目が表示されます。
2. 設定したいアイコンを選択して設定します。

受信設定

フルセグ（地上デジタルテレビ放送）とワンセグの受信設定を変更します。

: 受信状態によってフルセグ受信とワンセグ受信を切り替えます。

: 常にフルセグを受信します。

: 常にワンセグを受信します。

音声多重設定

主 / 副音声を選択することができます。

主音声 : 主音声に切り替えます。

副音声 : 副音声に切り替えます。

主 / 副 : 主音声 + 副音声に切り替えます。

字幕設定

字幕表示を設定します。

OFF : 字幕を表示しません。

字幕 1 : 字幕 1 を表示します。

字幕 2 : 字幕 2 を表示します。

音声言語設定

音声言語を設定します。

1. **音声言語設定** を選択すると、選択可能な音声言語設定が表示されます。
2. 聞きたい音声言語設定を選択します。

放送局自動サーチ

放送局自動サーチ機能の ON/OFF を設定します。

OFF : 視聴している放送の受信状態が悪くなくても、中継局を探しません。

ON : 視聴している放送の受信状態が悪くなると、受信状態の良い中継局を探して自動で切り替えます。

受信機情報

受信機情報を表示します。

受信機情報 を選択すると、ソフト情報と B-CAS 情報を表示します。

設定初期化

すべてのテレビ設定値をリセットし、初期値にもどすことができます。

1. **設定初期化** を選択します。
2. **はい** を選択します。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

オーディオ

画質を設定する

画面の明るさ、コントラスト、色合い、色の濃さを設定できます。

|||を選択すると、画面の下部に以下のタブが表示されます。

タブ	説明
<input type="checkbox"/> 明るさ	スライダーで画面の明るさを調節します。
<input type="checkbox"/> コントラスト	スライダーで画面のコントラストを調節します。
<input type="checkbox"/> 色合い	スライダーで画面の色合いを調節します。
<input type="checkbox"/> 色の濃さ	スライダーで画面の色の濃さを調節します。
<input type="checkbox"/> リセット	画面設定を初期値にもどします。 <input type="checkbox"/> リセットを選択します。

緊急放送の視聴

本機は、緊急放送を受信することができます。

1. 緊急放送を受信すると、確認画面が表示されます。
2. はいを選択すると、緊急放送に切り替わります。
緊急放送が終了すると、もとの状態にもどります。

MEMO

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

オーディオ

CD プレーヤーの使いかた グレード/仕様別装備

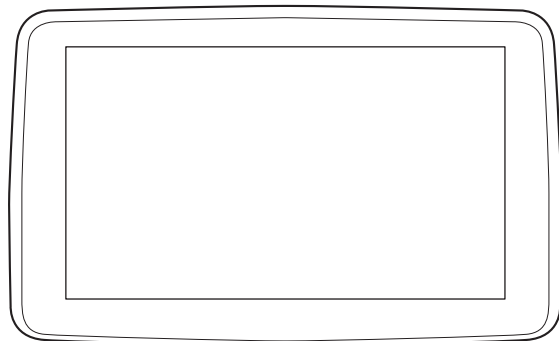

CD差し込み口

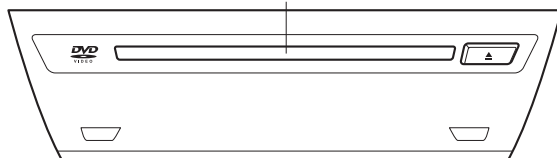

タイプ	再生できるデータ
音楽 /MP3/WMA/AAC CD プレーヤー	<ul style="list-style-type: none">● 音楽データ (CD-DA)● MP3/WMA/AAC ファイル






知識

一枚のディスクに音楽データ (CD-DA) と MP3/WMA/AAC ファイルが混在しているときは、ディスクに記録する方法によって再生される内容が異なります。

再生するとき

1. 電源ポジションを ACC または ON にします。
2. CD のラベル面を上にして、CD 差し込み口に軽く押し込みます。CD が自動的に送り込まれ、再生を始めます。

CDが入っているときは、エンターテインメントメニュー画面の **CD** を選択します。
再生を開始すると、画面の下部に以下のアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。
	(音楽 CD) CD 内のトラックリストを表示します。 聞きたいトラックを選択します。 (MP3/WMA/AAC CD) 一番上の階層のフォルダ / ファイルリストを表示します。 フォルダを選択します。 フォルダ内のファイルが表示されます。 聞きたいファイルを選択します。
	(MP3/WMA/AAC CD のみ) 現在再生しているフォルダのファイルリストを表示します。 聞きたいファイルを選択します。
	(音楽 CD) 再生中の曲をくり返して再生します。 もう一度選択すると解除されます。 (MP3/WMA/AAC CD) 再生中の曲をくり返して再生します。 もう一度選択すると、フォルダ内の曲をくり返して再生します。 もう一度選択すると解除されます。
	(音楽 CD) CD 内の曲をランダムな順序で再生します。 もう一度選択すると解除されます。 (MP3/WMA/AAC CD) フォルダ内の曲をランダムな順序で再生します。 もう一度選択すると、CD 内の曲をランダムな順序で再生します。 もう一度選択すると解除されます。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた






お手持いのかたの

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


オーディオ

アイコン	説明
	<p>(音楽 CD) CD 内の各曲の始めを再生し、聞きたい曲を探すことができます。もう一度選択すると解除され、その曲の再生がそのまま続きます。</p> <p>(MP3/WMA/AAC CD) フォルダ内の各曲の始めを再生し、聞きたい曲を探すことができます。もう一度選択すると解除され、その曲の再生がそのまま続きます。</p>
	<p>曲の再生が始まって数秒以内であれば、前の曲の頭にもどります。曲の再生が始まって数秒以上経過していれば、再生中の曲の頭にもどります。</p> <p>長押しすると早もどしをします。アイコンまたはコマンドナーノブから手を離すと止まります。</p>
	<p>CD を再生します。もう一度選択すると、一時停止します。</p>
	<p>次の曲の頭に進みます。</p> <p>長押しすると早送りをします。アイコンまたはコマンドナーノブから手を離すと止まります。</p>
	<p>音質を調節します。 → 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」</p>

 知識

- 12cmCD サイズ専用です。8cmCD (シングル) サイズは、アダプタを使用しても再生することはできません。8cmCD アダプタを使用すると故障の原因になります。
- **(MP3/WMA/AAC CD)**
再生はフォルダ番号の順に行われます。MP3/WMA/AAC ファイルがないフォルダはスキップされます。


使用例 (MP3/WMA/AAC CD の一番上の階層から曲を探すとき)

1. を選択して、一番上の階層のフォルダ / ファイルリストを表示します。




2. フォルダを選ぶとそのフォルダの中のフォルダ / ファイルリストが表示されます。
3. 聞きたいファイルを選択します。

知識

- を選択すると、一つ上のフォルダに移動します。
- リピート、シャッフルのアイコンは作動状態ごとに変化します。
- スキャン再生中にオーディオ操作をおこなうと、スキャン再生中の曲が通常再生されます。その後、オーディオは通常操作をおこなうことができます。

CD を取り出すとき

1. ボタンを押します。
2. CD の端を持って取り出します。

運転
前に
に
する

運転
時に
に
する

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た


ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

オーディオ

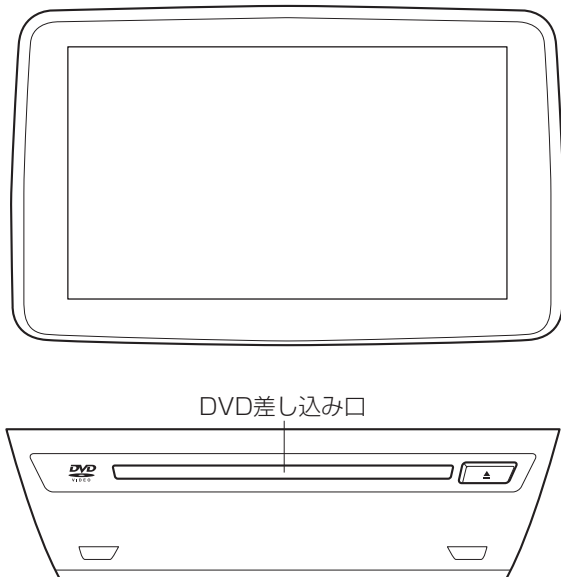

DVD プレーヤーの使いかた グレード/仕様別装備











タイプ	再生できるデータ
DVD VIDEO/DVD-VR プレーヤー	DVD VIDEO/DVD-VR ファイル

再生するとき

1. 電源ポジションを ACC、または ON にします。
2. DVD のラベル面を上にして、DVD 差し込み口に軽く押し込みます。DVD が自動的に送り込まれ、DVD のトップメニュー画面とコントローラーが表示されます。
3. コントローラーで操作して再生を開始すると、画面の下部に以下のアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。
	DVD のメニュー画面にもどります。

アイコン	説明
	<p>チャプターの再生が始まって数秒以内であれば、前のチャプターの頭にもどります。</p> <p>チャプターの再生が始まって数秒以上経過していれば、再生中のチャプターの頭にもどります。</p> <p>再生中に長押しすると早もどしをします。</p> <p>一時停止中に長押しすると逆スロー再生をします。アイコン、またはコマンダーノブから手を離すと止まります。</p>
	<p>DVD を再生します。もう一度選択すると、一時停止します。</p>
	<p>次のチャプターの先頭に進みます。</p> <p>再生中に長押しすると早送りをします。</p> <p>一時停止中に長押しするとスロー再生をします。アイコン、またはコマンダーノブから手を離すと止まります。</p>
	<p>選ぶごとに、カメラアングルを変更します（使用可能な DVD の場合）。</p>
	<p>字幕の表示 / 非表示を切り替えます（使用可能な DVD の場合）。</p>
	<p>視聴制限を切り替えます。</p> <p>視聴制限レベルや、PIN コードの設定を変更することができます。</p>
	<p>再生を一時停止して、DVD 設定画面を表示します。</p> <p>サウンド設定を選択すると、音質を調節します。</p> <p>→ 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」</p> <p>アスペクト比を選択すると、アスペクト比（画面の横縦比）を選択できます。16:9 ワイドスクリーン、4:3 レターボックス、4:3 パンスキャンから選択できます。</p>
	<p>画面を調節します。</p> <p>画面の下部にビデオ設定画面を表示します。</p>

運転
前に
する

運転
時に
する

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た


ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

オーディオ


知識

- 12cmDVD サイズ専用です。8cmDVD サイズは、アダプタを使用しても再生することはできません。8cmDVD アダプタを使用すると故障の原因になります。
- 安全のため、走行中は映像が表示されません。
- コントローラーのをスライドすると、コントローラーが移動します。
- DVD の再生を止めた後に DVD モードに切り替えると、DVD のメニュー画面を表示せずに再生を再開します。


DVD の各種機能を設定する

音質とアスペクト比を設定することができます。

音質を設定する

1. を選択します。
2. **サウンド設定**を選択すると、音質設定画面を表示します。
→ 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」

アスペクト比を設定する

1. を選択します。
2. **アスペクト比**を選択します。
3. アスペクト比を選択します。

画質を設定する

画面の明るさ、コントラスト、色合い、色の濃さを設定することができます。

を選択すると、画面の下部に以下のタブが表示されます。

タブ	説明
明るさ	スライダーで画面の明るさを調節します。
コントラスト	スライダーで画面のコントラストを調節します。
色合い	スライダーで画面の色合いを調節します。
色の濃さ	スライダーで画面の色の濃さを調節します。
リセット	画面設定を初期値にもどします。 リセット を選択します。

DVD を取り出すとき

1. ▲ボタンを押します。
2. DVD の端を持って取り出します。

AUX/USB 端子の使いかた

市販のポータブルオーディオを AUX 端子に接続することで、車両のスピーカーで音声を聞くことができます。

また、USB メモリや iPod を USB 端子に接続することで、車両のオーディオ機器で再生することができます。

→ 278ページ「ポータブルオーディオ機器を使用していただくために」

運転
前に

運転
ときに

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

オーディオ

設定

 知識

グレードや仕様によって、画面表示が異なる場合があります。

1. ホーム画面のを選択して、設定画面を表示します。
2. タブを切り替えて、設定を変更したいアイテムを選択します。
3. 以下の設定を変更することができます。

タブ	アイテム	説明
AD-Disp	高さ 明るさ調節 その他	→ 135ページ「アクティブ ドライビング ディスプレイ」
画面	→ 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」	
安全装備	スマートシティーブレーキサポート リアビークルモニタリング音量 その他	→ 451ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
サウンド	→ 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」	
時計	時刻設定	現在の設定時刻が表示されます。 +を選択すると時間 / 分が進み、-を選択すると時間 / 分がもどります。 12h 表示のときのみ、AM/PM の選択ができます。
	GPS 同期	ON にすると「時刻設定」が無効になります。
	時刻表示	12h/24h 表示を変更します。
	タイムゾーン	タイムゾーンを選択します。
車両装備	オートワイパー ドアロック その他	→ 451ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

タブ	アイテム	説明	
通信	Bluetooth®	→ 289ページ「Bluetooth®の登録」	
システム	ボタンの説明表示	ボタンの説明を表示 / 非表示します。	
	ミュージックデータベース更新	Gracenote®を更新します。USB オーディオとともに使用されます。 <ul style="list-style-type: none"> ● 音楽情報の補足（曲名、アーティスト名など） ● 音声認識によるアーティスト再生、アルバム再生の補助 → 284ページ「USB オーディオ再生時に表示される楽曲情報」 	
	工場出荷時の状態にリセット		音質設定以外の設定が初期化されます。 <input type="checkbox"/> Yes を選択すると初期化が実行されます。
	システム情報	免責事項	免責事項を確認できます。
バージョン情報		オーディオユニットの OS バージョンと Gracenote データベースバージョンを確認することができます。	

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

オーディオ

アプリケーション


 知識

グレードや仕様によって、画面表示が異なる場合があります。

ホーム画面のを選択して、アプリケーション画面を表示します。以下の情報を確認できます。

トップ画面	アイテム	説明
i-DM	i-DM シンプルモード i-DM トレーニングモード 設定	→ 139ページ「インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) 表示」
ドライブモニター	作動状況表示 ハイブリッド燃費表示 設定	→ 118ページ「エネルギーフローモニター」
ドライバ選択	ドライバ選択 On/Off ドライバ名選択 ドライバ名編集	→ 141ページ「ドライバ選択」
メンテナンス	定期点検 オイル点検 / 交換	→ 219ページ「メンテナンスモニター」
ウォーニング	現在作動しているウォーニングを確認できます。	→ 426ページ「警告灯が点灯、点滅したときは」

オーディオリモートコントロールスイッチの操作

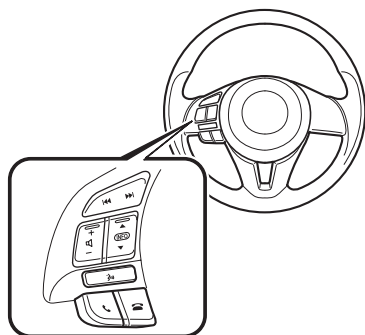


ハンドルの左側にあります。
オーディオの電源が入っているときに、手でオーディオの操作をすることができます。

音量を調節するとき



＋、－スイッチを操作して、音量を調節します。

選局するとき

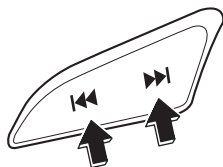

ラジオを聞いているときに|◀◀▶▶|スイッチを押すと、お気に入りあらかじめ記憶させておいた放送局を呼び出すことができます。スイッチを押すごとに順次記憶された放送局に切り替わります。また、ピッと音がするまで押すと、自動選局を始めます。放送を受信すると止まります。テレビを視聴しているときに|◀◀ ▶▶|スイッチを押すと、チャンネルリストを使ってあらかじめ記憶させておいた放送局を呼び出すことができます。スイッチを押すごとに順次登録された放送局に切り替わります。また、ピッと音がするまで押すと、自動選局を始めます。放送を受信すると止まります。

運転前に

運転するとき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

オーディオ

頭出しをするとき

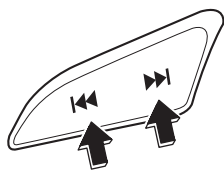

CD、USB、iPod、または Bluetooth®オーディオを聞いているときに◀◀、▶▶スイッチを操作すると、曲の頭出しをすることができます。

次の曲の頭に進めたいときは▶▶スイッチを押し、今聞いている曲の頭にもどしたいときは◀◀スイッチを押しします。


DVD を視聴しているときに◀◀、▶▶スイッチを操作すると、チャプターの頭出しをすることができます。

次のチャプターの頭に進めたいときは▶▶スイッチを押し、今視聴しているチャプターの頭にもどしたいときは◀◀スイッチを押しします。


Aha™、または Stitcher™ ラジオを聞いているときに▶▶スイッチを押すと、次の曲の頭に進みます。

ポータブルオーディオ機器を使用いただくために

DVD/CDプレーヤー装備車

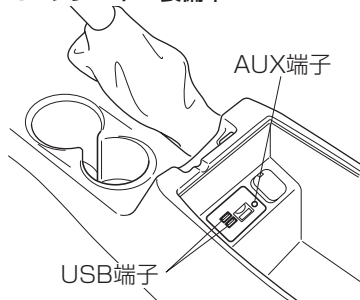

DVD/CDプレーヤー非装備車

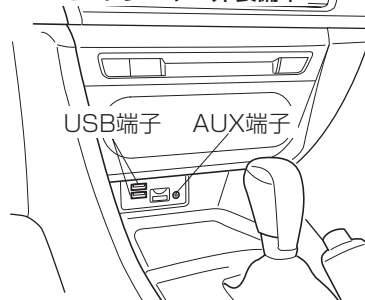

市販のポータブルオーディオを AUX 端子に接続することで、車両のスピーカーで音声を聞くことができます。

また、USB メモリや iPod を USB 端子に接続することで、車両のオーディオ機器で再生することができます。

知識

SD カードスロットは、ナビゲーションシステム用です。ナビゲーションシステム装備車は、地図データが保存された SD カード（マツダ純正品）を SD カードスロットに差し込んで使用します。

警告



必ず守る

車を止めてから操作する。

走行中の操作は、運転操作がさまたげられ思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

AUX/USB 端子に接続したコードがパーキングブレーキレバーやセレクトレバーに絡まないようにする。

運転操作がさまたげられ思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

使用しないときは、必ず AUX/USB 端子のフタを閉めておいてください。AUX/USB 端子に異物が入ったり、飲料水などがかかると、故障につながるおそれがあります。



禁止

プラグを接続した状態で AUX/USB 端子の上やコンソールのフタの上に物を乗せたり、大きな力を加えたりしないでください。



禁止

接続する機器によっては車に装着されている電源ソケットを使用すると、再生時にノイズが発生することがあります。(ノイズが発生した場合は電源ソケットを使用しないでください。)

知識

- 接続する機器によっては、使用できない場合があります。
- ご使用前に、市販のポータブルオーディオの取扱書をよくお読みください。
- ポータブルオーディオを AUX 端子に接続するための接続コードは、市販の抵抗なしのステレオミニプラグ (3.5 φ) を使用してください。ご使用前に接続コードの取扱書をよくお読みください。
- ハイブリッドシステムを停止したままで、オーディオを長時間使用しないでください。12V バッテリーがあがるおそれがあります。
- 接続する機器によっては、ノイズが発生することがあります。
- 接続する機器の電源は、ポータブルオーディオ機器のバッテリーなどを使用してください。
- プラグは AUX/USB 端子に確実に差し込んでください。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

オーディオ


接続のしかた

コンソールボックスに開いている切り欠きから AUX/USB 端子に接続するコードを通すことができます (DVD/CD プレーヤー装備車)。

DVD/CDプレーヤー装備車

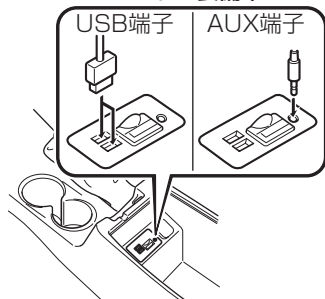


DVD/CDプレーヤー非装備車

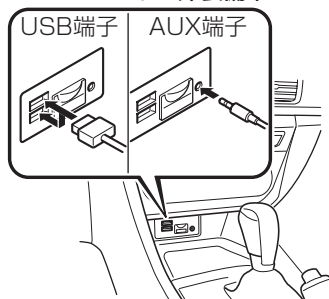



知識

プラグの抜き差しは AUX/USB 端子の穴に対して垂直に行なってください。

AUX の使いかた

1. ホーム画面の  を選択して、エンターテインメント画面を表示します。
2. **AUX** を選択すると、画面の下部に表に示すアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。
	音質を調節します。 → 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」

知識

- 機器が AUX 端子に接続されていないときは、AUX モードには切り替わりません。
- 音量調節以外の操作はポータブルオーディオ本体で行います。センターディスプレイやコマンドースイッチでは操作できません。
- AUX モード中に AUX 端子からコードを抜いたり、接続している機器側のプラグを抜いたりするとノイズが発生することがあります。


USB の使いかた








タイプ	再生できるデータ
USB モード	MP3/WMA/AAC/OGG ファイル

USB3.0 の機器には対応していません。また、その他の機器も、機種や OS のバージョンによっては、対応していない場合があります。

FAT32 でフォーマットされた機器に対応しています (NTFS フォーマットなどでフォーマットされた機器には対応していません)。

再生するとき

1. ホーム画面の  を選択して、エンターテインメント画面を表示します。
2. **USB 1** または **USB 2** を選択して USB モードに切り替えます。画面の下部に表に示すアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。
	カテゴリーリストを表示します。
	再生中のトラックリストを表示します。 聞きたい曲を選択すると、再生します。
	再生中の曲をくり返して再生します。 もう一度選択すると、トラックリスト内の曲をくり返して再生します。 もう一度選択すると解除されます。
	再生中のトラックリスト内の曲をランダムな順序で再生します。 もう一度選択すると解除されます。
	Gracenote の More Like This™ によって、再生中の曲と似た曲の再生を開始します。More Like This™ をキャンセルするには、カテゴリーリストの中から任意の曲を選択します。
	曲の再生が始まって数秒以内であれば、前の曲の頭にもどります。 曲の再生が始まって数秒以上経過していれば、再生中の曲の頭にもどります。 長押しすると早もどしをします。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た




お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん


オーディオ

アイコン	説明
	曲を再生します。もう一度選択すると、一時停止します。
	次の曲の頭に進みます。 長押しすると早送りをします。
	音質を調節します。 → 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」

 知識

- 再生時間を表示しているスライダーを移動することで、好きな場所に移動できます。
- 作動状態によって、リピート、シャッフルのアイコンは変化します。

カテゴリーリスト



 を選択すると、表に示すカテゴリーリストが表示されます。
カテゴリーを選択して、聞きたいアイテムを選択します。

カテゴリー	説明
プレイリスト	機器の中にあるプレイリストを表示します。
アーティスト	アーティスト名のリストを表示します。 選択したアーティストの全ての曲や、アルバムごとに再生することができます。
アルバム	アルバム名のリストを表示します。
曲	機器の中にある全ての曲を表示します。
ジャンル	ジャンルのリストを表示します。 選択したジャンルの全ての曲や、アルバム、またはアーティストごとに再生することができます。
オーディオブック	オーディオブックのリストを表示します。 チャプターを選択して再生することができます。
ポッドキャスト	Podcast のリストを表示します。 エピソードを選択して再生することができます。 (一部の Apple 製品専用のサービスです)

カテゴリー	説明
フォルダ	フォルダ / ファイルリストを表示します。

使用例 (USB 機器内にあるすべての曲を再生するとき)




(方法 1)

- を選択して、カテゴリーリストを表示します。
- を選択します。
USB 機器内にあるすべての曲が表示されます。
- 聞きたい曲名を選択します。
聞きたい曲が再生されます。継続して再生をすることで、USB 機器内にあるすべての曲を再生することができます。

知識

ステップ 2 で聞きたいカテゴリーを選択し曲を再生すると、そのカテゴリー内にある曲のみを再生します。

(方法 2)*¹

- を選択して、カテゴリーリストを表示します。
- を選択します。
USB 機器内にある全てのフォルダ名が表示されます。
- を選択します。
USB 機器内にあるすべての曲が表示されます。
- 聞きたい曲名を選択します。
聞きたい曲が再生されます。継続して再生をすることで、USB 機器内にあるすべての曲を再生することができます。

*1 Android™ 機器、または USB メモリで操作することができます。

知識

ステップ 3 で聞きたいフォルダを選択し曲を再生すると、そのフォルダ内にある曲のみを再生します。

運転
前に
する

運転
時に
する

快適
装備
の
使い
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
きた
ら

車両
スペック

さく
いん

オーディオ

USB オーディオ再生時に表示される楽曲情報

USB 機器でオーディオを再生した場合、車両に収録されているデータベースの中からアルバム名やアーティスト名、ジャンル、タイトルを検索し、各情報がデータベースに収録されていると、各情報を自動で付与します。本機に収録されているデータベース情報は、Gracenote 音楽認識サービスのデータベース情報を使用しています。

知識

自動で付与された情報は、実際と異なる場合があります。

Gracenote 音楽認識サービスについて

音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。Gracenote は、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。詳細については、次の Web サイトをご覧ください：www.gracenote.com

Gracenote, Inc. 提供の CD および音楽関連データ：copyright©2000 to present Gracenote. Gracenote Software, copyright ©2000 to present Gracenote. 本製品およびサービスには、Gracenote が所有する 1 つまたは複数の特許が適用されます。適用可能な一部の Gracenote 特許の一覧については、Gracenote の Web サイトをご覧ください。Gracenote、CDDb、MusicID、MediaVOCS、Gracenote のロゴとロゴタイプ、および “Powered by Gracenote” ロゴは、米国および / またはその他の国における Gracenote の登録商標または商標です。



知識

「Gracenote 音楽認識サービス」によって提供されたデータについては内容を 100% 保証するものではありません。

Gracenote 音楽認識サービスのご利用について

本ソフトウェア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」とする) から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウェア製品または本電器製品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下「Gracenote ソフトウェア」とする) を利用し、音楽 CD や楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報 (以下「Gracenote データ」とする) などの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に実装されたデータベース (以下、総称して「Gracenote サーバー」とする) から取得するとともに、取得された Gracenote データを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウェア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本래の機能の目的以外に Gracenote データを使用することはできません。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを非営利的かつ個人的目的のみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc. が本契約上の権利を Gracenote として直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Web ページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシーポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーにエラー、障害のないことや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracenote は、将来 Gracenote が提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

オーディオ

Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的でないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

©2000 to present. Gracenote, Inc.


データベースを更新する



最新の Gracenote データベースは、以下の Web サイトからダウンロードすることができます。

<http://infotainment.mazdahandsfree.com/howto-manageupdates?language=jp-JP>

USB 機器を使用して Gracenote データベースを更新することができます。

1. Gracenote 更新用ソフトウェアを保存した USB 機器を接続します。
2. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。
3. **システム** タブを選択し、**ミュージックデータベース更新** を選択します。
4. **検索** を選択します。USB 機器に保存されているアップデートパッケージの一覧とそのバージョンが表示されます。
5. アップデートに使用するパッケージを選択します。
6. **インストール** を選択します。

Bluetooth®

Bluetooth®ハンズフリーについて

車両のBluetooth®ユニットに電波送信でBluetooth®対応機器（携帯電話）を接続すると、オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタン、ピックアップボタン、ハングアップボタン、またはセンターディスプレイでの操作により、電話に出たり電話をかけたりすることができます。例えば、機器（携帯電話）をコートのポケットに入れている場合でも、機器（携帯電話）を取り出して直接操作することなく、電話をかけることができます。

Bluetooth®オーディオについて

Bluetooth®通信機能のあるポータブルオーディオ機器を車両のBluetooth®ユニットに登録すると、登録したポータブルオーディオ機器に録音されている音楽を、車両のスピーカーから聴くことができます。また、ポータブルオーディオ機器を車両の外部入力端子に接続する必要はありません。登録後は、車両のセンターディスプレイで音楽の再生/停止が可能です。

知識

- 安全のため、車両が停止しているときのみペアリング（登録）することができます。車両が発進すると、ペアリングは中断されます。ペアリングを行う前に、安全な場所に車両を止めてください。
- Bluetooth®対応機器の通信可能距離は約 10 メートル以内です。
- Bluetooth®接続していない場合でも、音声コマンドを発話することによりオーディオの基本操作などは可能です。

警告



Bluetooth®機器によっては使用できない場合があります。対応する Bluetooth®機器の情報はマツダ販売店に問い合わせください。

対応 Bluetooth®規格（推奨）

Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0（適合）

運転
前に
する

運転
中に
する

快適
装備の
使いかた

お
手
入
れ
の

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた


Bluetooth[®]

構成部品


オーディオ

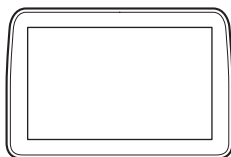

トークボタン、ピックアップボタン、ハングアップボタン

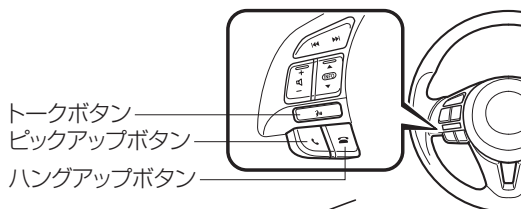

マイク

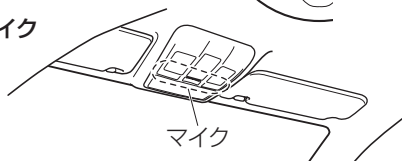

マイク（ハンズフリー）

マイクは音声コマンド、または通話に使用します。

トークボタン、ピックアップボタン、ハングアップボタン

電話発信や通話終了のような Bluetooth[®]の基本的な機能には、オーディオリモートコントロールスイッチのトークボタン、ピックアップボタン、ハングアップボタンを使用します。

知識


トークボタンは音声認識を起動、ピックアップボタンは着信を受ける、ハングアップボタンは音声認識を終了するときなどに使用します。

コマンドースイッチ

コマンドースイッチは音量の調節とセンターディスプレイの操作に使います。コマンドーノブを傾ける、またはまわしてカーソルを移動します。コマンドーノブを押して、アイコンを選択します。

音量の調節

コマンダースイッチの音量調節ダイヤルをまわして、音量を調節します。右へまわすと音量が大きくなり、左へまわすと音量が小さくなります。音量はオーディオリモートコントロールスイッチの音量調節スイッチを操作することでも調節できます。

1. ホーム画面のを選択して、コミュニケーション画面を表示します。
2. **設定**を選択します。
3. **通話音量**と**ガイダンス音量**をスライダーで調節します。

知識

他のオーディオモードと比べて、音量が小さいと感じた場合は、機器側の音量を上げてください。

Bluetooth® の登録


機器の登録（ペアリング）

Bluetooth®オーディオとハンズフリーを使用するには、以下の手順で Bluetooth®対応機器を登録します。Bluetooth®通信機能のあるポータブルオーディオ機器または携帯電話を 7 個まで登録することができます。

知識

Bluetooth®システムは、電源ポジションを ACC または ON に切り替えた後、1 ~ 2 分間操作できない場合がありますが異常ではありません。1 ~ 2 分経過後も Bluetooth®システムが自動接続されない場合は、機器側の Bluetooth®設定が正常である事を確認のうえ、車両側から Bluetooth®機器に再接続を試みてください。

ペアリング手順

1. ホーム画面のを選択して、設定画面を表示します。
2. **通信**タブを選択します。
3. **Bluetooth**を選択します。
4. Bluetooth®の設定を ON にします。
5. **新規機器の登録**を選択して、メッセージを表示して、機器での操作に切り替えます。
6. 機器を操作して、Bluetooth®機器を検索します。
7. 機器の検索結果の機器一覧から「Mazda」を選択します。

運転前に
運転する

運転時に
運転する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

Bluetooth®

8. (Bluetooth®バージョン 2.0 の機器の場合)

表示された 4 桁のペアリングコードを機器に入力します。

(Bluetooth®バージョン 2.1 以上の場合)

オーディオに表示された 6 桁のコードが機器にも表示されていることを確認し、**はい**を選択します。携帯機器によっては、携帯機器本体側で接続許可、および電話帳のアクセス許可などが必要です。

9. ペアリングに成功すると、Bluetooth®接続した機器の機能が表示されます。

10. (機器が車両の SMS 機能に対応している場合)

機器の SMS (Short Message Service) が自動ダウンロードされます。機器によっては、機器本体側でダウンロード許可操作を実行する必要がある場合があります。

知識

メッセージの自動ダウンロードは、自動ダウンロード設定が On になっている必要があります。

→ 304ページ「コミュニケーション設定」

登録が完了すると、システムは自動的に機器を識別します。Bluetooth®ハンズフリー機能を起動、または電源ポジションを OFF から ACC に切り替えた後に Bluetooth®ハンズフリー機能を起動すると、機器の接続状態がセンターディスプレイに表示されます。

ペアリングと自動再接続について


知識

- **同じ携帯機器のペアリングをやり直す場合は、携帯機器本体側の Bluetooth®設定画面に表示されている「Mazda」を一度削除する必要があります。**
- 機器の OS をアップデートした場合、ペアリング情報が削除されることがあります。その場合はハンズフリーユニットと再登録する必要があります。
- ペアリングする前に、機器と車両の両方の Bluetooth®の設定が ON になっていることを確認してください。

機器の選択

複数の機器を登録しているときは、最後に登録した機器と接続します。他の登録済み機器と接続したいときは、接続を変更する必要があります。接続を変更した後は、電源ポジションを OFF にしても接続機器の優先順位は維持されます。

他の機器を接続する

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。
2. **通信** タブを選択します。


3. **Bluetooth** を選択します。
4. Bluetooth® の設定を ON にします。
5. 接続したい機器の名前を選択します。
6. **電話とオーディオ** を選択
ハンズフリーと Bluetooth® オーディオ両方の機器として接続します。
電話のみ を選択
ハンズフリー機器として接続します。
オーディオのみ を選択
Bluetooth® オーディオとして接続します。

知識

ハンズフリーまたはオーディオは以下の機能を使用することができます。


- ハンズフリー：電話、SMS
- オーディオ：Bluetooth® オーディオ、Aha™、Stitcher™ ラジオ

機器との接続を切断する

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。
2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。
4. Bluetooth® の設定を ON にします。
5. 現在接続している機器の名前を選択します。
6. **接続を解除** を選択します。

機器を削除する

機器を指定して削除するとき

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。
2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。
4. Bluetooth® の設定を ON にします。
5. 削除したい機器の名前を選択します。
6. **機器の登録を解除** を選択します。
7. **はい** を選択します。

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た


お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ベ
ック


さ
く
い
ん

全ての機器を削除するとき

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。
2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。
4. **Bluetooth設定** を選択します。
5. **すべての登録機器を削除** を選択します。
6. **はい** を選択します。

パスコードを変更する

パスコード (4桁) は変更できます。

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。
2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。
4. **Bluetooth設定** を選択します。
5. **パスコード変更** を選択します。
6. 新しいパスコードを入力します。
7. **✓** を選択します。

音声認識操作

この項目では、音声認識の基本操作を説明します。

音声認識を起動する

トークボタンを押す。

音声認識を終了する

以下の操作のいずれかを行います：

- ハングアップボタンを押す。
- 発話：「キャンセル」
- コマンドースイッチ、またはセンターディスプレイ (車両停車時のみ) を操作する。

音声案内をスキップする (素早く操作するために)

トークボタンを押す。

音声認識のトラブルシューティング

音声認識モード中に操作方法が分からなくなったときは「チュートリアル」または「ヘルプ」と発話してください。

常に使用できる音声認識操作

「もどる」と「キャンセル」は、音声認識モード中に常に使用できるコマンドです。

前の操作にもどる

音声認識モード中に「もどる」と発話すると、前の操作にもどります。

キャンセル

音声認識モード中に「キャンセル」と発話すると、Bluetooth®ハンズフリーシステムは待機状態に移行します。

音声認識を失敗しないようにするために、以下のポイントに注意してください：

- 音声案内中やビーブ音が鳴っている間は、音声認識を行うことができません。音声案内やビーブ音が終わるのを待ってから、音声コマンドを発話してください。
- Bluetooth®で接続されている電話があるときに、電話関連のコマンドが利用可能になります。音声認識で電話を操作する前に電話を Bluetooth®に接続してください。
- 必要以上に大声でしゃべったり、ゆっくりしゃべったりしないでください。
- 機器側の電話帳にふりがな情報が未登録の場合、音声認識で電話帳を呼び出すことができません。
- 機器側の電話帳の人物を音声認識で呼び出す場合、登録されている名前が長いほど認識率は向上します（「はは」、「いえ」、「つま」などのように短い場合、認識に失敗する場合があります）。
- 単語や数字の間で区切らないように発音してください。
- 指定された音声コマンド以外は、認識することができません。指定された音声コマンドを発話してください。
- マイクの方に向いたり近づいたりする必要はありません。安全運転中の姿勢のまま音声コマンドを発話してください。
- Bluetooth®ハンズフリーを使用するときは、車両の外の雑音やエアコンの気流を乱すのを防ぐために窓とサンルーフを閉めてください。
- エアコンの風がマイクに当たっていないことを確認してください。

知識

音声認識操作がうまくできないとき。

→ 316ページ「トラブルシューティング」

運転前に
確認する

運転中に
確認する

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

Bluetooth[®]

主なオーディオ操作

トークボタンを押して、以下のコマンドを発話するとオーディオを操作することができます。() 内のコマンドは、省略することができます。{} 内には、指定する名前が入ります。

音声コマンド	説明	対応するエンターテインメントソース
AM (ラジオ) (に移動 / (を) 再生)	エンターテインメントソースを AM ラジオに切り替えます。	すべて
FM (ラジオ) (に移動 / (を) 再生)	エンターテインメントソースを FM ラジオに切り替えます。	すべて
ブルートゥース (オーディオ) (に移動 / (を) 再生)	エンターテインメントソースを Bluetooth [®] オーディオに切り替えます。	すべて
Aha (ラジオ) (に移動 / (を) 再生)	エンターテインメントソースを Aha™ に切り替えます。	すべて
Stitcher (に移動 / (を) 再生)	エンターテインメントソースを Stitcher™ ラジオに切り替えます。	すべて
USB (に移動 / (を) 再生)	エンターテインメントソースを USB 1 に切り替えます。	すべて
USB 2 (に移動 / (を) 再生)	エンターテインメントソースを USB 2 に切り替えます。	すべて
プレイリスト {プレイリスト名} を再生	指定したプレイリストを再生します。	USB
アーティスト {アーティスト名} を再生	指定したアーティストを再生します。	USB
アルバム {アルバム名} を再生	指定したアルバムを再生します。	USB
ジャンル {ジャンル名} を再生	指定したジャンルを再生します。	USB
フォルダ {フォルダ名} を再生	指定したフォルダを再生します。	USB

知識

- 上記のコマンドは、使用可能なコマンドの一例です。
- 機器の接続状況や使用状況によっては、使用できないコマンドがあります。

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

Bluetooth® ハンズフリー

電話の使いかた

電話帳の使いかた

電話はダウンロードされた電話帳、または電話番号が登録された人物の中から、連絡先を発信することによって発信することができます。


知識

- 機器側の電話帳にふりがな情報が未登録の場合、音声認識で電話帳を呼び出すことができません。
- 電話帳に登録されている、ふりがな情報通りに発信してください。

音声での操作

1. トークボタンを押します。
2. ピツという音が鳴るまで待ちます。
3. 発話：(例)「マツダ タロウの携帯に電話」(マツダ タロウという人物が機器側の電話帳に登録されている場合)
4. 電話を発信するために、音声案内に従ってください。

センターディスプレイでの操作

1. ホーム画面のを選択して、コミュニケーション画面を表示します。
2. **連絡先**を選択して、連絡先リストを表示します。
3. 電話を発信したい連絡先を選択して、連絡先の詳細を表示します。
4. 電話番号を選択して、電話を発信します。

連絡先を入力する (電話帳をダウンロードする)

Bluetooth®を使用することで、機器 (携帯電話) から電話帳のデータを Bluetooth® ハンズフリー電話帳に登録することができます。


自動ダウンロード

「連絡先の自動同期」の設定が On になっている必要があります。機器が接続したときに自動的にダウンロードされます。

→ 304ページ「コミュニケーション設定」

手動ダウンロード

「連絡先の自動同期」の設定が Off の場合、以下の手順で電話帳のダウンロードを行います。

1. ホーム画面の  を選択して、コミュニケーション画面を表示します。
2. **連絡先** を選択して、連絡先リストを表示します。
3. **連絡先を編集** を選択します。
4. **すべての連絡先を同期** または **選択した連絡先を同期** を選択して、機器での操作に切り替えます。
5. **すべての連絡先を同期** を選択した場合は、**同期開始** を選択します。
6. 携帯電話からのダウンロードを開始します。


知識

- 「すべての連絡先を同期」の操作をおこなうと電話帳が上書きされます。
- 最大 1000 件までの連絡先を登録することができます。
- 電話帳、着信 / 発信履歴、およびお気に入りメモリは、プライバシーを保護するために、接続する機器によって変わります。

お気に入りの連絡先

最大 50 件の連絡先を登録することができます。電話番号を登録すれば、電話帳の中から電話したい人を探す必要がなく、より早く電話を発信することができます。

お気に入りの登録する

1. ホーム画面の  を選択して、コミュニケーション画面を表示します。
2. **お気に入り** を選択して、お気に入り一覧を表示します。
3. **追加/編集** を選択します。
4. **連絡先を登録** または **電話番号を登録** を選択します。
5. 表示されたリスト一覧から連絡先を選択します。

知識

- 12V バッテリーを切り離しても、お気に入りリストは消去されません。
- 「連絡先を登録」を選択すると、選択した人の名前などの情報も含め登録されます。また、「電話番号を登録」を選択すると、選択した人の電話番号のみ登録されます。

運転前に
する

運転する
ときに

快適装備の
使いかた


お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん


お気に入りから電話を発信する

1. ホーム画面のを選択して、コミュニケーション画面を表示します。
2. **お気に入り**を選択して、お気に入り一覧を表示します。
3. **(電話する連絡先の電話番号が 1 件のとき)**
電話したい連絡先情報を選択します。手順 5 に進みます。
(電話する連絡先の電話番号が複数のとき)
電話したい連絡先情報を選択して、連絡先の詳細を表示します。手順 4 に進みます。
4. 電話したい電話番号を選択します。
5. **はい**を選択します。


お気に入りから削除する

1. ホーム画面のを選択して、コミュニケーション画面を表示します。
2. **お気に入り**を選択して、お気に入り一覧を表示します。
3. **追加/編集**を選択します。
4. **削除**を選択します。
5. 削除したい連絡先情報を選択します。
6. **削除**を選択します。

お気に入り一覧の表示順を変更する

1. ホーム画面のを選択して、コミュニケーション画面を表示します。
2. **お気に入り**を選択して、お気に入り一覧を表示します。
3. **追加/編集**を選択します。
4. **移動**を選択します。
5. 連絡先を選択すると、その連絡先を移動させることができます。
6. スライド、またはコマンドースイッチで連絡先を移動し、**OK**を選択します。


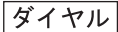

お気に入りの連絡先名を変更する

1. ホーム画面のを選択して、コミュニケーション画面を表示します。
2. **お気に入り**を選択して、お気に入り一覧を表示します。
3. **名前の編集**を選択します。
4. 連絡先を選択して、キーボード画面を表示します。
5. 新しい連絡先名を入力し**OK**を選択して、連絡先名を保存します。

知識


お気に入りリストが表示されているときに連絡先を長押しすると、連絡先情報を編集できます（削除、表示順入れ替え）。

電話番号入力

1. ホーム画面のを選択して、コミュニケーション画面を表示します。
2. を押すとダイヤルパッドが表示されます。
3. ダイヤルを使って電話番号を入力します。
4. を選択して電話を発信します。

番号とシンボルの入力

テンキーを使用します。

を長押しすると、+を入力できます。

を選択すると、ひとつ前の入力番号を削除します。

を長押しすると、すべての入力番号を削除します。

リダイヤル機能

携帯電話 / 車両から、最後に電話をかけた相手（発信履歴の最新の人物）に電話を発信します。

1. トークボタンを押します。
2. ピッという音が鳴るまで待ちます。
3. 発話：「リダイヤル」

コールバック機能

携帯電話 / 車両に対し、最後に電話をかけてきた相手（着信履歴の最新の人物）に電話を発信します。

1. トークボタンを押します。
2. ピッという音が鳴るまで待ちます。
3. 発話：「コールバック」

運転
前に
する

運転
する
ときに

快適
装備
の
使い
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ベ
ック

さ
く
い
ん

Bluetooth[®]**着信を受ける**









電話の着信があると、着信通知画面が表示されます。「着信通知」の設定が On になっている必要があります。

→ 304ページ「コミュニケーション設定」

通話を開始するには、オーディオリモートコントロールスイッチのピックアップボタンを押すか画面上の「応答」を選択します。

着信を拒否するには、オーディオリモートコントロールスイッチのハングアップボタンを押すか画面上の「拒否」を選択します。

通話中画面には、以下のアイコンが表示されます。使用状況によって表示されるアイコンは異なります。

アイコン	説明
	コミュニケーションメニューを表示します。
	通話を終了します。
	ハンズフリーから携帯電話に電話を転送する Bluetooth [®] ユニットと機器（携帯電話）の間の通信が取り消され、通常の電話として機器（携帯電話）側で受けるように切り替えます。
	機器（携帯電話）からハンズフリーに電話を転送する 機器（携帯電話）と接続し、Bluetooth [®] ハンズフリーの通話に切り替えます。
	通話中にマイクを消音することができます。 もう一度選択すると解除されます。
	通話中に別の相手に発信して三者通話ができます。次の中から連絡先を選択して発信します。 「履歴」：通話履歴が表示されます。 「連絡先」：電話帳が表示されます。 「ダイヤル」：ダイヤルパッドが表示されます。電話番号を入力します。 機器の契約内容によっては使用できない場合があります。
	保留中の通話が合流し、三者通話になります。 機器の契約内容によっては使用できない場合があります。
	保留中の通話を切り替えます。

アイコン	説明
	<p>DTMF (Dual Tone Multi-Frequency Signal) 送信 ダイヤルパッドでDTMFを送信する場合、この機能を使用します。一般的に、DTMF送信を要求するものは家庭用電話の留守番電話、または会社の自動ガイダンスコールセンターです。</p>

知識

- ハンズフリー通話中に電源ポジションがOFFになった場合は、通話は機器（携帯電話）に自動的に転送されます。
- DTMFコードに2つ以上の数字またはシンボルがある場合、個別に送信されます。

メッセージの受信と返信 (SMS 対応の電話のみ)

接続している機器が受信したSMS (Short Message Service) メッセージをダウンロードしてセンターディスプレイに表示したり、人工音声で読みあげることができます。また、受信したメッセージに返信したり、その番号に電話することができます。

メッセージをダウンロードする


接続している機器から、最新20件までのメッセージをダウンロードし、表示することができます。

自動ダウンロード

「SMSの自動同期」の設定がOnになっている必要があります。メッセージはハンズフリーユニットと機器が接続したときに自動的にダウンロードされます。

手動ダウンロード

「SMSの自動同期」の設定がOffの場合、以下の手順でメッセージのダウンロードを行います。

1. ホーム画面のを選択して、コミュニケーション画面を表示します。
2. **SMS**を選択して、受信トレイを表示します。
3. **更新**を選択します。
4. 携帯電話からダウンロードを開始します。

知識

- 添付データはダウンロードされません。
- 140バイトまでのメッセージをダウンロードできます。
- メッセージリストは機器ごとに作成されます。
- 接続している機器によってはダウンロードできない場合があります。

運転前に
確認する

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん



メッセージを受信したとき

機器がメッセージを受信すると、メッセージ受信通知が表示されます。「メッセージ新着通知」の設定が On になっている必要があります。

→ 304ページ「コミュニケーション設定」

読む を選択すると、メッセージが表示されます。


メッセージ詳細の下に以下のアイコンが表示されます。使用状況によって表示されるアイコンは異なります。

アイコン	説明
	コミュニケーションメニューを表示します。
	受信トレイを表示します。
	表示中の受信メッセージを音声再生します。 もう一度選択すると一時停止します。
	前のメッセージを表示します。
	次のメッセージを表示します。
	表示中の受信メッセージの送信者のみに返信します。 表示された返信画面の本文を選択して、送信する文章を定型文から選択します。 送信 を選択します。
	表示中の受信メッセージの送信者に電話をかけます。 送信者の電話番号が非通知の場合は、電話を発信することができません。
	表示中の受信メッセージを削除します。 機器に保存されているメッセージも削除されます。




知識

定型文は最大 3 つまで選択できます。

定型文を編集する

1. ホーム画面のを選択して、コミュニケーション画面を表示します。
2. **設定**を選択します。
3. **定型文**を選択します。
4. 編集したい定型文を選択します。キーボード画面が表示されます。
5. メッセージ内容を入力し、を選択すると定型文として保存されます。

知識

- を選択すると、言語を変更します。
- を選択すると、大文字と小文字を切り替えます。
- を選択すると、編集を保存せずに前の画面にもどります。

運転
前に
する

運転
時に
する

快
適
装
備
の
使
い
か
た


お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

コミュニケーション設定

ホーム画面のを選択して、コミュニケーション画面を表示します。を選択して、設定を変更します。

アイテム	設定	説明
Bluetooth®	—	Bluetooth®機器の接続設定をします。 → 289ページ「Bluetooth®の登録」
着信通知	オン / オフ	電話の着信があったときに、通知します。
SMS の自動同期	オン / オフ	Bluetooth®ユニットと機器が接続したときに、自動的に SMS をダウンロードします。
メッセージ新着通知	オン / オフ	新たにメッセージを受信したときに、通知します。
履歴の自動同期	オン / オフ	Bluetooth®ユニットと機器が接続したときに、自動的に通話履歴をダウンロードします。
連絡先の自動同期 ^{*1}	オン / オフ	Bluetooth®ユニットと機器が接続したときに、自動的に電話帳をダウンロードします。
着信音	車両 / 携帯 / オフ	着信音量の設定を変更します。
通話音量	スライダーで調節します。	通話音量を調節します。
ガイダンス音量	スライダーで調節します。	音声ガイダンスと着信音量を調節します。
連絡先の表示方法	名前、苗字	連絡先の表示順を名前で並び替えます。
	苗字、名前	連絡先の表示順を苗字で並び替えます。
定型文	—	定型文を編集します。
リセット	—	コミュニケーション設定が全て初期化されます。

*1 機器によっては、機器側でダウンロード許可を行う必要があります。

Bluetooth® オーディオ

対応 Bluetooth® 規格 (推奨)

Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (適合)

対応プロファイル

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0/1.2
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0/1.3/1.4

A2DP は、音声を Bluetooth® ユニットに転送するだけのプロファイルです。AVRCP に対応せず、A2DP のみに対応している Bluetooth® オーディオ機器の場合、センターディスプレイでの操作はできません。この場合は、Bluetooth® 非対応のポータブルオーディオ機器を AUX 端子に接続したときと同様に、携帯機器本体側での操作のみ可能です。

機能	A2DP	A2DP-AVRCP		
		Ver. 1.0	Ver. 1.3	Ver. 1.4
再生	○	○	○	○
一時停止	○	○	○	○
ファイル (トラック) アップ/ダウン	—	○	○	○
早もどし	—	—	○	○
早送り	—	—	○	○
テキスト表示	—	—	○	○
リピート	—	—	機器に 依存	機器に 依存
シャッフル	—	—	機器に 依存	機器に 依存
スキャン	—	—	機器に 依存	機器に 依存
フォルダアップ/ダウ ン	—	—	—	機器に 依存

○: 可能
—: 不可能

運転
前に
に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
プ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた

Bluetooth®


知識

- Bluetooth®が接続されているときは、Bluetooth®オーディオ機器のバッテリー消費量が増加します。
- 一般の携帯機器は、USB 接続すると、Bluetooth®接続を切断するため、USB 接続と Bluetooth®接続は同時に使用できません。そのため、USB 接続中の携帯機器では、ハンズフリー電話、Bluetooth®オーディオ再生の機能は使用できません。
- Bluetooth®オーディオ機器によっては、正常に操作できないことがあります。


Bluetooth® オーディオシステムの使いかた

Bluetooth®オーディオモードに切り替える

Bluetooth®オーディオ機器に保存されている音楽や音声を、センターディスプレイで操作するために Bluetooth®オーディオモードに切り替えてください。使用する前に Bluetooth®オーディオ機器を車載の Bluetooth®ユニットに登録する必要があります。
→ 289ページ「Bluetooth®の登録」

1. Bluetooth®オーディオ機器の電源を ON にします。
2. 電源ポジションを ACC、または ON にします。
3. ホーム画面の  を選択して、エンターテインメント画面を表示します。
4. **Bluetooth** を選択すると、Bluetooth®オーディオモードに切り替わり再生を開始します。


知識

- Aha™ や Stitcher™ ラジオを使用後に Bluetooth®オーディオを使用する場合は、先に携帯機器側のアプリケーションを終了させる必要があります。
- Bluetooth®オーディオ機器の再生が始まらない場合は  を選択してください。
- モードが Bluetooth®オーディオモードから他のモード（ラジオモードなど）に切り替わると、Bluetooth®オーディオ機器からの再生は停止します。

再生

Bluetooth[®]オーディオモードに切り替えると、Bluetooth[®]オーディオ機器の音声を車両のスピーカーから聞くことができます。

Bluetooth[®]オーディオモードに切り替わると、画面の下部に以下のアイコンが表示されます。お使いのBluetooth[®]オーディオ機器のバージョンによって、表示されるアイコンは異なります。

アイコン	説明
	エンターテインメントメニューを表示します。他のエンターテインメントソースに切り替えたいときに使います。
	(AVRCP Ver. 1.4 のみ) 一番上の階層のフォルダ / ファイルリストを表示します。フォルダを選択します。フォルダ内のファイルが表示されます。聞きたいファイルを選択します。
	(AVRCP Ver. 1.3 以上) 再生中の曲を繰り返し再生します。もう一度選択すると、フォルダ内の曲を繰り返し再生します。もう一度選択すると解除されます。ソングリピート時、フォルダリピート時にはアイコンが変化します。
	(AVRCP Ver. 1.3 以上) フォルダ内の曲をランダムな順序で再生します。もう一度選択すると、機器内の曲をランダムな順序で再生します。もう一度選択すると解除されます。フォルダシャッフル時、デバイスシャッフル時にはアイコンが変化します。
	フォルダ内の各曲の初めを再生し、聞きたい曲を探することができます。もう一度選択すると、機器内の各曲の初めを再生します。もう一度選択すると解除され、その曲の再生がそのまま続きます。
	前の曲の頭にもどります。長押しすると早もどしをします。アイコン、またはコマンドーノブから手を離すと止まります。
	Bluetooth [®] オーディオを再生します。もう一度選択すると、一時停止します。
	次の曲の頭に進みます。長押しすると早送りをします。アイコン、またはコマンドーノブから手を離すと止まります。

運転中に
前転する

運転中に
ときどき
前転する

快適な
使いかた
の
ための
装備

おし
かた
の
ための
装備


トラ
ブルが
起きたら

車両
スペク

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

Bluetooth®

アイコン	説明
	音質を調節します。 → 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」


使用例（機器の一番上の階層から曲を探すとき）

1. を選択して、一番上の階層のフォルダ / ファイルリストを表示します。



2. フォルダを選ぶと、そのフォルダの中のフォルダ / ファイルリストが表示されます。
プレイリストを選ぶと、その中のファイルリストが表示されます。
3. 聞きたいファイルを選択します。

知識

を選択すると、一つ上のフォルダに移動します。

Bluetooth® オーディオ機器情報表示

Bluetooth® オーディオ機器を接続すると、以下の情報が画面に表示されます。

	AVRCP Ver. 1.3 未 満	AVRCP Ver. 1.3	AVRCP Ver. 1.4 以 上
機器名	○	○	○
バッテリー残量表 示	○	○	○
曲名	—	○	○
アーティスト名	—	○	○
アルバム名	—	○	○
再生時間	—	○	○
ジャンル名	—	○	○
アルバムアート	—	—	—

○: 可能
—: 不可能

知識

機器によっては、一部の情報が表示できない場合があります。

Aha™* の使いかた

Aha は、インターネットラジオや Podcast など、様々なインターネット・コンテンツを利用することができるアプリケーションです。

Facebook や Twitter の一部機能を使用することもできます。

周辺情報サービスを利用して周辺の目的地を探したり、リアルタイムの周辺情報を入手することができます。

Aha によって提供されるサービスの内容は、予告なく Aha によって変更される場合があります。

* Aha、Aha ロゴおよび Aha トレードドレスは Harman International Industries, Inc. の商標、または登録商標です。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

知識

Aha を操作する前に、以下の手続きを行ってください：







- 機器に Aha アプリケーションをインストールする。
- 機器で Aha アカウントを作成する。
- 機器で Aha にログインする。
- 機器でプリセットステーションを設定する。

再生

ホーム画面の  を選択して、エンターテイメント画面を表示します。 **aha** を選択すると、画面の下部に以下のアイコンが表示されます。選択するステーションによって、表示されるアイコンは異なります。

また、以下のアイコン以外が表示される場合もあります。

アイコン	説明
	エンターテイメントメニューを表示します。他のエンターテイメントソースに切り替えたいときに使います。
	メインメニューを表示します。 他のステーションに切り替えたいときに使います。
	コンテンツリストを表示します。 ステーション内の、他のコンテンツに切り替えたいときに使います。
	シャウト 音声を録音します。 音声を録音し、再生可能な音声として Facebook や他のソーシャルステーションに投稿します。
	Like ¹ 現在のコンテンツを“Like (好き)” 評価します。
	Dislike ¹ 現在のコンテンツを“Dislike (嫌い)” 評価します。
	15 秒巻きもどします。
	地図 (ナビゲーションシステム装備車のみ) 周辺情報サービスを利用して検索した目的地を、ナビゲーションシステム上に表示します。

アイコン	説明
	電話発信 周辺情報サービスを利用して検索した店などに、電話をかけることができます。 接続している機器が、ハンズフリーとして接続されている場合に、使用できます。
	前のコンテンツにもどります。
	コンテンツの再生を一時停止します。もう一度選択すると、再生を再開します。
	次のコンテンツに進みます。
	30 秒早送りをします。
	音質を調節します。 → 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」

*1 ステーションやプロバイダーによっては、違うタイプの「Like」、「Dislike」を使用しています。

メインメニュー

を選択します。



運転
前に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた

Bluetooth[®]

タブを切り替えてステーションのカテゴリを選択します。

タブ	説明
プリセット	機器で設定したプリセットステーションリストを表示します。 プリセットステーション名を選択すると、そのステーションの内容が再生されます。
周辺情報	ステーションリストから好みのステーションを選択します。 検索された、自車位置周辺の目的地へ案内します。 事前に機器でフィルタ設定することで、好みのカテゴリを指定することができます。



知識

周辺情報サービスは、Aha が提供する内容に依存するため、利用可能なサービスが異なる場合があります。


使用例（周辺情報サービス）

1. メインメニューの周辺情報サービスタブから、好みのステーションを選択します。
検索された目的地の順番で、目的地名や住所などの再生が始まります。



2.  を選択すると、現在表示されている目的地をナビゲーションシステム上に表示します（ナビゲーションシステム装備車のみ）。
3.  を選択すると、現在表示されている目的地の電話番号に電話をかけます。

4. を選択すると、コンテンツリストを表示します。
一覧から他の目的地を選択できます。

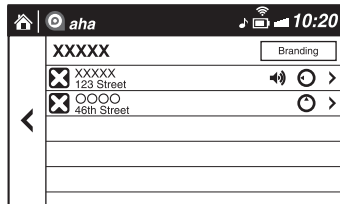

シャウト

Facebook や Caraoke などのソーシャルステーションでは「シャウト」機能を利用した音声メッセージの投稿が可能です。

1. を選択すると、カウントダウン (3, 2, 1, 0) が始まります。カウントダウンが終了すると、録音が始まります。
2. 音声を録音します。
3. を選択すると、録音が保存・投稿されます。

知識

- 録音可能時間は、ステーションによって異なります (最大 30 秒間)。
- 録音可能時間が経過すると、自動的に録音は停止します。その後、投稿するか破棄するかを選択します。

Stitcher™* ラジオの使いかた

Stitcher™ ラジオとは？

Stitcher™ ラジオは、インターネットラジオやポッドキャスト等をオンデマンドでストリーミングするアプリケーションです。

気に入ったコンテンツをお気に入り登録したり、“Like” または “Dislike” することで、自動的にお勧めのコンテンツを選択してくれます。

* Stitcher™、Stitcher™ ロゴ、および Stitcher™ トレードドレスは Stitcher, Inc. の商標または商標登録です。

運転前に
運転する

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

知識

Bluetooth[®]の Stitcher[™] ラジオを操作する前に、以下の手続きを行ってください：

- 機器に Stitcher[™] ラジオアプリケーションをインストールする。
- 機器で Stitcher[™] ラジオアカウントを作成する。
- 機器で Stitcher[™] ラジオにログインする。
- 機器でプリセットステーションを設定する。


再生

ホーム画面の  を選択して、エンターテイメント画面を表示します。 **Stitcher** を選択すると、画面の下部に以下のアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	エンターテイメントメニューを表示します。他のエンターテイメントソースに切り替えたいときに使います。
	放送局リストを表示します。 他の放送局に切り替えたいときに使います。
	Dislike 再生中の番組を “Dislike” 評価します。
	Like 再生中の番組を “Like” 評価します。
	再生中の放送局をお気に入りに追加、またはお気に入りから削除します。
	30 秒巻きもどします。
	放送局を再生します。もう一度選択すると、一時停止します。
	次の放送局に進みます。
	音質を調節します。 → 256ページ「音量 / 画面 / 音質の調節」

放送局リスト

- ☰を選択すると、ステーションリストが表示されます。
 - ①お気に入り放送局名: 選択すると、お気に入りに登録されている番組が表示されます。
 - ②カテゴリ名: Stitcher™ があなたの好みから選択したお勧めのカテゴリが表示されます。選択すると、そのカテゴリの番組が表示されます。

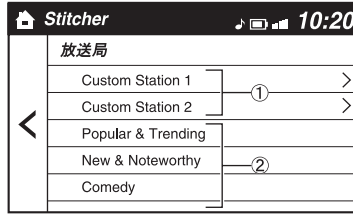

- 番組名を選択すると、再生します。

お気に入りに追加する

再生中の番組がお気に入りに登録されていないとき、お気に入りに登録することができます。

- ★を選択して、登録を追加できるお気に入り放送局を表示します。
- 登録したい放送局名を選択します。
- OKを選択すると、選択したお気に入りステーションに番組が追加されます。

知識

- 複数のお気に入り放送局を選択して、登録することができます。
- 自分で登録したお気に入り放送局だけでなく、デフォルト設定のお気に入りステーションも表示されます。

お気に入りから削除する

再生中の番組が既にお気に入りに登録されているとき、お気に入りから削除することができます。

- ★を選択します。
- 自動的にお気に入り放送局から番組が削除されます。

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

トラブルシューティング

Bluetooth® 機器ペアリング、接続の問題

問題	原因	解決方法
ペアリングができない	—	機器が Bluetooth® ユニットに対応しているか確認し、機器の Bluetooth® と Find Mode ^{*1} が ON になっているのを確認してください。その後ペアリングを行ってもペアリング出来ない場合はマツダ販売店へご相談ください。
再ペアリングできない	Bluetooth® ユニットまたは機器に登録されているペアリング情報を誤認識している。	以下の手順でペアリングを実施します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 機器に登録されている「Mazda」を削除する。 ● 再度ペアリングを行う。
ペアリングができない	機器によっては、Bluetooth® や Find Mode ^{*1} が時間経過により自動で OFF になる場合があります。	Bluetooth® と Find Mode ^{*1} が ON になっている事を確認し、再度接続してください。
ハイブリッドシステム始動で自動接続しない		
自動接続していたが、突然自動接続しなくなった		
接続が途切れる	機器を後部座席のカバンの中やズボンの後ろポケットの中等、電波が遮断されやすい場所に置いていませんか？	機器を電波が遮断されにくい場所に移動させてください。
ハイブリッドシステム始動で自動接続しない	機器の OS がアップデートされた際に、登録されているペアリング情報が更新されている。	再度ペアリングを行ってください。

*1 機器の存在が外から検知されるようにするための設定

知識

- 機器の OS をアップデートした場合、ペアリング情報が削除されることがあります。その場合はハンズフリーユニットと再登録する必要があります。
- 他の車両に登録した機器をペアリングするときは、機器に登録した「Mazda」を削除する必要があります。そのあとに Bluetooth[®]検索をもう一度実行してペアリングしてください。
- ペアリングする前に、機器と車両の両方の Bluetooth[®]の設定が ON になっていることを確認してください。

音声認識に関する問題

問題	原因	解決方法
音声認識がうまくいかない 数値を誤認識しやすい	<ul style="list-style-type: none"> ● 話し方がゆっくりすぎませんか？ ● 話し方が強すぎませんか？（怒鳴っていませんか？） ● ビープ音が鳴り終わる前に話していませんか？ ● マイクにエアコンの風などが当たっていませんか？ ● 標準でない表現（方言など）で話していませんか？ 	左の項目に注意して話してください。また、数値を連続して話す場合、数値間に間を置かずにつなげて話すことで認識率は向上します。
音声認識がうまくいかない	マイクに不具合がある。	マイクの接続不良や故障が考えられます。マツダ販売店に相談してください。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快適
装備
の
使い
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた

Bluetooth®

問題	原因	解決方法
電話帳の名前をうまく認識しない	Bluetooth®システムが認識しにくい状態になっています。	次の対応を行っていただくと、認識率が向上します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳からあまり使わない連絡先を削除する。 ● 短い名前を避け、長い名前を適用する。 (名前は長いほど認識率が上がります。「ママ」や「パパ」等の短い文言は避けていただくと認識しやすくなります。)
	Bluetooth®ユニットと機器の接続に問題がある。	ペアリングの状態を確認し、問題がある場合は、Bluetooth®機器ペアリング、接続の問題を確認してください。
	電話帳にふりがな情報が登録されていない。	機器の電話帳にふりがな情報を追加し、電話帳を再ダウンロードしてください。
オーディオ操作の際に、曲名を認識しない	曲名は音声認識することができない。	—
ガイドダンスをスキップしたい	—	トークボタンを軽く押すことにより、ガイドダンスはいつでもスキップできます。

電話に関する問題

問題	原因	解決方法
通話開始時、通話相手に車両のノイズが聞こえる	通話開始から約 3 秒間は、Bluetooth®ユニットのノイズ抑制機能が通話環境の適応に時間が必要な為、通話相手にノイズが聞こえ、声が通りにくい事があります。	機器に問題はありません。
相手の声が聞こえない / 小さい	ボリュームがゼロまたは小さくなっていませんか？	ボリュームを上げてください。

その他の問題

問題	原因	解決方法
機器に表示されるバッテリーの残量と、車両に表示されるバッテリーの残量が異なる	機器と車両で、残量値表示方法が異なる事が原因です。	—
車両で通話を実行時、着信 / 発信履歴が電話番号で更新されるが、名前が出ない	電話帳に登録されていますか？	番号が電話帳に登録されていれば、ハイブリッドシステムを再始動すると、電話帳の名前で着信 / 発信履歴が更新されます。
着信 / 発信履歴が携帯電話と車両間で同期しない	携帯電話によっては、ハイブリッドシステム始動後に、着信 / 発信履歴をダウンロードすることがあります。	携帯電話を操作する必要があります。携帯電話をチェックしてください。

運転前に

運転するとき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

室内装備

サンバイザー

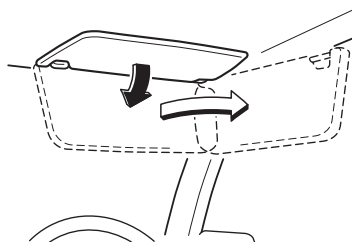


前からの光をさえぎるときは、下げます。
横からの光をさえぎるときは、下げた後フックからはずして横にします。

バニティミラー（化粧鏡）

バニティミラーは、サンバイザーの裏側にあります。

フタを開けるとランプが点灯します。

12V バッテリーあがりを防止するため、サンバイザーの傾きが点灯範囲内のときのみランプが点灯します。

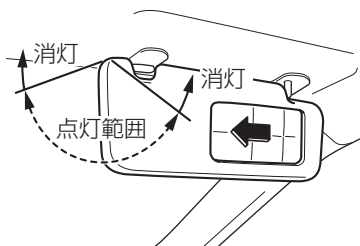

室内照明

知識

ハイブリッドシステムを停止しているとき、ランプを長時間点灯させたままにしないでください。12V バッテリーがあがるおそれがあります。

イルミネーテッドエントリーシステム

ルームランプスイッチが DOOR の位置のとき、次のような操作をすると、ルームランプが点灯します。

- 電源ポジションが OFF のときに、運転席ドアを解錠すると約 30 秒間点灯します。
- 電源ポジションが OFF のときに、ドアを開けて閉めた後、約 15 秒間点灯します。
- 電源ポジションが OFF のときに、車外からドアを閉めた後、約 5 秒間点灯します。
- 電源ポジションを OFF にすると約 15 秒間点灯します。

知識

- 次のようなときルームランプはすぐに消灯します。
 - 電源ポジションを ON にしたとき。
 - 運転席ドアを施錠したとき。
- ルームランプスイッチが DOOR の位置で、約 30 分間ドアが確実に閉まっていない状態が続くと、自動的にルームランプが消灯して、12V バッテリーあがりを防止します。
- 約 30 分間トランクが確実に閉まっていない状態が続くと、自動的にトランクルームランプが消灯して、12V バッテリーあがりを防止します。

運転前に
する

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


3. 快適装備の使いかた

室内装備


ルームランプ

電源ポジションに関係なく使用できます。

フロント

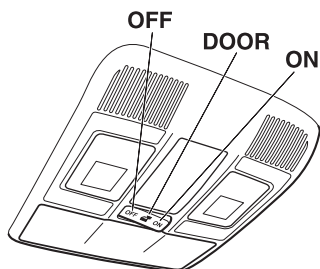

リヤ

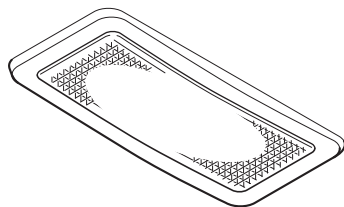


スイッチ位置	ルームランプ
DOOR	<ul style="list-style-type: none">● ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。● イルミネーテッドエントリーシステムの作動により点灯 / 消灯します。
OFF	常時消灯
ON	常時点灯

知識

マップランプとリヤルームランプはフロントルームランプに連動して点灯 / 消灯しません。

マップランプ

電源ポジションに関係なく使用できます。ルームランプのスイッチ位置が DOOR または OFF のときに、レンズを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

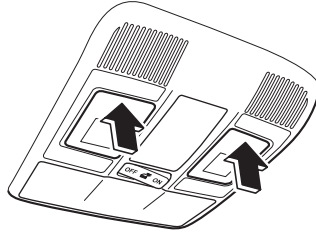

知識

次のときはレンズを押しても消灯しません。

- ルームランプのスイッチ位置が ON のとき。
- ルームランプのスイッチ位置が DOOR でドアが開いているとき。
- イルミネーテッドエントリーシステムが作動しているとき。

トランクルームランプ

トランクルームランプ

トランクリッドを開けると、トランクルームランプが点灯します。

知識

ハイブリッドシステムを停止しているときに、トランクを長時間開けたままにしないでください。12V バッテリーがあがるおそれがあります。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

3. 快適装備の使いかた

室内装備

電源ソケット

電源ポジションが ACC または ON のとき、電気製品の電源として使用します。最大消費電力 120W (DC12V—10A) 以下の電気製品を使用してください。

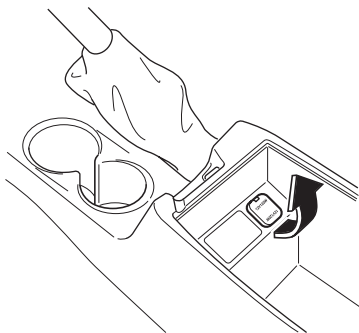

⚠ 注意



必ず守る

使用しないときは、必ずフタを閉めておいてください。ソケットに異物が入ったり、飲料水などがかかると、故障につながるおそれがあります。



必ず守る

電気製品のプラグはソケットに確実に差し込んでください。プラグが確実に差し込まれていないと、異常に発熱することがあり、ヒューズが切れるおそれがあります。



禁止

消費電力が 120W (DC12V—10A) を超える電気製品は使用しないでください。故障につながるおそれがあります。



必ず守る

電源ソケットに接続される機器によってはオーディオにノイズが発生することがあります。



必ず守る


電源ソケットに接続される製品によっては、警告灯が点灯するなど車両のシステムに影響をおよぼすおそれがあります。接続されている機器を外し、問題が改善されるか確認してください。改善された場合、機器をソケットから外したあと、電源ポジションを OFF にしてください。問題が継続する場合、マツダ販売店にご相談ください。

知識

- ハイブリッドシステムを停止しているときに長時間使用すると、12V バッテリーがあがることがあります。
- シガーライターを差し込まないでください。

接続のしかた

コンソールボックスに開いている溝から電源ソケットに接続するコードを通すことができます。

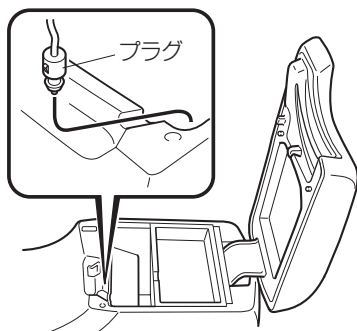

1. フタを開けます。
2. コンソールボックスの溝にコードを通し、コード先端のプラグを電源ソケットに接続します。


カップホルダー

⚠ 注意



走行中は熱い飲み物を置かないでください。熱い飲み物がかかると、やけどをするおそれがあります。

フロント

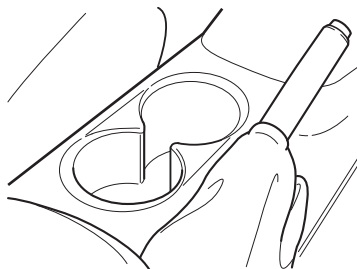

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

3. 快適装備の使いかた

室内装備

リヤ

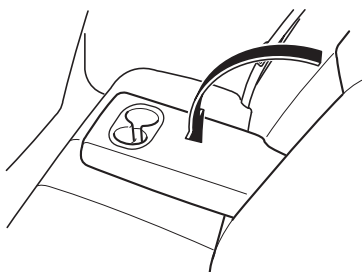


ボトルホルダー

⚠ 注意



禁止

ふたのないペットボトルなどは置かないでください。走行中やドアを開閉するときにペットボトルなどの中身がこぼれるおそれがあります。

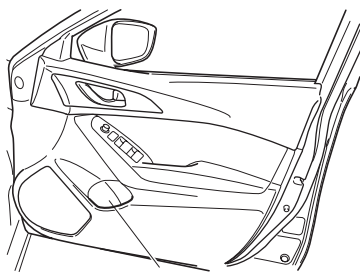

ボトルホルダー

ペットボトルなどを置くことができます。

収納

⚠ 注意



必ず守る


走行中は、グローブボックスなどのフタを必ず閉めてください。急ブレーキ時や衝突時に収納ボックスのフタや内部の物でけがををするおそれがあります。



禁止


炎天下に駐車するときは、収納ボックス内にメガネやライターを放置しないでください。収納ボックス内が高温になるため、ライターが爆発したり、プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが変形・ひび割れを起こすことがあります。

グローブボックス

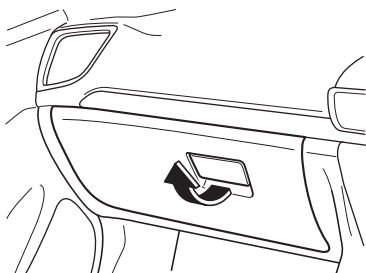

閉めるときは、カチッと音がするまでフタを確実に押さえます。

オーバーヘッドコンソール

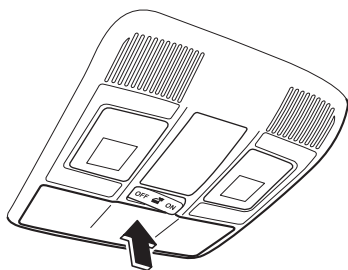

メガネやサングラスなどを入れることができます。

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん


3. 快適装備の使いかた

室内装備

大型コンソールボックス

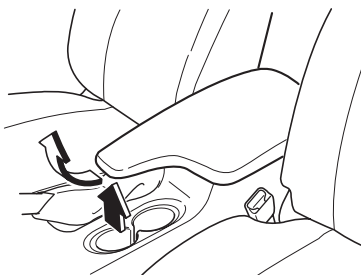

インナートレイ

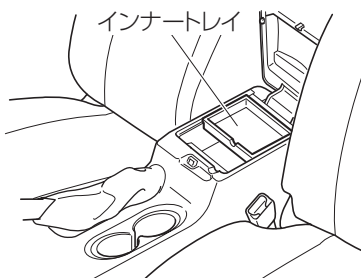

インナートレイは取りはずすことができます。

リヤコートフック


⚠ 警告



禁止

アシストグリップやコートフックなどには重たいものやとがったものをかけない。


服などをかけるときはハンガーを使わないでください。カーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。



コートフック

サブトランクボックス

サブトランクボックスはトランクマットの下にあります。
小物などを収納することができます。

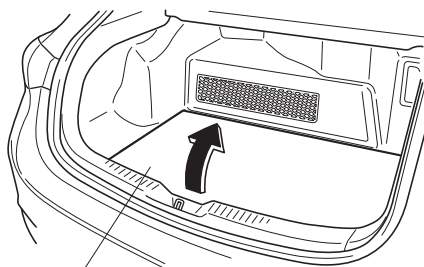

トランクマット

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

MEMO

4 お手入れのしかた

車と上手につきあうために 332

必ずまもる..... 332

点検、整備 333

修理、車検、点検整備について..... 333

定期点検..... 335

日常点検の前に..... 335

日常点検..... 338

その他の手入れ..... 346

ヒューズ切れ、電球切れのとき 347

ヒューズの受け持つ装置..... 347

ランプ類、電気装置が作動しない
とき..... 354

電池交換 373

電池を交換するときは..... 373

車の手入れ 376

外装の手入れ..... 376

内装の手入れ..... 379

季節の準備 383

冬にそなえて..... 383

夏にそなえて..... 385

環境保護のために 386

廃棄物を処理するときは..... 386

4. お手入れのしかた 車と上手につきあうために

必ずまもる

違法改造はしない

車の性能や機能に適さない部品を装着したり、自分でエンジンの改造や配線などをしないでください。故障や、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、国土交通省に届け出た部品以外を装着すると違法改造になることがあります。部品を装着するときは、マツダ販売店にご相談ください。

ナンバープレートは正しい位置に取り付ける

ナンバープレートを取りはずしたり、位置を変えないでください。ナンバープレートは正しい位置に確実に取り付けることが義務付けられています。

タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する

ホイール、ホイールナットは純正品以外を装着しないでください。純正品以外のものを装着すると車の性能が十分に発揮できないばかりでなく、走行中にナットがゆるみホイールがはずれるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、駆動系部品に悪影響をおよぼしたり、違法改造になることがあります。

部品の取り付け、交換はご購入のマツダ販売店に相談する

警告



「内部高電圧」などの警告ラベルが貼り付けてある高電圧ユニット、オレンジ色の高電圧配線には絶対にさわらない。

高電圧での感電により、命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

電話、無線、オーディオなど電気部品や電子部品を取り付けるときは、電子機器類に悪影響がでるおそれがありますので、ご購入のマツダ販売店にご相談ください。

また、不適当な部品を取り付けたり、取り付け方法を誤ると、ブレーキ、エアバッグの誤作動、ハイブリッドシステムやガソリンエンジンの不調、車両火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

アクセサリーを取り付けない

窓ガラスやその周辺にアクセサリーを取り付けると、運転のさまたげになったり、吸盤がレンズの働きをして、火災が起こるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

修理、車検、点検整備について

警告



必ず守る

修理、車検、点検整備をするときはマツダ販売店に相談する。

ハイブリッド車は、高電圧システムを使用しています。取り扱いを誤ると、感電ややけどなど命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

- 高電圧部位、オレンジ色の高電圧配線およびそのコネクターの取りはずし / 分解などは絶対に行なわないでください。
- ハイブリッドシステムやガソリンエンジンは作動すると高温になります。車両に貼り付けてあるラベルの指示に従い、高電圧部位、高温部位に常に注意してください。

本書およびメンテナンスノートに手順が記載されている項目以外の点検整備、および修理、車検が必要な場合は、必ずマツダ販売店で受けてください。マツダ販売店では、修理、車検、点検整備の際に、特殊な整備モードに切り替えることで安全にこれらの作業を行ないます。

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律で義務づけられています。

安心してお車に乗っていただくために、また、大きなトラブルを防ぐ意味からも、定期的に点検整備を実施してください。

点検要領については別冊のメンテナンスノートを参照してください。

いつもと違う点に気づいたら、早めにマツダ販売店で点検を受けてください。

使用済 12V バッテリーやタイヤ、エンジンオイルなどの廃液を処分するときは、マツダ販売店にご相談ください。

警告



必ず守る



禁止

点検は平らな場所で、車に輪止めをしてから行なう。

車が不意に動き出すと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

エンジンルーム内を点検するときは、ファンやベルトなどの回転部に触れない。

手や指などが巻き込まれるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転前に

運転するとき

快適な整備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4. お手入れのしかた 点検、整備

注意



エンジンルーム内を点検するときは、ハイブリッドシステムやガソリンエンジンの高温部に触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。



エンジンルーム内の点検をしたときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。置き忘れるとハイブリッドシステムやガソリンエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

無料点検について

新車登録後 1 か月（または走行距離 1,000 km）、6 か月（または走行距離 5,000 km）は無料で点検が受けられます。

車両データの記録について

本車両は、車両の制御や操作、その他の走行環境に関する主要なデータを記録するコンピュータを装備しています。

記録されるデータ

- エンジン回転数や車速など、車両の状態
- アクセル / ブレーキなどの運転状態・車両走行時の環境情報
- 各車載コンピュータの故障診断情報
- その他、各車載コンピュータの制御に関する情報

知識

記録されるデータの項目は、車両のグレードやオプション装備の種類により異なります。なお、コンピュータは会話などの音声や映像は記録しません。

データの取り扱いについて

マツダおよびマツダの委託先は、コンピュータに記録されたデータを、車両の故障診断・研究開発・品質の向上を目的に取得・利用することがあります。

なお、取得したデータは次の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- お車の使用者の同意（リース車は借貸主の同意）がある場合
- 警察・裁判所・政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなどの使用者や車両が特定されないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

定期点検

1年点検、2年点検はマツダ販売店で受けてください。

知識

● 点検結果について

点検の結果は別冊のメンテナンスノート内「定期点検整備記録簿および定期点検整備の記録」に記入してください。

● シビアコンディションについて

一般的な使用よりも厳しい使われ方をした車はシビアコンディションとして早めに点検整備をする必要があります。
詳しくは、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

運転
前に

運転
とき

快適
装備の
使用

お手
入れの
し

トラ
ブルが
起

車両
スペ

さく
いん

日常点検の前に

ボンネットの開けかた

警告



必ず守る

エンジンルーム内の作業をするときは、メーター内の **READY** インジケーターが消灯していることを必ず確認する。

思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。




禁止

エンジンルーム内の作業をするときは「内部高電圧」などの警告ラベルが貼り付けてある高電圧ユニット、オレンジ色の高電圧配線には絶対にさわらない。


高電圧での感電により、命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

4. お手入れのしかた 点検、整備

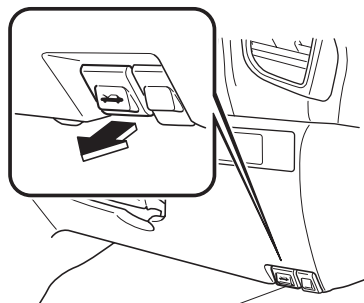

ボンネットオープナー


1. 運転席右下にあるボンネットオープナーを引くと、ボンネットが少し浮き上がります。

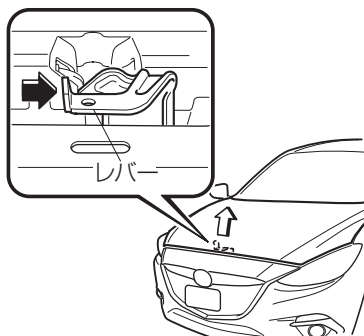

2. ボンネットのすき間に手を入れ、レバーを押ししたままボンネットを持ち上げます。


知識

レバーは車両に向かって中央より左側にあります。

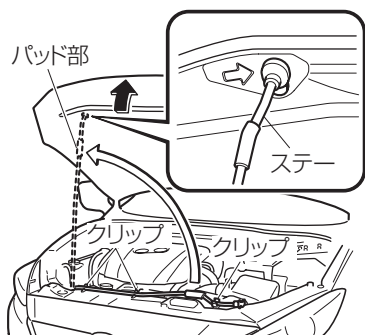

3. パッド部を持ってステーを起こし、矢印で示すボンネットのステー穴に差し込んで固定します。

ボンネットの閉めかた

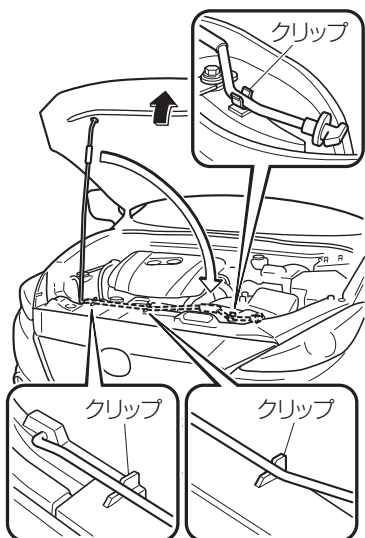

1. エンジンルームに工具などが残されていないことを確認します。
2. ボンネットを手でささえてステーをはずし、パッド部を持って、クリップに固定します。
3. ボンネットをゆっくりおろし、約 20 cm の高さから静かに落として閉めます。

運転前に
運動する

運動する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

警告



必ず守る

ボンネットが確実に閉まっていることを確認する。

走行中にボンネットが開くと視界がさまたげられ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



禁止

ボンネットを閉めるときは、体重をかけるなどして強く押さえつけないでください。ボンネットがへこむおそれがあります。



必ず守る

ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。万一、手などをはさむと、けがをするおそれがあります。



必ず守る

エンジンルームの点検をしたときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。置き忘れるとハイブリッドシステムやガソリンエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

4. お手入れのしかた 点検、整備

日常点検

お客様のお車の使用状況に応じて、お客様自身の判断で適切な時期に実施していただく点検です。

日常点検はお客様自身で実施可能な項目となっておりますので、長距離走行前や洗車時、給油時などを目安に実施してください。

「日常点検整備のしかた」については別冊のメンテナンスノートに記載しています。

📖 知識

点検結果について

点検の結果は別冊のメンテナンスノート内「メンテナンスレコード」に記入してください。


点検項目と点検箇所

運行において異常が見られた箇所

前回の運転中に異常を認めた箇所について運転に支障がないかを点検します。

点検要領については別冊のメンテナンスノートに記載しています。

運転席にすわって

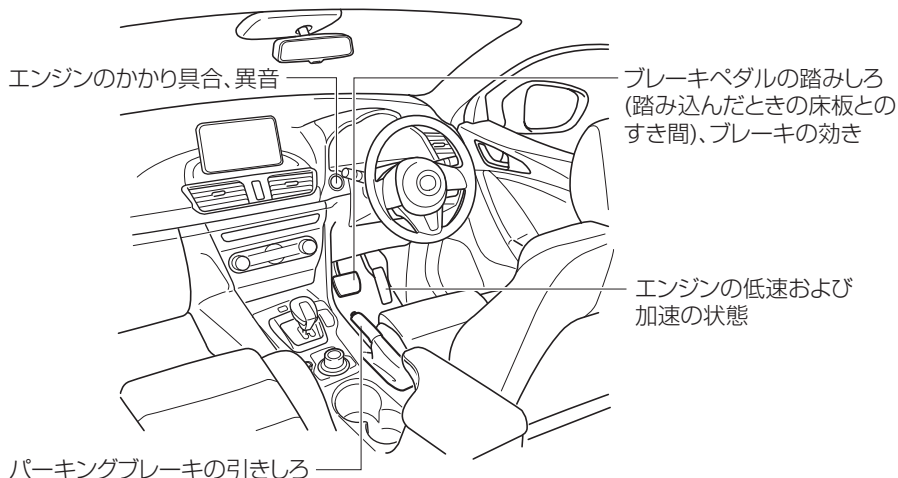

エンジンルーム内をのぞいて

警告



必ず守る

エンジンルーム内の作業をするときは、メーター内の READY インジケーターが消灯していることを必ず確認する。

思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。



禁止

エンジンルーム内の作業をするときは「内部高電圧」などの警告ラベルが貼り付けてある高電圧ユニット、オレンジ色の高電圧配線には絶対にさわらない。

高電圧での感電により命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

運転
前に
する

運転
時に
する

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

4. お手入れのしかた 点検、整備

⚠ 注意



禁止


エンジンルーム内を点検するときは、ハイブリッドシステムやガソリンエンジンの高温部に触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。



必ず守る


エンジンルーム内の点検をしたときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。置き忘れるとハイブリッドシステムやガソリンエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

ウォッシャー液の量

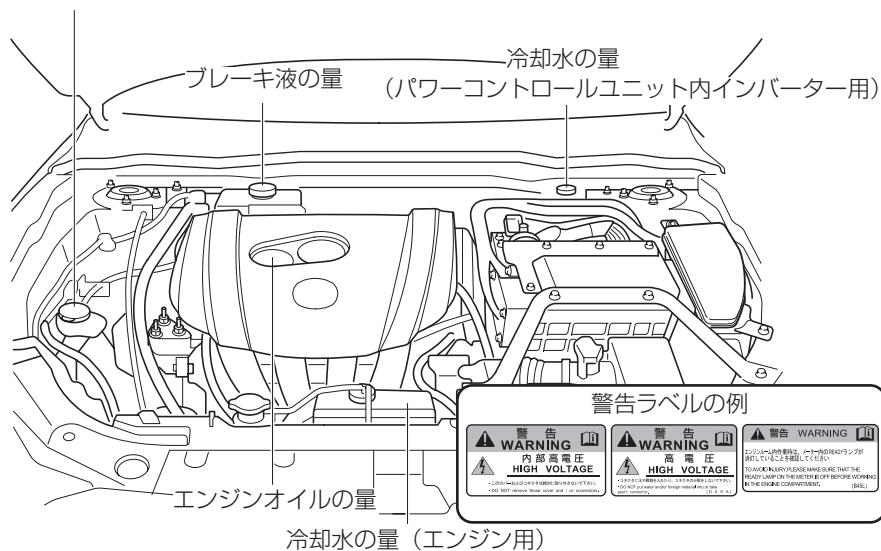

全体を見まわして

フロント

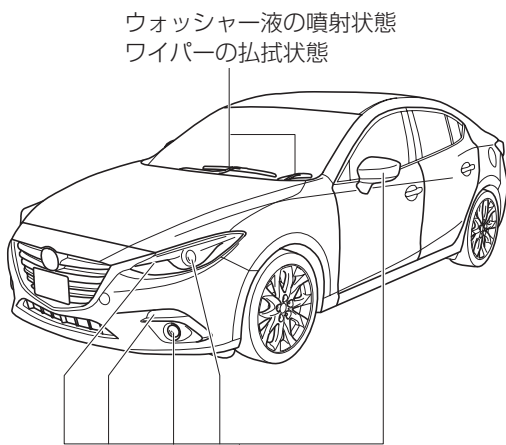


運転前に
確認する

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

リヤ

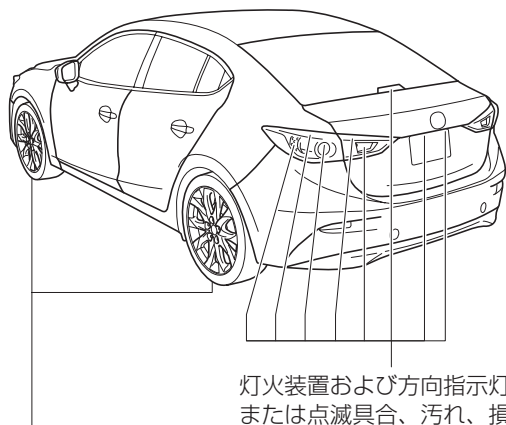

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さくいん

4. お手入れのしかた 点検、整備

タイヤの点検

タイヤの点検は法律で義務付けられています。
点検要領については別冊のメンテナンスノートを参照してください。

知識

タイヤの劣化について

タイヤはゴム製品のため、長期間使用すると徐々に劣化していきます。安全な走行状態を確保するために、使用開始後 5～7 年を目安にマツダ販売店で点検を受けてください。

空気圧の点検

タイヤ間で空気圧の差が著しくならないように規定値に調節してください。

警告




タイヤの空気圧が不足したままで走行しない。

タイヤの空気圧が不足していると車両の安定性を損なうばかりでなく、タイヤが偏摩耗したりします。また、タイヤの空気圧が不足したままで高速走行すると、タイヤがバースト（破裂）するなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。



タイヤバルブキャップは純正品を使用する。

タイヤバルブキャップは純正品以外を使用しないでください。純正品以外を使用するとバルブの損傷により、適正空気圧にならないおそれがあります。そのまま走行すると空気圧が低下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

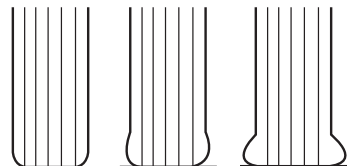

過多

適正

不足

き裂、損傷の点検

警告




禁止

異常があるタイヤを装着すると、次の状況が起こることがあり、思わぬ事故につながったり、故障の原因になるおそれがあるため、正常なタイヤと交換する。

- 走行中にハンドルがとられる
- 異常な振動を感じる
- バンクやバースト（破裂）する
- 車の性能（燃費・走行安定性・制動距離など）が十分に発揮できない
- 部品に悪影響をあたえる

溝の深さ、異常摩耗の点検

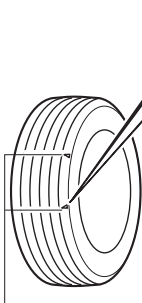

摩耗限界表示



摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。

警告



禁止

タイヤの溝の深さが少ないタイヤや摩耗限界表示（ウェアインジケーター）が現れているタイヤを使用しない。

そのまま使用すると、制動距離が長くなったり、雨の日にハイドロプレーニング現象により、ハンドル操作ができなくなったり、タイヤがバースト（破裂）するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。摩耗限界表示が現れたらすみやかに正常なタイヤと交換してください。

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


4. お手入れのしかた 点検、整備

知識

摩耗限界表示について

摩耗限界表示は、タイヤの接地面にあり、他の部分より溝が 1.6mm だけ浅くなっています。

12V バッテリーについて

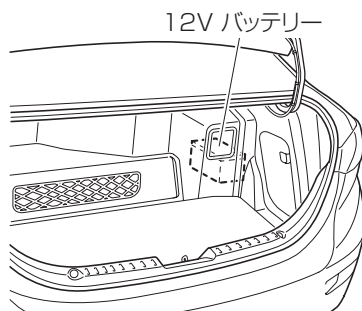

この車両の 12V バッテリーは、トランクルーム奥右側（運転席側）のカバー内にあり、エンジンルームには搭載されていません。12V バッテリーは、バッテリー液の補充が必要ないタイプですので、バッテリー液量の点検は不要です。ただし、バッテリーは使用に伴い性能が低下しますので、定期的にマツダ販売店で点検を受けることをおすすめします。

12V バッテリーの交換について

この車両に搭載されている 12V バッテリーは、専用品です。マツダ純正バッテリーの使用をおすすめします。

警告



12V バッテリーを交換するときは、必ず専用品を使用する。


専用品以外のバッテリーを使用すると、可燃性ガス（水素ガス）が車内に侵入したり、引火や爆発したりするおそれがあり危険です。12V バッテリーを交換するときはマツダ販売店にご相談ください。

注意



一時的であっても、絶対に 12V バッテリーへの急速充電を行わないでください。急速充電を行なうと、12V バッテリーの損傷につながります。

ウォッシャー液の補充

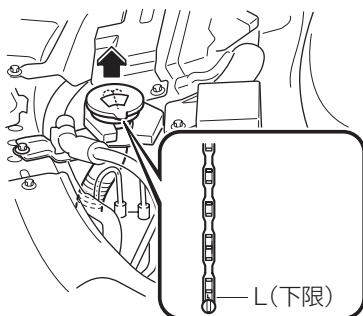

補充要領については別冊のメンテナンスノートを参照してください。

⚠ 注意



必ず守る

ハイブリッドシステムを作動させているときやガソリンエンジンがかかっているとき、またはハイブリッドシステムやガソリンエンジンが熱いときはウォッシャー液を補充しないでください。ウォッシャー液がハイブリッドシステムやガソリンエンジンなどにかかると、出火するおそれがあります。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

4. お手入れのしかた 点検、整備

その他の手入れ

タイヤの位置交換（タイヤローテーション）

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命をのばすために、約 5,000km 走行ごとにタイヤの位置を交換してください。

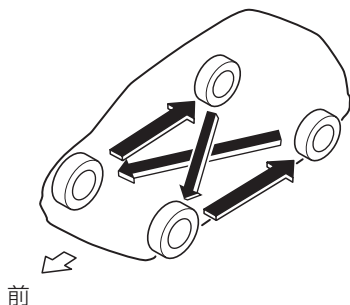

警告



必ず守る

タイヤを交換するときは指定されたタイヤを装着する。

指定された組み合わせ以外のタイヤを装着すると走行安定性が損なわれるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。


知識

- タイヤの位置交換を行うまえにタイヤの空気圧、摩耗を点検してください。
→ 342ページ「タイヤの点検」
- お客様のお車にはスペアタイヤが標準で搭載されていないため、搭載されているジャッキではタイヤの位置交換を行なうことができません。タイヤの位置交換を行なうときはマツダ販売店にご相談ください。

4. お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

ヒューズの受け持つ装置

室内ヒューズボックス

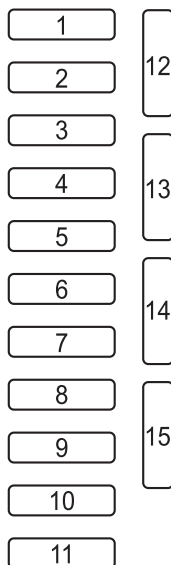

位置	表示	容量	保護装置
1	P.WINDOW3 P.SEAT D	30 A	運転席パワーシート グレード/仕様別装備
2	D.LOCK	25 A	パワードアロック
3	P.WINDOW2	25 A	パワーウインドー
4	SEAT WARM	20 A	シートヒーター グレード/仕様別装備
5	R.OUTLET3	15 A	—
6	SRS2/ESCL	15 A	—
7	SUNROOF	10 A	サンルーフ グレード/仕様別装備
8	M.DEF	7.5 A	—

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使用
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ク


さ
く
い
ん

4. お手入れのしかた

ヒューズ切れ、電球切れのとき

位置	表示	容量	保護装置
9	R.OUTLET 1	15 A	電源ソケット <small>グレード/仕様別装備</small>
10	MIRROR	7.5 A	電動ミラー
11	F.OUTLET	15 A	電源ソケット
12	ABS IG AT IND	7.5 A	ABS、電子制御回生協調ブレーキ
13	SRS1	7.5 A	エアバッグシステム
14	METER1	10 A	メーター
15	C/U IG1	15 A	各種電源

トランクルーム内 ヒューズボックス

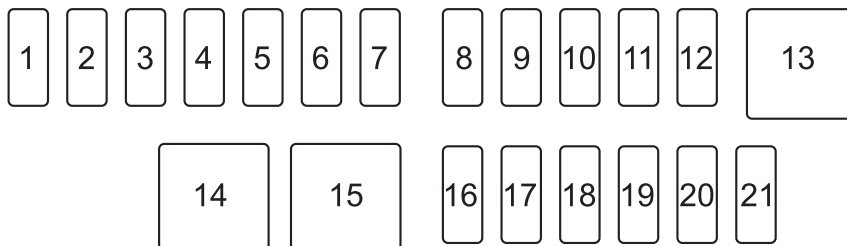

位置	表示	容量	保護装置
1	PCU	10 A	パワーコントロールユニット
2	HV MAIN 2	10 A	ハイブリッドコントロールシステム
3	HV MAIN 3	10 A	ハイブリッドコントロールシステム
4	C/U IG1-2	10 A	各種電源
5	SRS 3	10 A	エアバッグシステム
6	C/U IG1-3	25 A	各種電源
7	ENG IG1	7.5 A	エンジンコントロールシステム
8	HV IG1	7.5 A	ハイブリッドコントロールシステム
9	HV MAIN 4	10 A	ハイブリッドコントロールシステム
10	—	—	—
11	—	—	—
12	—	—	—
13	P.WINDOW	30 A	パワーウィンドー
14	HV MAIN	30 A	ハイブリッドコントロールシステム
15	IG1-1	50 A	各種電源
16	AM2	7.5 A	ハイブリッドコントロールシステム
17	AT	15 A	パワースイッチ

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

4. お手入れのしかた

ヒューズ切れ、電球切れのとき

位置	表示	容量	保護装置
18	FUEL PUMP	15 A	フューエルポンプ
19	IG1-2	20 A	各種電源
20	—	—	—
21	—	—	—

エンジンルーム内ヒューズボックス

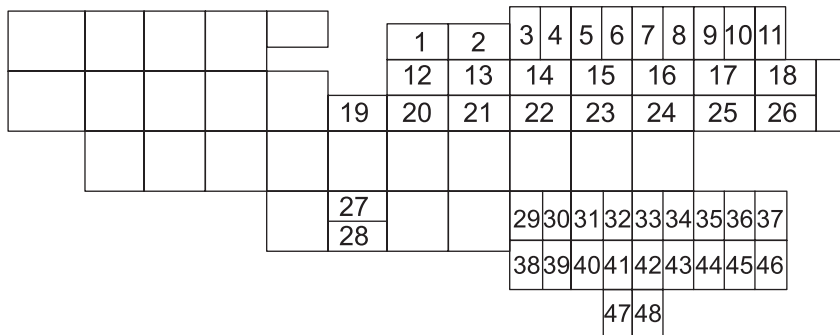

位置	表示	容量	保護装置
1	—	—	—
2	PTC1	30 A	—
3	ROOM	15 A	ルームランプ
4	AUDIO1	15 A	オーディオ <small>グレード/仕様別装備</small>
5	BOSE	25 A	オーディオ (Bose®サウンドシステム装備車)
6	SRS2 ESCL	15 A	ステアリングロック
7	BATT FAN	15 A	高電圧バッテリー冷却用ファン
8	R.WIPER	15 A	—
9	FOG	15 A	フォグラмп <small>グレード/仕様別装備</small>
10	A/C	7.5 A	空調
11	P CON MAIN	7.5 A	P ポジション制御システム、HEV トランスアクスル
12	CABIN +B	50 A	各種電源
13	DEFOG	40 A	リヤウインドーデフォグー (曇り取り)
14	PTC2	40 A	—

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4. お手入れのしかた

ヒューズ切れ、電球切れのとき

位置	表示	容量	保護装置
15	HEATER	40 A	空調
16	ADD FAN GE	30 A	クーリングファン
17	FAN GE	30 A	クーリングファン
18	IG2	30 A	各種電源
19	—	—	—
20	P.LOCK ACT	40 A	P ポジション制御システム
21	INJECTOER	30 A	エンジンコントロールシステム
22	EVVT	20 A	エンジンコントロールシステム
23	WIPER	20 A	フロントワイパー / ウォッシャー
24	ABS MTR NO2	30 A	ABS、電子制御回生協調ブレーキ
25	ABS MTR NO1	30 A	ABS、電子制御回生協調ブレーキ
26	ENG MAIN	40 A	エンジンコントロールシステム
27	ABS MAIN3	25 A	ABS、電子制御回生協調ブレーキ
28	—	—	—
29	—	—	—
30	ABS MAIN1	25 A	ABS、電子制御回生協調ブレーキ
31	ENG +B	7.5 A	エンジンコントロールシステム
32	ABS MAIN2	7.5 A	ABS、電子制御回生協調ブレーキ
33	H/L HI	20 A	ヘッドランプ (ハイビーム) ²
34	TAIL	15 A	尾灯、番号灯、車幅灯
35	HORN	15 A	ホーン
36	STOP	10 A	制動灯
37	HAZARD	25 A	方向指示灯 / 非常点滅灯

位置	表示	容量	保護装置
38	—	—	—
39	—	—	—
40	ENGINE3	15 A	エンジンコントロールシステム
41	ENGINE2	15 A	エンジンコントロールシステム
42	ENGINE1	15 A	エンジンコントロールシステム
43	H/L LOWL HID L	15 A	ヘッドランプ 左 ^{*1} 、ヘッドランプ 左(ロービーム) ^{*2}
44	H/L LOWR	15 A	ヘッドランプ 右(ロービーム) ^{*2}
45	HID R DRL	15 A	ヘッドランプ 右 ^{*1}
46	DCDC	5 A	パワーコントロールユニット
47	AUDIO2	7.5 A	オーディオ グレード/仕様別装備
48	—	—	—

*1 ディスチャージヘッドランプ装備車

*2 ハロゲンヘッドランプ装備車

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

4. お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

ランプ類、電気装置が作動しないとき

ランプ類が点灯しないときや電気装置が作動しないときは、ヒューズ切れや電球切れが考えられます。

まずヒューズを点検し、必要に応じて交換してください。ヒューズボックスは助手席左下、トランクルーム内およびエンジンルーム内にあります。

⚠ 警告




必ず守る

高電圧部位、高温部位に十分注意する。

ハイブリッド車は、高電圧システムを使用しています。取り扱いを誤ると、感電ややけどなど命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

- 高電圧部位、オレンジ色の高電圧配線およびそのコネクターの取りはずし / 分解などは絶対に行なわないでください。
- ハイブリッドシステムやガソリンエンジンは作動すると高温になります。車両に貼り付けてあるラベルの指示に従い、常に高電圧部位、高温部位に注意してください。
- 高電圧バッテリーにはサービスプラグが設置されています。このサービスプラグは、高電圧バッテリーの高電圧を遮断するためにマツダ販売店で車両の修理時などに使用するものです。サービスプラグの取り扱いを誤ると感電など命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあるため、絶対にさわらないでください。

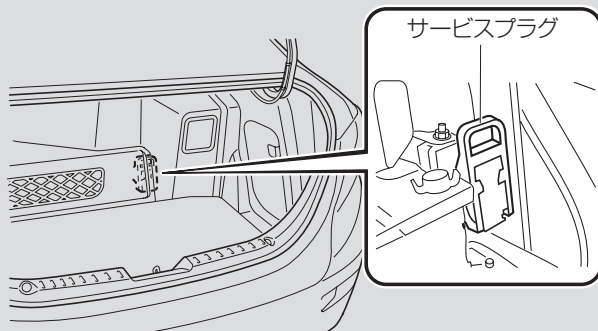

ヒューズの交換

⚠ 警告



禁止

規定容量を超えるヒューズを使用したり、ヒューズの代わりに針金や銀紙などを使用しない。

配線などが過熱し、焼損して火災になるおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る


必ずマツダ純正品または同等品を使用してください。

📖 知識

ヒューズを交換してもすぐ切れる場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。

室内ヒューズボックス

1. 電源ポジションを OFF にします。

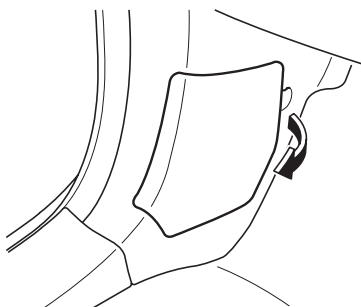

2. ヒューズボックスのカバーを開きます。

📖 知識

- 各ヒューズはグレードや仕様により無い場合があります。
- ヒューズボックスのカバーの裏側に各ヒューズの規定容量が表示されています。

3. ヒューズの位置を確認し、故障の状況から、点検すべきヒューズを確認してください。
→ 347ページ「ヒューズの受け持つ装置」

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た


ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

4. お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

4. ヒューズを抜き取ります。

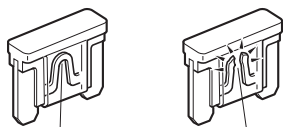


切れていない場合 切れている場合

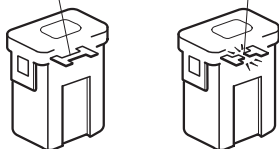

5. ヒューズを点検し、切れている場合は、規定容量のヒューズと交換します。

6. ヒューズボックスのカバーを元の通り取り付けます。

トランクルーム内ヒューズボックス

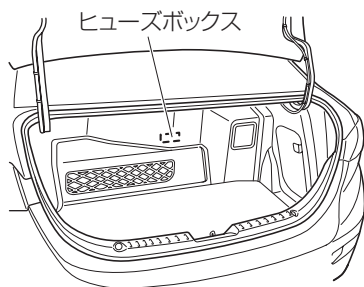

トランクルーム内のヒューズボックスは、トランクトリムの奥側にあります。


警告




高電圧部位、高温部位に十分注意する。

ハイブリッド車は、高電圧システムを使用しています。取り扱いを誤ると、感電ややけどなど命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

- 高電圧部位、オレンジ色の高電圧配線およびそのコネクターの取りはずし / 分解などは絶対に行わないでください。
- 高電圧バッテリーには、サービスプラグが設置されています。このサービスプラグは、高電圧バッテリーの高電圧を遮断するためにマツダ販売店で車両の修理時などに使用するものです。サービスプラグの取り扱いを誤ると感電など命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあるため、絶対にさわらないでください。

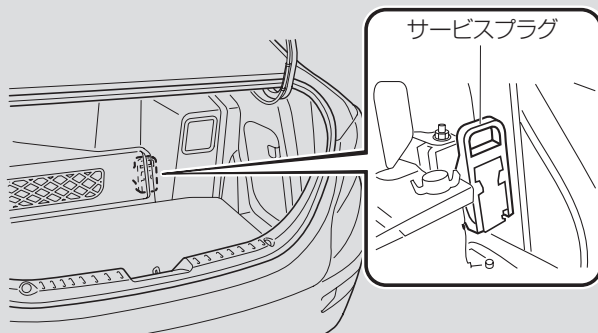

1. 電源ポジションを OFF にします。
2. トランクマットを取りはずします。

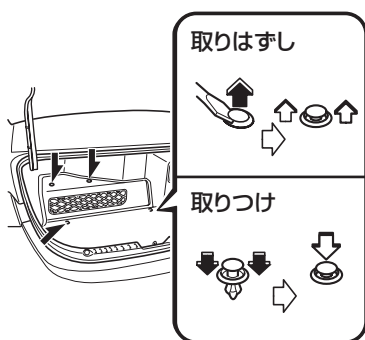

3. ファスナーを取りはずしてトランクトリム（下側）を取りはずします。

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた



トランクが起きたら

車両スペック

さくいん



4. お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

4. ファスナーを取りはずしてトランクトリム（上側）を取りはずします。

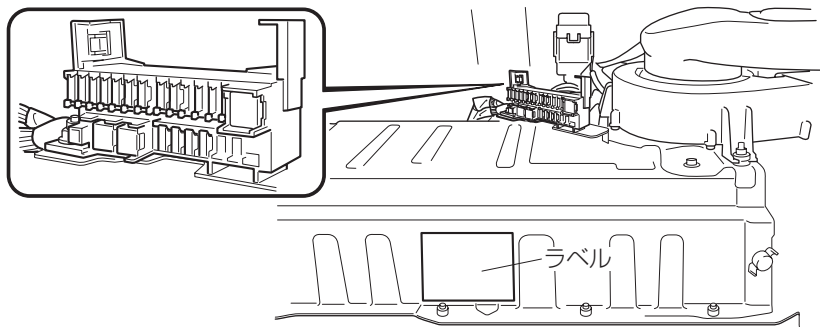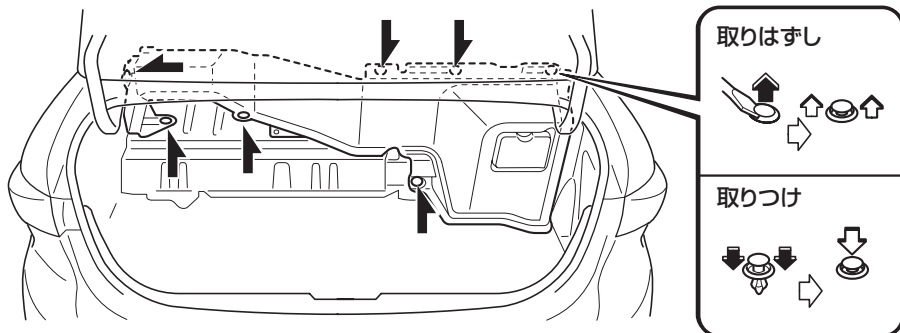



知識

- 各ヒューズはグレードや仕様により無い場合があります。
 - ラベルに各ヒューズの規定容量が表示されています。
5. ヒューズの位置を確認し、故障の状況から、点検すべきヒューズを確認してください。
→ 349ページ「ヒューズの受け持つ装置」
6. ヒューズを抜き取ります。



切れていない場合

切れている場合



7. ヒューズを点検し、切れている場合は、規定容量のヒューズと交換します。

8. トランクトリムとトランクマットをはずした手順と逆の手順で取りつけます。

エンジンルーム内ヒューズボックス



警告



必ず守る

エンジンルーム内の作業をするときは、メーター内の **READY** インジケーターが消灯していることを必ず確認する。

思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

高電圧部位、高温部位に十分注意する。

エンジンルーム内には、パワーコントロールユニット、オレンジ色の高電圧配線、電気モーターなどの高電圧部位やラジエーターなどの高温部位があります。取り扱いを誤ると、感電ややけどなど命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

- 高電圧部位、オレンジ色の高電圧配線およびそのコネクターの取りはずし / 分解などは絶対に行なわないでください。
- ハイブリッドシステムやガソリンエンジンは作動すると高温になります。車両に貼り付けられているラベルの指示に従い、高電圧部位、高温部位に常に注意してください。

1. 電源ポジションを OFF にします。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4. お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

2. ヒューズボックスのカバーを開きます。


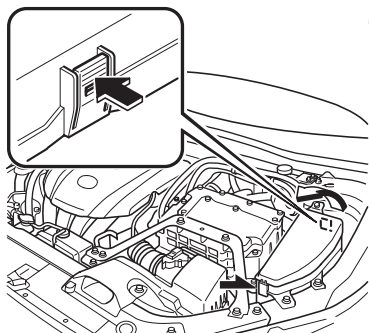


知識


- 各ヒューズはグレードや仕様により無い場合があります。
- ヒューズボックスのカバー裏側に各ヒューズの規定容量が表示されています。

3. ヒューズの位置を確認し、故障の状況から、点検すべきヒューズを確認してください。
→ 351ページ「ヒューズの受け持つ装置」



エンジンルーム内/ヒューズボックス 4. ヒューズを抜き取ります。

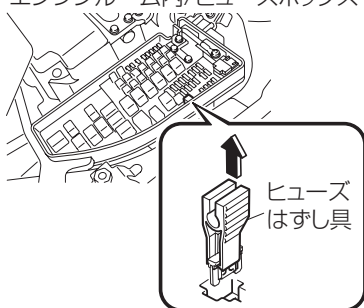

切れていない場合



切れている場合



5. ヒューズを点検し、切れている場合は、規定容量のヒューズと交換します。


6. ヒューズボックスのカバーを元の通り取り付けます。

電球（バルブ）の交換

フロント

ディスチャージヘッドランプ装備車

ハロゲンヘッドランプ装備車

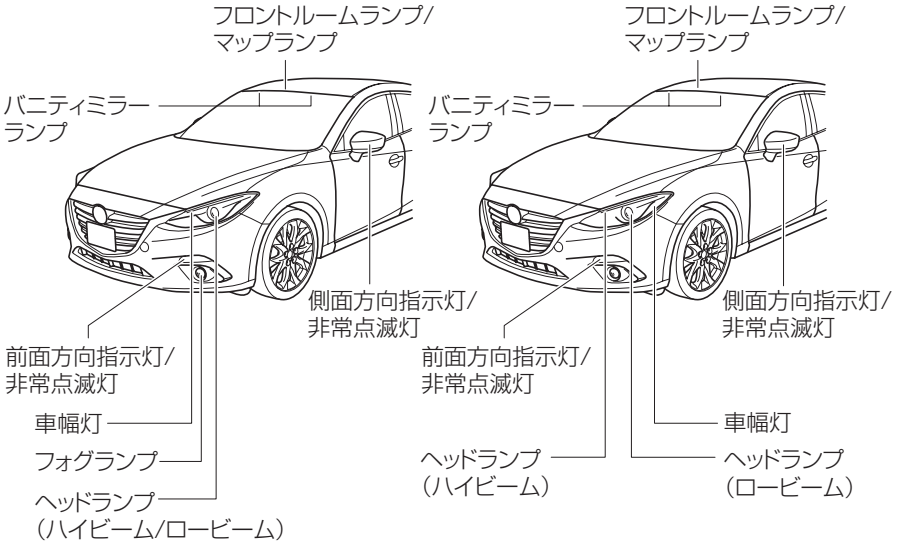

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん


4. お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

リヤ

ディスチャージヘッドランプ装備車

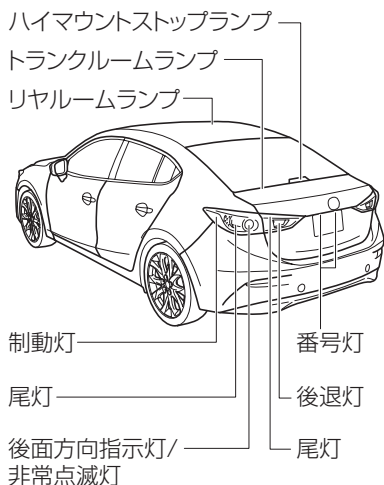

ハロゲンヘッドランプ装備車

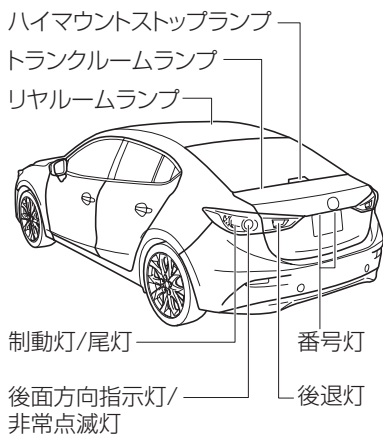

⚠ 注意



電球を交換するときは、各ランプを消灯させ、電球が冷えてから交換してください。やけどをするおそれがあります。



ルームランプ、バニティミラーランプのレンズを取りはずすときは、マイナスドライバーなどの先端に布を巻いてご使用ください。マイナスドライバーが直接レンズに当たると、傷がつくおそれがあります。

知識

● **ハロゲン球の取り扱いについて**

ハロゲン球を素手で触れてはいけませんが、万一、誤ってハロゲン球に触れてしまったときは、水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ってください。

● **交換する電球について**

必ず同じ W 数の電球を使用してください。

● **ランプの曇りについて**

ヘッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、マツダ販売店にご相談ください。

ヘッドランプ（ディスチャージヘッドランプ装備車）

ヘッドランプの上向き（ハイビーム）/ 下向き（ロービーム）にはディスチャージヘッドランプが装備されています。

警告



ディスチャージヘッドランプの交換・修理をするときは、必ずマツダ販売店へ相談する。

ディスチャージヘッドランプは高電圧を使用しているため、取り扱いを誤ると感電するおそれがあります。

運転前に
確認する

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

4. お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき


ヘッドランプ（ハロゲンヘッドランプ装備車）

上向き（ハイビーム）

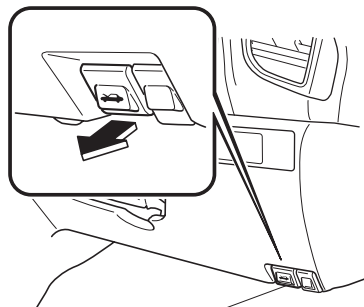


ボンネットオープナー

1. ボンネットを開けます。

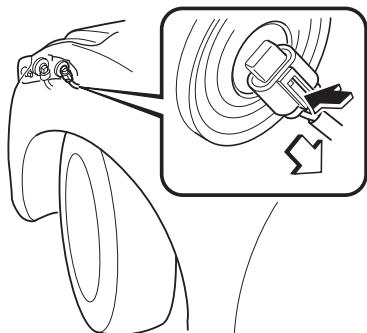


2. ツメを押し、コネクターをはずします。

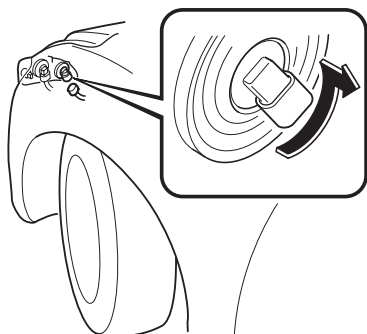


3. ソケットを反時計回りにまわして取りはずします。
4. 電球を取り換えます。
5. はずした手順と逆の手順で取りつけます。


下向き（ロービーム）

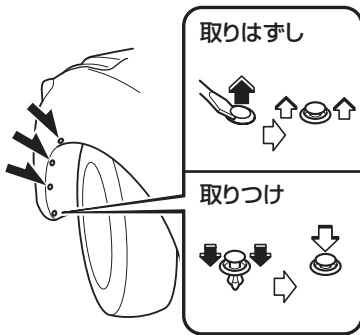

1. ハイブリッドシステムを始動させ、交換する側と反対の方向にハンドルをいっぱいいきり、ハイブリッドシステムを停止させます。
2. ファスナー、ネジをはずし、マッドガードをめくります。

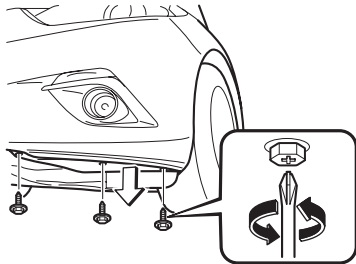

3. ツメを押し、コネクターをはずします。

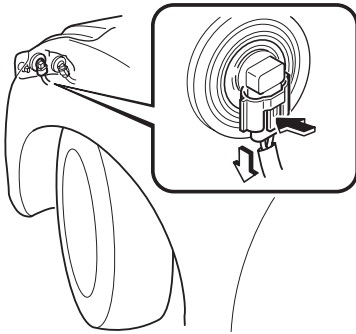

運転
前に
に
運
転
す
る

運
転
す
る
と
き
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た


ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

4. お手入れのしかた

ヒューズ切れ、電球切れのとき

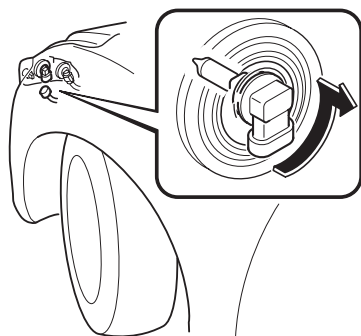


4. ソケットを反時計回りにまわして取りはずします。
5. 電球を取り換えます。
6. はずした手順と逆の手順で取り付けます。


車幅灯（ディスチャージヘッドランプ装備車）

LED タイプの電球のため交換できません。交換については、マツダ販売店へご相談ください。

前面方向指示灯 / 非常点滅灯、車幅灯（ハロゲンヘッドランプ装備車）

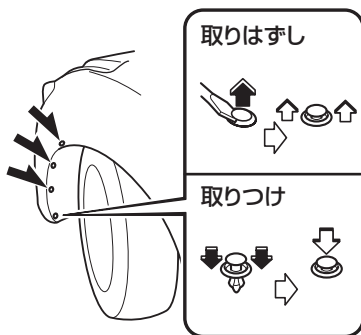


1. ハイブリッドシステムを始動させ、交換する側と反対の方向にハンドルをいっぱいいきり、ハイブリッドシステムを停止させます。
2. ファスナー、ネジをはずし、マッドガードをめくります。

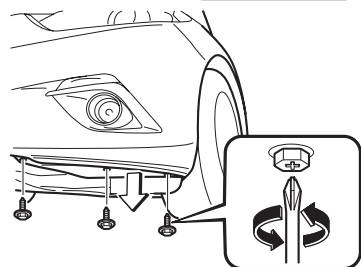


3. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

前面方向指示灯/非常点滅灯

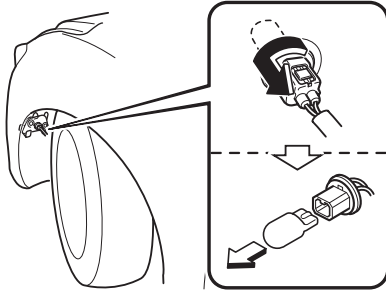


車幅灯

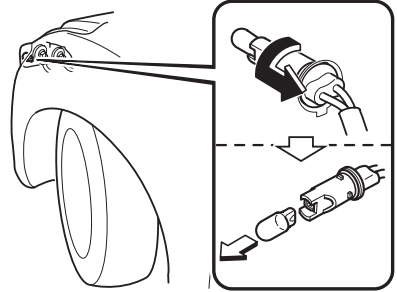


4. 電球を取り換えます。

5. はずした手順と逆の手順で取りつけます。

フォグランプ グレード/仕様別装備

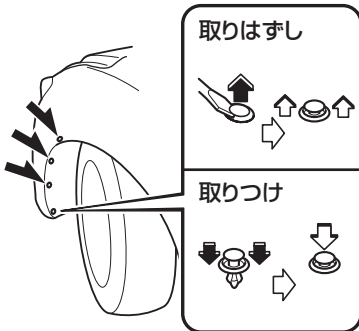

1. ハイブリッドシステムを始動させ、交換する側と反対の方向にハンドルをいっぱいいきり、ハイブリッドシステムを停止させます。
2. ファスナー、ネジをはずし、マッドガードをめくります。

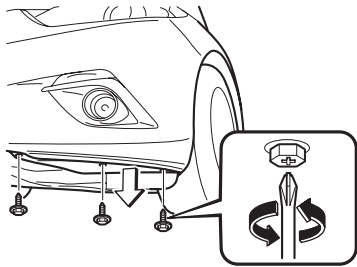

運転前に

運転する

快適な


お手入れの

トラブルが


車両

さく

4. お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

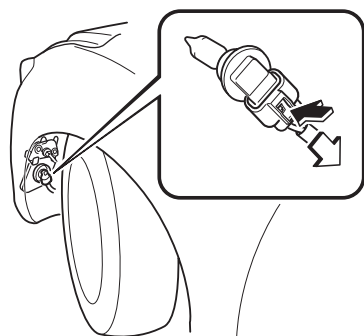

3. ツメを押し、コネクタを取りはずします。

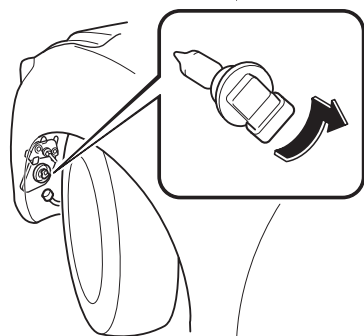

4. ソケットを反時計回りにまわして取りはずします。

5. 電球を取り換えます。


6. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

制動灯、尾灯、側面方向指示灯 / 非常点滅灯、ハイマウントストップランプ


LED タイプの電球のため交換できません。交換については、マツダ販売店へご相談ください。

後面方向指示灯 / 非常点滅灯


1. トランクを開けます。

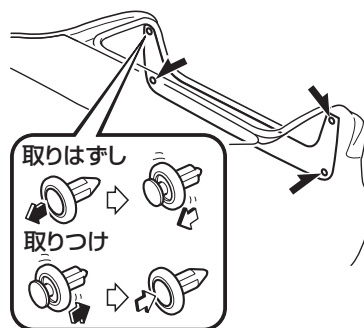

2. ファスナーを取りはずしてトランクエンドトリムを取りはずします。

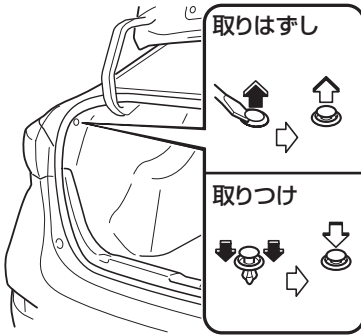

3. ファスナーを取りはずしてトランクサイドトリムをめくります。

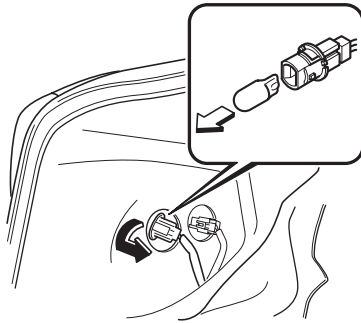


4. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

5. 電球を取り換えます。

6. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

後退灯

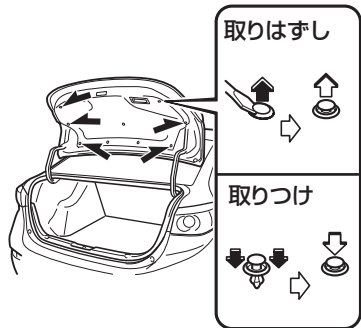

1. トランクを開けます。

2. ファスナーを取りはずしてトランクトリムをめくります。

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた


お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

4. お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

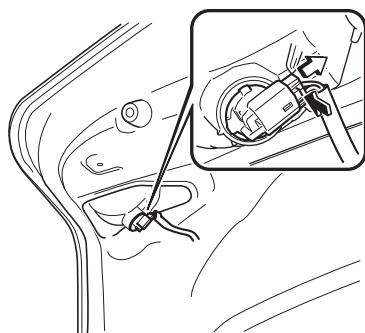

3. ツメを押し、コネクターを取りはずします。

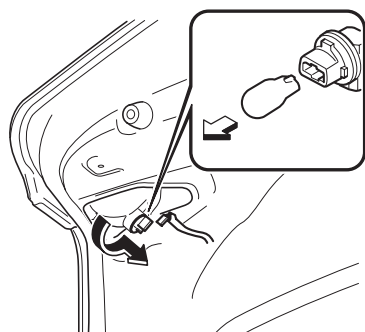


4. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

5. 電球を取り換えます。

6. はずした手順と逆の手順で取りつけます。

番号灯


1. トランクを開けます。

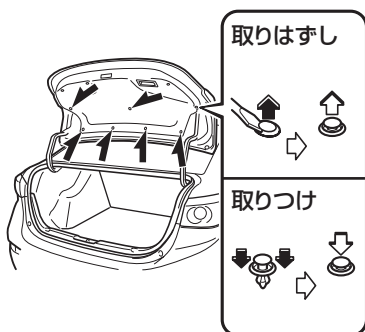

取りはずし

取りつけ

2. ファスナーを取りはずしてトランクトリムをめくります。

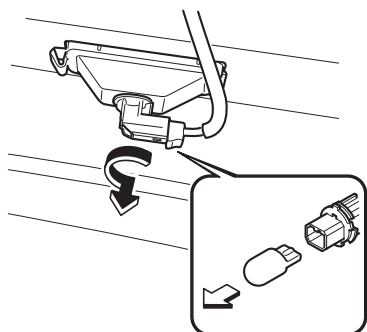


3. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。
4. 電球を取り換えます。
5. はずした手順と逆の手順で取り付けます。


フロントルームランプ / マップランプ、リヤルームランプ、バニティミラーランプ

1. マイナスドライバーなどの先端に布を巻き、レンズを取りはずします。
2. 電球を取りはずします。


フロントルームランプ/
マップランプ

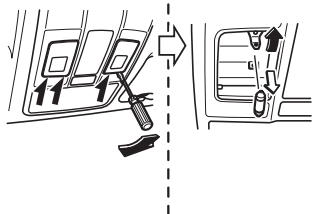

リヤルームランプ

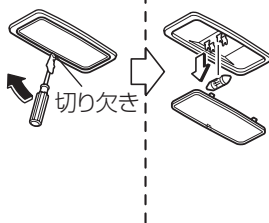

バニティミラーランプ

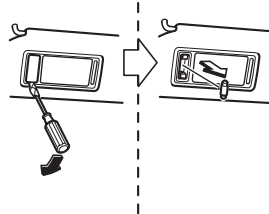

3. 電球を取り換えます。
4. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

運転前に
に

運転する
とき

快適装備の
使用に
かた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4. お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

トランクルームランプ

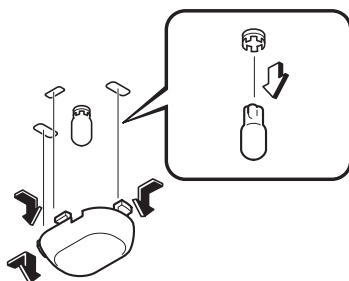

1. レンズの両側を押さえ、レンズを取りはずします。
2. 電球を抜き取ります。
3. 電球を取り換えます。
4. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

電池を交換するときは

⚠ 注意



電池の+側と-側は必ず正しく取り付けてください。液漏れなどにつながるおそれがあります。



電池を交換するときは内部回路や電極に触れたり、電極を曲げたりしないように注意してください。また内部にゴミなどを付着させないでください。故障につながるおそれがあります。



電池を交換してもキーが作動しないときは、マツダ販売店にご相談ください。

運転
前に
する

運転
する
とき

快適
装備の
使用
がた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん


キー

次のようなときは電池残量が少なくなっていることが考えられます。

- ハイブリッドシステムを停止したときにメーター内の KEY 表示灯（緑）が点滅する
- キーの作動表示灯が点灯しない
- どのスイッチを押しても作動しない
- 作動範囲が狭く不安定になる


電池交換のとき、キーが破損するおそれがあるため、マツダ販売店での交換をおすすめします。お客様自身で電池の交換をする場合は、次の手順で交換してください。

電池の規格：リチウム電池 CR2025

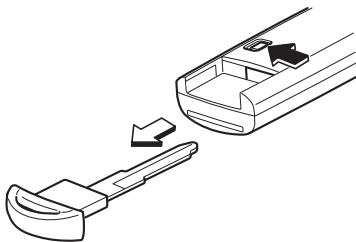


1. 補助キーを引き出します。

4. お手入れのしかた 電池交換

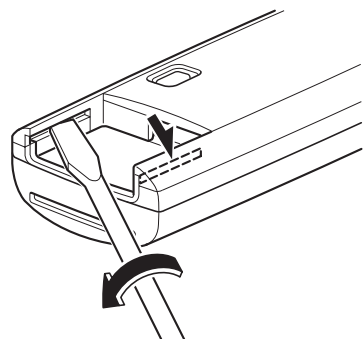



2. マイナスドライバーなどを使ってカバーを少し開けます。

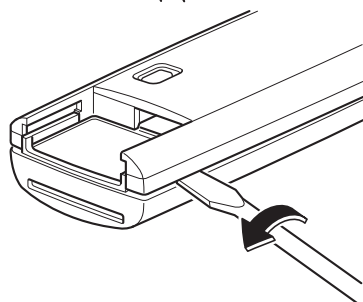


3. マイナスドライバーなどを使ってカバーを取り外します。



4. キャップを外して、電池を取り出します。

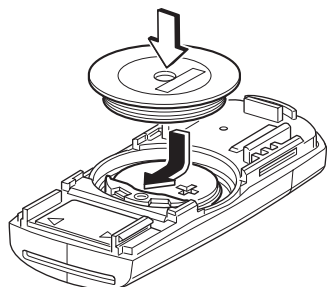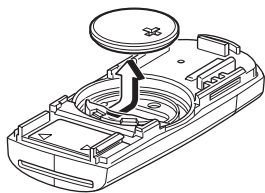

5. 新しい電池を、+側を上にして差し込み、キャップをかぶせます。

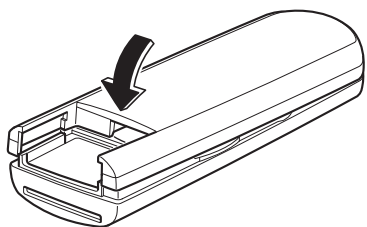

6. カバーを取り付けます。
7. 補助キーを差し込みます。

⚠ 注意



禁止


ゴムリングを傷つけないようにしてください。



必ず守る

ゴムリングが外れた場合は、新しい電池を入れる前にゴムリングを取り付けてください。

ゴムリング

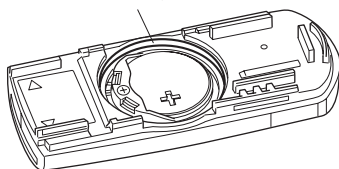

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

4. お手入れのしかた

車の手入れ

外装の手入れ

車を美しく保つためには日ごろの手入れが大切です。

- 保管、駐車は風通しのよい屋根のある場所をおすすめします。
- 走行後は、車体についたほこりをやわらかい布か毛ばたきで払い落としましょう。
- とび石などによる塗装の傷は腐食の原因となります。見つけたら早めに補修してください。
- 洗車やワックスがけ、装備品の手入れは定期的に行ないましょう。
- ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は塗装を損傷するので付着させないでください。万一付着した場合はただちにふき取るか、洗車してください。
- ヘッドランプ、制動灯などのプラスチックを使用しているランプ類は、コンパウンド（みがき粉）入りのワックスを使用しないでください。
- 次のようなときは、早めに洗車などの手入れを行なってください。そのまま放置しておく、塗装の変色や車体の腐食の原因となります。
 - 海岸地帯を走行したとき。
 - 凍結防止剤を散布した雪道を走行したとき。
 - ばい煙や粉じん、鉄粉、化学物質などの降下の多い場所を走行したとき。
 - 鳥のふん、虫の死がい、樹液、果実などが付いたとき。
 - コールタール、塗料、砂じん、コンクリートの粉などが付いたとき。
 - 泥、ほこりが著しく付いたとき。
 - 雨の中を走行したときや、雨にぬれたとき。

洗車するとき

水洗いするとき

1. 車の足まわりに付いている泥を洗い落とします。
2. 車体上部から水をかけながら、やわらかいスポンジやセーム皮などで洗います。汚れがひどいときは洗車用洗剤を使用し、水で十分洗い流してください。
3. はん点が残らないように水をふき取ってください。

⚠ 注意



オートワイパー装備車は、ワイパーレバーを OFF の位置にしてください。電源ポジションが ON で、ワイパーレバーが AUTO の位置のとき、ワイパーが自動で作動することがあります。



運転席 / 助手席側ワイパーアームを起こすときは、運転席側のワイパーアームから起こしてください。また、降ろすときは助手席側のワイパーアームから降ろしてください。ワイパーアームとブレードが接触し損傷するおそれがあります。



エンジンルーム内に水をかけないでください。ハイブリッドシステムやガソリンエンジンの始動不良や電気部品の故障につながるおそれがあります。



洗車やワックスがけを行なうときは、車体のルーフ部の一点に強い力をかけないようにしてください。強い力をかけると、万一の場合、車体がへこむことがあります。

自動洗車機を使用するとき

- ドアミラーを格納してください。
- 自動洗車機を使用すると、ブラシにより傷がつき塗装の光沢が失われたり、劣化を早めることがあります。
- スポイラー装備車は、洗車機によってはスポイラーがひっかかり洗車できない場合や損傷するおそれがあります。

高圧洗車機を使用するとき

洗車機は機種によっては高温、高圧のものがあります。洗車ノズルを近づけすぎると、モールなど樹脂部分やシール材などが変形、損傷したり、室内に水が入るおそれがありますので、洗車ノズルと車体との距離は十分に離してください (30cm 以上)。また、同じ場所を連続して洗浄しないでください。ドアのすき間や窓ガラスまわりは、特に注意して行ってください。

運転前に
にする

運転する
とき

快適装備の
使用

お手入れの
仕方

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4. お手入れのしかた

車の手入れ

ワックスをかけるときは

- ワックスがけは月に一回程度、または水のはじきが悪くなったときに洗車してから行なってください。
- 直射日光を避け、ボディが冷えているとき（体温以下が目安）に行なってください。

知識

ワックスの使用について

- コンパウンド（みがき粉）入りのワックスを使用すると、塗装の光沢が失われることがあります。
- ワックス容器に記載してある使用説明をよく読んでから使用してください。

ガラス、ミラーの手入れ

ガラスやミラーについた油膜を取るときは純正ガラスクリーナーを使用してください。ガラスの内側をふくときは、水やぬるま湯でぬらしたやわらかい布で、軽くふいてください。

注意



熱線を損傷するおそれがあるため、熱線にそってふいてください。ガラスクリーナーなどを使用すると、熱線をいためるおそれがあります。

フロントガラスの油膜をとるときは

雨の夜は、フロントガラスに油膜があると、対向車のライトなどが乱反射して、見えにくくなる場合があります。ガラスクリーナーを使ってフロントガラスの表面をきれいにしてください。

アルミホイールの手入れ

アルミホイールに海水や凍結防止剤を付着させたままにしておくと、腐食するおそれがあります。できるだけ早く水洗いしてください。汚れのひどいときは中性洗剤をしみこませたやわらかい布などでふき取ってください。

注意



中性洗剤以外は使用しないでください。ご使用の際には成分をご確認ください。変色・シミの原因となります。

知識

アルミホイールを洗うときは

- アルミホイールは傷がつきやすいので、砂入り石けんや硬いブラシは使用しないでください。
- 自動洗車機を使用すると、ブラシにより傷がつくことがあります。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ベ
ッ
ク

さ
く
い
ん

外装樹脂部品の手入れ

- バンパーなど樹脂部品の塗装面にガソリン、オイル、冷却水、バッテリー液などが付着すると変色、シミ、塗膜はがれなどの原因となります。すみやかに軟らかい布でふき取ってください。
- コンパウンド（みがき粉）入りのワックスを使用すると、塗膜を損傷するおそれがありますので使用しないでください。
- 電動またはエア工具を使用してコンパウンド（みがき粉）がけやワックスがけを行なうと摩擦熱が発生して、樹脂部品の変形や塗膜の損傷などの原因になることがありますので使用しないでください。
- プラスチックレンズを使用しているランプ類は、ガソリン、灯油、高濃度アルコール類、塗料、シンナー、強酸性洗剤、強アルカリ性洗剤などの化学液により表面が変色したりダメージを受けて、機能を著しく損なうおそれがあります。お手入れの際には使用しないでください。万一付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。

内装の手入れ

警告



禁 止

室内に水をかけない。

オーディオ、スイッチなどの電気部品に水がかかると、故障や車両火災につながるおそれがあり危険です。

知識

- シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤などでふかないでください。変色、シミの原因になります。
- 硬いブラシや布で強くこすると、傷がつくことがあります。

4. お手入れのしかた

車の手入れ

シートベルトの手入れ

汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくくなったり、ベルトの巻き取りが悪くなる場合があります。早めに手入れを行なってください。

1. 水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、軽くたたくようにして汚れた部分をふき取ります。
2. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。
3. 手入れのため引き出したシートベルトを巻き取らせるときは、十分に乾燥させ、水分が残っていないことを確認してください。

警告



必ず守る

シートベルトにほつれ、すりきずなどの異常があるときは、マツダ販売店で交換する。

そのままの状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

シートベルトの汚れを取るときは、中性洗剤を使用する。

有機溶剤を使用したり、染色、漂白するとベルトの強度が低下し、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

布張り部分の手入れ

汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくくなったり、シミや変色を生じることがあります。早めに手入れを行なってください。

1. 水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、軽くたたくようにして汚れた部分をふき取ります。
2. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。

革張り部分の手入れ

汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくくなったり、シミや変色を生じることがあります。早めに手入れを行なってください。

1. 掃除機などでホコリや砂を取り除きます。
2. 純正専用クリーナーまたは水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ります。
3. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。
4. 乾いたやわらかい布で水分を取り、風通しのよい日陰で乾燥させます。雨などでぬれたときも早めに水分をふき取り、乾燥させてください。

知識

- 天然素材のため、シボ（本革表面の凹凸）の不均一や牛革本来の傷が分かる場合があります。
- 品質を長く保つため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。
- シート表面についた砂やホコリなどは、本革表面の保護膜を傷つけ早期摩耗の原因になります。
- 本革部分に油污れなどが付くとカビやシミなどの原因になります。
- 硬いブラシや布で強くこすると、傷がつくことがあります。
- シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤などでふかないでください。変色、シミの原因になります。
- シートがぬれたときはすぐに乾いた布で水分をふき取ってください。表面に水分が残っていると硬化、収縮など変質の原因になります。
- 直射日光に長時間さらすと、変質、縮みなどの原因になります。長時間駐車するときは、サンシェード（日除け）を使用するなどして直射日光をさえぎってください。
- ビニール製品を長時間シートの上に置かないでください。変質、変色の原因になります。室内が高温になっているとビニールが変質して本革部分に付着するおそれがあります。

運転
前に
する

運転
時に
する

快適
装備
の
使い
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

樹脂部品の手入れ

樹脂部品に油脂類が付着すると、変色、シミ、ひび割れ、塗膜はがれの原因になります。早めにやわらかい布などでふき取ってください。

注意



禁止

つや出し剤を使用しないでください。

含まれる成分によっては変色、シミ、ひび割れ、塗膜はがれの原因になります。

4. お手入れのしかた

車の手入れ

インストルメントパネル上面（ソフトパッド部）の手入れ

ソフトパッド部の表皮には非常にやわらかい素材を使用しています。乾いた布などで強くこすると白い擦り傷となる場合があります。

1. 水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ります。
2. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。

知識

- 硬いブラシや布で強くこすると、傷がつくことがあります。
- シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤などでふかないでください。変色、シミの原因になります。

アクティブ ドライビング ディスプレイの手入れ

コンバイナーおよびミラー表面はコーティングされています。手入れをするときは、硬い布、表面が荒い布、洗剤などは使用しないでください。また、薬剤などが付着した場合は、すぐにふきとってください。コンバイナーおよびミラーが破損したり、表面のコーティングが傷ついたりするおそれがあります。メガネ拭きのようなきめの細かい、柔らかい布をお使いください。

パネルの手入れ

パネルが汚れたときは、やわらかい布などでふき取ってください。

知識

硬いブラシや布で強くこすると、傷がつくことがあります。

特に次の箇所には特殊な塗装処理が施されたパネルが取り付けられているため、お手入れには注意が必要です。

- ピアノブラックパネル
- デコレーションパネル

冬にそなえて

エンジンオイルの準備

外気温に応じたエンジンオイルに交換してください。
→ 444ページ「エンジンオイル」

12V バッテリーの点検

気温が下がるとバッテリー性能が低下するため、ハイブリッドシステムの始動が困難になる場合があります。
12V バッテリーの状態を点検し、必要に応じて充電や交換をしてください。12V バッテリーの点検はマツダ販売店にご相談ください。
→ 344ページ「12V バッテリーについて」

冷却水の濃度の調節

冷却水はハイブリッドシステム用、ガソリンエンジン用の二系統に分かれています。冷却水には凍結を防止するために不凍液が入っています。冷却水を補充する場合は、濃度調整済みの純正ロングライフクーラント（ゴールドen）**FL22**を、薄めずそのままご使用ください。

冷却水量の点検や補充については別冊のメンテナンスノートに記載しています。冷却水を交換する場合はマツダ販売店にご相談ください。

ウォッシャー液の濃度の調節

ウォッシャー液が凍結するのを防ぐため、ウォッシャー液容器に表示してある凍結温度を参考にして、外気温に応じた濃度に調節してください。
→ 345ページ「ウォッシャー液の補充」

寒冷地用ワイパーブレードについて

降雪期にフロントガラスに雪が付着するのを防ぐために、寒冷地用ワイパーブレードをお使いください。
寒冷地用ワイパーブレードは通常のワイパーブレードの金属部分をゴムでおおっており、必要に応じてマツダ販売店でお求めください。

運転前に
確認する

運転の
ときに

快適な
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

4. お手入れのしかた 季節の準備

冬用タイヤ、タイヤチェーンの準備

警告



必ず守る

タイヤを交換するときは前後輪とも必ず指定された同一サイズ、同一種類のものを使用する。

指定された組み合わせ以外のタイヤを装着すると走行安定性が損なわれるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

タイヤチェーンはタイヤサイズに合った純正品を準備し、使用する前に一度装着してみても手順を理解しておきましょう。

→ 384ページ「タイヤチェーンの取り付け」

タイヤチェーンの取り付け

タイヤチェーンは前輪に取り付けます。

タイヤチェーンはタイヤサイズに合った純正品を使用してください。タイヤチェーンに付属の取扱説明書にしたがって正しく取り付けてください。

タイヤチェーンの取り付けは、交通のさまたげにならず、安全に作業ができる平らな場所で行なってください。

路上で行なう場合は、非常点滅灯、停止表示板（停止表示灯）を使用してください。

注意



必ず守る

標準タイヤのみタイヤチェーンの装着ができます。標準タイヤ以外のタイヤにタイヤチェーンを装着すると、タイヤチェーンがボディーなどに干渉し、傷をつけることがあります。くわしくはマツダ販売店にご相談ください。



必ず守る

純正品以外のタイヤチェーンを使用するとボディーなどに干渉し、傷をつけるおそれがあります。くわしくは、マツダ販売店にご相談ください。



禁止

積雪路、凍結路以外ではタイヤチェーンを装着して走行しないでください。チェーンの摩耗を早める原因になります。



必ず守る

タイヤチェーンを装着したときは、30km/h以下で走行してください。30km/h以上で走行すると、タイヤチェーンにかかる負担が大きくなるため、チェーンが切れやすくなります。

知識

タイヤチェーンについて

- お客様のお車にタイヤチェーンは標準で搭載されていません。必要に応じてマツダ販売店で求めください。
- アルミホイール装着車にタイヤチェーンを取り付けると、ホイールに傷がつくおそれがあります。

夏にそなえて

オーバーヒートを防ぐために

冷却水の量が不足していないかこまめに点検してください。
点検要領は別冊のメンテナンスノートに記載しています。

エアコンのチェック

エアコンの冷媒（エアコンガス）が不足していると、冷房性能が低下します。
夏になる前にマツダ販売店で点検を受けておきましょう。

炎天下に駐車したあとは

炎天下に駐車したあとは室内の温度が大変高くなります。このようなときは、窓ガラスを開けて、室内の熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

4. お手入れのしかた 環境保護のために

廃棄物を処理するときは

廃棄物については、法律上適切な処理が求められています。

- タイヤを燃やすと有毒なガスが発生するので、自己処理はしないでください。使用済みタイヤは新品タイヤを購入した販売店に処分を依頼してください。
- 12V バッテリーは鉛や硫酸が使われています。使用済み 12V バッテリーは新品 12V バッテリーを購入した販売店に処分を依頼してください。
- 高電圧バッテリーは強アルカリ性の電解液が使われています。お車を廃車される場合や高電圧バッテリーを交換される場合は、必ずマツダ販売店に高電圧バッテリーの取り扱いをご相談ください。
- エンジンオイルやクーラントが地下や川などに流れ出すと、環境を悪化させます。交換済みのエンジンオイルは新品エンジンオイルを購入した販売店に処分を依頼してください。また、クーラントを交換する場合はマツダ販売店にご相談ください。
- エアコンにはオゾン層を破壊しない代替フロンガスを使用しています。それでも代替フロンガスには地球を温暖化するはたらきがあります。ガスの大気放出を防止するため、エアコンの点検、修理はマツダ販売店か専門の修理業者に依頼してください。

警告



必ず守る

お車を廃車する場合や高電圧バッテリーを交換する場合は、必ずマツダ販売店に相談する。

高電圧バッテリーを放置または不法投棄するなど、適切に回収し、廃棄しないと、環境汚染につながるばかりでなく、第三者が高電圧部位に触れる感電事故を引き起こし、命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

5 トラブルが起きたら

故障したとき 388

- 路上で動けなくなったとき..... 388
- スタックしたとき..... 389
- 踏切内で動けなくなったとき..... 389

緊急用具の取り扱い 391

- 発炎筒..... 391
- 工具、ジャッキの格納場所..... 391
- ジャッキの取り扱い..... 392

パンクしたとき 397

- タイヤパンク応急修理キット..... 397

バッテリーがあがったとき 406

- 12V バッテリーあがりについて..... 406
- 高電圧バッテリーあがりについて... 412

ハイブリッドシステムが始動しないとき 413

- ハイブリッドシステムが始動しないときは..... 413
- 燃料切れしたときは..... 413

オーバーヒートしたとき 414

- オーバーヒートについて..... 414

キーが作動しないとき 418

- キー一時停止機能..... 418

けん引について 419

- けん引してもらうとき..... 419

万一事故が起きたとき 423

警告灯 / 表示灯 426

- 警告灯が点灯、点滅したときは..... 426
- センターディスプレイにメッセージが表示されたときは..... 434
- メーターにメッセージが表示されたときは..... 436

警報チャイム 437

- チャイムがなったときは..... 437

トランク 441

- トランクが開けられなくなったとき... 441

アクティブ ドライビング ディスプレイ 442

- アクティブ ドライビング ディスプレイが作動しないとき..... 442

5. トラブルが起きたら 故障したとき

路上で動けなくなったとき


一般の道路で動けなくなったときに付近に人がいる場合は救援を求めてください。
シフトポジションをNにして、安全な場所まで押し出します。

警告



万一、事故や故障などで車から燃料がもれている場合は、すぐにハイブリッドシステムを停止させる。

爆発、火災につながるおそれがあり危険です。また、発炎筒は車から離れたところで使用してください。

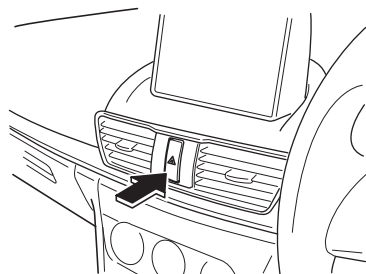


1. 車を路肩に止め、非常点滅灯を点滅させます。

2. 必要に応じて停止表示板（停止表示灯）、発炎筒を使用し、後続車に故障車であることを知らせます。

→ 391ページ「発炎筒」

- 高速道路や自動車専用道路などでは車の後方に停止表示板（停止表示灯）を置くことが法律で義務づけられています。
- 停止表示板を置くときには、発炎筒を使って合図をするなど、後続車に十分注意してください。

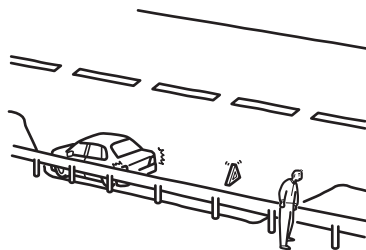

3. 全員が車から降り、ガードレールの外などの安全な場所に、すみやかに避難してください。

4. 安全を確保した後、救援を求めます。

故障の修理などお困りの際はマツダ販売店へ連絡してください。

知識

停止表示板（停止表示灯）について

停止表示板（停止表示灯）はお客様のお車に標準で搭載されておりません。万一に備えてあらかじめ用意しておいてください。マツダ販売店でお求めいただけます。


スタックしたとき

ぬかるみ、砂地、深雪路などで駆動輪が空転したり、埋まり込んで動けなくなることをスタックといいます。

- ブレーキペダルを踏んだままパーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにして、ハイブリッドシステムを停止させます。
- 周囲の安全を十分に確認してください。脱出直後に車両が突然動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- タイヤ前後の土や雪を取り除くか、タイヤの下に木や石をあてがいます。
- ハイブリッドシステムを再始動させます。
- シフトポジションをDまたはRにして、アクセルペダルを軽く踏みます。セレクタレバー操作中はアクセルペダルを踏まないでください。HEV トランスアクスルなどを損傷するおそれがあります。また、車両の周辺に人がいないことを確認してください。あてがった木や石が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。
- タイヤを高速で回転させないでください。タイヤがバースト（破裂）したり、異常過熱するため思わぬ事故につながるおそれがあります。
- アクセルペダルを必要以上に踏み込んだり、タイヤを空転させないでください。HEV トランスアクスルなどを損傷するおそれがあります。

踏切内で動けなくなったとき

脱輪などで動けなくなったとき

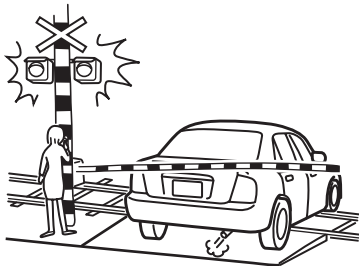

1. 踏切の非常ボタンを押します。緊急を要するときは、発炎筒で列車に合図します。
→ 391ページ「発炎筒」
2. 付近の人に救援を求めます。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5. トラブルが起きたら 故障したとき

ハイブリッドシステムが停止して動けなくなったとき

1. ハイブリッドシステムを再始動させます。
2. ハイブリッドシステムが始動しないときは、踏切の非常ボタンを押します。緊急を要するときは、発炎筒で列車に合図します。
→ 391ページ「発炎筒」
3. 付近の人に救援を求めます。シフトポジションをNにし、安全な場所まで押し出します。

発炎筒

警告



禁止

油、ガソリンなど可燃物の近くでは使用しない。

火災につながるおそれがあります。



禁止

使用するときは筒先を顔や身体に向けたり近づけない。

やけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

お子さまにはさわらせない。

誤って使用すると、やけどや思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

トンネル内では発炎筒を使用しない。

トンネル内で発炎筒を使用すると、煙で視界が悪くなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。必要なときは非常点滅灯を使用してください。

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た


お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

発炎筒について

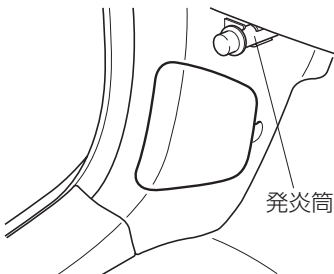

事故や故障で停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。

発炎筒に記載されている次のことをよく読み、あらかじめ確認しておいてください。

- 使用方法
- 使用上の注意事項
- 発炎時間
- 有効期限

工具、ジャッキの格納場所

警告



必ず守る

車に搭載されているジャッキを使用する。

車に搭載されているジャッキはお客様のお車専用のものです。

車に搭載されている以外のジャッキを使用すると、車体が損傷したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

5. トラブルが起きたら 緊急用具の取り扱い

⚠ 注意



禁止


ジャッキはタイヤ交換、タイヤチェーンの取り付け、取りはずし以外に使用しないでください。



必ず守る

工具、ジャッキを使用したあとは走行中に動かないよう、所定の位置にしっかりと固定してください。

工具、ジャッキは図の位置に格納されています。

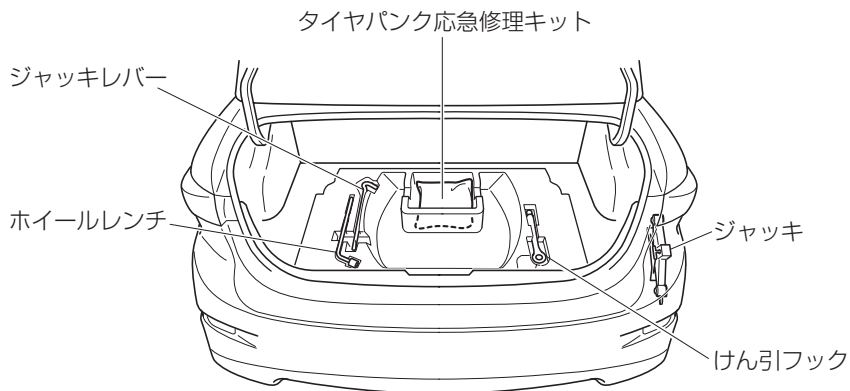

ジャッキの取り扱い

ジャッキアップする前に


1. 交通のさまたげにならず、安全に作業できる地面の平らで固い場所に車を移動します。
2. シフトポジションをPにします。
3. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけ、ハイブリッドシステムを停止させます。
4. 必要に応じて、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板（停止表示灯）を使用します。
→ 388ページ「路上で動けなくなったとき」
5. 人や荷物を降ろし、工具、ジャッキを取り出します。
→ 391ページ「工具、ジャッキの格納場所」
6. 輪止めを用意します。

知識


輪止めについて

輪止めはお客様のお車に標準で搭載されておりません。必要に応じてマツダ販売店で
お求めください。なお、輪止めには、タイヤを固定できる大きさの石や木材が代用で
きます。

ジャッキを取り出すとき

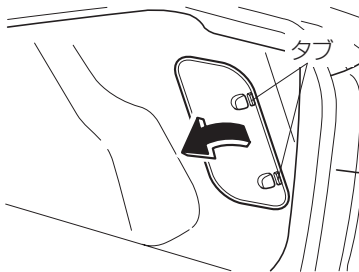

1. タブを押し、カバーを取りはずします。

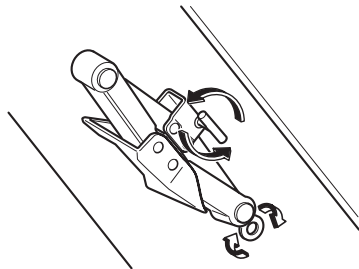

2. 蝶ネジを左にまわしてはずし、ソケットをゆるめてジャッキを取り出します。

ジャッキアップするとき

警告



必ず守る

ジャッキアップするときはシフトポジションをPにして、パーキングブレーキをかけ、ジャッキをかける位置と対角の位置に輪止めをする。

シフトポジションをPにしていても、車が動きジャッキがはずれて思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転前に

運転するとき

快適な使いかた


お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん


5. トラブルが起きたら 緊急用具の取り扱い

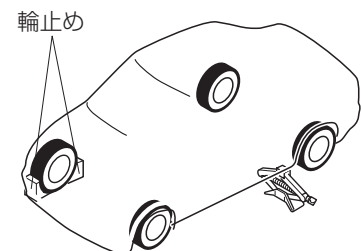



1. ジャッキをかける位置と対角の位置にあるタイヤに輪止めをします。
 - 前輪をジャッキアップするときは、後輪の前後
 - 後輪をジャッキアップするときは、前輪の前後
2. ジャッキを地面に置きます。

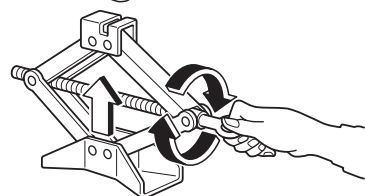

3. ジャッキの図の部分を手でまわしてジャッキをジャッキアップ指定位置の近くにするよう調節します。

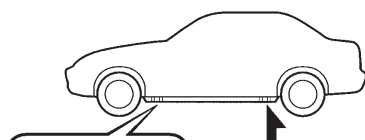

4. ジャッキをジャッキアップ指定位置（目印となるふくらみの間）の中央に直角にセットします。

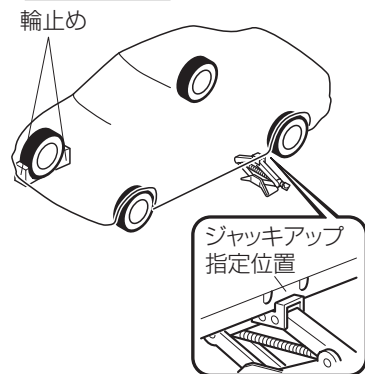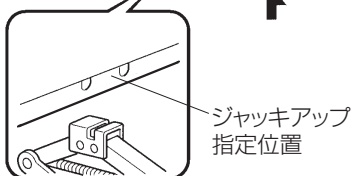

5. ジャッキを徐々に上げて、ジャッキアップ指定位置（目印となるふくらみの間）の中央にジャッキがはまっていることを確認します。


警告




禁止

ジャッキアップ指定位置以外にジャッキをかけたり、ジャッキの上下に台やブロックなどを入れない。

車体に変形したり、ジャッキがはずれたりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

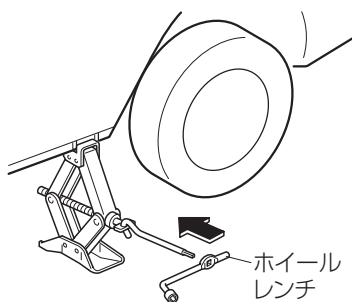

6. ジャッキにジャッキレバーをかけ、ジャッキレバーにホイールレンチを組み付けます。

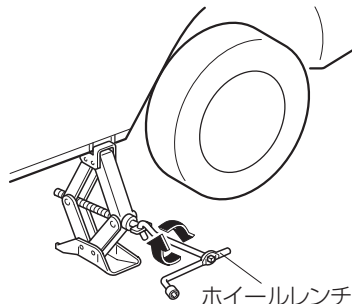

7. タイヤが地面から少し離れるまで車をジャッキアップします。

警告



禁止

必要以上にジャッキアップしない。

車体が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

ジャッキアップした状態でハイブリッドシステムを始動させない。

ジャッキがはずれた場合、思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

ジャッキアップした車の下には絶対にはいらない。

万一ジャッキがはずれた場合、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


5. トラブルが起きたら 緊急用具の取り扱い

⚠ 注意



人を乗せたままジャッキアップしないでください。

ジャッキを格納するとき

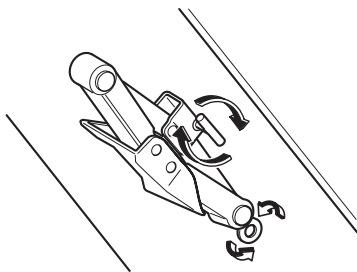

1. ソケットが下側になるような方向で蝶ネジをジャッキに差し込み、右にまわしていったん固定します。
2. ソケットを図の方向にまわします。
3. 蝶ネジをしっかりとまわしてジャッキを固定します。


📖 知識

ジャッキが完全に固定されていないときは、走行中に音がある場合があります。
再度ソケットをまわしてジャッキを固定してください。

タイヤパンク応急修理キット

本キットはタイヤの接地面に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクを一時的に修理するものです。


タイヤに刺さった釘やネジなどを抜かず、応急修理してください。
タイヤパンク応急修理キットは図の位置に格納されています。

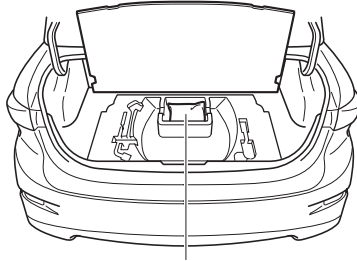


タイヤパンク応急修理キット

タイヤパンク応急修理キットについて


タイヤパンク応急修理キット内には、次のものが格納されています。

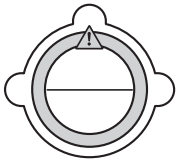


速度制限シール



取扱説明書

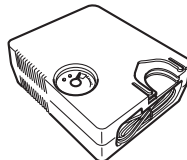

エアコンプレッサー

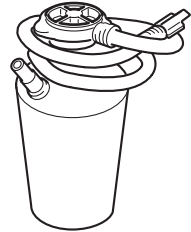

修理剤

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

5.トラブルが起きたら パンクしたとき

警告



万一飲用したときは、すぐに多量の水を飲み、応急処置が済んだら、医師の診察を受ける。

修理剤を飲用すると健康に害があります。



修理剤が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗淨する。

それでも異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。



お子さまには修理剤をさわらせない。

誤って使用すると、やけどや思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識


修理剤の使用について

- 一度使用した修理剤は再使用できません。新しい修理剤をマツダ販売店でお求めください。
- 次のようなときには、修理剤を使用することができません。マツダ販売店またはJAFなどに連絡してください。
 - 修理剤の有効期限がきれているとき（有効期限はボトルのラベルに記載されています）
 - 約4mm以上の切り傷や刺し傷があるとき
 - 接地部以外が損傷を受けたとき
 - ほとんど空気の抜けた状態で走行したとき
 - タイヤがホイールからはずれているとき
 - ホイールが破損しているとき
 - タイヤが2本以上パンクしているとき


タイヤパンク応急修理キットの使いかた

1. 交通のさまたげにならず、安全に作業できる地面の平らで固い場所に車を移動します。
2. シフトポジションをPにします。
3. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけ、ハイブリッドシステムを停止させます。
4. 必要に応じて、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板（停止表示灯）を使用します。

5. 人や荷物を降ろし、タイヤパンク応急修理キットを取り出します。

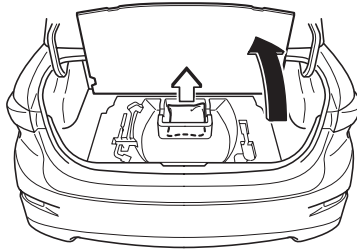

6. 修理剤のボトルを振り中身を混ぜます。その後、ボトルの注入ホースを延ばします。

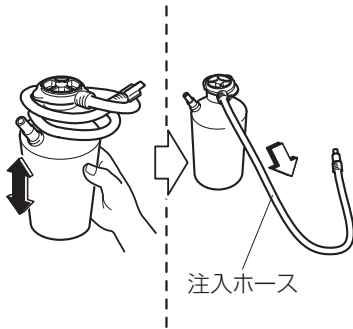

⚠ 注意



必要以上にボトルを強く振らないでください。修理剤が注入ホースから飛び散り、衣服などに付着すると取れないおそれがあります。

📖 知識

修理剤の性質について

0° C 以下の寒冷時では修理剤が固まりやすくなり、注入作業がしにくくなります。車内などで暖めると注入作業がしやすくなります。

運転前に

運転するときに

快適な装備の使いかた


お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

5. トラブルが起きたら パンクしたとき

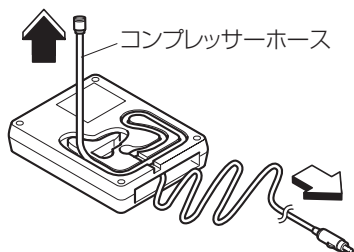

7. エアコンプレッサーからコンプレッサーホースと電源プラグを引き出します。

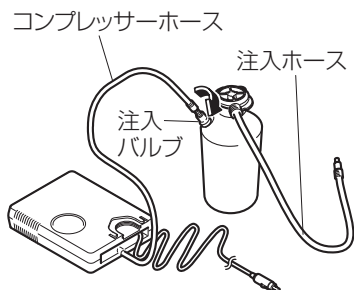


8. 引き出したコンプレッサーホースの口金をボトルの注入バルブに取り付けます。


⚠ 注意




コンプレッサーホースの口金をボトルの注入バルブに差し込む前に、エアコンプレッサーのスイッチが OFF になっていることを確認してください。コンプレッサーホースの口金がボトルの注入バルブにしっかりと取り付けられていないと、修理剤が漏れるおそれがあります。

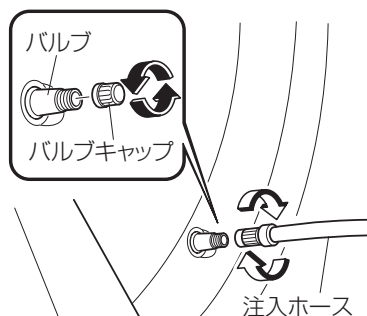

9. パンクしたタイヤのバルブからキャップを取りはずし、注入ホースの口金をバルブに差し込んで右にまわして取り付けます。

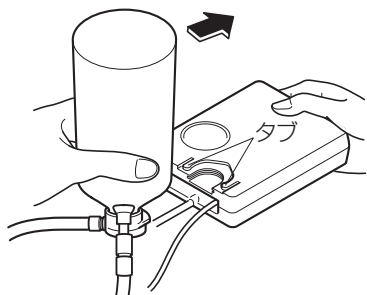

10. ボトルをエアコンプレッサーに取り付けます。このとき、左右のタブが確実にかみ合うまで押し込んでください。

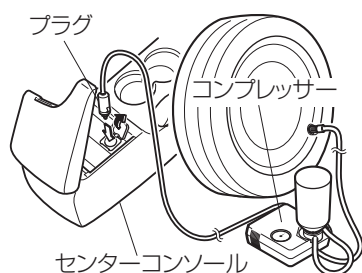

11. エアコンプレッサーのプラグを車内の電源ソケットに差し込み、電源ポジションを ACC にします。
→ 324ページ「電源ソケット」

⚠ 注意



必ず守る

電源ソケットにエアコンプレッサーのプラグを抜き差しするときは、エアコンプレッサーのスイッチが OFF になっていることを確認してください。エアコンプレッサーの ON、OFF はエアコンプレッサー本体のスイッチで行なってください。

12. エアコンプレッサーのスイッチを ON にすると、修理剤がタイヤに送り込まれます。修理剤が完全に送り込まれたら、タイヤの空気圧が適正空気圧に上がるまで待ってください。

📖 知識

バルブを介して修理剤が注入されるため、一時的に空気圧が 300kPa (3.1kgf/cm²) 程度まで上昇することがあります。通常は徐々に空気圧が下がり、約 30 秒後に実際の空気圧になります。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5. トラブルが起きたら パンクしたとき

⚠ 警告



300kPa (3.1kgf/cm²) 以上の空気圧のままでエアコンプレッサーを使用しない

300kPa (3.1kgf/cm²) 以上の空気圧でエアコンプレッサーを使用し続けると、エアコンプレッサーがオーバーヒートします。エアコンプレッサーがオーバーヒートすると、高温の空気が噴き出し、やけどをするおそれがあります。

⚠ 注意




エアコンプレッサーの動作が遅くなり、本体が熱くなったときはオーバーヒートの状態です。すぐにエアコンプレッサーを OFF にし、作業を中止してください。この場合、エアコンプレッサーから約 30 分以上離れ、温度が下がるまで待ってください。

📖 知識

空気圧の調整について

- タイヤの適正空気圧は運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。
- エアコンプレッサーは長時間使用すると故障につながるおそれがありますので、10分以上連続して作動させないでください。
- タイヤ空気圧が昇圧できない場合は修理できません。もし、10分以内に適正空気圧にならなければ、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理キットで応急修理することができません。マツダ販売店または JAF などに連絡してください。

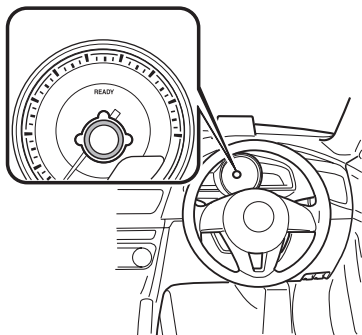

13. 運転者のよく見えるところに速度制限シールを貼ります。

警告




禁止

ハンドルのパッド部に速度制限シールを貼らない。

万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。また、警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置には貼らないでください。

14. 適正空気圧まで昇圧できたら、エアコンプレッサーのスイッチを OFF にし注入ホースの口金を左にまわしてバルブから抜きます。

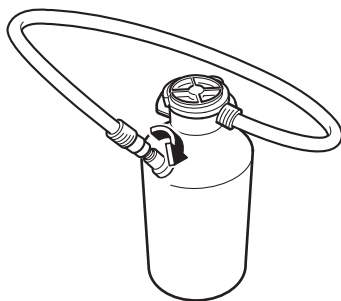

15. コンプレッサーホースをボトルの注入バルブから取り外します。その後、残った修理剤が漏れないようにするために、注入ホースをボトルの注入バルブに取り付けます。

注意



必ず守る

ホースを取り外すとき、ホース内に残った修理剤が飛び散ることがあります。修理剤は衣服などに付着すると取れないおそれがありますのでホースの取り外しは注意しておこなってください。

16. バルブキャップを取り付けます。
17. タイヤパンク応急修理キットをトランクルームに収納します。
18. 修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるため、直ちに走行を始めます。

注意



必ず守る

80km/h 以下の速度で慎重に運転してください。80km/h 以上の速度で走行した場合、車体が振動することがあります。

19. 10 分間もしくは 5km 程度走行後に手順 9 の方法でタイヤにエアコンプレッサーを接続し、エアコンプレッサーに付属している空気圧計でタイヤ空気圧をチェックします。適正空気圧より低下していたら、エアコンプレッサーを ON にし、適正空気圧になるまで待ちます。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トランクルームの使い方

車両スペック

さくいん

5. トラブルが起きたら パンクしたとき

警告



空気圧が 130kPa (1.3kgf/cm²) 以下に低下していたら、運転を中止してマツダ販売店または JAF などに連絡する。

本修理キットによる応急修理はできません。



手順 9 ~ 19 の作業を繰り返しても、空気圧の低下が認められる場合は、運転を中止する。

マツダ販売店または JAF などに連絡してください。

注意



タイヤ空気圧を空気圧計で確認するときは、エアコンプレッサーのスイッチを OFF にしてから確認してください。

20. 空気圧が低下していなければ、応急修理完了です。すみやかにマツダ販売店まで慎重に運転し、新しいタイヤに交換をすることをおすすめします。修理・再使用する場合はマツダ販売店にご相談ください。

知識

応急修理をしたタイヤとホイールは

- タイヤパンク応急修理キットで応急修理をしたタイヤは、できるだけ早く新しいタイヤに交換をすることをおすすめします。修理・再使用する場合はマツダ販売店にご相談ください。
- ホイールは付着した修理剤をふき取れば再使用できます。ただし、バルブは新しいものと取り替えてください。

タイヤパンク応急修理キットの点検

タイヤパンク応急修理キットの点検は定期的に行なってください。

- 修理剤の有効期限の確認
- コンプレッサーの作動の確認

知識

修理剤の有効期限について

修理剤には有効期限があります。有効期限がきたものは使用できませんので、ボトルのラベルに記載されている有効期限を確認し、有効期限がきる前にマツダ販売店で新しい修理剤をお求めください。

運転
前に
に
する

運転
時に
に
する

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
きた
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

バッテリーがあがったとき

12V バッテリーあがりについて

次のような状態は 12V バッテリーあがりです。

- 電源ポジションを ON にしてもメーターが表示されない。
- セレクタレバーを操作しても、シフトポジションを P 以外にできない。
- ハイブリッドシステムが始動できない。
- ホーンの音が小さい、または鳴らない。
- ランプ類がいつもより極端に暗い。

警告

正しく安全にバッテリーを取り扱うために、バッテリー使用前または点検前には必ず次の注意事項をお読みください。



必ず守る

必ず保護メガネを着用する。

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目に入ると失明など重大な傷害につながるおそれがあります。また、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。



禁止

バッテリーの近くでお子さまを遊ばせない。また、バッテリー液をこぼさない。

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目や皮膚に付着すると重大な傷害につながるおそれがあります。万一、目や皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、応急処置が済んだら、医師の診察を受けてください。



禁止

絶対に火気を近づけない。

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。火気の発生を防ぐため、ブースターケーブルの接続、取りはずしのときは、端子同士やボディーに触れないように十分注意してください。




禁止

換気の悪い場所では、バッテリーの充電を行なわない。また、充電中はバッテリーに近づかない。

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。

12V バッテリー、救援用端子について

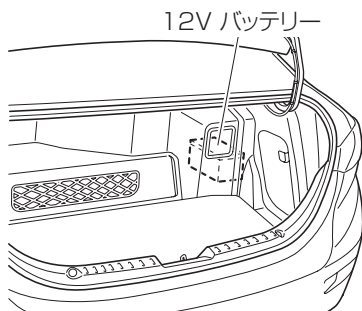

この車両の 12V バッテリーは、トランクルーム奥右側（運転席側）のカバー内にあり、エンジンルームには搭載されていません。12V バッテリーはバッテリー液の補充が必要ないタイプですので、バッテリー液量などの点検は不要です。

12V バッテリーの電力は、一部の電装品による消費や自然放電のため、車両を使用していなくても少しずつ低下します。そのため、車両を長期間放置すると、12V バッテリーがあがり、ハイブリッドシステムを始動できなくなるおそれがあります。（12V バッテリーはハイブリッドシステム作動中に充電されます。）

⚠ 注意




禁止

電源ポジションが ACC でオーディオなどを長時間使用したり、電源ポジションを ON (READY インジケーター消灯) のまま放置しないでください。12V バッテリーがあがるおそれがあります。



禁止

一時的であっても、絶対に 12V バッテリーへの急速充電を行わないでください。急速充電を行なうと、12V バッテリーの損傷につながります。

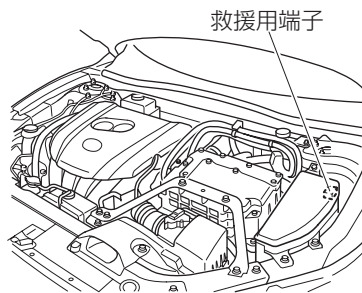

12V バッテリーがあがってハイブリッドシステムの始動ができないときは、エンジンルーム内の救援用端子を使用して対処してください。

→ 408ページ「処置方法」

⚠ 注意



禁止

救援用端子は、他の車両から 12V バッテリーあがりを救援してもらうためのものです。他車のバッテリーあがりを救援するために使用しないでください。



禁止

一時的であっても、絶対に 12V バッテリーへの急速充電を行わないでください。急速充電を行なうと、12V バッテリーの損傷につながります。

運転中に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5. トラブルが起きたら バッテリーがあがったとき

処置方法

押し掛けによる始動はできません。


別売のブースターケーブルを使用して、救援車（他の車）のバッテリーとエンジンルーム内にある救援用端子を接続し、ハイブリッドシステムを始動させます。

自車と同じ 12V バッテリーを搭載した救援車を依頼してください。

⚠ 注意



ブースターケーブルを接続するときは慎重に行なってください。ブースターケーブルがベルトなどの回転部に巻き込まれるおそれがあります。

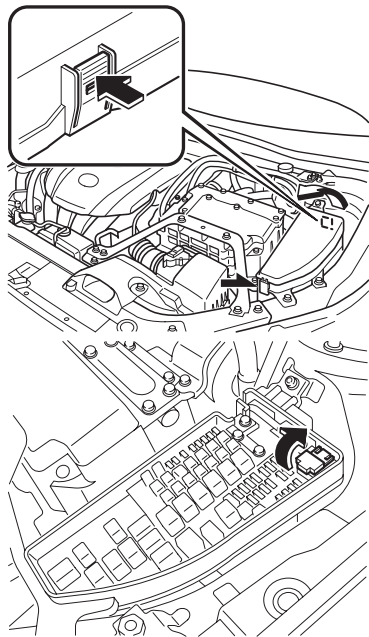

1. 自車のボンネットを開け、ヒューズボックスのカバーを取りはずします。

2. ヒューズボックス内の救援用端子のカバーを開きます。

3. 自車の救援用端子と救援車のバッテリーが一番近い位置になるように、車を移動させます。

4. ヘッドランプやエアコンなどの電源が切っていることを確認します。

5. 救援車のエンジンを止めて、ブースターケーブルを次の順で接続します。


ブースターケーブルを接続する前に各バッテリーの端子（+、-）の位置を確認してください。

● **1本目**

- ① 自車の救援用端子（+端子）
- ② 救援車のバッテリーの+端子

● **2本目**

- ③ 救援車のバッテリーの-端子
- ④ 図で表示の箇所（アースを取る）

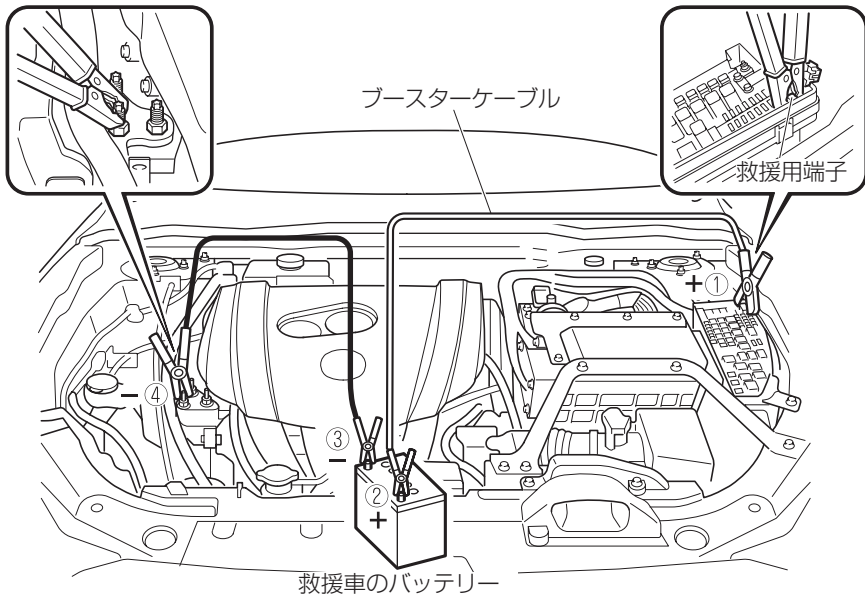

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

警告



禁止

バッテリーを取り扱うときは、絶対に火気を近づけない。

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。火花の発生を防ぐため次の点を必ず守ってください。

- ブースターケーブルの接続、取りはずしの際は、端子同士やボディーに触れないように十分注意してください。

6. 救援車のエンジンをかけ、エンジン回転数を高めます。

5.トラブルが起きたら バッテリーがあがったとき

7. 救援車のエンジンを約 5 分間回転させて、応急的に自車の 12V バッテリーを充電します。
8. 救援車のエンジン回転を維持したまま、自車のパワースイッチを押し、いったん電源ポジションを ON にしてからハイブリッドシステムを始動させます。


警告



禁止

充電中はバッテリーに近づかない。

バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に付着すると重大な傷害につながるおそれがあります。万一目や皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、応急処置が済んだら、医師の診察を受けてください。

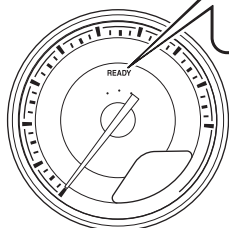

9. READY インジケーターが点灯したことを確認します。点灯しない場合は、マツダ販売店に連絡してください。
10. ハイブリッドシステムを始動させたら、速やかにブースターケーブルを接続したときと逆の順で取りはずします。
11. 救援用端子のカバーをもとにもどし、ヒューズボックスのカバーを取り付けます。
12. ハイブリッドシステムを始動させても、早めにマツダ販売店で点検を受けてください。

警告



必ず守る

12V バッテリーあがりの処置をしたあとは早めにマツダ販売店で点検を受ける。

12V バッテリーが劣化している場合、そのまま使い続けると 12V バッテリーから有害なガスが発生し、乗員に健康被害をおよぼすおそれがあります。

知識

12V バッテリーがあがったときや、取りはずしたときなどは

- 12V バッテリー脱着後、最初のハイブリッドシステム始動に失敗することがあります。2 回目以降にハイブリッドシステムが始動できれば、異常ではありません。
- 車両は常に電源ポジションの状態を記憶しています。12V バッテリーがあがったときや 12V バッテリーを取りはずしたときは、その時点の状態を記憶しているため、バッテリーあがりからの復旧直後や、バッテリー（－）を取り付けたときには、記憶している状態に復帰します。12V バッテリーを脱着するときは、必ず電源ポジションを OFF にしておいてください。
- 12V バッテリーあがり前の電源ポジションの状態が不明の場合、12V バッテリー接続時は電源ポジションの状態に注意してください。
- シフトポジションが P の状態で 12V バッテリーがあがった場合、シフトポジションが P から他のポジションに切り替えることができない可能性があります。シフトポジションが P から切り替えできない場合は、前輪が固定されているため、前輪を持ち上げないと車両の移動ができません。
- 12V バッテリーを再接続したときは、ハイブリッドシステムを始動させたあと、すべてのシフトポジションへの切り替え操作を行なって、実際に切り替わることをシフトポジション表示灯およびシフトポジション表示で確認してください。

運転
前に
する

運転
時に
する

快適
装備
の
使用
かた

お
手
入
れ
の
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
きた
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

バッテリーがあがったとき

高電圧バッテリーあがりについて

高電圧バッテリーが完全に放電し、ハイブリッドシステムを始動できないときはマツダ販売店に連絡してください。

高電圧バッテリーの充電について

- 高電圧バッテリーの充電は、ガソリンエンジンの動力や回生ブレーキによって自動的に行なわれます。そのため、車外からの充電は必要ありません。ただし、高電圧バッテリーは車両を長期間放置すると少しずつ放電します。高電圧バッテリーあがり予防のため、少なくとも2～3か月に一度を目安に、次のいずれかの運転をしてください。
 - 約30分間走行する
 - 約16kmの距離を走行する
- 万一、高電圧バッテリーが完全に放電し、ハイブリッドシステムを始動できないときはマツダ販売店に連絡してください。
- 駐停車時は必ずシフトポジションをPにしてください。また、渋滞時などでもDまたはBで運転してください。シフトポジションがNのときは、高電圧バッテリーの充電が行なわれません。
- シフトポジションがNのまま長時間停車したときなど、高電圧バッテリーの充電量が低下したときには、高電圧バッテリー低電圧警告灯が点滅します。点滅したまま放置すると自動でハイブリッドシステムが停止します。この場合はシフトポジションをPにしてハイブリッドシステムを始動し、高電圧バッテリーを充電してください。
- 高電圧バッテリーには寿命があります。寿命は車の使い方、走行条件により異なります。

5. トラブルが起きたら ハイブリッドシステムが始動しないとき

ハイブリッドシステムが始動しないときは

ハイブリッドシステムが始動しない原因は、状況によって異なります。適切な処置を行なうために、次のことを確認してください。
処置の方法がわからないとき、あるいは処置をしてもハイブリッドシステムが始動しないときはマツダ販売店に連絡してください。

正しくハイブリッドシステムの始動操作を行なっても始動できないとき

次の原因が考えられます。

- キー一時停止機能が作動している。^{*1}
→ 418ページ「キー一時停止機能」
- 燃料切れの可能性がある。
給油してください。
→ 413ページ「燃料切れしたときは」
- イモビライザーシステムに異常がある。^{*1}
→ 79ページ「イモビライザーシステム」
- Pポジション制御システムに異常がある。^{*1}

^{*1} これらが原因の場合、シフトポジションをPから切り替えることができない可能性があります。

ルームランプ/ヘッドランプが暗い、ホーンの音が小さいまたは鳴らないとき

次の原因が考えられます。

- 12Vバッテリーがあがっている。
→ 406ページ「12Vバッテリーあがりについて」
- 12Vバッテリーの接続端子がゆるんでいる。

ルームランプ/ヘッドランプが点灯しない、ホーンが鳴らないとき

次の原因が考えられます。

- 12Vバッテリーの接続端子がはずれている。
- 12Vバッテリーがあがっている。
→ 406ページ「12Vバッテリーあがりについて」

燃料切れしたときは

燃料切れを起こし、ハイブリッドシステムが始動できない場合は、燃料残量警告灯が消灯するまで燃料を補給してから、再始動してください。少量の補給では始動できない場合があります。

知識

燃料切れを起こした場合は、少なくとも10Lの燃料を補給してください。給油量は車両の傾きによって変わることがあります。

運転前に

運転するとき

快適な使用のために

お手入れ

トラブルが起きたら

車両仕様

さくいん

5. トラブルが起きたら オーバーヒートしたとき

オーバーヒートについて

次のようなときは、オーバーヒートです。

- 高水温警告灯 が点滅または点灯し、出力が急に低下したとき
- ハイブリッドシステム過熱警告灯が点灯したとき
- センターディスプレイにメッセージが表示されたとき
→ 434ページ「センターディスプレイにメッセージが表示されたときは」
- エンジンルームから蒸気が出ているとき

⚠ 警告



禁止

エンジンルームから蒸気が出ているときは、ボンネットを開けない。

エンジンルーム内が熱いとき、ボンネットを開けると、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。また、蒸気が出てない場合でも高温になっている部分があります。ボンネットを開けるときは十分に注意してください。



禁止



ハイブリッドシステムおよびガソリンエンジンが十分に冷えるまではラジエーターとリザーバータンクのキャップを開けない。

ハイブリッドシステムやガソリンエンジンが熱いときにキャップをはずすと、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止



エンジンルーム内を点検するときは、ファンやベルトなどの回転部に触れない。

パワースイッチ上の表示灯および READY インジケーターが消灯していることを確認してください。特にハイブリッド車は、ガソリンエンジンが自動的に動き出したり、ガソリンエンジンが止まってもファンが回転することがあるため、手や指などが巻き込まれるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

エンジンルーム内の作業をするときは「内部高電圧」などの警告ラベルが貼り付けてある高電圧ユニット、オレンジ色の高電圧配線には絶対にさわらない。

高電圧での感電により、命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

冷却水はハイブリッドシステムが十分に冷えてから、ゆっくり入れてください。ハイブリッドシステムが熱いときに急に冷たい冷却水を入れると、ハイブリッドシステムが損傷するおそれがあります。



必ず守る

冷却システムの故障を防ぐため、次のことを守ってください。

- 異物（砂やほこりなど）が冷却水に混ざらないようにする。
- マツダ純正品、または同等品以外の冷却水用添加剤を使用しない。

処置方法

高水温警告灯が点滅または点灯したとき


1. 安全な場所に車を止めます。
2. エアコンを OFF にしてから、ハイブリッドシステムを停止させます。
3. エンジンルームから蒸気が出ていないかどうかを確認します。

エンジンルームから蒸気が出ているときは

蒸気が出なくなるまで待ち、風通しをよくするためにボンネットを開けます。

エンジンルームから蒸気が出ていないときは

風通しをよくするため、注意してボンネットを開けます。

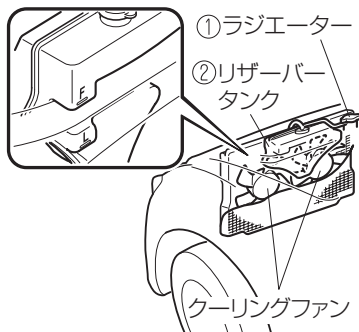

4. エンジンルーム内が十分に冷えてから、ガソリンエンジンの冷却水の量を点検します。量が不足しているときは①ラジエーター②リザーバータンクの順に冷却水を補充してください。

補充後はキャップを確実に取り付けてください。

📖 知識

冷却水がない場合は

一時的に水を補充してください。

水を補充したあとは、冷却水の濃度をもとにもどしてください。

運転前に
確認する

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

5. トラブルが起きたら

オーバーヒートしたとき

5. ハイブリッドシステムを始動し、エアコンを作動させてクーリングファンが作動しているか、およびラジエーターやホースなどから冷却水の漏れがないか確認します。

クーリングファンが作動しているとき

高水温警告灯（赤）が消灯したら、ハイブリッドシステムを停止させます。早めに最寄りのマツダ販売店で点検を受けてください。

クーリングファンが作動していないとき

ただちにハイブリッドシステムを停止し、マツダ販売店に連絡してください。


知識

ハイブリッドシステムおよびガソリンエンジンが冷えているときは、始動直後にエアコンを ON にすることでクーリングファンが作動します。ファンの音や風で確認してください。わかりにくいときは、エアコンの ON/OFF をくり返してください。

ただし、氷点下となる寒冷時はファンが作動しないことがあります。

ハイブリッドシステム過熱警告灯が点灯したとき

1. 安全な場所に車を止めます。
2. ハイブリッドシステムを停止させます。
3. 風通しをよくするため、注意してボンネットを開けます。

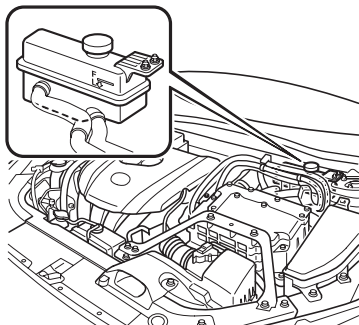

4. エンジンルーム内が十分に冷えてから、パワーコントロールユニットのリザーバータンクで冷却水の量を点検します。量が不足しているときはリザーバータンクに冷却水を補充してください。補充後はキャップを確実に取り付けてください。

知識

冷却水がない場合は

一時的に水を補充してください。

水を補充したあとは、冷却水の濃度をもとにもどしてください。

5. トラブルが起きたら オーバーヒートしたとき

5. ハイブリッドシステムを始動し、ハイブリッドシステム過熱警告灯を確認します。

ハイブリッドシステム過熱警告灯が消灯したとき

最寄りのマツダ販売店で点検を受けてください。

ハイブリッドシステム過熱警告灯が点灯し続けるとき

ただちにハイブリッドシステムを停止し、マツダ販売店に連絡してください。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快適
装備
の
使用
が
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん

5. トラブルが起きたら キーが作動しないとき

キー一時停止機能

キーが車内にあるとき、車内に置いてあるキーの機能（パワースイッチでのハイブリッドシステム始動、リクエストスイッチの操作）が盗難防止のため、一時停止する場合があります。

車内から一時停止したキーのアンロックスイッチを押すと復帰します。

けん引してもらおうとき

けん引はできるだけマツダ販売店または JAF などに依頼してください。特に、ハイブリッドシステムが始動しているのに車が動かないときや異常な音がするときは、駆動装置の故障が考えられます。必ずマツダ販売店または JAF などに連絡してください。
12V バッテリーがあがったとき、マイナス端子を切りはなしているとき、P ポジション制御システム / パワースイッチ / イモビライザーシステムが故障している場合、前輪が固定されている可能性があります。この場合、前輪が接地した状態でのけん引はできません。前輪を持ち上げるか前後輪すべてを持ち上げた状態で搬送してください。

警告



必ず守る

長い下り坂を降りるときは、レッカー車でけん引する。

ロープでけん引をすると、車間距離を保つためにフットブレーキを多用し、ブレーキが過熱して効かなくなります。このような状態でけん引を続けると、前の車に衝突するおそれがあります。



必ず守る

車両を搬送するときは、必ず前輪を持ち上げるか、前後輪すべてを持ち上げる。

前輪が接地した状態でけん引すると、駆動装置が破損したり、駆動用モーターが発電しハイブリッドシステムが破損するおそれがあります。破損の状態によっては駆動用モーターから発電された電気が異常に流れ、火災のおそれがあります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

5. トラブルが起きたら けん引について

⚠ 注意



必ず守る

けん引するときは次の点に注意してください。

けん引フックや車体および駆動装置やハイブリッドシステムなどに重大な損傷を与えるおそれがあります。

- この車両で、他車やボート（トレーラー）などをけん引しないでください。
- 急発進など、けん引フックやロープに大きな衝撃が加わる運転をしないでください。
- けん引フック以外にロープをかけないでください。



必ず守る

ロープでけん引してもらうときは、速度 30km/h 以下、走行距離は車両積載車までの移動など、できるだけ短距離にしてください。



必ず守る

けん引は車の前進方向で行なってください。



必ず守る

金属製のチェーンやワイヤーロープなどを使用するときは、ロープやロープ先端についているフック部に布などを巻いてください。直接バンパーにあたると、傷がつくおそれがあります。




必ず守る

吊り下げタイプのレッカー車は、車体を傷つけるおそれがありますので、できるだけ使用を避けてください。

車両を移動するためにけん引してもらうとき

やむをえず車両を移動するためにロープでけん引してもらうときは、車両の前側にあるけん引フックを使用し、次の手順で行なってください。

1. けん引フック、ホイールレンチをトランクルームから取り出します。
→ 391ページ「工具、ジャッキの格納場所」

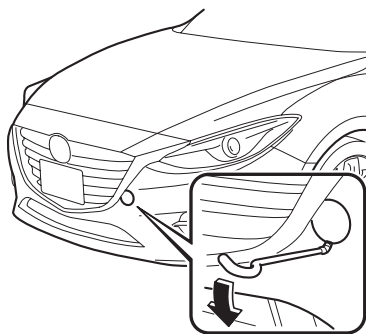


2. マイナスドライバーなどの先端に布を巻いてカバーを取りはずします。

⚠ 注意




カバーはバンパーから完全に取りはずし、紛失しないように保管してください。

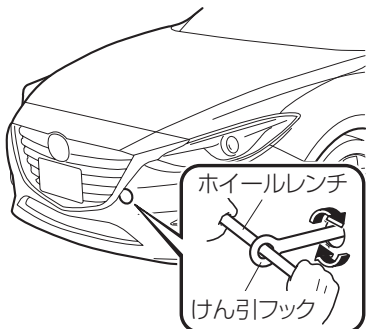

けん引車

自転車

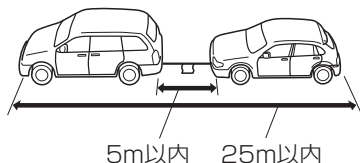

5m以内

25m以内

3. ホイールレンチを使ってけん引フックを確実に取り付けます。

4. けん引ロープをフックにかけます。

5. ロープは5m以内にして、中央に0.3m平方(0.3m × 0.3m)以上の白い布を必ずつけてください。

6. けん引してもらう車はハイブリッドシステムを始動させ、シフトポジションをNにします。ハイブリッドシステムが始動しないときは、電源ポジションをONにします。

7. パーキングブレーキを解除します。

⚠ 警告



やむをえずハイブリッドシステムが始動していない状態でけん引される場合は、慎重に運転する。

ハイブリッドシステムが始動していないときは、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなるなど運転操作が困難になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



けん引中は電源ポジションをOFFにしない。

電源ポジションをOFFにすると、Pポジション制御システムにより前輪が固定され、思わぬ事故につながるおそれがあります。

8. けん引する車の制動灯に注意し、ロープをたるませないように走行してください。

運転前に
確認する

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

5. トラブルが起きたら けん引について

スタックからの脱出のためにけん引してもらうとき

雪の吹きだまりなどでスタックして走行できなくなったときは、車両後側にあるけん引フックを使用し、他車に引っ張り出してもらって脱出してください。

1. けん引フック、ホイールレンチをトランクルームから取り出します。
→ 391ページ「工具、ジャッキの格納場所」

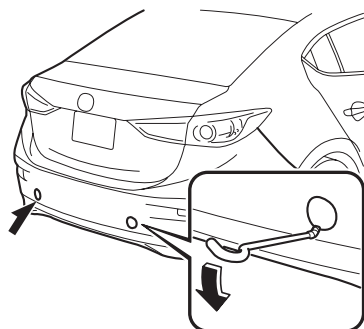


2. マイナスドライバーなどの先端に布を巻いてカバーを取りはずします。

⚠ 注意



必ず守る

カバーはバンパーから完全に取りはずし、紛失しないように保管してください。

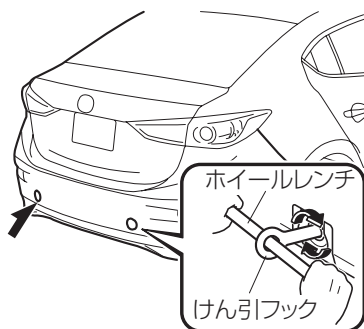

3. ホイールレンチを使ってけん引フックを確実に取り付けます。

事故が起きたときは、あわてず次の処置をしてください。

警告



禁止

高電圧部位に絶対にさわらない。

高電圧部位を示すラベルが貼り付けられている部位、オレンジ色の高電圧配線などには、絶対にさわらないでください。感電ややけどなど命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

車内および車外に、はみ出している電気配線には絶対にさわらない。

万一、高電圧が遮断されていない場合、感電ややけどなど命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

液体の付着や漏れがある場合は絶対にさわらない。

強アルカリ性の高電圧バッテリーの電解液が目や皮膚にふれると失明や皮膚傷害のおそれがあります。万一、目や皮膚に付着した場合はただちに多量の水で洗い流し、早急に医師の診察を受けてください。



必ず守る

万一、車両火災が発生したときは、ABC 消火器を使用して消火する。

水で消火する場合は、消火栓など、大量の放水が可能な場合のみ行なってください。



必ず守る

前輪が接地した状態でけん引しない。

車両の破損の状態によっては駆動用モーターから発電された電気が異常に流れ、火災のおそれがあります。



必ず守る

車の下にブレーキ液や燃料の漏れがないか、また各部に損傷がないか確認する。

車の下側や車の下の路面などを確認したときに、エアコンの水以外の液体漏れが見つかった場合、燃料系統損傷の可能性があります。この状態でハイブリッドシステムを始動させると、漏れた燃料に引火するおそれがあります。絶対にハイブリッドシステムを始動させないでください。この場合、マツダ販売店に状況を連絡するときにあわせてお伝えください。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5. トラブルが起きたら 万一事故が起きたとき

知識

緊急停止システムについて

事故により衝撃を受けたときなどは、ハイブリッドシステムを停止させ、高電圧を遮断します。このとき同時に燃料供給を停止し、燃料漏れを最小限に抑えるシステムです。

緊急停止システムが作動した場合、ハイブリッドシステムを再始動させることができなくなります。緊急停止システムが作動したときは、マツダ販売店に連絡してください。

1. 事故の続発防止

他の交通のさまたげにならない安全な場所（路肩、空き地など）に車を移動させます。停車時はブレーキペダルを踏みながらパーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにしてハイブリッドシステムを停止します。そのあとブレーキペダルからゆっくり足を離してください。

2. 負傷者の救護

負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行いません。この場合、とくに頭部に傷を受けているようなときは、むやみに動かさないようにします。ただし、後続事故のおそれがある場合は、安全な場所に移動させます。

3. 警察への連絡

事故の発生場所、状況、負傷の程度などを報告し、指示を受けます。

4. 相手の氏名、住所などの確認

5. マツダ販売店、保険会社への連絡

知識

事故がおきたら

軽いけがでも、必ず警察に届けましょう。また、外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けましょう。後遺症がでることがあります。

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

5. トラブルが起きたら 警告灯 / 表示灯

警告灯が点灯、点滅したときは



警告灯が点灯 / 点滅した場合は、それぞれの方法で対処してください。消灯すれば問題ありませんが、消灯しない場合、または再度点灯 / 点滅する場合はマツダ販売店にご相談ください。





センターディスプレイで警告の詳細を確認することができます。

1. 警告灯点灯時にステアリングスイッチの INFO ボタンを押します。
2. 「ウォーニング」を選択し ENTER を押すと、現在発生している警告が表示されます。
3. 確認したい警告を選択し、ENTER を押すと警告の詳細が表示されます。

ただちに安全な場所に停車する

次の警告灯が点灯したときはシステムの故障のおそれがあります。安全な場所に停車しマツダ販売店に連絡してください。

表示 / 名称	点灯 / 点滅条件
 (赤) ブレーキ警告灯	<ul style="list-style-type: none">● パーキングブレーキをかけているとき点灯し、解除すると消灯します。● 次のようなときは点灯し続けます。 ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡してください。<ul style="list-style-type: none">● ブレーキシステムに異常があるとき。● ブレーキ液が不足しているとき。 <p>警告</p> <p>ブレーキ警告灯が点灯したまま走行しない。 ブレーキが効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。また停車するときは、ブレーキの効きが悪くなっているおそれがあるため、ブレーキペダルを通常より強く踏んでください。</p>
 (点灯) 充電警告灯	<p>ハイブリッドシステム作動中、充電装置に異常があると点灯します。ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡してください。</p> <p>警告</p> <p>充電警告表示が点灯したまま走行しない。 ハイブリッドシステムが不意に停止して思わぬ事故につながるおそれがあります。</p>

表示 / 名称	点灯 / 点滅条件
 オイル警告灯	<p>エンジン回転中、エンジンオイルの圧力が低下すると点灯します。ただちに安全な場所に停車し、ハイブリッドシステムを停止してください。</p> <p>点灯したときは、エンジンオイルの量を点検し、不足しているときは補充してください。</p> <p>エンジンオイルの量が不足していないのに点灯するときや、補充しても点灯し続けるときは、マツダ販売店に連絡してください。</p>
 ハイブリッドシステム警告灯	<p>ハイブリッドシステムに異常があると点灯します。ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡してください。</p>
 ハイブリッドシステム過熱警告灯	<p>ハイブリッドシステムがオーバーヒートしたときに点灯します。ただちに安全な場所に停車し、適切な処置をしてください。</p> <p>→ 414ページ「オーバーヒートについて」</p>
 高水温警告灯	<p>エンジン冷却水の温度が異常に高くなったときに点滅し、さらに高くなると点灯します。</p> <p>点灯したときは オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、適切な処置をしてください。</p> <p>→ 414ページ「オーバーヒートについて」</p> <p>点滅したときは エンジンに負担をかけないように、ゆっくり走行してください。</p>

運転前に
する

運転
するとき

快適な
装備の
使用



お
手入れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック




さ
く
い
ん





5. トラブルが起きたら 警告灯 / 表示灯

表示 / 名称	点灯 / 点滅条件
 電動パワーステアリング警告灯	<p>ハイブリッドシステム作動中、電動パワーステアリングに異常があると点灯 / 点滅します。 点灯 / 点滅したときは安全な場所に停車し、ハイブリッドシステムを停止してください。 ハイブリッドシステムを再始動した後も点灯 / 点滅するときは、マツダ販売店に連絡してください。</p> <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 点灯 / 点滅したときは電動パワーステアリングは正常に作動しません。この場合、ステアリング操作は可能ですが、通常に比べて操作が重くなります。 ● 停車中または低速走行時にステアリング操作を繰り返すと、システム保護のためステアリング操作が重くなる場合がありますが、異常ではありません。安全な場所に停車し、ステアリング操作をしないでください。しばらくするとともにもどります。

マツダ販売店で点検を受ける

次の警告灯が点灯したときは、システムになんらかの故障、または異常のおそれがあります。マツダ販売店に連絡し、点検を受けてください。

表示 / 名称	点灯 / 点滅条件
 マスター警告灯	<p>システムに異常があるときに点灯します。 センターディスプレイで点灯理由を確認してください。 → 426ページ「警告灯が点灯、点滅したときは」</p>
 (橙) 電子制御回生協調ブレーキ警告灯	<p>次のようなときは点灯し続けます。放置するとシステムが正しく働かず思わぬ危険や故障を招くおそれがあるため、ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 回生ブレーキシステムに異常があるとき。 ● 電子制御回生協調ブレーキに異常があるとき。
 ABS 警告灯	<p>次のときには点灯し続けます。放置するとシステムが正しく働かず思わぬ危険や故障を招くおそれがあるため、ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ABS の異常 ● ブレーキアシストの異常

表示 / 名称	点灯 / 点滅条件
 (点滅) 充電警告灯	<p>12V バッテリーが充電不足のときに点滅します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 頻繁に表示される場合、12V バッテリーが劣化している可能性があります。マツダ販売店で点検を受けてください。 点滅し続ける場合は、12V バッテリーがあがっているため、12V バッテリーあがりの対処をします。 → 406ページ「12V バッテリーあがりについて」
 エンジン警告灯	<p>エンジン制御システムに異常があると点灯 / 点滅し続けます。高速走行をせず、マツダ販売店で点検を受けてください。点検を受けるときは、エンジン警告灯が点灯 / 点滅したときの走行状態をマツダ販売店にご連絡ください。</p>
<p>RVM (橙) RVM 警告灯</p> <p>グレード / 仕様別装備</p>	<ul style="list-style-type: none"> 電源ポジションを ON にすると点灯し、リアビークルモニタリングシステムが作動可能なときは RVM 表示灯 (緑) に切り替わります。リアビークルモニタリングシステムが解除されているときは消灯します。 システムに異常があるときは点灯し続けます。マツダ販売店で点検を受けてください。 <p> 知識</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>悪天候、バンパーの汚れ等によりレーダー感度が一時的に低下し点灯することがありますが、故障ではありません。</p> </div>
 (橙) (点滅) 車線逸脱警報システム (LDWS) 警告灯 <p>グレード / 仕様別装備</p>	<p>システムに異常があると点滅します。マツダ販売店で点検を受けてください。</p>

運転
前に
する

運
転
す
る
と
き
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た







お
手
入
れ
の
し
か
た




ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

5. トラブルが起きたら 警告灯 / 表示灯

表示 / 名称	点灯 / 点滅条件
 <p>P ポジション制御システム警告灯</p>	<p>P ポジション制御システムに異常があると点灯します。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> 点灯時は、パーキングロック機構が働かない可能性があります。駐車する場合は平坦な場所を選び、パーキングブレーキを確実にかけてください。 P ポジション制御システムが故障すると、パワースイッチの操作では電源ポジションを OFF にできなくなることがあります。
 <p>エアバッグ警告灯 / プリテンショナー警告灯</p>	<p>次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき。 点灯 / 点滅し続けるとき。 <p> 警告</p> <p>エアバッグ警告灯 / プリテンショナー警告灯が点灯または点滅したまま走行しない。</p> <p>衝突したときにエアバッグまたはプリテンショナー機構が正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。</p>
 <p>(赤) (点灯) KEY 警告灯</p>	<p>システムに異常があると点灯します。マツダ販売店で点検を受けてください。</p> <p> 注意</p> <p>同時にパワースイッチの表示灯（橙）が点滅している場合は、ハイブリッドシステムが始動できなくなるおそれがあります。ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。</p>

表示 / 名称	点灯 / 点滅条件
 <p>(赤) (点滅) KEY 警告灯</p>  <p>(橙) (点滅) パワースイッチ の表示灯</p>	<p>システムに異常があると点滅します。ただちにマツダ販売店に連絡し、点検を受けてください。</p> <p>⚠ 注意</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>点滅したときは、ハイブリッドシステムを停止しないでください。ハイブリッドシステムを停止するとハイブリッドシステムを再起動できなくなる可能性があります。</p> </div>
 <p>(橙) (点滅) ハイビームコントロールシステム (HBC) 警告灯 <small>グレード/仕様別装備</small></p>	<p>システムに異常があると点滅します。 マツダ販売店で点検を受けてください。</p>

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら





車両スペック





さくいん

5. トラブルが起きたら 警告灯 / 表示灯

処置する

それぞれの処置方法で警告灯が消灯することを確認してください。

表示 / 名称	点灯 / 点滅条件	処置方法
 燃料残量警告灯	<p>電源ポジションが ON のとき、燃料が少なくなると点灯します。</p> <p> 知識</p> <ul style="list-style-type: none"> 燃料タンク内の燃料残量が 9L 前後になった時に点灯します。点灯したときは、すみやかに燃料を補給してください。 走行状況や車両姿勢によっては、タンク内の燃料が移動するため、警告灯の点灯タイミングが変わる場合があります。 	<p>燃料を補給してください。</p>
 シートベルト警告灯	<p>点灯するとき 電源ポジションが ON のとき、運転席 / 助手席シートベルトを着用していないと点灯します。</p> <p>点滅するとき 運転席 / 助手席シートベルトを着用しないまま約 20km/h 以上になるとしばらくの間点滅します。</p>	<p>シートベルトを着用してください。</p>
 (橙) スマートキー ブレーキ サポート (SCBS) 警告灯 <small>グレード/仕様が異なる</small>	<p>フロントガラスが汚れているとき、またはシステムに異常があるときに点灯します。</p>	<p>センターディスプレイで点灯理由を確認してください。 → 426ページ「警告灯が点灯、点滅したときは」 点灯理由がフロントガラスの汚れのときは、フロントガラスを清掃してください。他の理由のときはマツダ販売店で点検を受けてください。</p>

表示 / 名称	点灯 / 点滅条件	処置方法
 半ドア警告灯	いずれかのドアが確実に閉まっていないときに点灯します。	ドアを確実に閉めてください。
 (点滅) Pポジションスイッチ操作要求表示灯	次のときに点滅します。 <ul style="list-style-type: none"> • READY インジケータ点灯中、シフトポジションをNのままにしているとき • 緊急停車時やシステム異常時 • ハイブリッドシステム始動時にシフトポジションがP以外するとき • READY インジケータ点灯中、シフトポジションがN、D、Bで運転席ドアを開けたとき 	Pポジションスイッチを押してシフトポジションをPにしてください。
 高電圧バッテリー低電圧警告灯	シフトポジションがNのまま長時間停車したときなど、高電圧バッテリーの充電量が低下したときに点滅します。  知識 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • 同時にPポジションスイッチ操作要求表示灯が点滅します。 • 点滅したまま放置すると自動でハイブリッドシステムが停止します。シフトポジションをPにしてハイブリッドシステムを始動してください。 </div>	長時間停車するときは、Pポジションスイッチを押してシフトポジションをPにしてください。

運転前に

運転するとき

快適装備の使用


お手入れ

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


5. トラブルが起きたら 警告灯 / 表示灯

表示 / 名称	点灯 / 点滅条件	処置方法
 (赤) (点滅) KEY 警告 灯	キーの電池が切れたとき。	電池を交換してください。 → 373ページ「電池を交換するときは」
	キーが作動範囲内にないとき。	キーを作動範囲に入れてください。 → 31ページ「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使っての操作」
	キーを車内でも感知しにくい場所に置いてあるとき。	
	キーに類似した他社のキーが作動範囲内にあるとき。	キーに類似した他社のキーを作動範囲外に出してください。
	電源ポジションを OFF にせずに、キーを車外に持ち出したあと、すべてのドアを閉めたとき。	キーを車内に戻してください。

センターディスプレイにメッセージが表示されたときは




センターディスプレイにメッセージが表示されたときは、落ち着いて表示されたメッセージの方法で処置してください。

(表示例)

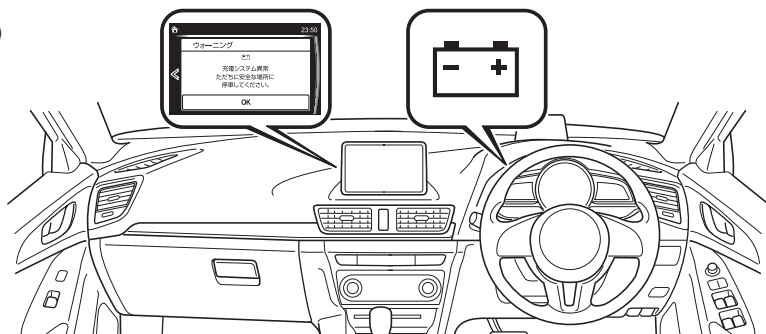

ただちに安全な場所に停車する

次のメッセージが表示されたときはシステムの故障のおそれがあります。安全な場所に停車しマツダ販売店に連絡してください。

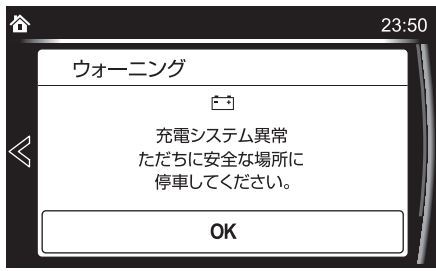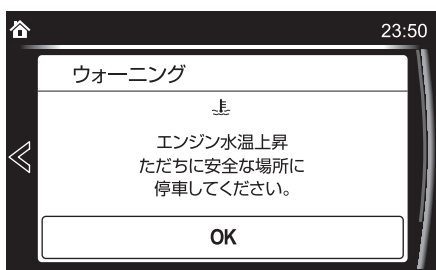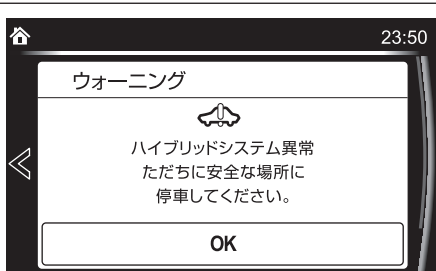表示	表示条件
 <p>ウォーニング</p> <p>充電システム異常 ただちに安全な場所に 停車してください。</p> <p>OK</p>	充電装置に異常があると表示します。
 <p>ウォーニング</p> <p>エンジン水温上昇 ただちに安全な場所に 停車してください。</p> <p>OK</p>	エンジン冷却水の温度が異常に高くなったときに表示します。
 <p>ウォーニング</p> <p>ハイブリッドシステム異常 ただちに安全な場所に 停車してください。</p> <p>OK</p>	ハイブリッドシステムに異常があると表示します。

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん


5. トラブルが起きたら 警告灯 / 表示灯

メーターにメッセージが表示されたときは

車両からお知らせがある場合、メーターにメッセージが表示されます。内容を確認して処置してください。



警告灯が同時に点灯したときは、警告灯の内容を確認してください。

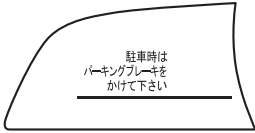→ 143ページ「警告灯、表示灯」

表示	内容	処置方法
	Pポジション制御システムに異常があるとき、停車すると表示します。 走行すると消灯し、Pポジション制御システム警告灯が点灯している状態で停車すると、再度表示します。	駐車する場合は平坦な場所を選び、パーキングブレーキを確実にかけてください。

チャイムがなったときは

システムの故障や、使用上の注意が必要な場合に警報チャイムでお知らせします。

チャイム	現象	確認してください
ランプ消し忘れ防止	電源ポジションを OFF にして運転席ドアを開けるとチャイムが鳴り続ける	ランプを点灯させたままになっていないか
エアバッグ警告 / プリテンショナー警告	約 35 分のあいだに、毎分 6 秒間チャイムが鳴り続けるとき	 警告  エアバッグ警告チャイム / プリテンショナー警告チャイムが鳴っているまま走行しない。 衝突したときにエアバッグまたはプリテンショナー機構が正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。
シートベルト着用忘れ	車速が約 20km/h 以上になるとしばらくの間チャイムが鳴るとき	運転席 / 助手席シートベルトの着用を確認する。着用すると鳴り止む
電源オフ忘れ警報	運転席ドアを開けたときに、チャイムが鳴り続ける	電源ポジションを OFF にしているか
キー車外持ち出し警報	すべてのドアを開めたときにチャイムが 6 回鳴り、メーター内の KEY 警告灯 (赤) が点滅し続ける	電源ポジションを OFF にせずにキーを車外に持ち出していないか
リクエストスイッチ不動作警報	キーを携帯してドアのリクエストスイッチを押すと、チャイムが約 2 秒間鳴る	いずれかのドア、トランクが開いていないか 電源ポジションを OFF にしているか
キートランク内閉じ込み警報	フロントドアを施錠した状態でトランクを閉めたときに、チャイムが約 10 秒間鳴る	キーを荷室に置いていないか

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた



トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5. トラブルが起きたら 警報チャイム

チャイム	現象	確認してください
キー車内閉じ込み警報	キーを携帯して施錠しようとしたときに、チャイムが約 10 秒間鳴る	キーを車内に置いていないか
	いずれかのドアが開いた状態でドアを施錠し、ドアを閉めたときに、チャイムが約 10 秒間鳴る	
電動ハンドルロック警告	プッシュボタンスタートを押した後、チャイムが鳴る	ハンドルがロックしていないか
RVM 警報	RVM 接近表示灯点灯側へ方向指示器のレバーを操作すると鳴る	後方車両を確認する
電動パワーステアリング警告	チャイムが鳴ると同時に電動パワーステアリング警告灯が点灯 / 点滅した	安全な場所に停車し、ハイブリッドシステムを停止する。再始動後にも鳴り続けるときはマツダ販売店で点検を受ける
リバースポジション	READY インジケータ表示中、シフトポジションを R にするとチャイムが鳴る	R 以外にすると鳴り止む 車外には聞こえないので注意する
N レンジアクセル ON	N レンジでアクセルペダルを踏むとチャイムが鳴る	アクセルペダルから足を放すと鳴り止む
シフトポジション警告	READY インジケータ表示中、シフトポジションが N、D、B の位置のときに運転席ドアを開けるとチャイムが鳴る	P ポジションスイッチを押してシフトポジションを P にする、または、運転席ドアを閉めると鳴り止む

チャイム	現象	確認してください
ブレーキ警告	チャイムが鳴ると同時にブレーキ警告灯が点灯した	<p>ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡する</p> <p> 警告</p> <p> ブレーキ警告チャイムが鳴り続けたまま走行しない。</p> <p>ブレーキが効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。また停車するときは、ブレーキの効きが悪くなっているおそれがあるため、ブレーキペダルを通常より強く踏んでください。</p>
Pポジション制御システム警告	チャイムが鳴ると同時にPポジション制御システム警告灯が点灯した	シフトポジションをPにしても車輪が固定されない可能性があるためパーキングブレーキを確実にかけるマツダ販売店で点検を受ける
	チャイムが鳴ると同時にメーターにメッセージが表示された	駐車する場合は平坦な場所を選び、パーキングブレーキを確実にかけるマツダ販売店で点検を受ける
ハイブリッドシステム警告	チャイムが鳴ると同時にハイブリッドシステム警告灯が点灯した	ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡する
ハイブリッドシステム過熱警告	チャイムが鳴ると同時にハイブリッドシステム過熱警告灯が点灯した	ただちに安全な場所に停車し、適切な処置をする → 414ページ「オーバーヒートについて」
Pポジションスイッチ操作要求	チャイムが鳴ると同時にPポジションスイッチ操作要求表示灯が点滅した	Pポジションスイッチを押してシフトポジションをPにすると鳴り止む

運転前に

運転する

快適装備の

お手入れの

トラブルが

車両

さく




5. トラブルが起きたら 警報チャイム

チャイム	現象	確認してください
高電圧バッテリー充電要求	高電圧バッテリー低電圧警告灯の点灯と同時にチャイムが鳴る	Pポジションスイッチを押してシフトポジションをPにすると鳴り止む
高電圧バッテリー低電圧警告		シフトポジションをPにしてハイブリッドシステムを始動する
シフトリジェクト	不適切なシフト操作をしたときにチャイムが鳴る	適切なシフトポジションに切り替える
EVドライブモードリジェクト警告	EVドライブモードスイッチを押すとチャイムが鳴る	EVドライブモードに切り替わる条件を満たしていないため、条件を確認する →116ページ「EVドライブモード表示灯」
	EVドライブモードで走行中、EVドライブモード表示灯の点滅と同時にチャイムが鳴る	EVドライブモードで走行できる条件が満たされなくなり、EVドライブモードが解除されたしばらく通常走行する →116ページ「EVドライブモード表示灯」
車線逸脱警報システム(LDWS) 警報	車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断したときに鳴る	車線から逸脱していないか

確認してもチャイムが鳴り止まないときは、マツダ販売店に連絡してください。

トランクが開けられなくなったとき

12V バッテリーがあがると、トランクの解錠ができず開けられなくなります。この場合、12V バッテリーあがりの対処をすることでトランクの解錠ができるようになります。→ 406ページ「12V バッテリーあがりについて」
ハイブリッドシステムが始動できるにもかかわらず、トランクの解錠ができない場合は電気系統の故障が考えられます。この場合は応急処置として次の手順で開けることができます。

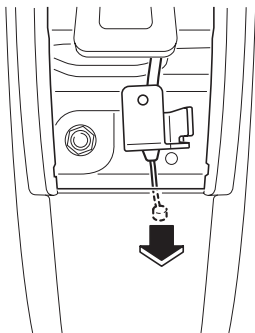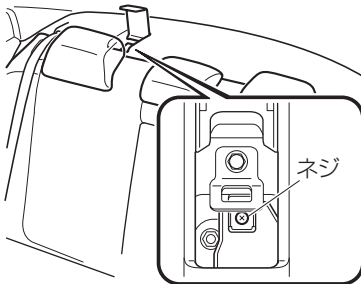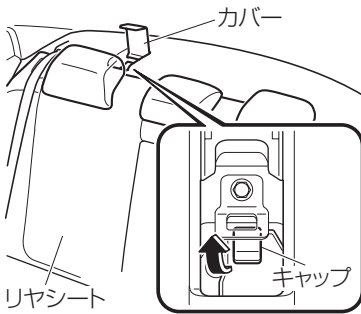

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5. トラブルが起きたら

アクティブ ドライビング ディスプレイ

アクティブ ドライビング ディスプレイが作動しないとき

アクティブ ドライビング ディスプレイが作動しないときは電源ポジションを OFF にして、再度ハイブリッドシステムを始動させてください。ハイブリッドシステムを始動させても作動しないときは、マツダ販売店で点検を受けてください。

MEMO

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

燃料、オイル、液類

燃料

使用燃料については、75ページ「給油するとき」もあわせてお読みください。

項目	サービスデータ
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量 (参考値)	45 L

エンジンオイル

オイル量の確認は、必ずレベルゲージで行なってください。

交換時期は走行 km または年月のどちらか早い方で交換してください。

寒冷地では、エンジンオイルが劣化しやすいので、早めにオイルを交換してください。


項目		サービスデータ	
交換時期		標準	15,000 km または 1 年ごと
		シビアコンディション ^{*1}	7,500 km または 6 か月ごと
オイルグレード	純正モーターオイルゴールドEN ECO SN ^{*2}	API SN/ILSAC GF-5、SAE OW-20	
	純正モーターオイルゴールドEN SM	API SM/ILSAC GF-4、SAE 5W-20	
		API SM/ILSAC GF-4、SAE 5W-30	
交換量 (参考値)	オイルのみ	4.0 L	
	オイルとオイルフィルター	4.2 L	

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載していません。

*2 純正モーターオイルゴールドEN ECO SN は省燃費性に優れたエンジンオイルです。SKYACTIV-G には、純正モーターオイルゴールドEN ECO SN の使用を推奨します。

使用温度範囲

エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを次の表にもとづき使用してください。

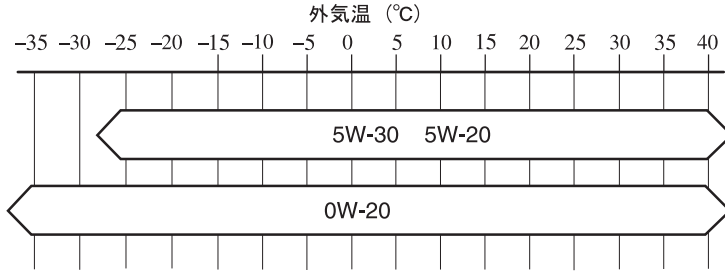

エンジンオイルフィルター

項目	サービスデータ	
	標準	15,000 km または 1 年ごと
交換時期	シビアコンディション ^{*1}	7,500 km または 6 か月ごと

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載していません。

HEV トランスアクスルフルード

項目	サービスデータ
推奨フルード	純正 ATF3324
容量 (参考値)	3.4 L

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

ブレーキ液

液量の確認は、リザーバタンク表面のゲージで行なってください。

項目	サービスデータ
交換時期	2年ごと（初回は3年）
推奨液	純正ブレーキフルード BF-3 スカイアクティブハイブリッド (DOT-3)

冷却水

液量の確認は、リザーバタンク表面のゲージで行なってください。

項目		サービスデータ
交換時期	ガソリンエンジン	100,000 km 走行または 4年ごと (初回は 180,000 km 走行または 9年)
	パワーコントロールユニット内インバーター	100,000 km 走行または 5年ごと (初回は 240,000 km 走行または 20年)
推奨液		純正ロングライフクーラント (ゴールド)
容量 (参考値)	ガソリンエンジン	8.0 L
	パワーコントロールユニット内インバーター	2.3 L

ウォッシャー液

液量の確認は、レベルゲージで行なってください。

項目	サービスデータ
タンク容量 (参考値)	2.2 L

ブレーキペダル

項目	サービスデータ
遊び	1 ~ 6 mm
床板とのすき間 (踏力 147 N {15 kgf})	121 mm 以上
フロアマットとのすき間 (踏力 147 N {15 kgf})	81 mm 以上

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

パーキングブレーキ

項目	サービスデータ
引きしろ (操作力 98 N {10 kgf})	1 ~ 4 ノッチ

ウォーターポンプベルト

項目	サービスデータ
たわみ量 ^{*1} 、損傷	損傷があるものは交換

*1 ストレッチタイプのベルトのため、たわみ量の点検は不要です。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

エアクリーナーエレメント

項目	サービスデータ	
	交換時期	標準
	シビアコンディション ^{*1}	25,000 km 走行ごと

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

スパークプラグ

項目		サービスデータ
型式	NGK	ILKAR7L11 ^{*1}
	DENSO	ZC20HPR11 ^{*1}

*1 SKYACTIV-G の最適な性能を発揮するためのスパークプラグです。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

 **注意**

イリジウムプラグを使用しておりますので、ワイヤーブラシなどによる清掃は行わないでください。イリジウム合金チップおよび白金チップの微粒子膜が損傷または脱落するおそれがあります。

12V バッテリー

この車両に搭載されている 12V バッテリーは専用品です。
マツダ純正バッテリーの使用をおすすめします。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

電球 (バルブ) の容量

電球 (バルブ)		W 数 (12 V 用)	規格 (UNECE ¹ (SAE))	
ヘッド ランプ	ディスチャージヘッドランプ装備車	35 W	D4S (D4S)	
	ハロゲンヘッド ランプ装備車	上向き (ハイビーム)	60 W	HB3 (9005)
		下向き (ロービーム)	55 W	H11 (H11)
車幅灯	ディスチャージヘッドランプ装備車	LED ^{*2}	— (—)	
	ハロゲンヘッドランプ装備車	5 W	W5W (—)	
フォグラмп (ディスチャージヘッドランプ装備車)		55 W	H11 (H11)	

電球 (バルブ)	W 数 (12 V 用)	規格 (UNECE ^{*1} (SAE))
前面方向指示灯 / 非常点滅灯	21 W	WY21W (7443NA)
側面方向指示灯 / 非常点滅灯	LED ^{*2}	— (—)
後面方向指示灯 / 非常点滅灯	21 W	WY21W (7443NA)
制動灯 (ディスチャージヘッドランプ装備車)	LED ^{*2}	— (—)
尾灯 (ディスチャージヘッドランプ装備車)	LED ^{*2}	— (—)
制動灯 / 尾灯 (ハロゲンヘッドランプ装備車)	LED ^{*2}	— (—)
後退灯	16 W	W16W (921)
番号灯	5 W	W5W (—)
ハイマウントストップランプ	LED ^{*2}	— (—)
フロントルームランプ / マップランプ	8 W	— (—)
リヤルームランプ	10 W	— (—)
トランクルームランプ	3 W	— (—)
バニティミラーランプ	2 W	— (—)

*1 UNECE は United Nations Economic Commission for Europe (国連欧州経済委員会) の略です。

*2 LED は Light Emitting Diode の略で発光するダイオードです。

ヒューズ

→ 347ページ「ヒューズの受け持つ装置」

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ン
プ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ベ
ック

さ
く
い
ん

タイヤ / ホイールサイズ

標準タイヤ

タイヤサイズは、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。

タイヤサイズ	ホイール		
	サイズ	インセット (オフセット)	ピッチサークル直径
205/60R16 92V	16 × 6-1/2J	50.0 mm	114.3 mm
215/45R18 89W	18 × 7J	50.0 mm	114.3 mm

タイヤ空気圧

標準タイヤ

適正空気圧は、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。

→ 342ページ「タイヤの点検」

タイヤサイズ	タイヤ空気圧	
	前輪	後輪
205/60R16 92V	250 kPa (2.5 kgf/cm ²)	250 kPa (2.5 kgf/cm ²)
215/45R18 89W	240 kPa (2.4 kgf/cm ²)	230 kPa (2.3 kgf/cm ²)

ホイールナットの締め付けトルク

タイヤを取り付けるときは、次のトルクでホイールナットを締め付けてください。

108N・m ~ 147N・m (12kgf・m ~ 14kgf・m)

ブレーキディスクの摩耗限度情報

ブレーキディスクの使用限度値とその測定方法に関する情報が必要な場合は、マツダ販売店にご相談ください。

6. 車両スペック 設定変更（カスタマイズ機能）

以下の機能の設定をマツダ販売店で変更することができます。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

また、機能によっては、お客様自身で設定を変更できます。

変更できる機能は、仕様によって異なります。

- ①センターディスプレイの画面操作で設定を変更できません
- ②車両のスイッチ操作などで設定を変更できません
- ③マツダ販売店で設定を変更できます

機能		内容	初期設定	変更内容	設定変更方法		
					①	②	③
安全装備	スマートシティーブレーキサポート (SCBS) → 200 ページ「スマートシティーブレーキサポート (SCBS) とは」	スマートシティーブレーキサポート (SCBS) を作動しないように変更できます。 ^{*1}	ON	ON/OFF	○ →274 ページ 「設定」	—	○

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れの

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

設定変更 (カスタマイズ機能)

機能		内容	初期設定	変更内容	設定変更方法		
					①	②	③
安全装備	車線逸脱警報システム (LDWS) → 188 ページ「車線逸脱警報システム (LDWS) とは <small>クレードル仕様対応車</small> 」	車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断する距離を変更できます。	自動	自動 / 近い / 標準 / 遠い	○ →274 ページ「設定」	—	○
		警報感度 (警報しやすさ) を変更できます。	標準	高い / 標準 / 低い	○ →274 ページ「設定」	—	○
		車線逸脱警報システム警報チャイムの音を変更できます。	ランブル	ビーブ / ランブル	○ →274 ページ「設定」	—	○
		車線逸脱警報システム警報チャイムの音量を変更できます。	ランブル	小	大 / 中 / 小	○ →274 ページ「設定」	—
	ビーブ		小	大 / 小	○ →274 ページ「設定」	—	○
	リアビークルモニタリングシステム → 194 ページ「リアビークルモニタリングシステム (RVM) とは <small>クレードル仕様対応車</small> 」	RVM 警報チャイムの音量を変更できます。	大	大 / 小 / OFF	○ →274 ページ「設定」	—	○

機能		内容	初期設定	変更内容	設定変更方法		
					①	②	③
車両 装備	アドバンス トキーレス エントリー システム → 33 ページ 「キーによ る施錠 / 解 錠」	アンロックスイ ッチ / リクエストス イッチを押して解 錠したあと、ドア またはトランクを 開けなかった場合 に自動的に施錠さ れる時間を変更で きます。	30 秒	90 秒 / 60 秒 / 30 秒	○ →274 ページ 「設定」	—	○
		オートロック機能 を作用するように 変更できます。	OFF	ON/ OFF	○ →274 ページ 「設定」	—	○
		施錠 / 解錠時の チャイムの音量を 変更できます。	標準	大 / 標準 / 小 / OFF	○ →274 ページ 「設定」	○ → 33 ページ 「キー による 施錠 / 解錠」	○

運
前
に
に
運
転
す
る

運
転
す
る
と
き
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
プ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

設定変更 (カスタマイズ機能)

機能		内容	初期設定	変更内容	設定変更方法		
					①	②	③
車両 装 備	イルミネー テッドエン トリーシス テム → 321 ページ「イ ルミネー テッドエン トリーシス テム」	ドアを閉めてから ルームランプが消 灯するまでの時間 を変更できます。	15 秒	60 秒 / 30 秒 / 15 秒 / 7.5 秒	○ →274 ページ 「設定」	—	○
		ドアが確実に閉 まっていないと き、ルームラン プが自動的に消灯 するまでの時間 を変更できます。	30 分	60 分 / 30 分 / 10 分	○ →274 ページ 「設定」	—	○
	オートワイ パー機能 → 171 ページ「フ ロントワ イパー/ ウォッ シャー」	オートワイパー機 能を作動しないよ うに変更できま す。	ON	ON/ OFF ²	○ →274 ページ 「設定」	—	○
オートライ ト機能 → 163 ページ「ラ ンプスイッ チ」	ヘッドランプが点 灯するタイミン グを変更できま す。	標準	早く / 少し早 く / 標準 / 少し遅 く / 遅く	○ →274 ページ 「設定」	—	○	

機能	内容	初期設定	変更内容	設定変更方法			
				①	②	③	
車両装備	ハイビームコントロールシステム (HBC) → 186 ページ「ハイビームコントロールシステム (HBC) とは <small>クレード仕様の車種</small> 」	ハイビームコントロールシステム (HBC) を作動しないように変更できます。 ^{*1}	ON	ON/OFF	○ →274 ページ「設定」	—	○
	ランプ消し忘れ防止チャイム → 164 ページ「ランプ消し忘れ防止チャイム」	ランプ消し忘れ防止チャイムの音量を変更できます。	大	大 / 小 / OFF	○ →274 ページ「設定」	—	○
	方向指示器 → 167 ページ「方向指示器」	方向指示器のブザー音量を変更できます。	大	大 / 小	○ →274 ページ「設定」	—	○
	スリーフラッシュターンシグナル → 168 ページ「スリーフラッシュターンシグナル」	スリーフラッシュターンシグナルを作動しないように変更できます。	ON	ON/OFF	○ →274 ページ「設定」	—	○

運転前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

設定変更 (カスタマイズ機能)

機能	内容	初期設定	変更内容	設定変更方法		
				①	②	③
エネルギーフローモニター → 118ページ 「エネルギーフローモニター」	エネルギーフローモニターのエンディングを表示するように変更できます。	OFF	ON/ OFF	○ →118 ページ 「エネ ルギー フロー モニ ター」	—	○
	燃費のリセットとトリップメーターのリセットを連動しないように変更できます。	ON	ON/ OFF	○ →118 ページ 「エネ ルギー フロー モニ ター」	—	○
アクティブドライビングディスプレイ → 135ページ 「アクティブドライビングディスプレイ」	アクティブドライビングディスプレイのターンバイターン (TBT) を非表示にできます。	ON	ON/ OFF	○ →135 ページ 「アク ティブ ドライ ビング ディス プレ イ」	—	○

機能	内容	初期設定	変更内容	設定変更方法		
				①	②	③
インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) → 137ページ 「インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM)」	インテリジェント・ドライブ・マスター・ランプを非表示にできません。	ON	ON/ OFF	○ →139 ページ「インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) 表示」	—	○
	インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) のエンディングを表示するように変更できます。	OFF	ON/ OFF	○ →139 ページ「インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) 表示」	—	○

*1 特段の理由がない限り、初期設定での使用を推奨します。

*2 オートワイパー機能を OFF に変更すると、ワイパーレバーのAUTO位置で間欠作動になります。

運転前に
に
する

運転する
とき
に

快適装備の
使用に
かた

お手入れの
し
かた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

A

ABS (アンチロックブレーキシステム).....	176
AT 誤発進抑制制御.....	205

B

Bluetooth®.....	287
Bluetooth®.....	287
Bluetooth® オーディオ.....	305
Bluetooth® ハンズフリー.....	296

D

DSC (ダイナミックスタビリティコントロール).....	181
-------------------------------	-----

E

EDR	
イベントデータレコーダー.....	91
EV ドライブモード.....	116

H

HEV トランスアクスルフルード 推奨フルード、容量.....	445
------------------------------------	-----

I

i-ACTIVSENSE.....	183
AT 誤発進抑制制御.....	205
車線逸脱警報システム (LDWS).....	188
スマートシティーブレーキサポ ート (SCBS).....	200
ハイビームコントロールシステ ム (HBC).....	186
i-DM.....	137

S

SCBS (スマートシティーブレーキ サポート).....	200
SRS エアバッグシステム.....	81
EDR.....	91
エアバッグの種類.....	81
エアバッグの注意点.....	82

T

TCS (トラクションコントロールシ ステム).....	180
---------------------------------	-----

ア

アクティブセーフティ技術.....	183
アクティブ ドライビング ディスプレ イ.....	135
作動しないとき.....	442
アルミホイール	
手入れ.....	378
アンチロックブレーキシステム (ABS).....	176
アンテナ.....	236

イ

EV ドライブモード.....	116
イベントデータレコーダー	
EDR.....	91
イモビライザーシステム.....	79
イルミネーテッドエントリーシステ ム.....	321
インテリアライト (室内照明).....	321
インテリジェント・ドライブ・マス ター.....	137
インナーミラー	
ルームミラー.....	52

ウ

ウインカー (方向指示器)	
電球 (バルブ) 交換	361
レバー	167
W (ワット) 数	448
ウインドー	
曇ったとき	234
手入れ	378
はさみ込み防止機構	71
パワーウインドー	69
リヤウインドーデフォッガー (曇り取り) スイッチ	174
ウォーターポンプベルト	
点検基準値	447
ウォッシャー	
ウォッシャー液の補充	345
ウォッシャースイッチ	170
タンク容量	446
冬にそなえて (濃度の調節)	383

エ

エアクリーナーエレメント	
交換時期	447
エアコン (空調)	228
上手な使いかた	228
吹き出し口 (空調)	229
フルオートエアコン	231
エアバッグシステム	81
EDR	91
エアバッグの種類	81
エアバッグの注意点	82
エネルギーフローモニター	118
エマージェンシーシグナルシステム (ESS)	179
エンジンオイル	
交換時期、オイルグレード、交換量	444
フィルター	445
冬にそなえて	383

エンジンフード (ボンネット)

開けかた	335
閉めかた	337

オ

大型コンソールボックス	328
オーディオ	236
アンテナ	236
オーディオの操作	251
オーディオリモートコントロール	
スイッチ	277
上手な使いかた	236
ポータブルオーディオ機器	278
オーバーヒートしたとき	414
オーバーヘッドコンソール	327
おこさまの安全	
チャイルドブルーフ	37
お子さまの安全	
お子さま専用シート選択の目安	63
お子さま専用シートについて	61
お子さま専用シートの種類	62
固定ロアアンカレッジ	66
チャイルドシートを固定するとき	66
オドメーター	128

カ

外気温表示	132
ガソリン (燃料)	
使用燃料、容量	444
燃料補給口	75
カップホルダー	325
カメラ、センサ	184
ガラス	
曇ったとき	234
手入れ	378
リヤウインドーデフォッガー (曇り取り) スイッチ	174

キ

キー.....	27
キー車外持ち出し警報.....	437
キー車内閉じ込み警報.....	437
キーナンバープレート.....	27
キーの電池交換.....	373
作動しないとき.....	418
作動範囲.....	31
ドアの施錠 / 解錠.....	33
リクエストスイッチ不作動警報...	437
緊急用具.....	391

ク

空気圧 (タイヤ).....	450
空調 (エアコン).....	228
吹き出し口 (空調).....	229
フルオートエアコン.....	231
曇り取り (デフォグガー)	
スイッチ.....	174
クラクション (ホーン).....	174
クルーズコントロール.....	215
グローブボックス.....	327

ケ

警告灯.....	143
ABS 警告灯.....	428
KEY 警告灯.....	428, 432
P ポジション制御システム	
警告灯.....	428
RVM 警告灯.....	428
エアバッグ警告灯.....	428
エンジン警告灯.....	428
オイル警告灯.....	426
高水温警告灯.....	426
高電圧バッテリー低電圧警告灯...	432
シートベルト警告灯.....	432
充電警告灯.....	426, 428
電子制御回生協調ブレーキ.....	428
電動パワーステアリング警告灯...	426
燃料残量警告灯.....	432
ハイブリッドシステム過熱	
警告灯.....	426
ハイブリッドシステム警告灯 ...	426
半ドア警告灯.....	432
プリテンショナー警告灯.....	428
ブレーキ警告灯.....	426
マスター警告灯.....	428
警告灯 / 表示灯が点灯、点滅した...	426

警報チャイム	437
EV ドライブモードリジェクト警告チャイム	437
N レンジアクセル ON チャイム ...	437
P ポジションスイッチ操作要求チャイム	437
P ポジション制御システム警告チャイム	437
RVM 警報チャイム	437
エアバッグ / プリテンショナー警告チャイム	437
キー車外持ち出し警報	437
キー車内閉じ込み警報	437
キートランク内閉じ込み警報 ...	437
高電圧バッテリー充電要求チャイム	437
高電圧バッテリー低電圧警告チャイム	437
シートベルト着用忘れチャイム ...	437
シフトポジション警告チャイム ...	437
シフトリジェクトチャイム	437
電源オフ忘れ警報	437
電動パワーステアリング警告チャイム	437
電動ハンドルロック警告チャイム	437
ハイブリッドシステム過熱警告チャイム	437
ハイブリッドシステム警告チャイム	437
ブレーキ警告 / パーキングブレーキ戻し忘れチャイム	437
ランプ消し忘れ防止チャイム ...	437
リクエストスイッチ不動作警報 ...	437
リバースポジションチャイム ...	437
化粧鏡	
バニティミラー	320
けん引	419
減光解除機能	130

コ

交換

タイヤの位置交換 (タイヤローテーション)	346
電球 (バルブ) 交換	361
電池交換 (キー)	373
ヒューズの交換	355
工具	391
後退灯 (バックランプ)	
電球 (バルブ) 交換	361
W (ワット) 数	448
高電圧バッテリー残量表示	129

サ

サービスデータ

設定変更 (カスタマイズ機能) ...	451
サイドミラー	
ドアミラー	50
サブトランクボックス	329
サンシェード	74
サンバイザー	320
サンルーフ	72

シ

シート

正しい運転姿勢	42
フロントシート	43
ヘッドレスト	46
リヤシート	45
シートヒーター	44
シートベルト	
ELR (緊急時固定) 機構	54
3 点式シートベルト	59
種類	54
高さ調整	60
正しい着用のしかた	55
着用忘れチャイム	59
手入れ	380
プリテンショナー機構	54
ロードリミッター機構	55

室内照明.....	321
イルミネーテッドエントリーシス テム.....	321
ルームランプ.....	322
室内灯（ルームランプ）	
スイッチ.....	322
電球（バルブ）交換.....	361
W（ワット）数.....	448
シフトポジション	
Pポジションスイッチ.....	154
シフトポジションについて.....	155
操作.....	153
表示灯 / 表示.....	150
車線逸脱警報システム（LDWS）....	188
ジャッキ.....	392
車幅灯（スモールランプ）	
スイッチ.....	163
電球（バルブ）交換.....	361
W（ワット）数.....	448
12V バッテリー	
冬にそなえて.....	383
収納.....	327
大型コンソールボックス.....	328
オーバーヘッドコンソール.....	327
グローブボックス.....	327
サブトランクボックス.....	329
リヤコートフック.....	329
修理、車検、点検整備について.....	333

ス

スイッチ

EVドライブモード.....	116
Pポジション.....	154
ウォッシャースイッチ.....	170
オーディオリモートコントロール スイッチ.....	277
クルーズコントロールスイッチ... 215	
車線逸脱警報システム（LDWS）	
スイッチ.....	191
パワー.....	107
非常点滅灯スイッチ.....	168
フォグランプスイッチ.....	169
ヘッドランプスイッチ.....	163
ルームランプスイッチ.....	322
ワイパースイッチ.....	170
スタックしたとき.....	389
ステアリング	
ハンドル.....	49
ロックされたとき.....	107
ストップランプ（制動灯）	
電球（バルブ）交換.....	361
W（ワット）数.....	448
スノータイヤ.....	384
スパークプラグ.....	448
スピードメーター.....	126
スマートシティーブレーキサポート （SCBS）.....	200
スモールランプ（車幅灯）	
スイッチ.....	163
電球（バルブ）交換.....	361
W（ワット）数.....	448
スリーフラッシュターンシグナル... 168	

セ

制動灯（ストップランプ）

電球（バルブ）交換.....	361
W（ワット）数.....	448
洗車.....	376

前照灯 (ヘッドランプ)	
スイッチ	163
電球 (バルブ) 交換	361
W (ワット) 数	448

タ

ターンシグナル (方向指示器)	
電球 (バルブ) 交換	361
レバー	167
W (ワット) 数	448
ダイナミックスタビリティコント	
ロール (DSC)	181
タイヤ	
空気圧	450
サイズ	450
チェーン	384
点検	342
パンク応急修理キット	397
パンクしたとき	397
冬にそなえて	384
ローテーション (位置交換)	346
脱輪などで動けなくなったとき	389

チ

チェーン (タイヤチェーン)	384
チャイルドシート	61
お子さま専用シート選択の目安	63
お子さま専用シートの種類	62
固定ロアアンカレッジ	66
チャイルドシートを固定するとき	66
チャイルドブルーフ	37
駐車ブレーキ (パーキングブレーキ)	
操作方法	162
点検基準値	447
チルトステアリング	49

テ

定期点検	335
ディスプレイ	
アクティブドライビング ディス	
プレイ	135
マルチインフォメーションディス	
プレイ	131
手入れ	
アクティブドライビング ディス	
プレイ	382
アルミホイール	378
外装	376
外装樹脂部品	379
ガラス	378
革張り部分	380
シートベルト	380
樹脂部品	381
洗車	376
ソフトパッド部	382
内装	379
布張り部分	380
フロントガラスの油膜をとるとき	
は	378
ミラー	378
ワックスがけ	378
テールランプ (尾灯)	
スイッチ	163
電球 (バルブ) 交換	361
W (ワット) 数	448
電球	
電球 (バルブ) 交換	361
W (ワット) 数	448
電源ソケット	324
電源ポジション	107
電子制御回生協調ブレーキ	161
電動格納ミラー	
ドアミラー	50
電動スライドガラスサンルーフ	72
電動ミラー	
ドアミラー	50

ト

ドア	32
チャイルドブルーフ	37
ドアミラー	50
パワードアロック	36
ドアミラー	50
角度調節	50
格納	50
盗難防止システム	79
ドライバ選択	141
トラクションコントロールシステム (TCS)	180
トランク	
開けかた	39
開けられなくなったとき	441
閉めかた	40
トリップコンピューター	132
トリップメーター	128

ナ

夏にそなえて	385
ナンバープレートランプ (番号灯)	
スイッチ	163
電球 (バルブ) 交換	361
W (ワット) 数	448

ニ

日常点検	335, 338
------	----------

ネ

燃料	
給油するとき	75
使用燃料、容量	444
燃料計	131

ハ

パーキングブレーキ	
操作方法	162
点検基準値	447

ハイビームコントロールシステム (HBC)	186
ハイビーム (ヘッドランプ上向き)	
電球 (バルブ) 交換	361
W (ワット) 数	448
ハイブリッドシステム	
始動	108
ハイブリッド車を運転するとき	156
ハイブリッド燃費表示	124
パワーメーター	126
ハイブリッドシステムが停止して動 けなくなったとき	390
ハイブリッドシステムについて	
オーバーヒートについて	414
けん引について	419
高電圧バッテリーあがり	412
高電圧バッテリーの充電について	15
車両接近通報装置	17
ハイブリッドシステムが始動しな いときは	413
ハイブリッドシステムの特徴	12
ハイブリッド車運転上のアドバイ ス	22
ハイブリッドシステムの注意	
高電圧バッテリー冷却用吸入口	19
高電圧部位、高温部位	18
メンテナンスや修理、廃車につい て	20
ハイマウントストップランプ	
W (ワット) 数	448
ハザードランプ (非常点滅灯)	
スイッチ	168
電球 (バルブ) 交換	361
W (ワット) 数	448
はさみ込み防止機構	71
発炎筒	391
バックミラー	
ルームミラー	52
バッテリー	
あがったとき	406
型式	448

バニティミラー	
化粧鏡.....	320
パネルライトコントロール	
スイッチ.....	130
バルブ（電球）	
電球（バルブ）交換.....	361
W（ワット）数.....	448
パワーウインドー.....	69
パワードアロック.....	36
番号灯（ナンバープレートランプ）	
スイッチ.....	163
電球（バルブ）交換.....	361
W（ワット）数.....	448
ハンドル.....	49
ロックされたとき.....	107

ヒ

非常点滅灯	
スイッチ.....	168
電球（バルブ）交換.....	361
W（ワット）数.....	448
尾灯（テールランプ）	
スイッチ.....	163
電球（バルブ）交換.....	361
W（ワット）数.....	448
ヒューズ	
エンジンルーム内ヒューズボックス.....	351
ヒューズ点検、交換.....	347

表示灯.....	143
EVドライブモード.....	116
Pポジションスイッチ操作要求表示灯.....	432
TCS/DSC作動表示灯... 180, 182	
クルーズコントロール表示灯（緑）.....	215
クルーズメイン表示灯（橙）.....	215
車線逸脱警報システム（LDWS）OFF表示灯.....	192
スマートシティブレーキサポート（SCBS）表示灯.....	204
ランチ表示灯.....	148
ヒルローンチアシスト（坂道発進補助機能）.....	178

フ

フォグランプ	
スイッチ.....	169
電球（バルブ）交換.....	361
W（ワット）数.....	448
フォワードセンシングカメラ（FSC）.....	209
吹き出し口（空調）.....	229
フック	
けん引.....	419
踏切内で動けなくなったとき.....	389
フューエルキャップ.....	77
フューエルリッド	
燃料補給口.....	77
冬にそなえて.....	383
冬用タイヤ（スノータイヤ）.....	384
ブリクラッシュセーフティ技術.....	183
ブレーキ液（フルード）	
交換時期、推奨液.....	446
ブレーキペダル	
点検基準値.....	447
ブレーキランプ（制動灯）	
電球（バルブ）交換.....	361
W（ワット）数.....	448

さくいん

フロントシート.....43

へ

ヘッドランプ（前照灯）
スイッチ.....163
電球（バルブ）交換.....361
W（ワット）数.....448
ヘッドレスト.....46

ほ

ホイール
サイズ.....450
手入れ.....378
方向指示器
電球（バルブ）交換.....361
レバー.....167
W（ワット）数.....448
ホーン.....174
ボトルホルダー.....326
ボンネット.....335

ま

マルチインフォメーションディスプレイ
レイ.....131

み

ミラー
手入れ.....378
ドアミラー.....50
バニティミラー.....320
ルームミラー.....52

め

メーター.....125
メンテナンスモニター.....219

ら

ライセンスプレートランプ（番号灯）
電球（バルブ）交換.....361
W（ワット）数.....448

ランプ

消し忘れ防止チャイム....164, 437
スイッチ.....163
電球（バルブ）交換.....361
点灯しないとき.....354
W（ワット）数.....448

り

リヤウインドーデフォグガー（曇り
取り）スイッチ.....174
リヤコートフック.....329
リヤシート.....45

る

ルームミラー.....52
ルームランプ.....322
スイッチ.....322
電球（バルブ）交換.....361
W（ワット）数.....448

れ

冷却水
交換時期、推奨液、容量.....446
冬にそなえて（濃度の調節）.....383
レーダーセンサー（フロント）.....211
レーダーセンサー（リア）.....213

ろ

路上で動けなくなったとき.....388


わ

ワイパー
寒冷地用ワイパーブレード.....383
スイッチ.....170
ワックスがけ.....378

MEMO

お問い合わせ、ご相談はお近くのマツダ販売店または、
下記へお願いいたします。

マツダ(株)コールセンター
全国共通フリーダイヤル

 0120-386-919

受付時間

平日 9:00～17:00

土・日・祝日 9:00～12:00 13:00～17:00

携帯電話からご利用になれます。

弊社における個人情報の取扱いは、
弊社ウェブサイトに掲載しています。

(<http://www.mazda.co.jp>)

発行元 **マツダ株式会社**

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地 3-1

発行 2014年11月

印刷 2014年11月

467頁 初版